



XSK480ZW

OWNER'S GUIDE



# IMPORTANT SAFEGUARDS






## For Household Use Only

Before using the 48 oz. XL Multi-Serve Nutri Ninja® Jar, read the instruction manual of the appliance with which it is being used.

**WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:**

### **WARNING**

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:**

- 1**  **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
- 2**  **CAUTION:** Blade assembly is sharp. When handling the blade assembly, always hold by the base of the blade assembly.
- 3**  **CAUTION:** Do not blend hot liquids.
- 4**  **CAUTION:** Do not process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.
- 5**  **CAUTION:** Never attempt to remove the jar while the appliance is still running.
- 6** **DO NOT** allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 7** Always use the appliance on a dry, level surface.
- 8** Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of jar while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but **ONLY** when the appliance is not running.
- 9** Avoid contact with moving parts.
- 10** **DO NOT** attempt to sharpen blade assemblies.
- 11** **DO NOT** use the appliance if the blade assembly is bent or damaged.

Euro-Pro Operating LLC  
US: Newton, MA 02459  
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

**1-877-646-5288**

**[www.NutriNinjaAutolQ.com](http://www.NutriNinjaAutolQ.com)**

PRINTED IN CHINA

© 2015 EURO-PRO Operating LLC

For Shark Ninja U.S. Patent information visit  
[www.europro.com/USPatents](http://www.europro.com/USPatents)

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

- 12 To reduce risk of injury, never place the blade assembly on the motor base without the proper container.
- 13 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the blade assembly in place. **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the appliance is properly installed before operating the appliance.
- 14 **DO NOT** expose jars to extreme temperature changes.
- 15 **DO NOT** overfill.
- 16 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 17 This product is intended for household use only. **DO NOT** use this appliance for anything other than its intended use. **DO NOT** use outdoors.
- 18 Appliance accessories are **NOT** intended to be used in the microwave. **DO NOT** place the jars in the microwave as it may result in damage to the accessories or the microwave.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### THIS ACCESSORY IS COMPATIBLE WITH THE FOLLOWING MODELS:

BL480 Auto-iQ™ series  
BL490 Auto-iQ™ series

48 oz. XL Multi-Serve Nutri Ninja® Jar: 48 ounces (6 cups)

To learn more about which Ninja blender is compatible with this accessory, visit [www.nutrininjaautoiq.com](http://www.nutrininjaautoiq.com) or call customer service at 1-877-646-5288.

**Euro-Pro, Ninja, Nutri Ninja,** and **Pro Extractor Blades** are registered trademarks of Euro-Pro Operating LLC.

**Auto-iQ** is a trademark of Euro-Pro Operating LLC.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES






## Pour usage domestique seulement

Avant toute utilisation du très grand gobelet Nutri Ninja<sup>MD</sup> de 48 oz, lisez le manuel d'instructions de l'appareil avec lequel il sera utilisé.

**LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :**

### **AVERTISSEMENT**

**POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :**

- 1**  **AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.**
- 2**  **MISE EN GARDE : Les lames sont tranchantes. Lorsque vous manipulez un jeu de lames, tenez toujours la base de l'arbre de cette pièce.**
- 3**  **MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS DES ALIMENTS OU DES LIQUIDES CHAUDS.**
- 4**  **MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS des ingrédients secs sans ajouter du liquide dans le gobelet. Cet appareil n'est pas conçu pour le mélange à sec.**
- 5**  **MISE EN GARDE : Ne retirez jamais le gobelet lorsque l'appareil est en marche.**
- 6** **NE PERMETTEZ PAS** aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'emploi par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- 7** Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
- 8** Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient/gobelet pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais SEULEMENT lorsque le mélangeur est éteint.
- 9** Évitez le contact avec les pièces mobiles.
- 10** **NE TENTEZ PAS** d'affûter les jeux de lames.

Euro-Pro Operating LLC  
É.-U. : Newton, MA 02459  
CANADA : Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7  
**1-877-646-5288**  
**www.NutriNinjaAutoIQ.com**  
IMPRIMÉ EN CHINE  
© Euro-Pro Operating LLC, 2015

Pour des renseignements sur les brevets de Shark Ninja aux É.-U., veuillez visiter [www.europro.com/USPatents](http://www.europro.com/USPatents)

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

- 11 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le jeu de lames est tordu ou endommagé.
- 12 Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais le jeu de lames sur le bloc-moteur sans y avoir d'abord fixé le récipient adéquat.
- 13 Pour réduire les risques de blessures, ne faites **JAMAIS** fonctionner l'appareil sans d'abord mettre le jeu de lames. **NE TENTEZ PAS** de désactiver le mécanisme de verrouillage; assurez-vous que l'appareil est installé adéquatement avant de le mettre en marche.
- 14 **N'EXPOSEZ PAS** les récipients à des changements de température extrêmes.
- 15 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le récipient.
- 16 **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil à vide.
- 17 Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Utilisez l'appareil **UNIQUEMENT** aux fins pour lesquelles il est prévu. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur.
- 18 Les accessoires accompagnant l'appareil ne sont **PAS** conçus pour l'utilisation dans le four à micro-ondes. **NE METTEZ PAS** les gobelets dans le four à micro-ondes, car cela pourrait endommager les accessoires ou le four à micro-ondes.

## VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

### CET ACCESSOIRE EST COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES SUIVANTS :

Série BL480 Auto-iQ<sup>MC</sup>

Série BL490 Auto-iQ<sup>MC</sup>

Très grand gobelet Nutri Ninja<sup>MD</sup> de 48 oz : 6 tasses (48 oz)

Pour savoir plus sur quel mélangeur Ninja est compatible avec cet accessoire, visitez [www.nutrininjaautoiq.com](http://www.nutrininjaautoiq.com) ou appelez le service à la clientèle au 1-877-646-5288.

**Euro-Pro, Ninja, Nutri Ninja** et **Pro Extractor Blades** sont des marques de commerce déposées d'Euro-Pro Operating LLC.

**Auto-iQ** est une marque de commerce d'Euro-Pro Operating LLC.

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

## Para uso doméstico solamente

Antes de usar la Jarra Nutri Ninja® XL de 48 oz. lea el manual de instrucciones del artefacto con el que la utilizará.

**AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBE SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:**

### **⚠ ADVERTENCIA**

#### **PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS PERSONALES:**

- 1 ⚠ ADVERTENCIA: Nunca deje el artefacto desatendido mientras esté funcionando.**
- 2 ⚠ CUIDADO: Las cuchillas son filosas. Al manipular las cuchillas, agárrelas siempre por la base de las mismas.**
- 3 ⚠ CUIDADO: NO LICÚE COMIDA O LÍQUIDOS CALIENTES.**
- 4 ⚠ CUIDADO: NO procese ingredientes secos sin agregar líquido en la jarra. Este producto no está diseñado para licuar en seco.**
- 5 ⚠ CUIDADO: Nunca saque la jarra mientras el artefacto esté funcionando.**
- 6 NO** permita que los niños pequeños usen el artefacto o que lo traten como un juguete. Tenga mucho cuidado al utilizar cualquier aparato eléctrico cerca de niños.
- Use siempre el artefacto sobre una superficie seca y nivelada.
- Mantenga las manos, el cabello, la ropa y los utensilios fuera de la jarra mientras procesa para reducir el riesgo de heridas graves o daños al artefacto. Puede utilizar una espátula, pero ÚNICAMENTE cuando el artefacto no esté funcionando.
- Evite tocar las partes móviles.
- 10 NO** intente afilar las cuchillas.

Euro-Pro Operating LLC  
EE.UU.: Newton, MA 02459  
CANADÁ: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7  
**1-877-646-5288**  
**www.NutriNinjaAutoIQ.com**  
IMPRESO EN CHINA  
© 2015 EURO-PRO Operating LLC

Por información acerca de las patentes en EE.UU. de Shark Ninja, visita [www.europro.com/USPatents](http://www.europro.com/USPatents)

Los dibujos pueden no ser iguales al producto real. Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

- 11 **NO** use el artefacto si las cuchillas están dobladas o dañadas.
- 12 Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas en la base sin el recipiente correspondiente.
- 13 Para reducir el riesgo de lesiones, **NUNCA** use el artefacto sin las cuchillas colocadas. **NO** intente alterar el mecanismo de traba; verifique que los accesorios estén correctamente instalados antes de usar el artefacto.
- 14 **NO** exponga las jarras a cambios bruscos de temperatura.
- 15 **NO** la llene de más.
- 16 **NO** haga funcionar este artefacto cuando esté vacío.
- 17 Este producto es para uso doméstico solamente. **NO** utilice este artefacto para ningún otro destino distinto al indicado. **NO** lo use en el exterior.
- 18 Los accesorios del artefacto **NO** están diseñados para usarlos en el microondas. **NO** coloque las jarras en el microondas ya que podría dañar las jarras o el microondas.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### ESTE ACCESORIO ES COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES MODELOS:

Serie BL480 Auto-iQ<sup>MR</sup>

Serie BL490 Auto-iQ<sup>MR</sup>

Capacidad de la Jarra Nutri Ninja<sup>®</sup> XL de 48 oz.: 48 onzas (6 tazas)


Para aprender más acerca de lo que la licuadora Ninja es compatible con este accesorio, vaya [www.nutrininjaautoiq.com](http://www.nutrininjaautoiq.com) o llame al servicio al cliente al 1-877-646-5288.

**Euro-Pro, Ninja, Nutri Ninja y Pro Extractor Blades** son marcas registradas de Euro-Pro Operating LLC.

**Auto-iQ** es una marca comercial de Euro-Pro Operating LLC.

## Using the 48 oz. XL Multi-Serve Nutri Ninja® Jar

- ⚠ WARNING: NEVER LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED WHILE IN USE.**
- ⚠ CAUTION: USE CAUTION WHEN HANDLING THE BLADE ASSEMBLIES AS THE BLADES ARE VERY SHARP.**
- ⚠ CAUTION: DO NOT BLEND HOT FOODS OR HOT LIQUIDS IN THE 48 OZ. XL MULTI-SERVE NUTRI NINJA® JAR.**

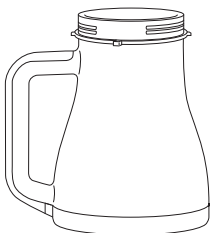

*This accessory pack includes (1) 48 oz. XL Multi-Serve Nutri Ninja® Jar and is to be used with your Pro Extractor Blades® that came with your blender. Motor base may vary depending on unit purchased.*

**IMPORTANT: MAKE SURE THAT THE MOTOR BASE IS PLUGGED IN FOR USE. NO LIGHTS WILL TURN ON.**

**IMPORTANT: DO NOT OVERFILL! TO AVOID SPILLING, DO NOT ADD INGREDIENTS PAST THE “MAX FILL” LINE.**

- 1 Remove all packaging material and labels from the jar.
- 2 Wash the jar and blade assembly in warm, soapy water with a soft cloth.
- ⚠ CAUTION: Handle the blade assembly with care when washing as the blades are very sharp.**
- 3 Rinse and dry thoroughly.
- 4 The jar and blade assembly are all dishwasher safe. It is recommended that the jar and blade assembly be placed on the top rack. Ensure that the blade assembly is removed from the jar before placing in the dishwasher.

**IMPORTANT: Place the motor base of the main unit on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.**

- 5 When loading the jar, start by adding fresh fruits and vegetables, next add leafy greens and herbs. Pour in liquid or Yogurt next. For recipes with frozen ingredients or to make your drink thinner and more juice-like, use at least 1 cup liquid if desired. Next, add any dry or sticky ingredients. Top off with ice or frozen ingredients.

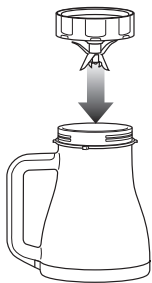


Fig. 1

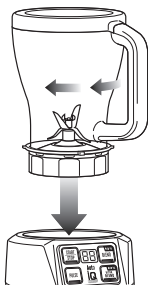


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

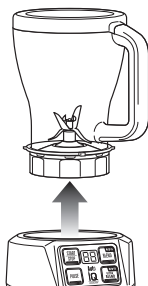


Fig. 5

- 6 Place the blade assembly onto the jar and twist it on tightly, clockwise, until you have a good seal. **(Fig. 1)**
- 7 Turn the jar upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the jar with the motor base. Turn it clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. **(Fig. 2)**
- 8 Follow the operation instructions from the main instruction manual of the base unit being used. Press one of the appropriate buttons to start. **(Fig. 3)**
- 9 Before removing the jar, ensure that the motor has stopped running. Then turn the jar counter clockwise **(Fig. 4)** and pull straight up to remove. **(Fig. 5)**
- 10 Turn the jar upright and remove the blade assembly by twisting the blade assembly counter clockwise. Be sure to store the blade assembly attached to an empty jar when not in use.
- 11 Pour your blended recipe into drinking cups and enjoy!
- 12 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.

## Care & Maintenance

### CLEANING:

- ⚠ CAUTION: MAKE SURE THAT THE MOTOR BASE IS UNPLUGGED FROM THE POWER SOURCE BEFORE INSERTING OR REMOVING ANY ATTACHMENT AND BEFORE CLEANING.**
- ⚠ CAUTION: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID.**
- ⚠ CAUTION: HANDLE THE BLADE ASSEMBLY CAREFULLY AS THE BLADES ARE VERY SHARP!**

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 Clean the motor base with a damp cloth and wipe dry.
- 3 Place the jar and blade assembly in the top rack of the dishwasher.

### STORING:

- 1 Store the 48 oz. XL Multi-Serve Nutri Ninja® Jar and blade assembly where they will not be damaged and won't cause a hazard. Store the blade assembly attached to the empty jar.

## Troubleshooting

### Unit doesn't turn on:

- Make sure the unit is plugged in.
- Insert and rotate jar clockwise in the base until it "clicks".

### Unit doesn't turn off:

- Remove jar from base by rotating jar counter clockwise and lifting out. Display should turn off. Unplug the power cord from the outlet.

### Lid/blade assembly hard to assemble:

- Set the jar on a level surface. Place blade assembly on the top of the jar and align the threads so that the blades sit flat on the jar. Twist clockwise so that the blades evenly align to the jar until you have a tight seal.

### Food is not evenly chopped:

- For best results when chopping, make sure all ingredients are as dry as possible. Cut pieces down to even sizes, and reduce the amount of food in the jar. Use very short pulses by quickly pressing the "PULSE" button.

### Doesn't mix well, food gets stuck:

- For best results, use Auto-iQ™ programs. Pulses and pauses allow the food to settle towards the blade. If ingredients are routinely getting stuck, add additional liquid or reduce the amount of hard or frozen ingredients in the jar.
- When loading the jar, start by adding fresh fruits and vegetables, next add leafy greens and herbs. Pour in liquid or Yogurt next. For recipes with frozen ingredients or to make your drink thinner and more juice-like, use at least 1 cup liquid if desired. Next Add any dry or sticky ingredients. Top off with ice or frozen ingredients.

## ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

**EURO-PRO Operating LLC** warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **EURO-PRO Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **EURO-PRO Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid. For assistance with warranty service options or customer support, please call our customer care and product specialists at, call 1 (877) 646-5288 or visit our website [www.NutriNinjaAutoIQ.com](http://www.NutriNinjaAutoIQ.com).

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, **EURO-PRO Operating LLC** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase is required and a fee of \$5.95 will apply to cover the cost of return freight. \*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **EURO-PRO Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **EURO-PRO Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

**\*IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**


## Product Registration

Please visit [www.NutriNinjaAutoIQ.com](http://www.NutriNinjaAutoIQ.com) or call 1-877-646-5288 to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

## Mode d'emploi du gobelet Ninja<sup>MD</sup> à très grande capacité, 48 oz

- ⚠ AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE PENDANT L'UTILISATION.**
- ⚠ MISE EN GARDE : SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS NETTOYEZ LES JEUX DE LAMES, CAR LES LAMES SONT TRÈS COUPANTES.**
- ⚠ MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS DES LIQUIDES ET DES ALIMENTS CHAUDS DANS LE TRÈS GRAND GOBELET NUTRI NINJA<sup>MD</sup> DE 48 OZ.**

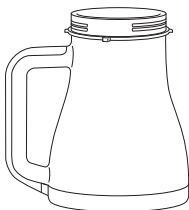

*Cet ensemble d'accessoires comprend un (1) très grand gobelet Nutri Ninja<sup>MD</sup> de 48 oz qui doit être utilisé avec le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MD</sup> fourni avec votre mélangeur. Le modèle de bloc-moteur varie selon l'appareil acheté.*

**IMPORTANT : ASSUREZ-VOUS QUE LE BLOC-MOTEUR EST BRANCHÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. AUCUN TÉMOIN LUMINEUX N'EST ALLUMÉ.**

**IMPORTANT : NE PAS REMPLIR EXCESSIVEMENT LE RÉCIPIENT! POUR ÉVITER LES DÉGÂTS, VEILLEZ À CE QUE LES INGRÉDIENTS NE DÉPASSENT PAS LA LIGNE DE REMPLISSAGE « MAX ».**

- 1 Retirez tous les composants d'emballage et toutes les étiquettes du gobelet.
- 2 Avec un linge doux, lavez le gobelet et le jeu de lames à l'eau savonneuse tiède.
- ⚠ MISE EN GARDE : Manipulez le jeu de lames avec prudence lorsque vous le nettoyez, car les lames sont très coupantes.**
- 3 Rincez et séchez complètement les pièces.
- 4 Le gobelet et le jeu de lames peuvent être lavés au lave-vaisselle. Il est recommandé de mettre le gobelet et le jeu de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veuillez retirer le jeu de lames du gobelet avant de les mettre dans le lave-vaisselle.

**IMPORTANT : Déposez le bloc-moteur de l'appareil sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.**

- 5 Lors du chargement d'une tasse ou d'un bocal, commencez par ajouter des fruits et des légumes frais. Ensuite, ajoutez des herbes et des légumes feuillus. Versez-y par la suite du liquide ou du yogourt. Pour les recettes avec des ingrédients congelés ou pour rendre votre boisson plus légère et plus juteuse, utilisez au moins 236 ml (1 tasse) de liquide si

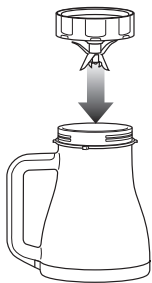


Fig. 1

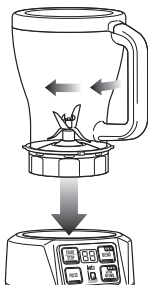


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

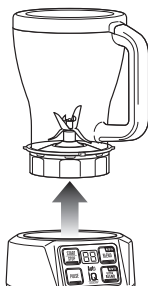


Fig. 5

désiré. Ensuite, ajoutez tout ingrédient sec ou collant. Couronnez avec de la glace ou des ingrédients congelés.

- 6 Vissez fermement le jeu de lames sur le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche. **(Fig. 1)**
- 7 Retournez le gobelet et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Tournez le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place. Vous entendrez un clic lorsque le verrou s'enclenche. **(Fig. 2)**
- 8 Suivez les directives du manuel d'instructions de l'appareil utilisé. Enfoncez l'un des boutons de l'appareil pour le mettre en marche. **(Fig. 3)**
- 9 Avant de retirer le gobelet, assurez-vous que le moteur cesse de tourner. Ensuite, faites tourner le gobelet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre **(Fig. 4)** et tirez-le vers le haut pour le retirer de l'appareil. **(Fig. 5)**
- 10 Retournez le gobelet à l'endroit et enlevez le jeu de lames en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous de fixer le jeu de lames à un gobelet vide avant de le ranger.
- 11 Versez votre délicieux mélange dans des verres et dégustez vos boissons!
- 12 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

## Soins et entretien

### NETTOYAGE :

- ⚠ MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS QUE LE BLOC-MOTEUR EST DÉBRANCHÉ AVANT D'INSÉRER OU DE RETIRER DES ACCESSOIRES ET AVANT TOUT NETTOYAGE.**
- ⚠ MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS LE BLOC-MOTEUR DANS L'EAU NI DANS UN AUTRE LIQUIDE.**
- ⚠ MISE EN GARDE : SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS MANIPULEZ LE JEU DE LAMES, CAR LES LAMES SONT TRÈS COUPANTES!**

- 1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.
- 2 Nettoyez le bloc-moteur avec un linge humide et essuyez-le pour le sécher.
- 3 Mettez le gobelet et le jeu de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

### RANGEMENT :

- 1 Rangez le très grand gobelet Nutri Ninja<sup>MD</sup> de 48 oz et le jeu de lames à l'abri des dommages et des risques pour la sécurité. Rangez le jeu de lames fixé à un gobelet vide.

## Dépannage

### L'appareil ne se met pas en marche :

- Vérifiez que l'appareil est branché.
- Insérez le gobelet et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

### L'appareil ne s'éteint pas :

- Retirez le gobelet en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis tirez-le vers le haut pour le dégager de l'appareil. L'affichage devrait s'éteindre. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

### Il est difficile d'assembler le couvercle/jeu de lames :

- Posez le gobelet sur une surface plane. Mettez le jeu de lames sur le gobelet et alignez les filetages afin que le jeu de lames repose à plat sur le gobelet. Tournez le jeu de lames dans le sens des aiguilles d'une montre afin que l'assemblage soit aligné correctement et bien étanche.

### Les aliments ne sont pas hachés uniformément :

- Pour des résultats optimaux lors du hachage, assurez-vous que les ingrédients sont aussi secs que possible. Coupez les ingrédients en morceaux de taille uniforme et hachez de plus petites quantités d'aliments à la fois. Utilisez de très brèves impulsions en appuyant brièvement sur le bouton « PULSE ».

### L'appareil ne mélange pas bien les aliments; les ingrédients bloquent les lames :

- Pour des résultats optimaux, utilisez les programmes Auto-iQ<sup>MC</sup>. Les impulsions et les pauses permettent aux aliments de reposer sur les lames. Si les ingrédients restent souvent coincés, ajoutez du liquide ou réduisez la quantité d'ingrédients durs ou surgelés dans le gobelet.
- Lors du chargement d'une tasse ou d'un bocal, commencez par ajouter des fruits et des légumes frais. Ensuite, ajoutez des herbes et des légumes feuillus. Versez-y par la suite du liquide ou du yogourt. Pour les recettes avec des ingrédients congelés ou pour rendre votre boisson plus légère et plus juteuse, utilisez au moins 236 ml (1 tasse) de liquide si désiré. Ensuite, ajoutez tout ingrédient sec ou collant. Couronnez avec de la glace ou des ingrédients congelés.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

**EURO-PRO Operating LLC** garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité d'**EURO-PRO Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **EURO-PRO Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestique normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour de l'assistance concernant les options de service de la garantie ou le soutien à la clientèle, veuillez appeler nos spécialistes du Service d'assistance et des produits au 1 (877) 646-5288 ou visitez notre site Web [www.NutriNinjaAutoIQ.com](http://www.NutriNinjaAutoIQ.com)

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, **EURO-PRO Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Vous devez inclure une preuve d'achat et un montant de 5,95 \$ pour couvrir les frais d'expédition de transport de retour. \*

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité d'**EURO-PRO Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas **EURO-PRO Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de quelque nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

**\*IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y apposer une étiquette portant vos nom, adresse complète et numéro de téléphone ainsi qu'une note précisant les détails de l'achat, le modèle et le problème éprouvé par l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**


## Enregistrement du produit

Veuillez visiter le site Web [www.NutriNinjaAutoIQ.com](http://www.NutriNinjaAutoIQ.com) ou composer le 1-877-646-5288 pour enregistrer votre nouveau produit Ninja<sup>MD</sup> dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.

## Uso de la Jarra Nutri Ninja® XL de 48 oz.:

- ⚠ ADVERTENCIA: NUNCA DEJE EL ARTEFACTO DESATENDIDO MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.**
- ⚠ CUIDADO: TENGA CUIDADO AL MANIPULAR LAS CUCHILLAS YA QUE SON MUY FILOSAS.**
- ⚠ CUIDADO: NO LICÚE COMIDA O LÍQUIDOS CALIENTES EN LA JARRA NUTRI NINJA® XL DE 48 OZ.**

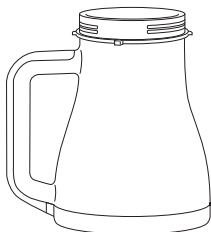

*Este juego de accesorios incluye (1) Jarra Nutri Ninja® XL de 48 oz. para usar con sus Pro Extractor Blades® que vinieron con su licuadora. La base del motor puede variar, dependiendo del modelo que haya comprado.*

**IMPORTANTE: VERIFIQUE QUE LA BASE DEL MOTOR ESTÉ ENCHUFADA Y LISTA PARA USAR. NO SE ENCENDERÁ NINGUNA LUZ.**

**IMPORTANTE: ¡NO LA LLENE DE MÁS! PARA EVITAR DERRAMES, NO AGREGUE INGREDIENTES POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE “MAX”.**

- 1 Saque todo el material de embalaje y etiquetas de la jarra.
- 2 Lave la jarra y las cuchillas con agua tibia y jabón, usando un trapo suave.

**⚠ CUIDADO: Tenga cuidado al limpiar las cuchillas ya que son muy filosas.**

- 3 Enjuáguelas y séquelas completamente.
- 4 La jarra y las cuchillas son aptas para lavavajillas. Le recomendamos colocar la jarra y las cuchillas en el estante de arriba. Asegúrese de remover las cuchillas de la jarra antes de colocarla en el lavavajillas.

**IMPORTANTE: Coloque la base del motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada como una mesada o mesa.**

- 5 Al llenar el tazón o la jarra, comience por las frutas y verduras frescas, luego agregue las verduras de hoja y las hiervas. Luego agregue el líquido o el yogurt. Para recetas con ingredientes congelados o para hacer sus bebidas más livianas y parecidas a los jugos, use por lo menos 1 taza de líquido si lo desea. Luego agregue los ingredientes secos o pegajosos. Termine agregando el hielo o los ingredientes congelados.

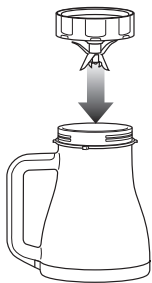


Fig. 1

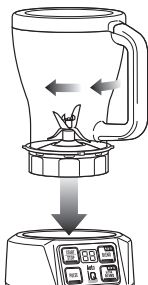


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

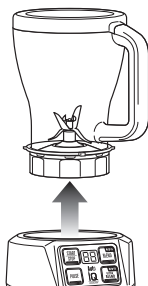


Fig. 5

- 6 Coloque la cuchilla dentro de la jarra y ajústela bien, en sentido horario, hasta obtener un buen cierre. **(Fig. 1)**
- 7 Dé vuelta la jarra y colóquela sobre la base del motor, alineando las pestañas de la jarra con la base del motor. Gírela en sentido horario hasta que se trabe en su lugar. Escuchará un clic cuando se trabe. **(Fig. 2)**
- 8 Siga las instrucciones de uso del manual principal de instrucciones de la base que esté usando. Presione uno de los botones correspondientes para comenzar. **(Fig. 3)**
- 9 Antes de remover la jarra, verifique que el motor haya dejado de girar. Gire la jarra en sentido contra horario **(Fig. 4)** y tire hacia arriba para removerla. **(Fig. 5)**
- 10 Dé vuelta la jarra y remueva la cuchilla girándola en sentido contra horario. Asegúrese de guardar la cuchilla colocada dentro de una jarra vacía cuando no la utilice.
- 11 ¡Vierta su licuado en vasos y disfrútelo!
- 12 Verifique que la base del motor esté desenchufada cuando no la utilice.

# Cuidado y Mantenimiento

## LIMPIEZA:

- ⚠ CUIDADO: VERIFIQUE QUE LA BASE DEL MOTOR ESTÉ DESENCUFADA DEL TOMACORRIENTE ANTES DE COLOCAR O SACAR CUALQUIER ACCESORIO Y ANTES DE LIMPIARLA.**
- ⚠ CUIDADO: NO SUMERJA LA BASE CON EL MOTOR EN AGUA O NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**
- ⚠ CUIDADO: ¡TENGA CUIDADO AL MANIPULAR LAS CUCHILLAS YA QUE SON MUY FILOSAS!**

- 1 Separe/remueva todas las partes.
- 2 Limpie la base del motor con un trapo húmedo y séquela.
- 3 Coloque la jarra y las cuchillas en el estante superior del lavavajillas.

## ALMACENAMIENTO:

- 1 Guarde la Jarra Nutri Ninja® XL de 48 oz. y las cuchillas en un lugar donde no se dañen ni representen un peligro. Almacenar las cuchillas adjunta a la jarra vacía.

## Diagnóstico de fallas

### La unidad no enciende:

- Asegúrese de que la unidad esté enchufada.
- Inserte la jarra en la base y gírela en sentido horario hasta que haga “clic”.

### La unidad no se apaga:

- Saque la jarra de la base haciéndola girar en sentido contra horario y levantándola. Deberá apagarse la pantalla. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

### Es muy difícil armar la tapa/cuchilla:

- Coloque la jarra en una superficie nivelada. Coloque el mecanismo de las cuchillas sobre la jarra y alinee las roscas para que las cuchillas queden bien apoyadas sobre la jarra. Gire en sentido horario para que las cuchillas queden bien alineadas con la jarra hasta lograr un buen sellado.

### Los alimentos no se pican de forma pareja:

- Para obtener los mejores resultados al picar, verifique que todos los ingredientes estén lo más secos posible. Corte los ingredientes en trocitos del mismo tamaño y reduzca la cantidad de comida de la jarra. Use pulsos muy cortos presionando brevemente el botón “PULSE”.

### No mezcla bien, la comida se atasca:

- Para obtener los mejores resultados, use los programas Auto-iQ<sup>MR</sup>. Los pulsos y las pausas permiten que la comida se asiente contra la cuchilla. Si los ingredientes se quedan atascados con frecuencia, agregue más líquido o reduzca la cantidad de ingredientes duros o congelados de la jarra.
- Al llenar el tazón o la jarra, comience por las frutas y verduras frescas, luego agregue las verduras de hoja y las hiervas. Luego agregue el líquido o el yogurt. Para recetas con ingredientes congelados o para hacer sus bebidas más livianas y parecidas a los jugos, use por lo menos 1 taza de líquido si lo desea. Luego agregue los ingredientes secos o pegajosos. Termine agregando el hielo o los ingredientes congelados.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

**EURO-PRO Operating LLC** garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un término de un (1) año a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

SP

La responsabilidad de **EURO-PRO Operating LLC** se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía limitada no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por **EURO-PRO Operating LLC**.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, devuelva el artefacto completo y los accesorios, pagando el envío. Por asistencia con opciones del servicio de garantía o para soporte al cliente, llame a nuestro centro de atención al cliente y especialistas de productos al 1 (877) 646-5288 o visite nuestro sitio web en [www.NutriNinjaAutolQ.com](http://www.NutriNinjaAutolQ.com).

Si el artefacto presenta un defecto de materiales o mano de obra, **EURO-PRO Operating LLC** lo reparará o reemplazará sin cargo. Se requiere comprobante de compra y se aplica un cargo de \$5,95 para cubrir el costo del envío de vuelta. \*

Esta garantía limitada es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal, implícita y/o convencional. La responsabilidad de **EURO-PRO Operating LLC**, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia **EURO-PRO Operating LLC** será responsable por daños incidentales o indirectos a cualquiera, de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

**\*IMPORTANTE: Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema que tenga la unidad. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía limitada no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

## Registro del producto

Visite [www.NutriNinjaAutolQ.com](http://www.NutriNinjaAutolQ.com) o llame al 1-877-646-5288 para registrar su nuevo producto Ninja® dentro de los diez (10) días siguientes a la compra. Se le preguntará el nombre de la tienda, la fecha de compra y el número de modelo, junto con su nombre y su dirección.

El registro nos permitirá contactarnos con usted en caso de existir alguna notificación de seguridad con respecto al producto. Al registrarlo, usted reconoce haber leído y comprendido las instrucciones de uso y advertencias incluidas en estas instrucciones.

# NINJA

If you have any questions, we are here to help!

## CALL US

Toll Free: 1-877-646-5288

Our team is available:

Mon-Sat, 7am - 11pm EST & Sun, 9am - 8pm EST

## ONLINE

Visit us online at [www.NutriNinjaAutoIQ.com](http://www.NutriNinjaAutoIQ.com)



Or find us on Facebook:

[fb.me/ninjakitchen](https://fb.me/ninjakitchen)



For product demos visit our YouTube channel at:

[www.youtube.com/EPNinjaKitchen](http://www.youtube.com/EPNinjaKitchen)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter!

## APPELEZ-NOUS

Sans frais : 1-877-646-5288

Heures de bureau:

Du lundi au samedi, de 7 h à 23 h (HNE) et le dimanche, de 9 h à 20 h (HNE)

## PAR INTERNET

Visitez notre site Web [www.NutriNinjaAutoIQ.com](http://www.NutriNinjaAutoIQ.com)



Ou visitez notre page Facebook

[fb.me/ninjakitchen](https://fb.me/ninjakitchen)



Pour voir les démonstrations de produits, visitez notre chaîne YouTube :

[www.youtube.com/EPNinjaKitchen](http://www.youtube.com/EPNinjaKitchen)

¡Si tiene alguna pregunta, estamos para ayudarle!

## LLÁMENOS

Línea gratuita: 1-877-646-5288

Nuestro equipo está disponible:

De lunes a sábados, de 7 am a 11 pm EST y Domingos de 9 am a 8 pm EST

## EN LA WEB

Visítenos en la Web en

[www.NutriNinjaAutoIQ.com](http://www.NutriNinjaAutoIQ.com)



O búsquenos en Facebook:

[fb.me/ninjakitchen](https://fb.me/ninjakitchen)



Para ver demostraciones del producto, visite nuestro canal de YouTube en:

[www.youtube.com/EPNinjaKitchen](http://www.youtube.com/EPNinjaKitchen)