



Quickstart Guide for your new Kenmore® compact condensing dryer:

Installing the optional direct drain kit on your new condensing dryer:

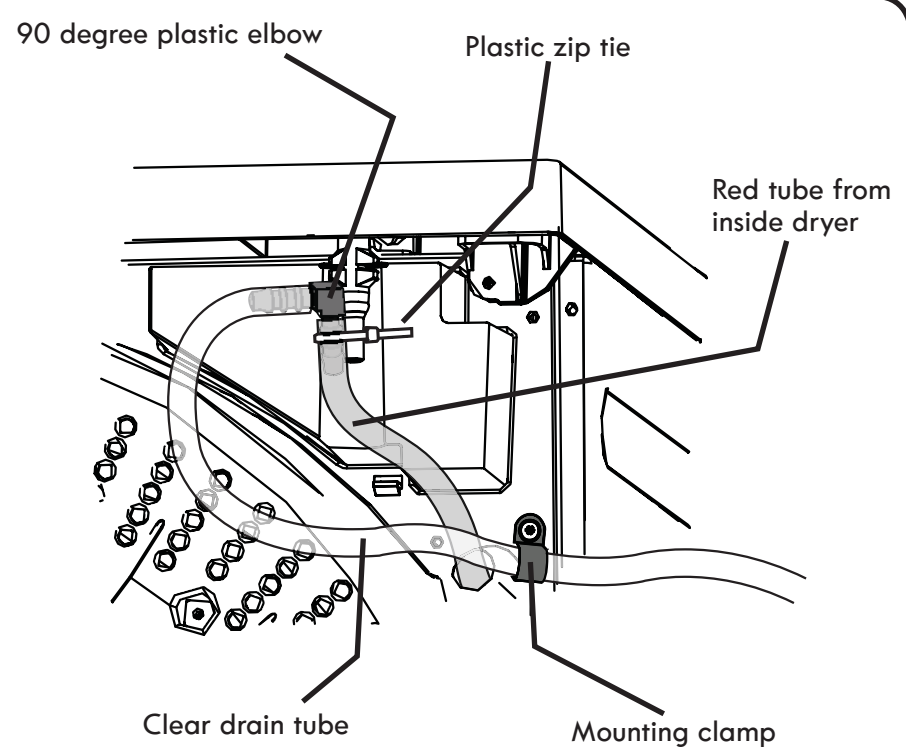

IMPORTANT
See complete Installation Instruction manual before installing your direct drain kit accessory.

Locating terminal screws to install your UL-approved power cord:

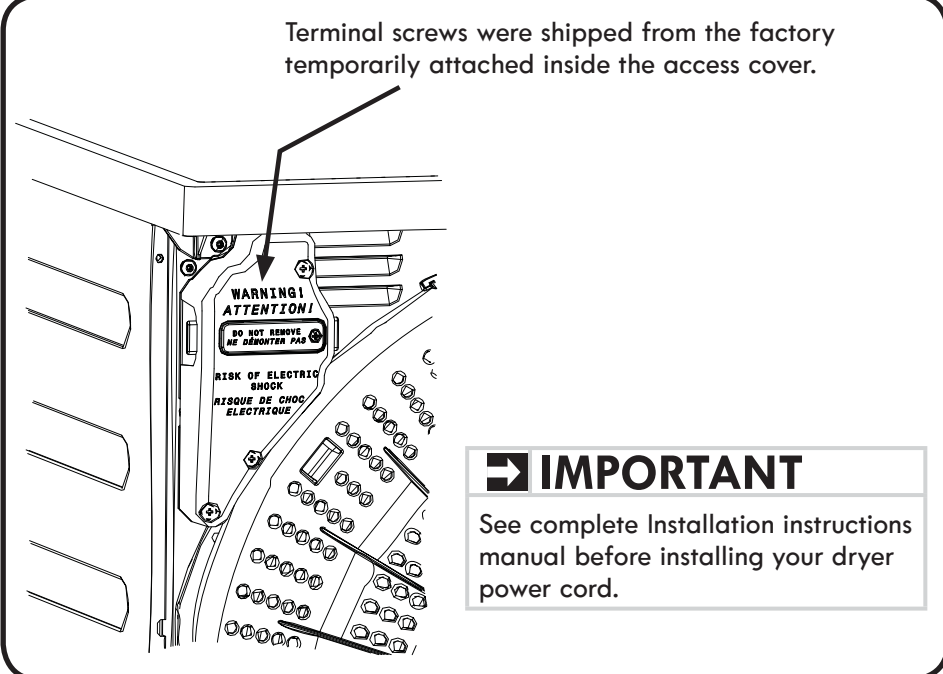


IMPORTANT
See complete Installation instructions manual before installing your dryer power cord.

Understanding maintenance symbols on your dryer's control panel:

Empty Water Container


If the water container becomes full during a drying cycle, the indicator will illuminate and the dryer will stop. Empty and replace the water container and restart the dryer.

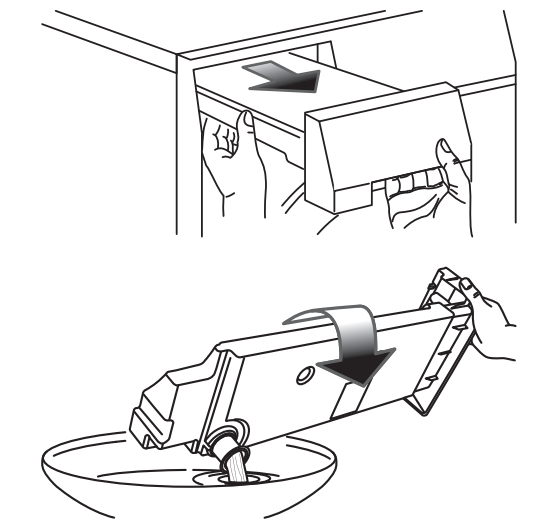

NOTE
It is a good practice to empty the water container after each cycle.


Clean Lint Trap

Remove the lint trap and clean the lint from the filter. If necessary, wash the filter screen with warm water before replacing it back in dryer.

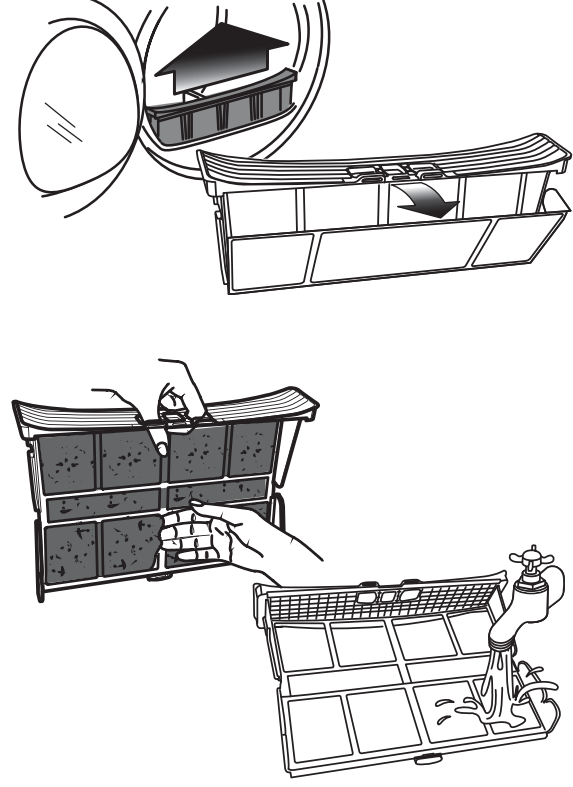

Clean Condenser


Follow the complete instructions in your Use & Care Guide for safe removal of the condenser. Rinse condenser in sink. Clean with mild soap and water if necessary. Return condenser before restarting the dryer.

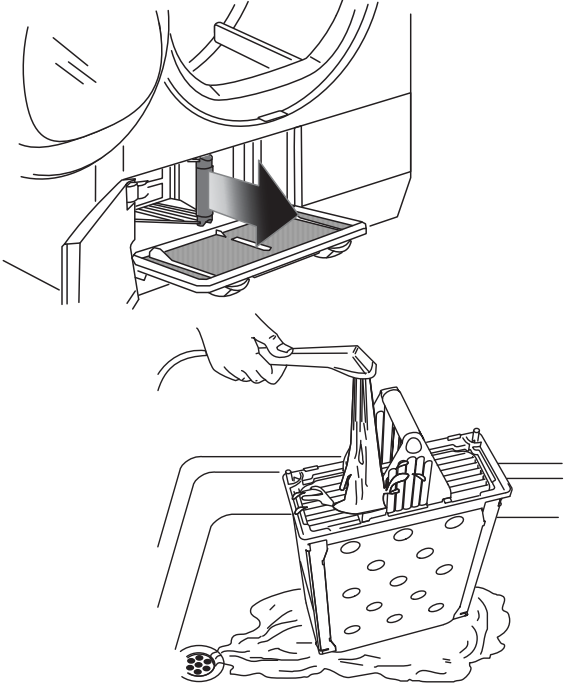

IMPORTANT
Do not place condenser in dishwasher for cleaning.


Complete the ease of your installation with these accessories:

Color matching storage pedestal.

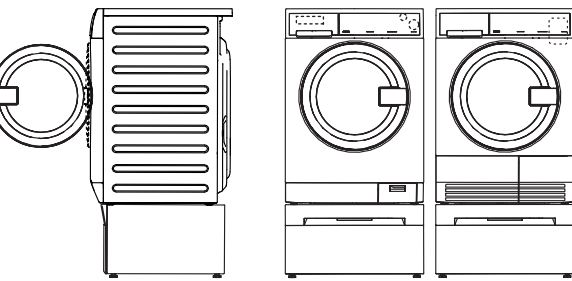


White Pedestal - SEARS ITEM# 184121

Stacking kit with pullout work tray.

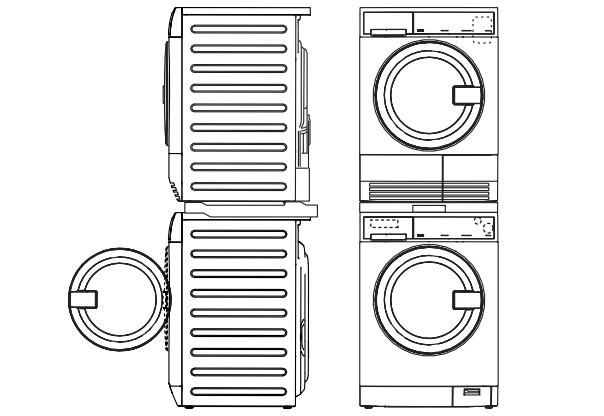

Stacking Kit - SEARS ITEM# 18004

Drying rack.

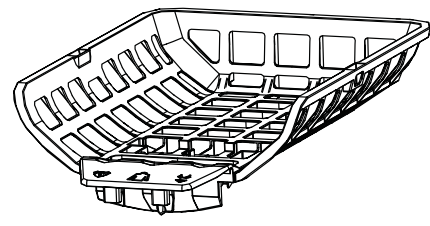

Drying Rack - P/N 916093163


Universal appliance wrench.



Wrench - P/N 137019200



Instalación de desagüe directo:
Installation de vidange direct :

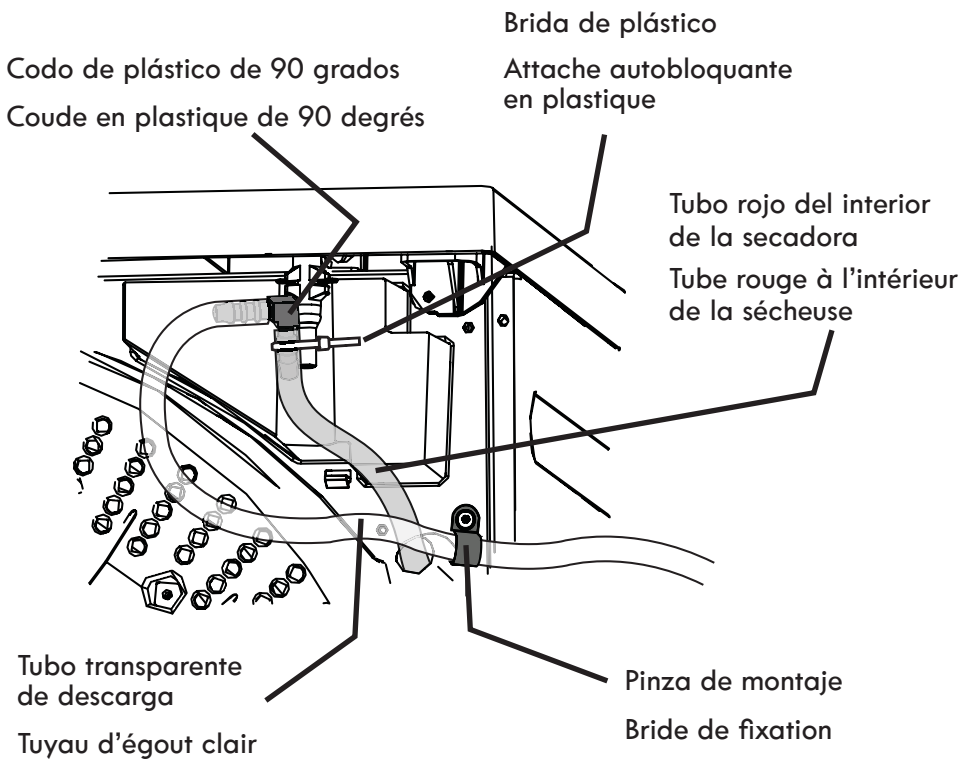

IMPORTANTE


Consulte el manual de instrucciones de instalación completo antes de instalar el accesorio de descarga directa.

IMPORTANT

Voir le manuel d'instructions et d'installation complet avant d'installer votre trousse d'égout direct.

Tornillos de terminal:
Les vis-bornes :

Los tornillos de terminal se envían de fábrica colocados temporalmente dentro de la cubierta de acceso.
 Les vis-bornes ont été expédiées de l'usine temporairement attachées dans le couvercle d'accès.

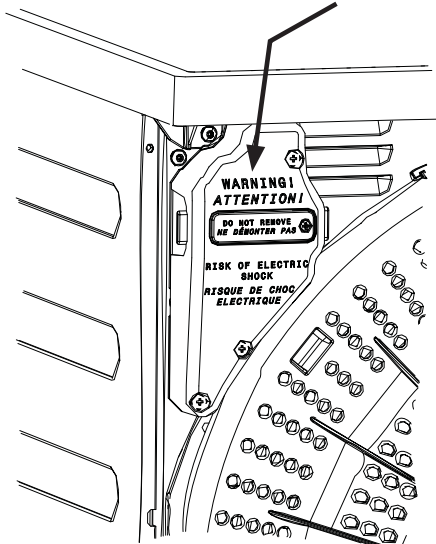

IMPORTANTE

Consulte el manual de instrucciones de instalación completo antes de instalar el cable de alimentación de la secadora.

IMPORTANT

Voir le manuel complet d'instructions et d'installation avant d'installer le cordon d'alimentation de votre sècheuse.


Significado de los símbolos de mantenimiento del panel de control de la secadora:
Comprendre les symboles d'entretien sur le panneau de contrôle de votre sècheuse :

Depósito de Agua Lleno
Récipient d'Eau Rempli



Si el contenedor de agua se llena durante el ciclo de secado, el indicador se ilumina y la secadora se detiene. Vacíe el contenedor de agua, vuelva a colocarlo y a poner en marcha la secadora.

Si le récipient d'eau se remplit durant un cycle de séchage, l'indicateur s'illuminera et la sècheuse s'arrêtera. Vider et replacer le récipient d'eau, puis redémarrer la sècheuse.

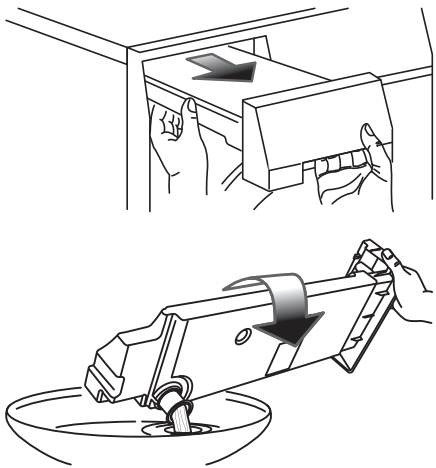

NOTA

Recomendamos vaciar el contenedor de agua después de cada ciclo.

REMARQUE


Il est bon de vider le récipient d'eau après chaque cycle.

Filtro de Hilachas Atascado
Filtre à Charpie Bouché



Desmonte el filtro de hilachas y quite las hilachas del filtro. Si es necesario, lave el filtro con agua templada antes de volver a montarlo en la secadora.

Enlever le filtre à charpie et le nettoyer. Si nécessaire, laver la grille filtrante à l'eau chaude avant de la replacer dans la sècheuse.

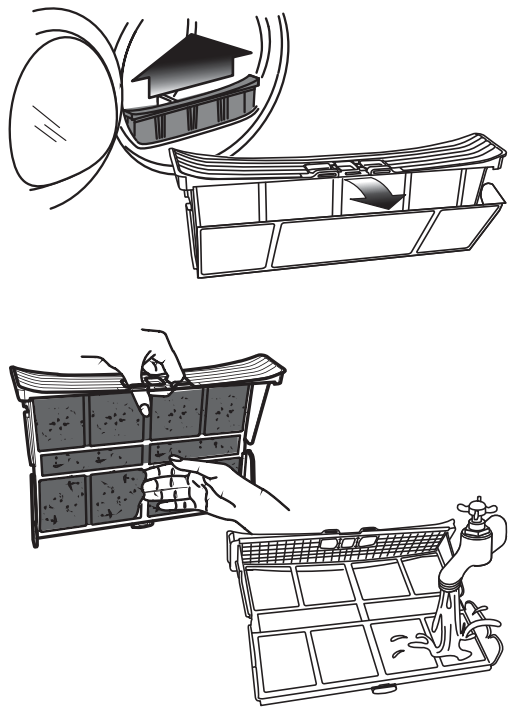


Limpiar Condensador
Nettoyer le Condensateur



Lleve a cabo todas las instrucciones de la guía de mantenimiento para desmontar el condensador de forma segura. Aclare el condensador en la tina. Limpie con jabón suave y agua si es necesario. Vuelva a montar el condensador antes de poner en marcha la secadora.

Suivre les instructions complètes du manuel d'entretien et d'utilisation pour l'enlèvement sans danger du condensateur. Rincer le condensateur dans l'évier. Nettoyer avec de l'eau et un savon doux si nécessaire. Replacer le condensateur avant de redémarrer la sècheuse.

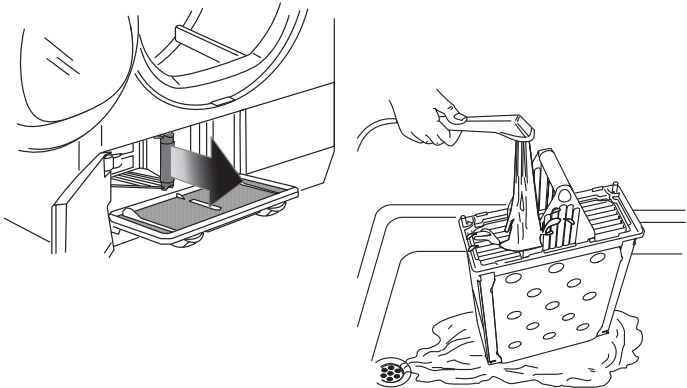

IMPORTANTE


No limpie el condensador en el lavavajillas.

IMPORTANT

Ne pas placer le condensateur dans le lave-vaisselle pour le nettoyer.

Accesorios:


Pedestal de almacenamiento concordante.
Socle de rangement assorti.

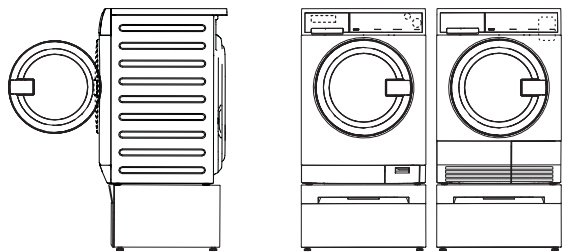

Pedestal de color blanco - SEARS No. 184121
 Socle Blanc - SEARS N° 184121


Accessoires:

Sistema de apelado con bandeja extraíble.
Trousse de superposition avec plateau-tiroir.

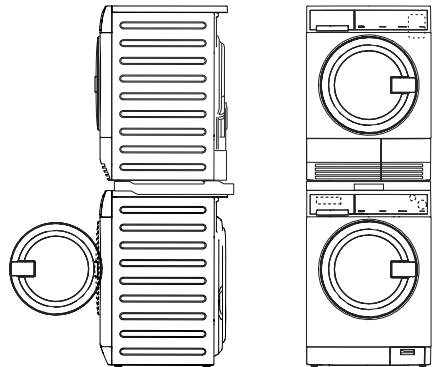

SEARS No. 18004
 SEARS N° 18004

Rejilla de secado.
Étagère de séchage.

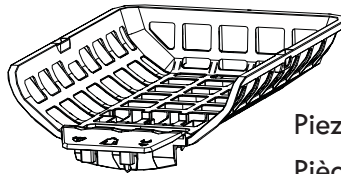

Pieza No. 916093163
 Pièce N° 916093163

Llave universal para electrodomésticos.
Clé d'appareil universelle.



Pieza No. 137019200
 Pièce N° 137019200