


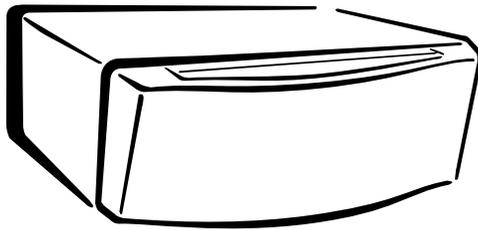

Kit de pedestal
Instrucciones de montaje
Para lavadora y secadora

Modelos 796.5112#61# 796.5104#61#

= número de color



MFL67454004

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

www.sears.com
www.sears.ca

ADVERTENCIA

El instalador deberá tener formación técnica y mecánica y un conocimiento adecuados sobre la tarea que se debe realizar.

La seguridad es primordial, tanto la suya personal como la de otras personas. En este documento y en el electrodoméstico se proporcionan muchas instrucciones importantes sobre seguridad. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro debido al peso excesivo

Se podrían necesitar dos o más personas para instalar y mover el conjunto de electrodoméstico y pedestal.


Evite que los niños jueguen sobre el cajón.

No pise el asa.

Nunca se deberá colocar una columna de lavadora/secadora sobre un pedestal.

NOTA: un suelo sólido y resistente es más crucial en el caso de una lavadora de carga frontal que en una de carga superior. Si el suelo es de madera o se trata de una construcción metálica, tal vez deba reforzarlo. La velocidad de centrifugado de las lavadoras de carga frontal es bastante superior a la velocidad de las de carga superior, por lo que las vibraciones son mayores. Si el suelo no es firme, la lavadora vibrará.

NOTA: si es preciso usar un recogegotas, preste especial atención a la hora de seguir las instrucciones proporcionadas con el recogegotas y asegúrese de que ajusta las patas niveladoras de modo que el contacto de las mismas con la bandeja sea sólido y uniforme. Si utiliza un recogegotas y la máquina no está correctamente nivelada, se podrían producir mayores vibraciones y ruido durante su funcionamiento.




INSTALACIÓN DEL PEDESTAL


- 1 Retire el pedestal, los materiales de instalación y las instrucciones de la caja de embalaje.
- 2 Antes de instalar el pedestal, limpie la zona donde se colocará el electrodoméstico. Asegúrese de que el suelo esté limpio y libre de objetos extraños. La presencia de polvo, agua, aceite, detergentes, etc., podría producir vibraciones debido al mal contacto de las patas con el suelo.




- 3 Nivele el pedestal en un lugar limpio mediante el ajuste de sus patas.

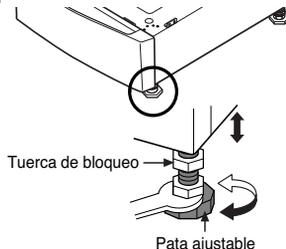

NOTA: para nivelar el pedestal, no extienda las patas más de lo necesario. Cuando más extendidas estén las patas, mayor será la vibración de los electrodomésticos.




Después de nivelar la lavadora, apriete las tuercas de bloqueo hacia la base de la lavadora con ayuda de la llave. Se deben apretar las cuatro tuercas de bloqueo.



- 4 Coloque la lavadora o la secadora sobre el pedestal.

NOTA: debido al peso de los electrodomésticos, puede que se necesiten dos o más personas para su traslado.

NOTA: si ya hay una lavadora instalada, desenchúfela, y desconecte los conductos de entrada y salida de agua. Vacíe el agua de los conductos.

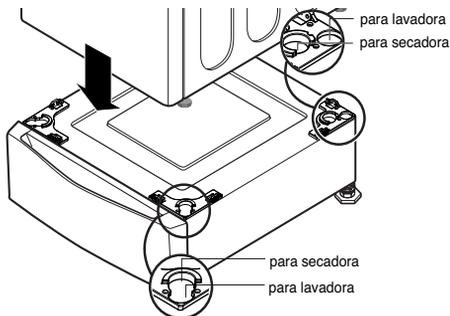


NOTA: las patas de la lavadora y la secadora no son iguales, por lo que los huecos de las abrazaderas de la parte superior del pedestal son alargados. Consulte la ilustración anterior para identificar las distintas ubicaciones para las patas de la lavadora y la secadora. Si las patas no se encuentran en las ubicaciones correctas, el electrodoméstico no quedará bien alienado y no podrá fijarse al pedestal.

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA


(Consulte la página 8 para obtener las instrucciones de la secadora.)

- 5 Nivele la lavadora sobre el pedestal mediante el ajuste de las patas.

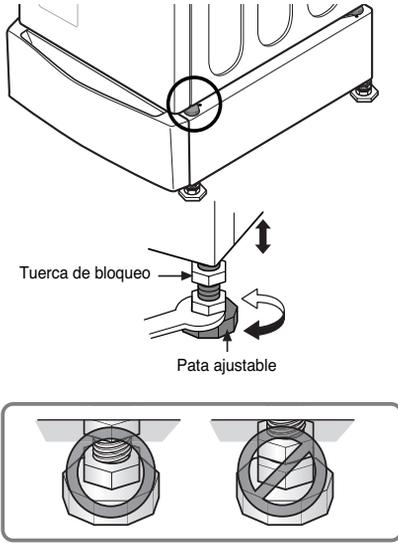


- 6 Compruebe la nivelación de la lavadora interior respecto al pedestal. Asegúrese de que las abrazaderas de la base de la lavadora estén alineadas con las abrazaderas del pedestal y, a continuación, coloque 4 tornillos en cada esquina fijar correctamente el electrodoméstico al pedestal.

NOTA: si los tornillos no se colocan correctamente, se podrían producir vibraciones y ruidos.

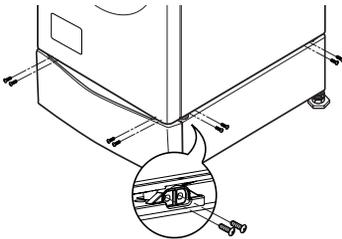

- 7 Mueva la lavadora al lugar deseado.

NOTA: el conjunto de electrodoméstico y pedestal deberá colocarse en un suelo sólido y nivelado para que funcione correctamente. Ajuste las patas del electrodoméstico y del pedestal con ayuda de una llave. A continuación, utilice la llave para apretar la tuerca de bloqueo contra la base del pedestal mientras sujeta la pata para que no gire.

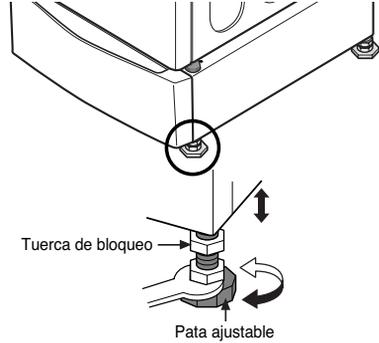

NOTA: comprobación diagonal
Una vez que las patas del pedestal estén ajustadas, balancee la lavadora en diagonal. Si la lavadora se mueve más en una dirección que en otra, vuelva a ajustar la pata delantera hasta que ambas direcciones sean uniformes.




NOTA: para asegurarse de que la lavadora está bien nivelada, realice una prueba de carga y póngala en marcha: Coloque aproximadamente 3 kilos de ropa en el electrodoméstico. Pulse POWER (Encender), seleccione RINSE & SPIN (enjuague & centrifugado) o EXPRESS WASH (Lavado expreso) ciclo a continuación, pulse el botón START/PAUSE (Poner en marcha/pausa). Verifique que la lavadora no se balancea ni vibra en exceso durante el centrifugado. Si la lavadora vibra o se mueve, ajuste la pata de nivelación mientras la lavadora está centrifugando con el fin de minimizar la vibración.

INSTALACIÓN DE LA SECADORA


(Consulte la página 7 para obtener las instrucciones de la lavadora.)

- 5 Inserte el clip con forma de T de los 4 retenes en la base de la secadora, tal y como se muestra en la ilustración. Haga presión hacia arriba en la parte posterior del clip y tire hacia afuera para fijarlo en su posición.

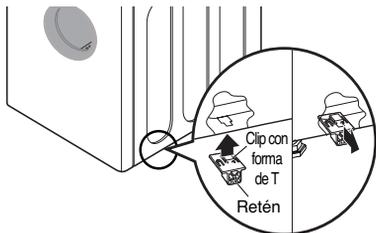


- 6 Coloque la secadora sobre el pedestal.

NOTA: debido al peso de la secadora, puede que se necesiten dos o más personas para su traslado.

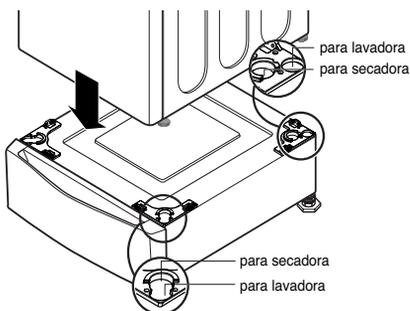


- 7 Asegúrese de que los orificios del pedestal estén alineados con los orificios del electrodoméstico y, a continuación, coloque 4 tornillos en cada esquina para fijar correctamente el electrodoméstico al pedestal.

NOTE: si los tornillos no se colocan correctamente, se podrían producir vibraciones y ruidos.

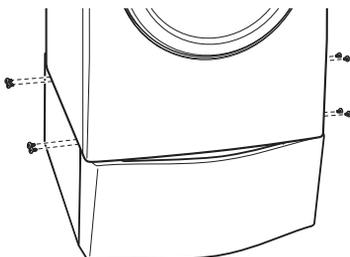

- 8 Desplace la secadora hasta la ubicación deseada.

NOTA: NOTA: el conjunto de electrodoméstico y pedestal deberá colocarse en un suelo sólido y nivelado para que funcione correctamente. Ajuste los pies de nivelación del pedestal utilizando la llave incluida. Apriete las tuercas de apriete con la llave.

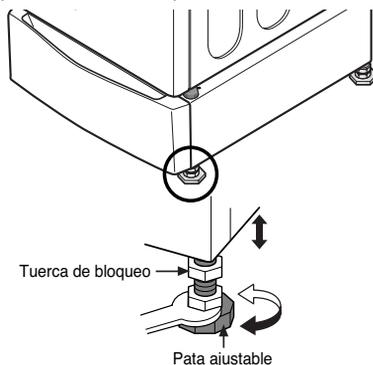

NOTA: si ya hay una secadora instalada, desinstálela del siguiente modo.

A. Desinstalar una secadora eléctrica:

- 1) Desenchufe el cable de corriente,
- 2) Retire la secadora de la pared lo suficiente como para poder aflojar la abrazadera del tubo de salida de aire. Afloje la abrazadera y retire el tubo de salida de aire de la toma de la secadora.

B. Desinstalar una secadora a gas:

- 1) Desenchufe el cable de corriente.
- 2) Cierre la válvula del suministro de gas.
- 3) Retire la secadora de la pared lo suficiente como para poder aflojar la abrazadera del tubo de salida de aire. Afloje la abrazadera y retire el tubo de salida de aire de la toma de la secadora.

Garantía Limitada de Kenmore

Si este electrodoméstico fallara debido a un defecto de materiales o mano de obra dentro del año de la fecha de compra, llame al 1-800-4-MY-HOME® para solicitar su reparación gratuita, siempre y cuando se instale, opere o mantenga de acuerdo con todas las instrucciones suministradas con el producto.

Si el motor de acción directa presenta defectos de materiales o de fabricación del segundo al décimo año a partir de la fecha de compra, llame al teléfono 1-800-4-MY-HOME® para recibir un motor de repuesto gratis. Después del primer año a partir de la fecha de compra, usted será responsable del coste de la mano de obra para instalar el motor.

Si este electrodoméstico alguna vez se usa con propósitos que exceden el uso familiar, esta garantía sólo tendrá una validez de 90 días desde la fecha de adquisición.

Esta garantía sólo cubre defectos de material y de mano de obra. Sears NO PAGARÁ:

1. Elementos prescindibles que pueden gastarse debido al uso normal, incluyendo pero sin limitarse a, filtros, correas, bombitas de luz y sacos.
2. Un técnico que capacite al usuario sobre la instalación de producto, operación y mantenimiento correctos.
3. Un técnico que limpie o mantenga este producto.
4. Daños o fallas de este producto si no se instala, opera o mantiene de acuerdo con todas las instrucciones suministradas con el producto.
5. Daños o fallas de este producto como resultado de accidentes, abuso, uso inadecuado o uso diferente para el que fue diseñado.
6. Daños o fallas de este producto provocados por el uso de detergentes, limpiadores, químicos o utensilios diferentes de los recomendados en todas las instrucciones suministradas con el producto.
7. Daños o fallas de piezas o sistemas como resultado de modificaciones sin autorización hechas a este producto.

Descargo de responsabilidad de garantías implícitas; limitación de acciones legales

Las únicas y exclusivas acciones legales del cliente bajo esta garantía limitada serán la reparación del producto como se señala aquí. Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad y aptitud para un objetivo particular, se encuentran limitadas a un año o al período más corto permitido por la ley. Sears no será responsable de daños incidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños o limitaciones incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de garantías implícitas o de comerciabilidad o aptitud, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.


Esta garantía podrá aplicarse sólo si este artefacto se utiliza en los EE. UU. o Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede contar con otros derechos, que pueden variar de estado a estado.

Sears Roebuck & Co., Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada, Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8


● **Models/Modelos/Modèles: 796.5112#61#**

Net weight/Poids net : 52.9 lb (24 kg)

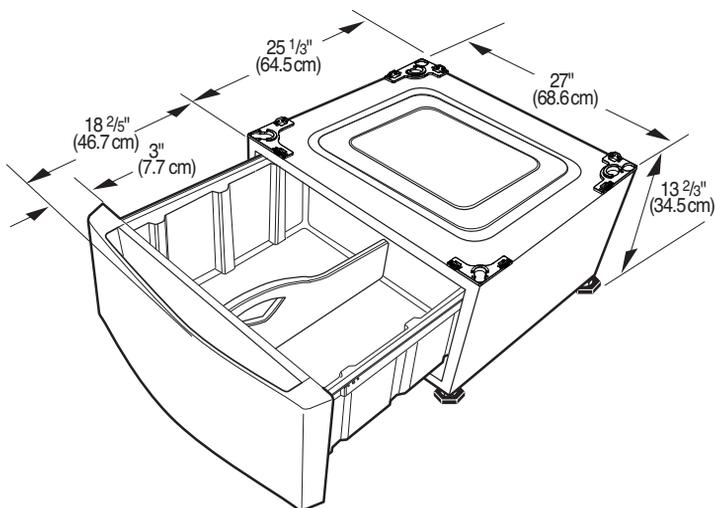

● **Models/Modelos/Modèles: 796.5104#61#**

Net weight/Poids net : 57.3 lb (26 kg)

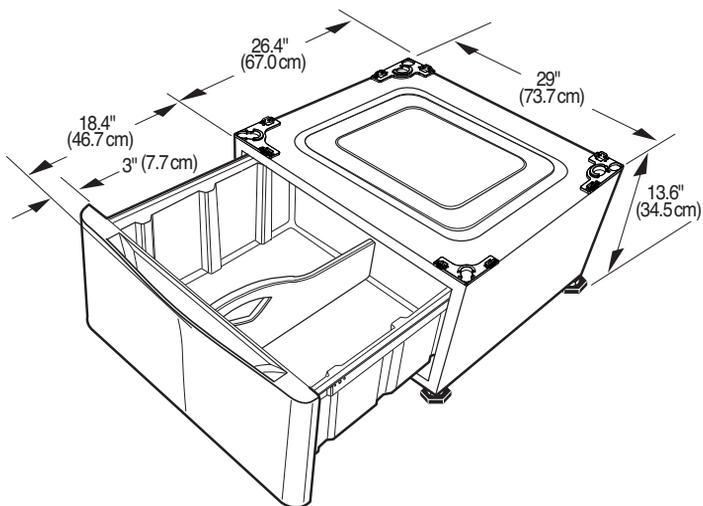

※ Specifications are subject to change by manufacturer.

※ Las especificaciones son sujetas a cambio por el fabricante.

※ Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées par le fabricant.

Kenmore®

For Sears Home Services in-home repair
of all Kenmore major appliances.

For the replacement parts, accessories and
Use & Care Guides that you need to do-it-yourself.

For professional installation of major home appliances
and items like air conditioners and water heaters.

1-844-553-6667

www.kenmore.com

In Canada 1-800-469-4663

www.sears.ca

Call anytime for the location of your nearest
Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.)

1-800-469-4663 (Canada)

To purchase a protection agreement on a serviceable product:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación
a domicilio, y ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

www.kenmore.com

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca

