

Use & Care Guide  
Manual de uso y cuidado  
Guide d'Utilisation et d'Entretien

English / Español / Français

Table of Contents...2 / Índice...18 / Table des matières...36



Designed to use only HE High Efficiency detergents.

Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).

Conçue pour l'utilisation de détergents haute efficacité seulement (HE).

Models/Modelos/Modèles: 110.2022\*410, 110.514\*410

# Kenmore®

## Top-Loading Washer

## Lavadora de carga superior

## Laveuse à chargement par le dessus

\* = color number, número de color, le numéro de la couleur

P/N W10740540A

Sears Brands Management Corporation  
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)  
[www.sears.com](http://www.sears.com)

Sears Canada Inc.  
Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3  
[www.sears.ca](http://www.sears.ca)



## TABLE OF CONTENTS

|                                  |   |                             |            |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| WASHER SAFETY .....              | 2 | WASHER MAINTENANCE .....    | 10         |
| WHAT'S NEW UNDER THE LID? .....  | 3 | TROUBLESHOOTING .....       | 12         |
| CONTROL PANEL AND FEATURES ..... | 4 | PROTECTION AGREEMENTS ..... | 17         |
| CYCLE GUIDE .....                | 6 | WARRANTY .....              | 17         |
| USING YOUR WASHER .....          | 7 | ASSISTANCE OR SERVICE ..... | Back Cover |

## WASHER SAFETY

### Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

**⚠ DANGER**

**You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

**⚠ WARNING**

**You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the washer.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable, or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable, or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period, before using the washing machine, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children.
- Before the washer is removed from service or discarded, remove the door or lid.
- Do not reach into the washer if the drum, tub or agitator is moving.
- Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the washer or attempt any servicing unless specifically recommended in this manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- See "Electrical Requirements" located in the installation instructions for grounding instructions.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

State of California Proposition 65 Warnings:


**WARNING:** This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer.

**WARNING:** This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.


## WHAT'S NEW UNDER THE LID?

Your new washer will operate differently than your past agitator-style washer.


### Cleaning with Less Water

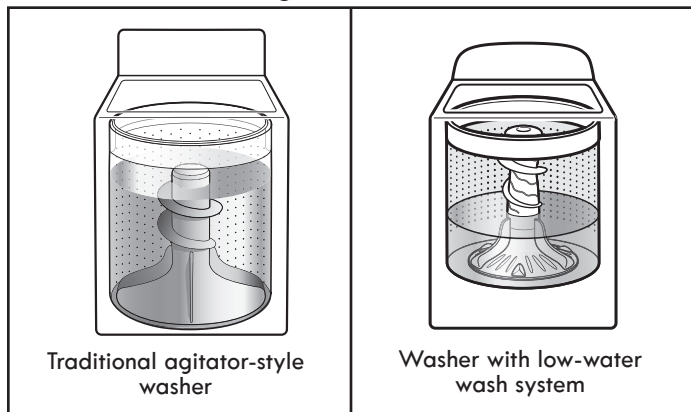

The washer automatically adjusts the water level to the load size—no water level selector is needed.

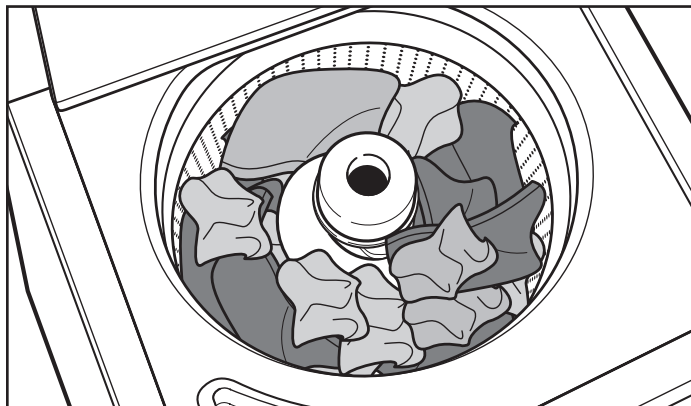

For best performance, it is recommended to load items in loose heaps evenly around the washplate.

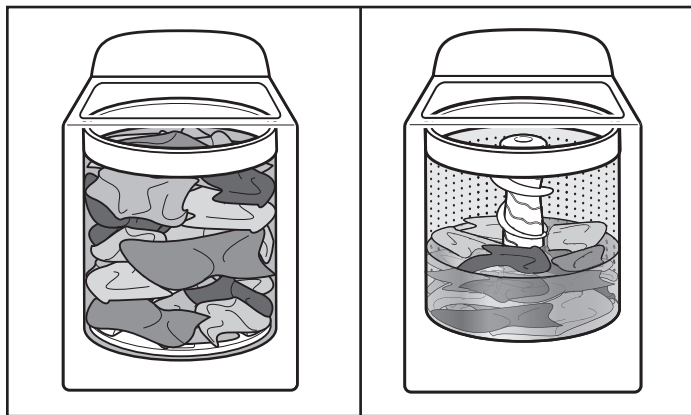

As the washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added.

#### IMPORTANT:

- You will not see a washer basket full of water as with your past agitator-style washer. It is normal for some of the load to be above the water line.
- The lid must be closed before the washer basket fills with water and for wash cycle to start. If lid is open and filling stops, close lid and press START button to complete cycle.

### Automatic Load Size Sensing

Once you start the cycle, the washer will fill to the water level. When the washer is done filling, it will start to agitate after it determines the correct water level for the load.

This low-water wash method uses less water and energy compared to a traditional agitator-style washer.

### Choosing the Right Detergent

Use only High Efficiency detergents. The package will be marked "HE" or "High Efficiency." Low-water washing creates excessive sudsing with a regular non-HE detergent. Using regular detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component failures and noticeable mold or mildew. HE detergents are made to produce the right amount of suds for the best performance. Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of detergent to use and do not go over the Max line on the dispenser. See "Using Laundry Product Dispensers" for more information.



Use only High Efficiency (HE) detergent.


### Improved Cleaning

Low-water cleaning means concentrated cleaning. Rather than diluting detergent as done in an agitator-style washer, this washer delivers the detergent directly to the soils. This low water wash also allows the clothing to move in a more effective way to remove soils.

### Normal Sounds You Can Expect

At different stages of the wash cycle, you may hear sounds and noises that are different from those of your previous washer. For example, you may hear a clicking and hum at the beginning of the cycle, as the lid lock goes through a self-test. There will be different kinds of humming sounds as the washplate moves the load and as basket is slowing down to stop. And sometimes, you may hear nothing at all, as the washer determines the correct water level for your load or allows time for clothes to soak.

## CONTROL PANEL AND FEATURES

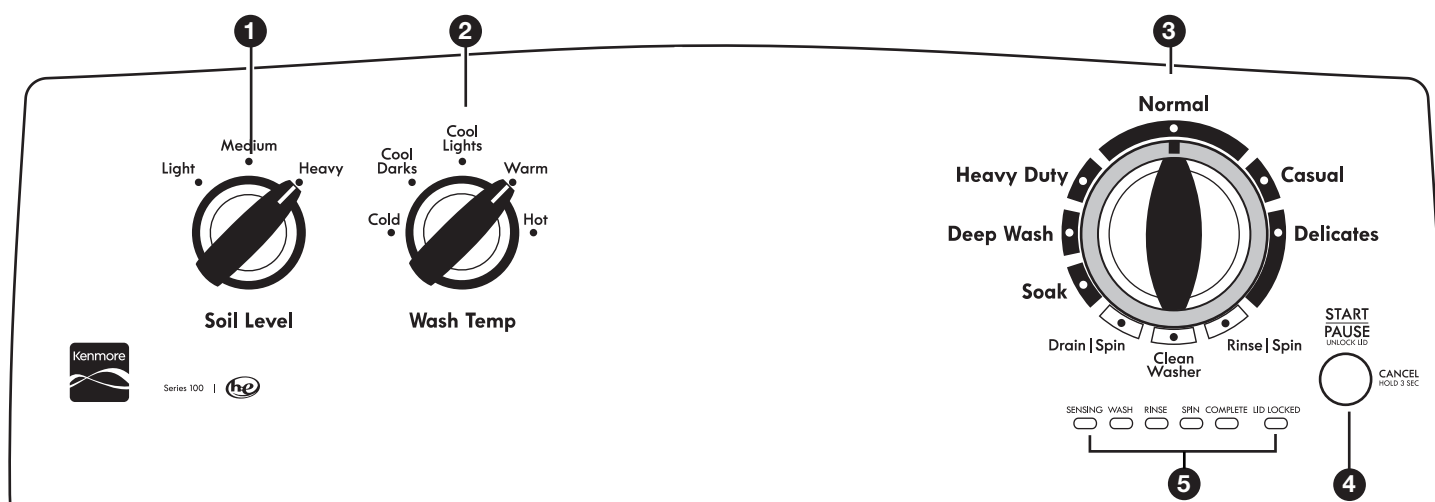

Not all features and options are available on all models.

Appearance may vary.

### 1 SOIL LEVEL

Select the most suitable setting for your load. For heavily soiled and sturdy fabrics, select Heavy Soil Level for more wash time, if needed. For lightly soiled and delicate fabrics, select Light Soil Level for less wash time, if needed. Lighter soil level setting will help reduce tangling and wrinkling.

### 2 WASH TEMP

Wash Temp senses and maintains uniform water temperatures by regulating incoming hot and cold water.

Select a wash temperature based on the type of fabric and soils being washed. For best results and following the garment label instructions, use the warmest wash water safe for your fabric.

- On some models and cycles, warm and hot water may be cooler than your previous washer.
- Even in a cold and cool water wash, some warm water may be added to the washer to maintain a minimum temperature. All rinses are cold.

### 3 WASH CYCLE KNOB

Use the Wash Cycle knob to select cycles on your washer. See “Cycle Guide” for detailed descriptions of cycles.

### 4 START/PAUSE/Unlock Lid button

Press to start the selected cycle; press again to pause the cycle and unlock the lid.

**NOTE:** If the washer is spinning, it may take several minutes to unlock the lid. Press and hold for 3 seconds to cancel a cycle.

### 5 CYCLE STATUS LIGHTS INDICATOR

SENSING WASH RINSE SPIN COMPLETE LID LOCKED

The Cycle Status Lights show the progress of a cycle. At each stage of the process, you may notice sounds or pauses that are different from traditional washers.

#### SENSING

When the Start/Pause button is pressed, the washer will fill and begin sensing to determine the load size.

Once sensing is complete, the washer will fill to the detected load size and then begin the wash phase of the cycle.

**NOTE:** Sensing fill and agitation phases will be paused by opening the unlocked lid. Close the lid to resume the cycle. If the lid is left open for more than 10 minutes the washer will cancel the cycle and pump out the water. The lid will lock after the wash phase to begin the initial spin out and remain locked for the remainder of the cycle.

#### WASH

You will hear the motor and agitator moving the load. During the first stage of the sensing/wash cycle, water will partially fill the washer and then begin to move the load. It is normal to have the sensing light on during this stage. You will hear the agitator rotate, followed by a several second pause. This process will repeat for several minutes, allowing the entire load to become saturated. The lower water level combined with HE detergent at this stage allows for concentrated cleaning. Concentrated cleaning delivers the detergent directly to the soils. It is normal for the load to be above the water line during this stage. At the beginning of the second stage, the washer will add water to the correct level based on the load size. You will hear the agitator move quicker during this stage of the wash cycle. The motor sounds may change at different stages in the wash cycle.

## RINSE

You will hear sounds similar to the wash cycle as the washer rinses and moves the load. You may hear the motor turning on briefly (short hum) to move the basket while filling.

## SPIN

The washer spins the load at increasing speeds for proper water removal, based on the selected cycle and spin speed.


## COMPLETE

Once the cycle is complete, this light will come on. Remove the load promptly for best results.

## LID LOCKED

To allow for proper load sensing and spinning, the lid will lock and the Lid Locked light will turn on. This light indicates that the lid is locked and cannot be opened.

If you need to open the lid, press START/ Pause/Unlock Lid. The lid will unlock once the washer movement has stopped. This may take several minutes if the load was spinning at high speed. Press START/ Pause/Unlock Lid again to resume the cycle. Avoid opening the lid during sensing. The sensing process will start over when the washer is restarted.

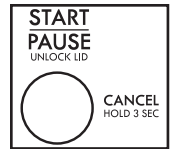

## CYCLE GUIDE

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed.

Recommended settings for best performance are shown in **Bold**.

Not all cycles and options are available on all models.

| Items to wash:                                           | Cycle:       | Soil Level | Wash Temp*:                                             | Cycle Details:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heavily soiled fabrics                                   | Soak         | Heavy      | Hot<br><b>Warm</b><br>Cool Lights<br>Cool Darks<br>Cold | Use this cycle to soak small spots of set in stains on fabrics. The washer will use intermittent agitation and soaking. After time has expired, water will drain, but the washer will not spin. Cycle is complete.                                                                                                                                                                                            |
| Casual and mixed loads, jeans, towels, sturdy fabrics    | Deep Wash    | Medium     | Hot<br><b>Warm</b><br>Cool Lights<br>Cool Darks<br>Cold | Provides additional water and alternating wash action for heavily soiled mixed loads. Water-level sensing process may take longer for some items than for others because they will absorb more water than other fabric types.                                                                                                                                                                                 |
| Sturdy fabrics, colorfast items, towels, sheets, jeans   | Heavy Duty   | Heavy      | <b>Hot</b><br>Warm<br>Cool Lights<br>Cool Darks<br>Cold | Use this cycle for normally soiled or sturdy fabrics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cottons, linens, and mixed garment loads                 | Normal       | Medium     | Hot<br><b>Warm</b><br>Cool Lights<br>Cool Darks<br>Cold | Use this cycle for normally soiled cottons and mixed fabric loads.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No-iron fabrics, cottons, perm press, linens, synthetics | Casual       | Medium     | Hot<br><b>Warm</b><br>Cool Lights<br>Cool Darks<br>Cold | Use this cycle to wash loads of no-iron fabrics such as sport shirts, blouses, casual business clothes, permanent press, and blends.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Machine-wash silks, lingerie, washable wools             | Delicates    | Light      | Hot<br>Warm<br><b>Cool Lights</b><br>Cool Darks<br>Cold | Use this cycle to wash lightly soiled garments indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing.                                                                                                                                                                                                                                |
| Swimsuits and items requiring rinsing without detergent  | Rinse/Spin   | N/A        | Cold                                                    | Combines a rinse and spin for loads requiring an additional rinse cycle or to complete a load after power interruption. Also use for loads that require rinsing only.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hand-wash items or dripping wet items                    | Drain/Spin   | N/A        | N/A                                                     | This cycle uses a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand. Use this cycle to drain washer after canceling a cycle or completing a cycle after a power failure.                                                                                                                                                                                                    |
| No clothes in washer                                     | Clean Washer | N/A        | <b>Hot</b>                                              | Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See "Washer Care."<br><b>IMPORTANT:</b> Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer cycle. Use this cycle with an empty wash tub. |

\*All rinses are cold.

## USING YOUR WASHER

### ⚠ WARNING



#### Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.


Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

### 1. Sort and prepare your laundry

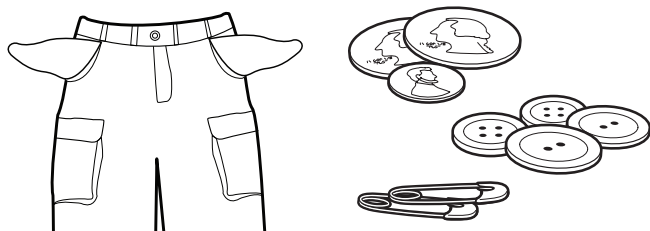


- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can pass under the agitator and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry garments if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

#### Helpful Tips:

- When washing water-proof or water-resistant items, load evenly.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.

**NOTE:** Always read and follow fabric care labels instructions to avoid damage to your garments.

### 2. Add laundry products

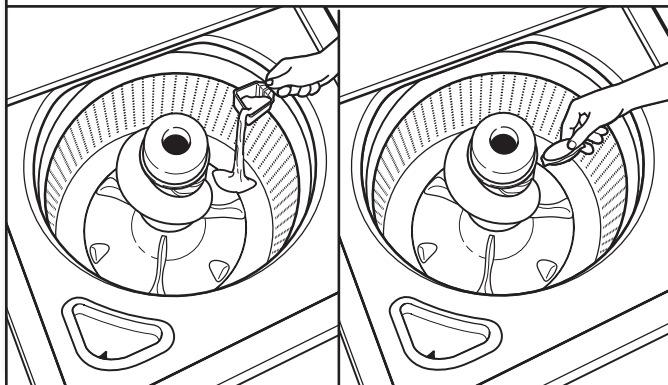

Add a measured amount of detergent or single-dose laundry packet into the basket.


If using Oxi-type boosters, color-safe bleach, or fabric softener crystals, add to the bottom of the washer basket before adding clothes.

**IMPORTANT:** Use only High Efficiency detergents. The package will be marked "HE" or "High Efficiency." Low-water washing creates excessive sudsing with a regular non-HE detergent. Using regular detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component failures and noticeable mold or mildew. HE detergents are made to produce the right amount of suds for the best performance. Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of detergent to use.

**NOTE:** Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of laundry products to use.




### 3. Load laundry into washer

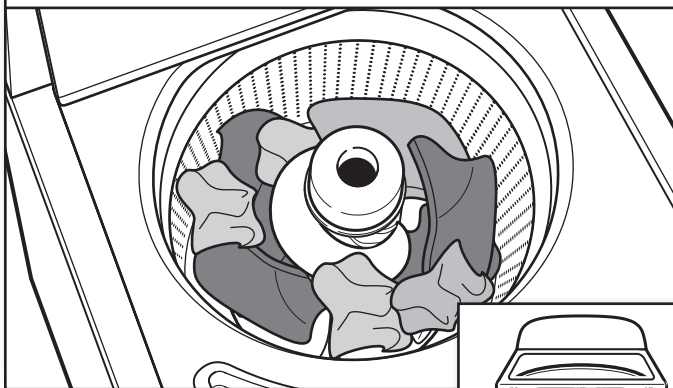

Load garments in loose heaps evenly around basket wall. For best results, do not pack the load tightly. Do not wrap large items such as sheets around the agitator; load them in loose piles around the sides of the basket. Try mixing different sized items to reduce tangling.


**IMPORTANT:** Do not tightly pack or force items into washer. Items need to move freely for best cleaning and to reduce wrinkling and tangling.

### 4. Add liquid chlorine bleach to dispenser

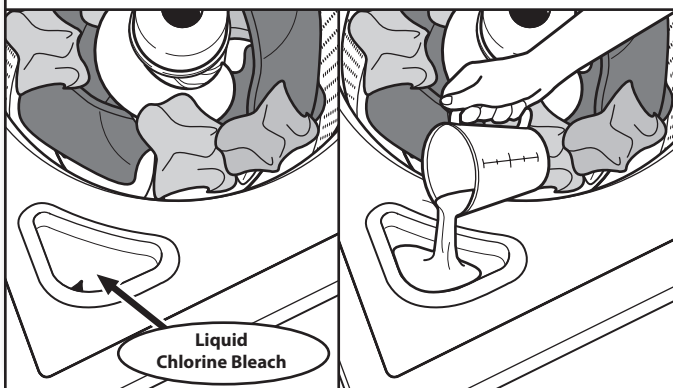

Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (250 mL). Do not use color-safe bleach or Oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.

### 5. Add fabric softener to dispenser (on some models)

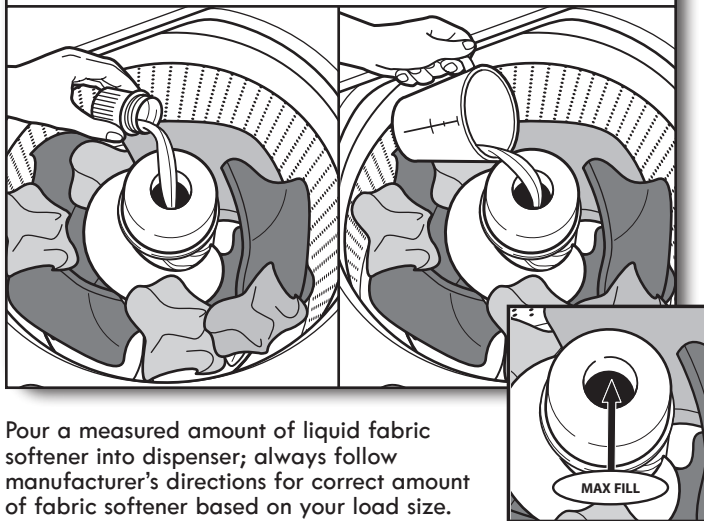


Pour a measured amount of liquid fabric softener into dispenser; always follow manufacturer's directions for correct amount of fabric softener based on your load size.

Dilute liquid fabric softener by filling the dispenser with warm water until liquid reaches the underside of the rim. See max fill line arrows.

#### Adding Liquid Fabric Softener Manually to Wash Load

During the final rinse, wait until the washer has completed filling, press the START/PAUSE/Unlock Lid button to pause the washer. Lift the lid and add the measured recommended amount of liquid fabric softener. Do not allow liquid fabric softener to spill, splash, drip, or run into the basket or on load. Do not use more than the recommended amount. Close the lid and press the START/PAUSE/Unlock Lid button again to start the washer.


### 6. Select cycle

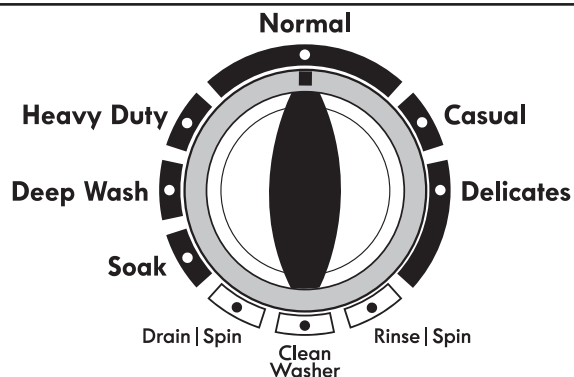

Turn cycle knob to choose your wash cycle. For more information, see "Cycle Guide".




## 7. Select SOIL LEVEL

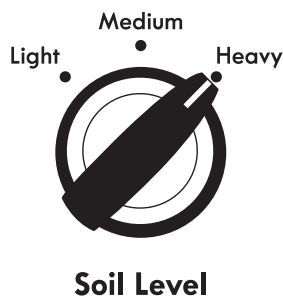

Once you select a cycle, select the soil level by turning the Soil Level knob to the desired setting.


## 8. Select WASH TEMPERATURE

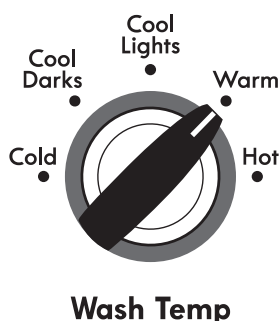

Select the Wash Temperature by turning knob to desired temperature. All rinses are tap cold.

**NOTE:** Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.

## 9. Press START/PAUSE/Unlock Lid to begin wash cycle

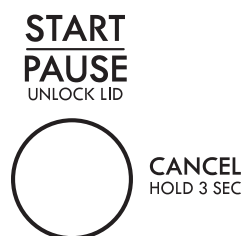

Press the START/PAUSE/Unlock Lid button to start the wash cycle. When the cycle has finished, the Cycle Complete status light will light. Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and rusting of metal hooks, zippers, and snaps.

### Unlocking the lid to add garments

If you need to open the lid to add 1 or 2 missed garments:

Press START/PAUSE/Unlock Lid; the lid will unlock once the washer movement has stopped. This may take several minutes if the load was spinning at high speed. Then close lid and press START/PAUSE/Unlock Lid again to restart the cycle.

### NOTES:

- Washer will not fill with the lid open.
- If your washer does not have a soak option, then pause your washer to soak by pressing the Start/Pause button. Soaking should be done with the lid closed. When you are done soaking, press the Start/Pause button to bring washer out of Pause and resume the cycle.

**IMPORTANT:** If lid is left open for more than 10 minutes, the water will pump out automatically.

| Wash Temp                                                                                                                               | Suggested Fabrics                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Hot</b><br>Some cold water is added to save energy. This may be cooler than your hot water heater setting.                           | Whites and pastels<br>Durable garments<br>Heavy soils |
| <b>Warm</b><br>Some cold water may be added, so this will be cooler than what your previous washer provided.                            | Bright colors<br>Moderate to light soils              |
| <b>Cool Lights</b><br>Warm water is added to assist in soil removal and to help dissolve detergents. Cool is slightly warmer than cold. | Colors that bleed or fade<br>Light soils              |
| <b>Cool Darks</b><br>Warm water is added to assist in soil removal and to help dissolve detergents. Cool is slightly warmer than cold.  | Dark colors that bleed or fade<br>Light soils         |
| <b>Cold</b><br>Warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.                                       | Dark colors that bleed or fade<br>Light soils         |

## WASHER MAINTENANCE

### WATER INLET HOSES

Replace inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk of hose failure. Periodically inspect and replace inlet hoses if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found.

When replacing your inlet hoses, mark the date of replacement on the label with a permanent marker.

**NOTE:** This washer does not include inlet hoses. See the "Installation Instructions" for more information.

### WASHER CARE

#### Recommendations to Help Keep Your Washer Clean and Performing at its Best

1. Always follow the detergent manufacturer's instructions regarding the amount of detergent to use. Never use more than the recommended amount because that may increase the rate at which detergent and soil residue accumulate inside your washer, which in turn may result in undesirable odor.
2. Use warm and hot wash water settings sometimes (not exclusively cold water washes), because they do a better job of controlling the rate at which soils and detergent accumulate.
3. Always leave the washer lid open between uses to help dry out the washer and prevent the buildup of odor-causing residue.

#### Cleaning Your Top Loading Washer

Read these instructions completely before beginning the routine cleaning processes recommended below. This Washer Maintenance Procedure should be performed, at a minimum, once per month or every 30 wash cycles, whichever occurs sooner, to control the rate at which soils and detergent may otherwise accumulate in your washer.

#### Cleaning the Inside of the Washer

To keep your washer odor-free, follow the usage instructions provided above, and use this recommended monthly cleaning procedure:

#### Recommended Cycle for Cleaning the Washer

Refer to the "Cycle Guide" for the optimal cycle for cleaning the inside of the washer. Use this cycle with affresh® Washer Cleaner or liquid chlorine bleach as described below.

#### Begin procedure

##### 1. affresh® Washer Cleaner Cycle Procedure (Recommended for Best Performance):

- a. Open the washer lid and remove any clothing or items.
- b. Place an affresh® Washer Cleaner tablet in the bottom of the washer basket.
- c. Do not place an affresh® Washer Cleaner tablet in the detergent dispenser.
- d. Do not add any detergent or other chemical to the washer when following this procedure.
- e. Close the washer lid.
- f. Select the cycle recommended for cleaning the inside of the washer.
- g. Press the START/PAUSE/Unlock Lid button to start the cycle.

**NOTE:** For best results, do not interrupt cycle. If cycle must be interrupted, press START/PAUSE/Unlock Lid once. After the cycle has stopped, run a RINSE/SPIN cycle to rinse cleaner from washer.

### WASHER CARE

#### 2. Chlorine Bleach Procedure (Alternative):

- a. Open the washer lid and remove any clothing or items.
- b. Add 1 cup (236 mL) of liquid chlorine bleach to the bleach compartment.  
**NOTE:** Use of more liquid chlorine bleach than is recommended above could cause washer damage over time.
- c. Close the washer lid.
- d. Do not add any detergent or other chemical to the washer when following this procedure.
- e. Select the cycle recommended for cleaning the inside of the washer.
- f. Press the START/PAUSE/Unlock Lid button to start the cycle.

**NOTE:** For best results, do not interrupt cycle. If cycle must be interrupted, press START/PAUSE/Unlock Lid once. After the cycle has stopped, run a RINSE/SPIN cycle to rinse cleaner from washer.

#### Cleaning the Dispensers

After a period of using your washer, you may find some residue buildup in the washer's dispensers. To remove residue from the dispensers, wipe them with a damp cloth and towel dry. Do not attempt to remove the dispensers or trim for cleaning. The dispensers and trim are not removable. If your model has a dispenser drawer, however, remove the drawer and clean it before or after you run the Clean Washer cycle. Use an all-purpose surface cleaner, if needed.

#### Cleaning the Outside of the Washer

Use a soft, damp cloth or sponge to wipe away any spills. Use only mild soaps or cleaners when cleaning external washer surfaces.

**IMPORTANT:** To avoid damaging the washer's finish, do not use abrasive products.

### NON-USE AND VACATION CARE

Operate your washer only when you are home. If moving, or not using your washer for a period of time, follow these steps:

1. Unplug or disconnect power to washer.
2. Turn off water supply to washer, to avoid flooding due to water pressure surge.

### WINTER STORAGE CARE

**IMPORTANT:** To avoid damage, install and store washer where it will not freeze. Because some water may stay in hoses, freezing can damage washer. If storing or moving during freezing weather, winterize your washer.

#### To winterize washer:

1. Shut off both water faucets; disconnect and drain water inlet hoses.
2. Put 1 qt. (1 L) of R.V.-type antifreeze in basket and run washer on Rinse/Spin cycle for about 30 seconds to mix antifreeze and remaining water.
3. Unplug washer or disconnect power.

## TRANSPORTING YOUR WASHER

1. Shut off both water faucets. Disconnect and drain water inlet hoses.
2. If washer will be moved during freezing weather, follow Winter Storage Care directions before moving.
3. Disconnect drain from drain system and drain any remaining water into a pan or bucket. Disconnect drain hose from back of washer.
4. Unplug power cord.
5. Place inlet hoses and drain hose inside washer basket.
6. Drape power cord over edge and into washer basket.
7. Place packing tray from original shipping materials back inside washer. If you do not have packing tray, place heavy blankets or towels into basket opening. Close lid and place tape over lid and down front of washer. Keep lid taped until washer is placed in new location. Transport washer in upright position.

## REINSTALLING/USING WASHER AGAIN

To reinstall washer after non-use, vacation, winter storage, or moving:

1. Refer to "Installation Instructions" to locate, level, and connect washer.
2. Before using again, run washer through the following recommended procedure:

### To use washer again:

1. Flush water pipes and hoses. Reconnect water inlet hoses. Turn on both water faucets.

## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

2. Plug in washer or reconnect power.
3. Run washer through Clean Washer cycle to clean washer and remove antifreeze, if used. Use half the manufacturer's recommended amount for a medium-size load.

## TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here  
for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience                                                               | Possible Causes                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibration or Off-Balance                                                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Check the following for proper installation or see “Using Your Washer” section. | Feet may not be in contact with the floor and locked.        | Front and rear feet must be in firm contact with floor, and washer must be level to operate properly.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                 | Washer may not be level.                                     | Check floor for flexing or sagging. If flooring is uneven, a 3/4" (19 mm) piece of plywood under your washer will reduce sound.<br>See “Level the Washer” in Installation Instructions.                                                                                                                                           |
|                                                                                 | Load could be unbalanced.                                    | Load dry items in loose heaps evenly around basket wall. Adding wet items to washer or adding more water to basket could unbalance washer.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                 |                                                              | Wash smaller loads to reduce imbalance.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 |                                                              | Do not tightly pack. Avoid washing single items.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 |                                                              | Use Deep Wash cycle for oversized, non-absorbent items such as comforters or poly-filled jackets.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 |                                                              | See “Cycle Guide” and “Using Your Washer” in this Use and Care Guide.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Noises                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clicking or metallic noises                                                     | Objects caught in washer drain system.                       | Empty pockets before washing. Loose items such as coins could fall between basket and tub or may block pump. It may be necessary to call for service to remove items.<br>It is normal to hear metal items on clothing such as metal snaps, buckles, or zippers touch against the basket.                                          |
| Gurgling or humming                                                             | Washer may be draining water.                                | It is normal to hear the pump making a continuous humming sound with periodic gurgling or surging as final amounts of water are removed during the Drain/Spin cycles.                                                                                                                                                             |
| Humming                                                                         | Load sensing may be occurring.                               | You may hear the hum of the sensing spins after you have started the washer. This is normal.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Water Leaks                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Check the following for proper installation:                                    | Washer not level.                                            | Water may splash off basket if washer is not level.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | Fill hoses not attached tightly.                             | Tighten fill-hose connection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                 | Fill hose washers.                                           | Make sure all four fill hose flat washers are properly seated.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 | Drain hose connection.                                       | Pull drain hose from washer cabinet and properly secure it to drainpipe or laundry tub.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 | Check household plumbing for leaks or clogged sink or drain. | Water can back up out of a clogged sink or drainpipe. Check all household plumbing for leaks (laundry tubs, drain pipe, water pipes, and faucets.)                                                                                                                                                                                |
|                                                                                 | Washer not loaded as recommended.                            | Unbalanced loading can cause basket to be out of alignment and cause water to splash off tub. See “Using Your Washer” for loading instructions.                                                                                                                                                                                   |
| Washer not performing as expected                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Not enough water in washer                                                      | Load not completely covered in water.                        | This is normal operation for an HE low-water washer. The load will not be completely under water. The washer senses load sizes and adds correct amount of water for optimal cleaning.<br><b>IMPORTANT:</b> Do not add more water to washer. Adding water lifts the items off the washplate, resulting in less effective cleaning. |
|                                                                                 |                                                              | Use Heavy Duty or Deep Wash cycle for higher water fill. See “What’s New under the Lid” and “Cycle Guide” to match your load with the best cycle.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 |                                                              | Run Clean Washer cycle to optimize the water level and wash performance due to soil build-up in washer basket.                                                                                                                                                                                                                    |

## TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here  
for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience                                                                                                                     | Possible Causes                | Solution                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b>                                                                                      |                                |                                                                    |
| Washer won't run or fill, washer stops working or wash light remains on (indicating that the washer was unable to fill appropriately) | Check for proper water supply. | Both hoses must be attached and have water flowing to inlet valve. |
|                                                                                                                                       |                                | Both hot and cold water faucets must be turned on.                 |
|                                                                                                                                       |                                | Check that inlet valve screens have not become clogged.            |
|                                                                                                                                       |                                | Check for any kinks in inlet hoses, which can restrict water flow. |

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

|                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Washer won't run or fill, washer stops working or wash light remains on (indicating that the washer was unable to fill appropriately) (cont.)          | Check proper electrical supply.                                                              | Plug power cord into a grounded 3 prong outlet.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              | Do not use an extension cord.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              | Ensure there is power to outlet.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              | Reset a tripped circuit breaker. Replace any blown fuses.<br><b>NOTE:</b> If problems continue, contact an electrician.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                        | Normal washer operation.                                                                     | Lid must be closed for washer to run.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              | Washer will pause during certain phases of cycle. Do not interrupt cycle.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | Washer may be tightly packed.                                                                | Remove several items, rearrange load evenly in basket. Close lid and press START/PAUSE/Unlock Lid.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              | Do not add more than 1 or 2 additional items after cycle has started to avoid tightly packing or unbalancing.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                        |                                                                                              | Do not add more water to the washer.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Washer not draining/spinning, loads are still wet or spin light remains on (indicating that the washer was unable to pump out water within 10 minutes) | Small items may have been caught in pump or between basket and tub, which can slow draining. | Empty pockets and use garment bags for small items.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                        | Use a cycle with a low spin speed.                                                           | Cycles with lower spin speeds remove less water than cycles with high spin speeds. Use the recommended cycle/speed spin for your garment. To remove extra water in the load, select Drain/Spin. Load may need to be rearranged to allow even distribution of the load in the basket. |
|                                                                                                                                                        | The washer may be tightly packed or unbalanced.                                              | Tightly packed or unbalanced loads may not allow the washer to spin correctly, leaving the load wetter than normal. Evenly arrange the wet load for balanced spinning. Select the Drain/Spin cycle to remove excess water. See "Using Your Washer" for loading recommendations.      |

# TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here  
for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience                                                                                                                                                                    | Possible causes                                                                                                         | Solution                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Washer not draining/<br>spinning, loads are<br>still wet or spin light<br>remains on (indicating<br>that the washer was<br>unable to pump out<br>water within 10 minutes)<br>(cont.) | Check plumbing for correct drain hose<br>installation. Drain hose extends into<br>standpipe farther than 4.5" (114 mm). | Check drain hose for proper installation. Use drain hose form<br>and securely attach to drainpipe or tub. Do not tape over drain<br>opening. Lower drain hose if the end is higher than 96" (2.4 m)<br>above the floor. Remove any clogs from drain hose.    |
|                                                                                                                                                                                      | Too much detergent causing suds to<br>slow or stop draining and spinning.                                               | Always measure and follow detergent directions for your load.<br>To remove extra suds, select Rinse/Spin. Do not add detergent.                                                                                                                              |
| Dry spots on load<br>after cycle                                                                                                                                                     | High speed spins extract more<br>moisture than your previous washer.                                                    | The high spin speeds combined with air flow during the final spin<br>can cause items near the top of the load to develop dry spots<br>during the final spin. This is normal.                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                      | Washer may be tightly packed.                                                                                           | Use Heavy Duty or Deep Wash cycle for higher water fill. See<br>"Cycle Guide" to match your load with the best cycle.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                      | Added extra garments to the load<br>after the sensing/fill phase.                                                       | Add only 1 or 2 additional garments after washer has started.                                                                                                                                                                                                |
| Incorrect or wrong<br>wash or rinse<br>temperatures                                                                                                                                  | Check for proper water supply.                                                                                          | Make sure hot and cold inlet hoses are not reversed.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Both hoses must be attached to both washer and faucet, and<br>have both hot and cold water flowing to inlet valve.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Check that inlet valve screens are not clogged.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Remove any kinks in hoses.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | Energy saving controlled<br>wash temperatures.                                                                          | ENERGY STAR® qualified washers use cooler wash and rinse water<br>temperatures than traditional top-load washers. This includes<br>cooler hot and warm washes.                                                                                               |
| Load not rinsed                                                                                                                                                                      | Check for proper water supply.                                                                                          | Make sure hot and cold inlet hoses are not reversed.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Both hoses must be attached and have water flowing to the<br>inlet valve.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Both hot and cold water faucets must be on.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Inlet valve screens on washer may be clogged.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Remove any kinks in the inlet hose.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                      | Not using HE detergent or using too<br>much HE detergent.                                                               | The suds from too much detergent can keep washer from<br>operating correctly. Always measure detergent and follow<br>detergent directions based on load size and soil level.                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                      | Washer not loaded as recommended.                                                                                       | The washer is less efficient at rinsing when load is tightly packed.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Load garments in loose heaps evenly around the basket wall.<br>Load with dry items only.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Use cycle designed for the fabrics being washed.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Add only 1 or 2 additional garments after washer has started.                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Use Heavy Duty or Deep Wash cycle for higher water fill. See<br>"Cycle Guide" to match your load with the best cycle.                                                                                                                                        |
| Sand, pet hair, lint,<br>etc. on load after<br>washing                                                                                                                               | Heavy sand, pet hair, lint, and<br>detergent or bleach residues may<br>require additional rinsing.                      | Increase Soil Level setting.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Load is tangling                                                                                                                                                                     | Washer not loaded as recommended.                                                                                       | See "Using Your Washer" section.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Select a cycle with a slower wash action and spin speed; however,<br>items will be wetter than those using a higher speed spin. Use<br>Heavy Duty or Deep Wash cycle for higher water fill. See the<br>"Cycle Guide" to match your load with the best cycle. |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Load garments in loose heaps evenly around the basket wall.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Reduce tangling by mixing types of load items. Use the<br>recommended cycle for the type of garments being washed.                                                                                                                                           |

## TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here  
for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience                                | Possible Causes                                         | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Not cleaning or removing stains                  | Added more water to washer.                             | Washer senses load size and adds correct amount of water. This is normal and necessary for clothes to move. It is normal for the wash load to be not completely covered in water. Added water lifts the laundry off the washplate, resulting in less effective cleaning. |
|                                                  | Washer not loaded as recommended.                       | Washer is less efficient at cleaning when load is tightly packed.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  |                                                         | Load garments in loose heaps evenly around the basket wall. Load with dry items only.                                                                                                                                                                                    |
|                                                  |                                                         | Add only 1 or 2 additional garments after washer has started.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | Adding detergent on top of load.                        | Add detergent, oxi products, and color-safe bleach to the bottom of the basket before adding the load items.                                                                                                                                                             |
|                                                  | Not using HE detergent or using too much HE detergent.  | The suds from regular detergent can keep washer from operating correctly.                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                         | Use only HE detergent. Be sure to measure correctly.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                         | Always measure detergent and follow manufacturer's directions based on load size and soil level.                                                                                                                                                                         |
|                                                  | Not using correct cycle for fabric type.                | Use a higher soil level cycle option and warmer wash temp to improve cleaning.                                                                                                                                                                                           |
|                                                  |                                                         | Use Heavy Duty cycle for tough cleaning. See the "Cycle Guide" to match your load with the best cycle.                                                                                                                                                                   |
|                                                  | Not using dispensers.                                   | Use dispensers to avoid chlorine bleach and fabric softener staining.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                  |                                                         | Load dispensers before starting a cycle.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  |                                                         | Avoid overfilling.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  |                                                         | Do not add products directly onto load.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  | Not washing like colors together.                       | Wash like colors together and remove promptly after the cycle is complete to avoid dye transfer.                                                                                                                                                                         |
| Incorrect dispenser operation                    | Clogged dispenser.                                      | Load dispensers before starting a cycle.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  |                                                         | Use only liquid chlorine bleach in the bleach dispenser. Use only fabric softener in the fabric softener dispenser.                                                                                                                                                      |
| Fabric damage                                    | Sharp items were in pockets during wash cycle.          | Empty pockets, zip zippers, and snap or hook fasteners before washing to avoid snags and tears.                                                                                                                                                                          |
|                                                  | Strings and straps could have tangled.                  | Tie all strings and straps before starting wash load.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                  | Items may have been damaged before washing.             | Mend rips and broken threads in seams before washing.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                  | Fabric damage can occur if load is tightly packed.      | Load garments in loose heaps evenly around the basket wall. Load with dry items only.                                                                                                                                                                                    |
|                                                  |                                                         | Use cycle designed for the fabrics being washed.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                                                         | Use Heavy Duty or Deep Wash cycle for higher water fill. See "What's New under the Lid" and "Cycle Guide" to match your load with the best cycle.                                                                                                                        |
|                                                  |                                                         | Add only 1 or 2 additional garments after washer has started.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | Liquid chlorine bleach may have been added incorrectly. | Do not pour liquid chlorine bleach directly onto load. Wipe up bleach spills.                                                                                                                                                                                            |
|                                                  |                                                         | Undiluted bleach will damage fabrics. Do not use more than recommended by manufacturer.                                                                                                                                                                                  |
|                                                  |                                                         | Do not place load items on top of bleach dispenser when loading and unloading washer.                                                                                                                                                                                    |
|                                                  | Garment care instructions may not have been followed.   | Always read and follow garment manufacturer's care label instructions. See the "Cycle Guide" to match your load with the best cycle.                                                                                                                                     |



## TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here  
for assistance and to possibly avoid a service call.

| If you experience                                | Possible Causes                                                        | Solution                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Washer not performing as expected (cont.)</b> |                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| Odors                                            | Monthly maintenance not done as recommended.                           | See "Washer Care" in Washer Maintenance.                                                                                                                                         |
|                                                  |                                                                        | Unload washer as soon as cycle is complete.                                                                                                                                      |
|                                                  | Using too much detergent.                                              | Be sure to measure correctly. Always follow the manufacturer's directions.                                                                                                       |
|                                                  |                                                                        | See "Washer Care" section.                                                                                                                                                       |
| Lid locked light is flashing                     | The lid is not closed.                                                 | Close the lid. The washer will not start or fill with the lid open.                                                                                                              |
|                                                  | A cycle was stopped or paused using the START/PAUSE/Unlock Lid button. | The washer may still be spinning. The lid will not unlock until the basket has stopped spinning. This may take several minutes if washing large loads or heavy fabrics.          |
| Single-dose laundry packet not dissolving        | Adding laundry packet incorrectly.                                     | Be sure laundry packet is added to washer basket before adding clothes. Do not add packet to dispenser. Follow the manufacturer's instructions to avoid damage to your garments. |
| Washer pumps out water before finishing cycle    | Lid is left open for more than 10 minutes.                             | Make sure lid is closed before starting a cycle and/or during prewash (soak).                                                                                                    |

## PROTECTION AGREEMENTS

### Master Protection Agreements

Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation.

But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time. That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what the Agreement\* includes:

**Parts and labor** needed to help keep products operating properly **under normal use**, not just defects. Our coverage goes **well beyond the product warranty**. No deductibles, no functional failure excluded from coverage—**real protection**.

**Expert service** by a force of more than 10,000 **authorized Sears service technicians**, which means someone you can trust will be working on your product.

**Unlimited service calls and nationwide service**, as often as you want us, whenever you want us.

— **replacement of your covered product** if four or more product failures occur within twelve months.

Product replacement if your covered product can't be fixed.

**Annual Preventive Maintenance Check** at your request — no extra charge.

**Fast help by phone** — we call it **Rapid Resolution** — phone support from a Sears representative on all products. Think of us as a "talking owner's manual."

**Power surge protection** against electrical damage due to power fluctuations.

**Rental reimbursement** if repair of your covered product takes longer than promised.

**25% discount** off the regular price of any non-covered repair service and related installed parts.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

The Master Protection Agreement is a risk free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Master Protection Agreement today! **Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the U.S.A., call 1-800-827-6655. \*Coverage in Canada varies on some items. For full details, call Sears Canada at 1-800-361-6665.**

### Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. or Canada, call **1-800-4-MY-HOME®**.

## KENMORE APPLIANCE WARRANTY

### KENMORE LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale this appliance is warranted against defects in material or workmanship when it is correctly installed, operated, and maintained according to all supplied instructions.

WITH PROOF OF SALE, a defective appliance will receive free repair or replacement at option of seller.

For warranty coverage details to obtain free repair or replacement, visit the web page: [www.kenmore.com/warranty](http://www.kenmore.com/warranty).

This warranty applies for only 90 DAYS from the sale date in the United States, and is void in Canada, if this appliance is ever used for other than private household purposes.

**This warranty covers ONLY defects in material and workmanship, and will NOT pay for:**

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, bags, or screw-in base light bulbs.
2. A service technician to clean or maintain this appliance, or to instruct the user in correct appliance installation, operation, and maintenance.
3. Service calls to correct appliance installation not performed by Sears authorized service agents, or to repair problems with house fuses, circuit breakers, house wiring, and plumbing or gas supply systems resulting from such installation.
4. Damage to or failure of this appliance resulting from installation not performed by Sears authorized service agents, including installation that was not in accord with electrical, gas, or plumbing codes.
5. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, if it is not correctly operated and maintained according to all supplied instructions.
6. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, resulting from accident, alteration, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.

7. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, caused by the use of detergents, cleaners, chemicals, or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.

8. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this appliance.

9. Service to an appliance if the model and serial plate is missing, altered, or cannot easily be determined to have the appropriate certification logo.

### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair or replacement as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Seller shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States or Canada\*.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

\* In-home repair service is not available in all Canadian geographical areas, nor will this warranty cover user or servicer travel and transportation expenses if this product is located in a remote area (as defined by Sears Canada Inc.) where an authorized servicer is not available.

**Sears Brands Management Corporation**  
**Hoffman Estates, IL 60179**

**Sears Canada Inc.**  
**Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3**

## ÍNDICE

|                                           |    |                                    |               |
|-------------------------------------------|----|------------------------------------|---------------|
| SEGURIDAD DE LA LAVADORA .....            | 18 | MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA ..... | 27            |
| ¿QUÉ HAY DE NUEVO DEBAJO DE LA TAPA?..... | 20 | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....         | 30            |
| PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS .....  | 21 | CONTRATOS DE PROTECCIÓN .....      | 35            |
| GUÍA DE CICLOS .....                      | 22 | GARANTÍA .....                     | 35            |
| USO DE SU LAVADORA .....                  | 24 | AYUDA O SERVICIO TÉCNICO .....     | Contraportada |

## SEGURIDAD DE LA LAVADORA

### Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

**! PELIGRO**

**Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

**! ADVERTENCIA**

**Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas al usar su lavadora, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la lavadora.
- No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o humedecidos con gasolina, solventes para lavar en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas ya que éstas emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- No agregue gasolina, solventes para lavar en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- En ciertas condiciones, puede generarse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se haya usado por dos semanas o un período mayor. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si no se ha usado el agua caliente durante dicho período, antes de usar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra el agua por varios minutos. Esto liberará todo el gas hidrógeno que se haya acumulado. Debido a la inflamabilidad de dicho gas, no fume ni use una llama abierta durante este lapso.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Es necesario una supervisión cuidadosa de los niños toda vez que se use la lavadora cerca de ellos.
- Antes de poner la lavadora fuera de servicio o desecharla, quítele la puerta o la tapa.
- No introduzca las manos en la lavadora si el tambor, la tina, o el agitador están funcionando.
- No instale ni almacene esta lavadora donde pudiese estar sometida a la intemperie.
- No trate de forzar los controles.
- No repare ni cambie pieza alguna de la lavadora ni intente realizar tarea alguna de servicio técnico, excepto cuando así se le indique específicamente en este manual o en instrucciones de reparación para el usuario publicadas, que usted entienda y para cuya ejecución cuente con la habilidad necesaria.
- Para obtener información respecto a las instrucciones de conexión a tierra, consulte "Requisitos eléctricos" en las instrucciones de instalación.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencias de la Proposición 65 del estado de California:


**ADVERTENCIA:** Este producto contiene una o más sustancias químicas identificadas por el estado de California como causantes de cáncer.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene una o más sustancias químicas identificadas por el estado de California como causantes de defectos congénitos o algún otro tipo de daños en la función reproductora.


## ¿QUÉ HAY DE NUEVO DEBAJO DE LA TAPA?

La mayor diferencia en su nueva lavadora es el sistema de lavado con placa de lavado y bajo nivel de agua.


### Limpieza con menos agua

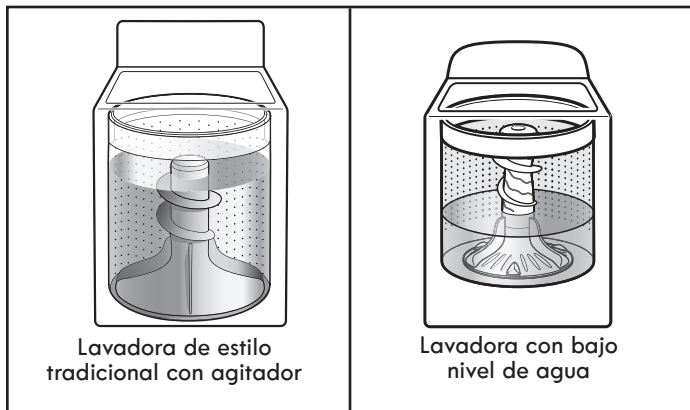

La lavadora regula automáticamente el nivel del agua de acuerdo al tamaño de la carga; no se necesita un selector de nivel de agua.

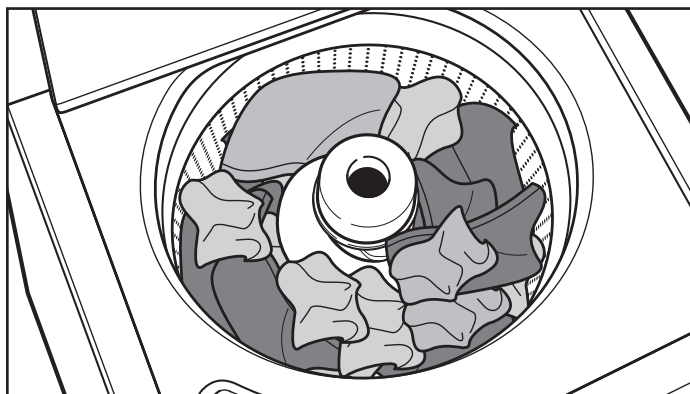

Para obtener el mejor funcionamiento, se recomienda colocar las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la placa de lavado.

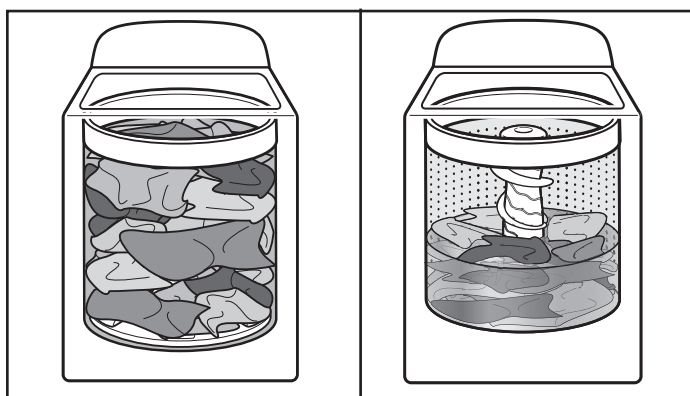

A medida que la lavadora moja y mueve la carga, las prendas se acomodan en la canasta y el nivel de las mismas se asentará. Esto es normal y no indica que se deban agregar más prendas.

#### IMPORTANTE:

- No verá una canasta llena de agua como solía ver en su lavadora anterior de estilo tradicional con agitador. Es normal que parte de la carga quede por encima del nivel de agua.
- La tapa debe cerrarse antes de que la canasta se llene con agua y de que comience el ciclo de lavado. Si la tapa está abierta y se detiene el llenado, cierre la tapa y presione el botón START (Inicio) para concluir el ciclo.

### Detección automática del tamaño de la carga

Una vez que ponga en marcha el ciclo, la lavadora se llenará hasta el nivel de agua. Cuando termine de llenarse, comenzará a girar después de determinar el nivel adecuado de agua para la carga.

Este método de lavado con bajo nivel de agua usa menos agua y energía, en comparación con el estilo tradicional de lavadora con agitador.

### Selección del detergente adecuado

Use solamente detergentes de alto rendimiento. El paquete tendrá la indicación "HE" o "High Efficiency" (Alto rendimiento). El lavado con poca agua crea espuma en exceso con un detergente regular que no sea HE. El uso de un detergente común probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento de enjuague. También puede ocasionar fallas en los componentes y moho evidente. Los detergentes de alto rendimiento (HE) están hechos para producir la cantidad adecuada de espuma para el mejor rendimiento. Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de detergente que debe utilizar y no se pase de la línea Max (Máx.) del depósito. Consulte la sección "Cómo usar los depósitos para productos de lavandería" para obtener más información.



Use solamente un detergente de Alto rendimiento (HE).


### Limpieza mejorada

Una limpieza con bajo nivel de agua significa una limpieza concentrada. En lugar de diluir el detergente como lo hace una lavadora con agitador, esta lavadora coloca el detergente directamente sobre la suciedad. Este sistema de bajo nivel de agua también permite que las prendas se muevan de una manera más eficaz para quitar las manchas.

### Sonidos comunes que puede esperar

En diferentes etapas del ciclo de lavado, podrá escuchar sonidos y ruidos que son diferentes a los de su lavadora anterior. Por ejemplo, podrá escuchar un chasquido y un zumbido al comienzo del ciclo, cuando el seguro de la tapa realiza una autoverificación. Se escucharán distintos tipos de zumbidos mientras la placa de lavado mueve la carga y mientras la canasta desacelera para detenerse. Algunas veces no escuchará nada, ya que la lavadora determina el nivel de agua adecuado para su carga y en remojo por un tiempo.

## PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

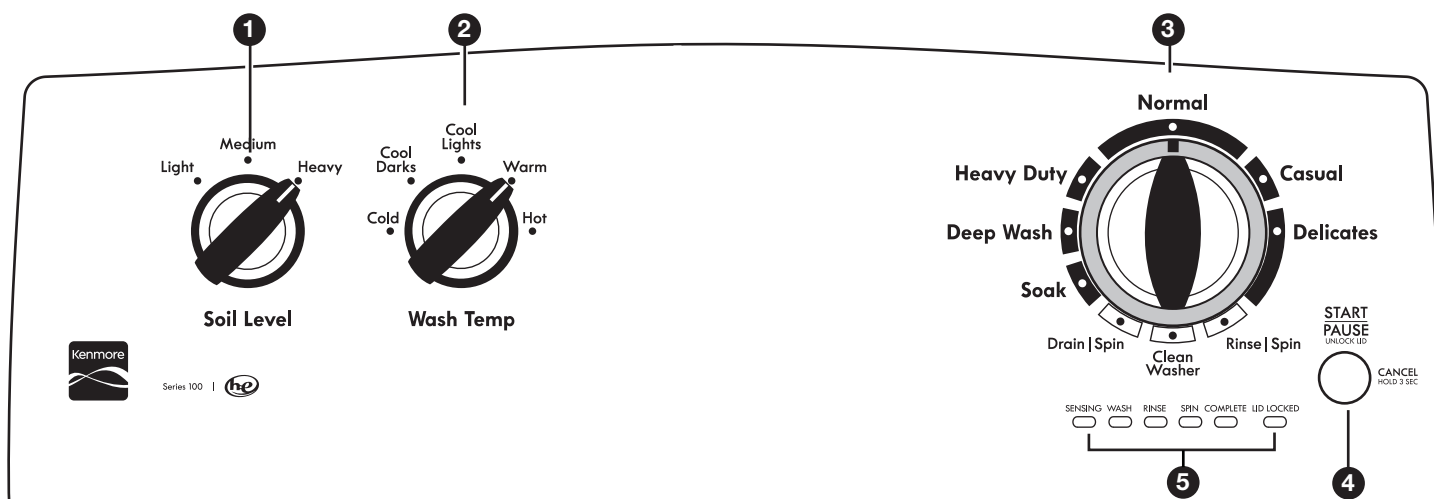

No todas las características y opciones están disponibles en todos los modelos.

El aspecto puede variar.

### 1 SOIL LEVEL (Nivel de suciedad)

Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. Para telas resistentes y con suciedad profunda, seleccione Heavy Soil Level (Nivel de suciedad intenso) para agregar más tiempo de lavado, si fuera necesario. Para las telas delicadas y telas con poca suciedad, oprima Light Soil Level (Nivel de suciedad ligero) para seleccionar menos tiempo de lavado, si fuera necesario. Un ajuste de nivel de suciedad más bajo ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

### 2 WASH TEMP (Temperatura de lavado)

Wash Temp (Temperatura de lavado) detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes, regulando el agua fría y caliente que entra.

Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel de suciedad. Para obtener los mejores resultados y siguiendo las instrucciones de las etiquetas de las prendas, use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

- En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente sea más fría que el de su lavadora anterior.
- Aun en un lavado con agua fría y fresca, quizás se agregue un poco de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima. Todos los enjuagues son con agua fría.

### 3 PERILLA DE CICLOS DE LAVADO

Use la perilla de ciclos de lavado para seleccionar entre los ciclos de su lavadora. Consulte "Guía de ciclos" para ver descripciones detalladas de los ciclos.

### 4 Botón de START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa)

Presiónelo para iniciar el ciclo seleccionado; presiónelo nuevamente para hacer una pausa en un ciclo y destrabar la tapa.

**NOTA:** Si la lavadora está exprimiendo, puede tomar varios minutos para que se destrabe la tapa. Oprima y sostenga por 3 segundos para anular un ciclo.

### 5 LUCES INDICADORAS DE ESTADO DEL CICLO

SENSING WASH RINSE SPIN COMPLETE LID LOCKED

Las luces de estado del ciclo muestran el progreso de un ciclo. Es posible que note sonidos o pausas en cada etapa del proceso, los cuales son diferentes de las lavadoras tradicionales.

#### SENSING (Detección)

Cuando se presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa), la lavadora se llenará y comenzará la detección para determinar el tamaño de la carga.

Una vez concluida la detección, la lavadora se llenará según el tamaño detectado de la carga y luego comenzará la fase de lavado del ciclo.

**NOTA:** Se pausan las fases de detección, llenado y agitación abriendo la tapa desbloqueada. Cierre la tapa para reanudar el ciclo. Si se deja abierta la tapa por más de 10 minutos, la lavadora cancelará el ciclo y drenará el agua. La tapa se bloqueará después de que la fase de lavado realice los primeros giros y permanecerá bloqueada durante el resto del ciclo.

#### WASH (Lavado)

Escuchará el motor y el agitador moviendo la carga.

Durante la primera etapa del ciclo de detección/lavado, la lavadora se llenará parcialmente de agua y comenzará a mover la carga. Es normal que la luz de detección esté encendida durante esta etapa. Escuchará el agitador que gira, seguido por una pausa de varios minutos. Este proceso se repetirá durante varios minutos, permitiendo que se sature toda la carga. El nivel más bajo de agua, combinado con el detergente de HE (Alto rendimiento) en esta etapa, permitirá una limpieza concentrada. Una limpieza concentrada hace que el detergente se deposite directamente sobre la suciedad. Es normal que la carga esté por encima de la línea de agua durante esta etapa. En el comienzo de la segunda etapa, la lavadora agregará agua hasta el nivel correcto, según el tamaño de la carga. Escuchará que el agitador se mueve más rápido durante esta etapa del ciclo de lavado. Los sonidos del motor pueden cambiar en las diferentes etapas del ciclo de lavado.

### RINSE (Enjuague)

Escuchará sonidos similares a los del ciclo de lavado mientras la lavadora enjuaga y mueve la carga. Podrá escuchar el motor encendiéndose brevemente (zumbido corto) para mover la canasta mientras la lavadora se llena.

### SPIN (Exprimido)

La lavadora exprime la carga a velocidades cada vez mayores para la remoción adecuada de agua, según el ciclo seleccionado y la velocidad de exprimido.


### COMPLETE (Terminado)

Una vez que se haya terminado el ciclo, se encenderá esta luz. Saque la carga de inmediato para obtener mejores resultados.

### LID LOCKED (Tapa bloqueada)

Para permitir una detección y exprimido de la carga adecuados, la tapa se bloqueará y se encenderá la luz de Lid Locked (Bloqueo de la tapa). Esta luz indica que la tapa está asegurada y no se puede abrir.

Si necesita abrir la tapa, presione START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/(Tapa bloqueada)). La tapa se desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la lavadora. Esto puede tomar varios minutos si la carga estaba exprimiéndose a alta velocidad. Oprima START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa) nuevamente para reanudar el ciclo. Evite abrir la tapa durante la detección. El proceso de detección comenzará nuevamente cuando se vuelva a poner en marcha la lavadora.

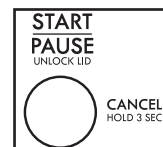

## GUÍA DE CICLOS

Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a lavar.

Los ajustes recomendados para el mejor rendimiento se encuentran resaltados en **negrita**.

No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos.

| Artículos a lavar:                                                                     | Ciclo:                      | Nivel de suciedad: | Temperatura de Lavado*:                                                                                                            | Detalles de los ciclos:                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telas muy sucias                                                                       | Soak (Remojo)               | Heavy (Intenso)    | Hot (Caliente)<br><b>Warm (Tibia)</b><br>Cool Lights (Fría - Colores claros)<br>Cool Darks (Fría - Colores oscuros)<br>Cold (Fría) | Utilice este ciclo para remojar pequeñas manchas rebeldes en las telas. La lavadora utilizará agitación y remojo intermitentes. Después de que haya transcurrido el tiempo, el agua se drenará, pero la lavadora no exprimirá. El ciclo está completo.                      |
| Cargas informales y mixtas, pantalones de mezclilla, toallas, telas resistentes        | Deep Wash (Lavado profundo) | Medium (Media)     | Hot (Caliente)<br><b>Warm (Tibia)</b><br>Cool Lights (Fría - Colores claros)<br>Cool Darks (Fría - Colores oscuros)<br>Cold (Fría) | Proporciona agua adicional y alterna la acción de lavado para las cargas mixtas con suciedad profunda. El proceso de detección del nivel de agua puede demorar más tiempo para algunos artículos que para otros, ya que algunos tipos de telas absorben más agua que otros. |
| Telas resistentes, prendas que no destiñen, toallas, sábanas y pantalones de mezclilla | Heavy Duty (Intenso común)  | Heavy (Intenso)    | <b>Hot (Caliente)</b><br>Warm (Tibia)<br>Cool Lights (Fría - Colores claros)<br>Cool Darks (Fría - Colores oscuros)<br>Cold (Fría) | Use este ciclo para telas con suciedad normal o telas resistentes.                                                                                                                                                                                                          |

\*Todos los enjuagues son con agua fría.



## GUÍA DE CICLOS

Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a lavar.

Los ajustes recomendados para el mejor rendimiento se encuentran resaltados en **negrita**.

No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos.

| Artículos a lavar:                                                            | Ciclo:                             | Nivel de suciedad: | Temperatura de Lavado*:                                                                                                            | Detalles de los ciclos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telas de algodón, lino y cargas de prendas mezcladas                          | Normal                             | Medium (Media)     | Hot (Caliente)<br><b>Warm (Tibia)</b><br>Cool Lights (Fría - Colores claros)<br>Cool Darks (Fría - Colores oscuros)<br>Cold (Fría) | Use este ciclo para telas de algodón con suciedad normal y cargas de telas mixtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Telas inarrugables, de algodón, planchado permanente, lino y telas sintéticas | Casual (Informal)                  | Medium (Media)     | Hot (Caliente)<br><b>Warm (Tibia)</b><br>Cool Lights (Fría - Colores claros)<br>Cool Darks (Fría - Colores oscuros)<br>Cold (Fría) | Use este ciclo para lavar cargas con telas inarrugables como camisas deportivas, blusas, ropa de oficina informal, fibras de planchado permanente y mezclas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Artículos de seda lavables, lencería, lana lavable                            | Delicates (Ropa delicada)          | Light (Ligero)     | Hot (Caliente)<br>Warm (Tibia)<br><b>Cool Lights (Fría - Colores claros)</b><br>Cool Darks (Fría - Colores oscuros)<br>Cold (Fría) | Use este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique que se use el ciclo "Sedas lavables a máquina" o "Suave". Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente                | Rinse/Spin (Enjuague/Exprimido)    | N/A                | Cold (Fría)                                                                                                                        | Combina un enjuague y exprimido para las cargas que requieran un ciclo de enjuague adicional o para terminar de lavar una carga después de un corte de corriente. Úselo también para las cargas que necesitan solamente enjuagarse.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artículos lavables a mano o artículos empapados                               | Drain/Spin (Desagüe/Exprimido)     | N/A                | N/A                                                                                                                                | Este ciclo usa un exprimido para acortar los tiempos de secado de las telas pesadas o para los artículos de cuidado especial que se laven a mano. Use este ciclo para desaguar la lavadora después de anular un ciclo o completar un ciclo después de un corte de corriente.                                                                                                                                                                                               |
| Ninguna prenda en la lavadora                                                 | Clean Washer (Limpiar la lavadora) | N/A                | <b>Hot (Caliente)</b>                                                                                                              | Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de su lavadora fresco y limpio. Este ciclo usa un nivel de agua más alto. Úselo con blanqueador líquido con cloro para limpiar a fondo el interior de su lavadora. Este ciclo no debe interrumpirse. Vea "Cuidado de la lavadora".<br><b>IMPORTANTE:</b> No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo de Clean Washer (Limpiar la lavadora). Use este ciclo con la tina de lavado vacía. |

\*Todos los enjuagues son con agua fría.

## USO DE SU LAVADORA

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.


No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

### 1. Separe y prepare su ropa

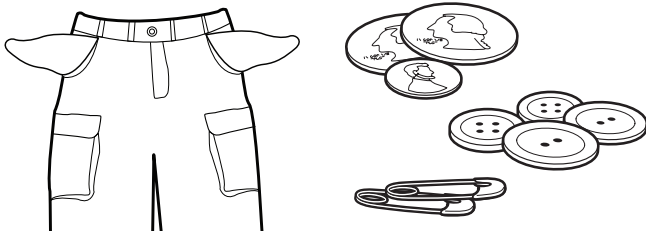


- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño suelto puede pasar debajo del agitador y atorarse, provocando sonidos no esperados.
- Separe los artículos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Separe los artículos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los artículos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas inmediatamente.
- Cierre los zípers, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los adornos y ornamentos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los artículos durante el lavado.

#### Consejos útiles:

- Cuando lave artículos a prueba o resistentes al agua, colóquelos de modo parejo.
- Use bolsas de malla para prendas, para ayudar a prevenir los enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Vuelva al revés las prendas de tejido para evitar que se formen motitas. Separe las prendas que sueltan pelusa de las que la atraen. A las prendas de telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pegará la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.

**NOTA:** Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.

### 2. Agregue los productos de lavandería

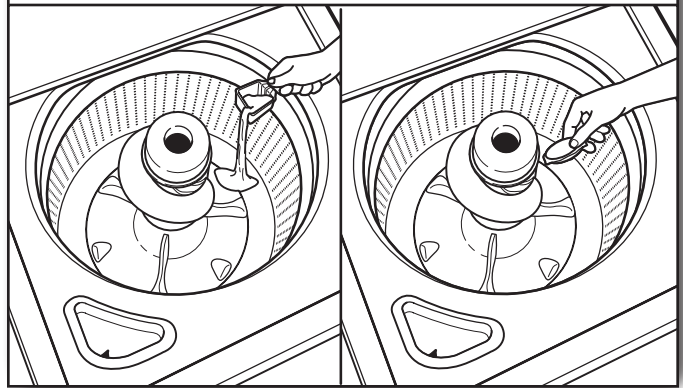


Agregue una cantidad medida de detergente o un paquete de lavandería de una dosis única dentro de la canasta.

Si va a usar productos para realzar el lavado tales como Oxi, blanqueador no decolorante o cristales de suavizante de telas, agréguelos al fondo de la canasta de la lavadora antes de agregar las prendas.


**IMPORTANTE:** Use solamente detergentes de alto rendimiento. El paquete tendrá la marca "HE" o "High Efficiency" (Alto rendimiento). El lavado con poca agua crea espuma en exceso con un detergente regular que no sea HE. El uso de un detergente común probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento de enjuague. También puede ocasionar fallas en los componentes y moho evidente. Los detergentes de alto rendimiento HE están hechos para producir la cantidad adecuada de espuma para el mejor rendimiento. Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de detergente que debe usar.

**NOTA:** Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.

### 3. Cargue las prendas en la lavadora

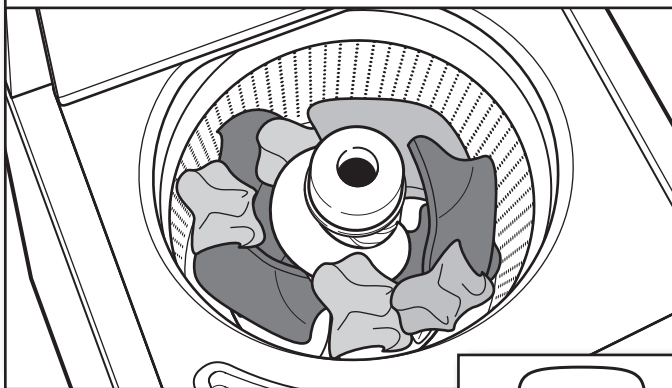

Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. Para obtener los mejores resultados, no cargue la ropa de manera apretada. No envuelva los artículos grandes tales como sábanas alrededor del agitador; cárguelos en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. Pruebe mezclar artículos de distintos tamaños para que éstos se enreden menos.

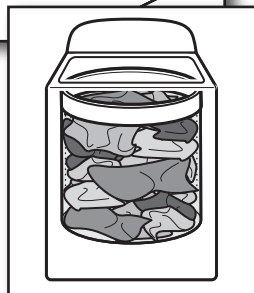


**IMPORTANTE:** No cargue la lavadora de manera apretada ni coloque los artículos a la fuerza en la misma. Para obtener una mejor limpieza y para reducir la formación de arrugas y enredos, los artículos deben moverse libremente.

### 4. Agregue blanqueador líquido con cloro al depósito



No sobrellene, diluya ni utilice más de 1 taza (250 ml). No utilice blanqueador no decolorante ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

### 5. Agregue suavizante de telas al depósito (en algunos modelos)

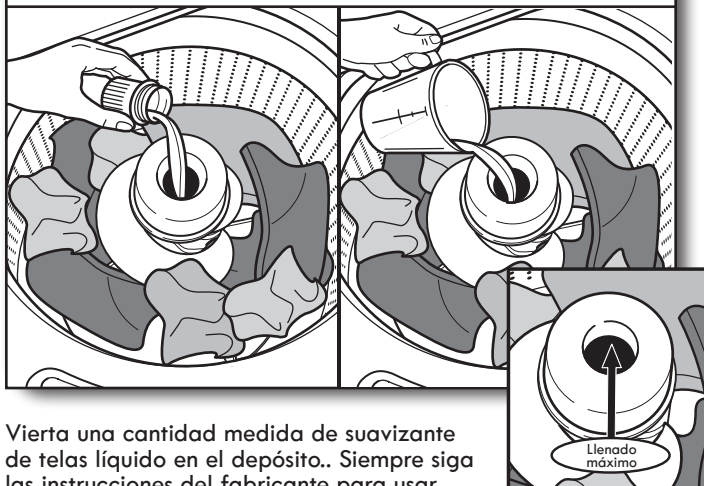


Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido en el depósito. Siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de la carga.

Diluya el suavizante líquido de telas llenando el depósito con agua tibia hasta que el líquido llegue a la parte inferior del borde. Vea las flechas de la línea máxima de llenado.

#### Cómo agregar manualmente el suavizante para telas líquido a la carga de ropa


Durante el último enjuague, espere hasta que la lavadora se haya llenado por completo y presione el botón START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa) para hacer una pausa en la lavadora. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de suavizante de telas líquido. No permita que el suavizante de telas líquido se derrame, salpique, gotee o corra dentro de la canasta ni sobre la carga. No utilice más de la cantidad recomendada. Cierre la tapa y presione el botón START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa) nuevamente para poner en marcha la lavadora.

## 6. Seleccione un ciclo

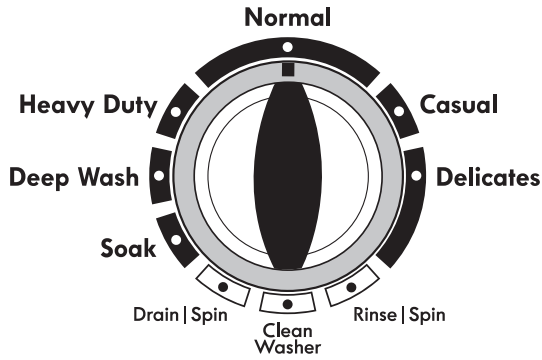


Gire la perilla de los ciclos para elegir su ciclo de lavado. Para obtener más información, vea "Guía de ciclos".

## 7. Seleccione SOIL LEVEL (Nivel de suciedad)

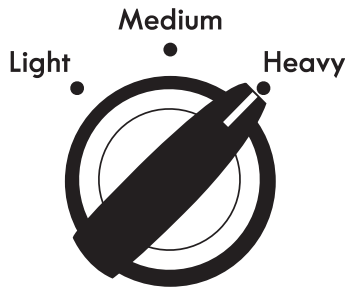

Una vez que seleccione un ciclo, elija el nivel de suciedad, girando la perilla Soil Level (Nivel de suciedad) hacia el ajuste deseado.

## 8. Seleccione WASH TEMPERATURE (Temperatura de lavado)

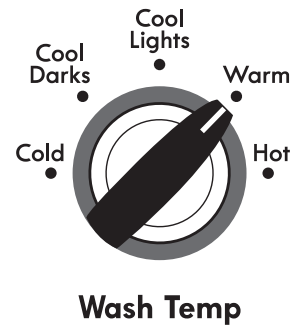


Seleccione WASH TEMPERATURE (Temperatura de lavado) girando la perilla a la temperatura deseada. Todos los enjuagues son con agua fría del grifo.

**NOTA:** Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.

| Temperatura de lavado                                                                                                                                                                                                        | Telas sugeridas                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hot (Caliente)</b><br>Se agrega un poco de agua fría para ahorrar energía. El agua estará más fría que la del ajuste de agua caliente de su calentador de agua.                                                           | Ropa blanca y de color pastel<br>Prendas durables<br>Suciedad profunda |
| <b>Warm (Tibia)</b><br>Se agregará un poco de agua fría, de modo que el agua estará más fría que el agua provista por su lavadora anterior.                                                                                  | Colores vivos<br>Suciedad entre moderada y ligera                      |
| <b>Cool Lights (Fría - Colores claros)</b><br>Se agrega agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente. Cool (Fresco) es ligeramente más cálido que frío.                                             | Colores que destiñen o se opacan<br>Suciedad ligera                    |
| <b>Cool Darks (Fría - Colores oscuros)</b><br>Se agrega agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente. Cool (Fresco) es ligeramente más cálido que frío.                                             | Colores oscuros que destiñen o se opacan<br>Suciedad ligera            |
| <b>Cold (Fría)</b><br>Ésta es la temperatura del agua del grifo de agua fría. Si el agua fría está muy fría, puede que se agregue agua tibia para ayudar con la remoción de suciedad y para ayudar a disolver el detergente. | Colores oscuros que destiñen o que se opacan<br>Suciedad ligera        |

## 9. Presione Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa (START/PAUSE/Unlock Lid) para comenzar el ciclo de lavado

**START**  
**PAUSE**  
UNLOCK LID

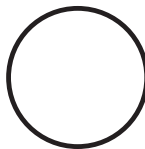

**CANCEL**  
HOLD 3 SEC

Presione el botón START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa) para comenzar el ciclo de lavado. Cuando haya terminado el ciclo, se encenderá la luz de estado CYCLE COMPLETE (Ciclo terminado). Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se herrumbren los ganchos de metal, zippers y broches a presión.

### Cómo desbloquear la tapa para agregar prendas

Si usted necesita abrir la tapa para agregar una o dos prendas que se le hayan olvidado:

Presione START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa); la tapa se desbloqueará una vez que la lavadora haya dejado de moverse. Esto puede tomar varios minutos si la carga estaba exprimiéndose a alta velocidad. Luego cierre la tapa y presione nuevamente START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa) para volver a comenzar el ciclo.

### NOTAS:

- La lavadora no se llena con la tapa abierta.
- Si la lavadora no tiene la opción Soak (Remojo), ponga la lavadora en pausa para remojar las prendas presionando el botón START/Pause (Inicio/Pausa). Cuando termine esta fase, presione el botón START/Pause (Inicio/Pausa) para reanudar el ciclo.

**IMPORTANTE:** Si se deja la tapa abierta por más de 10 minutos, el agua será drenada automáticamente.

## MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA

### MANGUERAS DE ENTRADA DE AGUA

Reemplace las mangueras de entrada después de 5 años de uso para reducir el riesgo de que fallen. Inspeccione periódicamente y cambie las mangueras si se hallan protuberancias, torceduras, cortes, desgaste o pérdidas de agua.

Cuando reemplace sus mangueras de entrada de agua, anote la fecha de reposición en la etiqueta con un marcador permanente.

**NOTA:** Esta lavadora no incluye mangueras de entrada. Para obtener más información, vea las "Instrucciones de instalación".

### CUIDADO DE LA LAVADORA

#### Recomendaciones para ayudar a que su lavadora limpie y rinda de la mejor manera

1. Siempre siga las instrucciones del fabricante del detergente sobre la cantidad que debe usar. Nunca use más de la cantidad recomendada, ya que puede acelerar la acumulación de residuos de detergente y suciedad en la lavadora, lo que puede causar un olor no deseado.
2. Use a veces lavados con agua tibia o caliente (no exclusivamente lavados con agua fría), ya que los mismos hacen un mejor trabajo al controlar el ritmo en el cual se acumulan la suciedad y el detergente.
3. Deje siempre la tapa de la lavadora abierta entre un uso y otro, para ayudar a que se termine de secar la lavadora y evitar la acumulación de residuos causantes de olores.

#### Limpieza de la lavadora de carga superior

Lea estas instrucciones completamente antes de comenzar el proceso de limpieza de rutina que se recomienda a continuación. El procedimiento de mantenimiento de la lavadora deberá efectuarse una vez al mes o cada 30 ciclos de lavado como mínimo, lo primero que ocurra, para controlar el ritmo en el cual puedan acumularse la suciedad y el detergente en la lavadora.

#### Cómo limpiar el interior de la lavadora

Para mantener la lavadora libre de olores, siga las instrucciones de uso detalladas arriba y utilice este procedimiento mensual de limpieza que recomendamos a continuación:

#### Ciclo recomendado para limpiar la lavadora

Consulte la sección "Guía de ciclos" para seleccionar el mejor ciclo de limpieza del interior de la lavadora. Utilice este ciclo con el limpiador para lavadora affresh® o el blanqueador líquido con cloro como se describe a continuación:

#### Comience el procedimiento

##### 1. Procedimiento del ciclo con limpiador para lavadora affresh® (se recomienda para el mejor desempeño):

- a. Abra la tapa de la lavadora y saque la ropa o artículos de la misma.
- b. Coloque una pastilla del limpiador para lavadora affresh® en el fondo de la canasta de lavado.
- c. No agregue la pastilla del limpiador para lavadora affresh® en el depósito del detergente.
- d. No agregue detergente ni ningún otro producto químico a la lavadora cuando siga este procedimiento.
- e. Cierre la tapa de la lavadora.
- f. Seleccione el ciclo recomendado para la limpieza del interior de la lavadora.

## CUIDADO DE LA LAVADORA (cont.)

g. Presione el botón START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa) para comenzar el ciclo.

**NOTA:** Para obtener los mejores resultados, no interrumpa el ciclo. Si debe interrumpir el ciclo, presione START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa) una. Después de que se detenga, ponga en marcha un ciclo de RINSE/SPIN (Enjuague/exprimido) para enjuagar el limpiador de la lavadora.

### 2. Procedimiento con blanqueador con cloro (alternativa):

a. Abra la tapa de la lavadora y saque la ropa o artículos de la misma.

b. Agregue 1 taza (236 mL) de blanqueador líquido con cloro al depósito del blanqueador.

**NOTA:** El usar más blanqueador líquido con cloro de lo recomendado anteriormente puede ocasionar daños en la lavadora con el paso del tiempo.

c. Cierre la tapa de la lavadora.

d. No agregue detergente ni ningún otro producto químico a la lavadora cuando siga este procedimiento.

e. Seleccione el ciclo recomendado para la limpieza del interior de la lavadora.

f. Presione el botón START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa) para comenzar el ciclo.

**NOTA:** Para obtener los mejores resultados, no interrumpa el ciclo. Si debe interrumpir el ciclo, presione START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa) una. Después de que se detenga, ponga en marcha un ciclo de RINSE/SPIN (Enjuague/exprimido) para enjuagar el limpiador de la lavadora.

### Limpieza de los depósitos

Después de usar la lavadora durante cierto tiempo, es posible que encuentre acumulación de residuos en los depósitos de la misma. Para quitar los restos de los depósitos, límpielos con un paño húmedo y seque con una toalla. No intente sacar los depósitos ni el borde para la limpieza. Los depósitos y el borde no se pueden sacar. Si su modelo tiene un cajón de depósito, sin embargo, saque el cajón y límpielo antes o después de poner en marcha el ciclo CLEAN WASHER (Limpiar la lavadora). Use un limpiador multiuso para superficies, si es necesario.

### Cómo limpiar el exterior de la lavadora

Use un paño suave y húmedo o una esponja para limpiar cualquier derrame. Utilice sólo limpiadores o jabones suaves para limpiar las superficies externas de la lavadora.

**IMPORTANTE:** Para evitar dañar el acabado de la lavadora, no use productos abrasivos.

## CUIDADO DURANTE LA FALTA DE USO Y LAS VACACIONES

Ponga a funcionar su lavadora únicamente cuando esté en casa. Si va a mudarse o no va a usar la lavadora durante cierto período, siga esos pasos:

1. Desenchufe la lavadora o desconecte el suministro de energía a la misma.
2. Cierre el suministro de agua a la lavadora para evitar inundaciones debidas a aumentos en la presión del agua.

## CUIDADO PARA EL ALMACENAMIENTO DURANTE EL INVIERNO

**IMPORTANTE:** Para evitar daños, instale y guarde la lavadora en un lugar donde no se congele. Debido a que queda un poco de agua en las mangueras, el congelamiento de la misma podría dañar la lavadora. Si va a almacenar o mover su lavadora durante una temporada de invierno riguroso, acondiciónela para el invierno.

### Para acondicionar la lavadora para el invierno:

1. Cierre ambos grifos de agua; desconecte y escurra el agua de las mangueras de llenado.
2. Vierta un 1 cuarto (1 L) de anticongelante tipo R.V. en la canasta y ponga a funcionar la lavadora en un ciclo de RINSE/SPIN (Enjuague/exprimido) durante unos 30 segundos para mezclar el anticongelante con el agua restante.
3. Desenchufe la lavadora o desconecte el suministro de energía.



## TRANSPORTE DE LA LAVADORA

1. Cierre ambos grifos de agua. Desconecte y elimine el agua de las mangueras de entrada de agua.
2. Si se va a trasladar la lavadora durante una temporada de invierno riguroso, siga las instrucciones descritas en "Cuidado para el almacenamiento durante el invierno" antes de la mudanza.
3. Desconecte el desagüe del sistema de desagüe y drene el agua restante en una olla o cubeta. Desconecte la manguera de desagüe de la parte posterior de la lavadora.
4. Desenchufe el cable eléctrico.
5. Ponga las mangueras de entrada y la manguera de desagüe en el interior de la canasta de la lavadora.
6. Pase el cable eléctrico sobre el borde y colóquelo dentro de la canasta de la lavadora.
7. Coloque la bandeja de empaque de los materiales de envío originales nuevamente en el interior de la lavadora. Si no cuenta con bandeja de empaque, coloque frazadas o toallas pesadas en la abertura de la canasta. Cierre la tapa y coloque cinta sobre la misma hacia el frente a la lavadora. Mantenga la tapa pegada con cinta adhesiva hasta que se coloque la lavadora en su nuevo lugar. Traslade la lavadora en posición vertical.

## CÓMO REINSTALAR O USAR LA LAVADORA NUEVAMENTE

Para reinstalar la lavadora después de la falta de uso, vacaciones, almacenamiento durante el invierno o mudanza:

1. Consulte las "Instrucciones de instalación" para ubicar, nivelar y conectar la lavadora.
2. Antes de usar la lavadora nuevamente, póngala a funcionar siguiendo el procedimiento recomendado a continuación:

### Para volver a usar la lavadora:

1. Deje correr el agua por los tubos y las mangueras. Vuelva a conectar las mangueras de entrada de agua. Abra ambos grifos de agua.

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de Choque Eléctrico

**Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.**

**No quite la terminal de conexión a tierra.**

**No use un adaptador.**

**No use un cable eléctrico de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**

2. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energía.
3. Ponga a funcionar la lavadora en el ciclo Clean Washer (Limpiar la lavadora) para limpiarla y para quitar el anticongelante, de haberlo usado. Use la mitad de la cantidad recomendada por el fabricante para una carga de tamaño mediano.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí para obtener asistencia y si es posible evitar una visita de servicio.

| Si experimenta lo siguiente                                                                | Causas posibles                                                                                    | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibración o desequilibrio                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifique lo siguiente para la instalación adecuada o vea la sección “Uso de la lavadora”. | Es posible que las patas no estén haciendo contacto con el piso y no estén seguras.                | Las patas frontales y posteriores deberán hacer contacto firme con el piso y la lavadora deberá estar nivelada para funcionar adecuadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                            | Es posible que la lavadora no esté nivelada.                                                       | Revise si el piso está irregular o hundido. Si el piso no está parejo, el colocar una pieza de madera de 3/4" (19 mm) debajo de la lavadora reducirá el sonido.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                            |                                                                                                    | Vea “Nivelación de la lavadora” en las Instrucciones de instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                            | La carga podría estar desequilibrada.                                                              | Cargue los artículos secos de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. El agregar artículos mojados o agregar más agua a la canasta podría causar un desequilibrio en la lavadora.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                            |                                                                                                    | Lave cargas más pequeñas para reducir el desequilibrio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                            |                                                                                                    | No cargue de manera apretada. Evite lavar un solo artículo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                                    | Use el ciclo Deep Wash (Lavado profundo) para los artículos muy grandes no absorbentes, tales como los edredones o chaquetas con relleno de poliéster.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                            |                                                                                                    | Vea “Guía de ciclos” y “Uso de la lavadora” en este Manual de uso y cuidado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ruidos                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chasquidos o ruidos metálicos                                                              | Objetos atrapados en el sistema de desagüe de la lavadora.                                         | Vacíe los bolsillos antes del lavado. Los artículos sueltos, tales como monedas, podrían caer entre la canasta y la tina o bloquear la bomba. Tal vez sea necesario solicitar servicio técnico para quitar los artículos.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                            |                                                                                                    | Es normal escuchar el ruido de los artículos de metal en las prendas, tales como broches a presión de metal, hebillas o cierres cuando tocan la canasta.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gorgoteo o zumbido                                                                         | La lavadora puede estar desaguándose.                                                              | Es normal escuchar que la bomba haga un sonido continuo de zumbido, con gorgoteos periódicos o repentinos, a medida que salen los últimos restos de agua durante los ciclos de Drain/Spin (Desagüe/Exprimido).                                                                                                                                                                                                         |
| Zumbido                                                                                    | Es posible que esté en marcha una detección de la carga.                                           | Puede ser que escuche el zumbido de los giros de detección después de haber puesto en marcha la lavadora. Esto es normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fugas de agua                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifique que lo siguiente esté instalado adecuadamente:                                   | La lavadora no está nivelada.                                                                      | Es posible que se salpique agua de la canasta si la lavadora no está nivelada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                            | Las mangueras de llenado no están bien sujetas.                                                    | Apriete la conexión de la manguera de llenado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                            | Arandelas de la manguera de llenado.                                                               | Asegúrese de que las cuatro arandelas planas de las mangueras de llenado están debidamente colocadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                            | Conexión de la manguera de desagüe.                                                                | Jale la manguera de desagüe de la carcasa de la lavadora y asegúrela correctamente al tubo vertical o tina de lavadero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                            | Revise la plomería de la casa para ver si hay fugas o si el fregadero o el desagüe está obstruido. | Es posible que el agua se salga de un lavadero o tubo vertical bloqueado. Revise toda la plomería de la casa y fíjese si hay fugas de agua (tinajas de lavadero, tubo de desagüe, tubos de agua y grifos).                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                            | No se ha cargado la lavadora según lo recomendado.                                                 | Una carga desequilibrada puede hacer que la canasta quede desalineada y que salpique agua fuera de la tina. Vea “Uso de su lavadora” para las instrucciones de carga.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La lavadora no funciona como se esperaba                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| No hay suficiente agua en la lavadora                                                      | La carga no está completamente cubierta en agua.                                                   | Este es el funcionamiento normal para una lavadora de HE (Alto rendimiento) con nivel bajo de agua. La carga no estará sumergida por completo. La lavadora detecta los tamaños de las cargas y agrega la cantidad correcta de agua para la limpieza óptima.<br><b>IMPORTANTE:</b> No agregue más agua a la lavadora. Agregar agua levanta las prendas de la placa de lavado, lo que provoca una limpieza menos eficaz. |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí para obtener asistencia y si es posible evitar una visita de servicio.

| Si experimenta lo siguiente                                                                                                                                        | Causas posibles                                  | Solución                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La lavadora no funciona como se esperaba</b>                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| No hay suficiente agua en la lavadora                                                                                                                              | La carga no está completamente cubierta en agua. | Utilice el ciclo Heavy Duty (Intenso común) o Deep Wash (Lavado profundo) para llenar la canasta con más agua. Consulte las secciones “¿Qué hay de nuevo debajo de la tapa?” y “Guía de ciclos” para seleccionar el mejor ciclo para su carga. |
|                                                                                                                                                                    |                                                  | Ponga en marcha el ciclo Clean Washer (Limpiar la lavadora) para optimizar el nivel de agua y el rendimiento de lavado a causa de la acumulación de suciedad en la canasta de la lavadora.                                                     |
| La lavadora no funciona o no llena, la lavadora se detiene o la luz del lavado permanece encendida (lo que indica que la lavadora no pudo llenarse apropiadamente) | Verifique si hay el suministro adecuado de agua. | Deberán sujetarse ambas mangueras y tener flujo de agua a la válvula de llenado.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                    |                                                  | Los grifos de agua fría y caliente deben estar abiertos.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                    |                                                  | Revise que los filtros de la válvula de entrada no se hayan obstruido.                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                    |                                                  | Revise si hay torceduras en las mangueras de entrada, las cuales pueden restringir el flujo de agua.                                                                                                                                           |

### ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

|  |                                                               |                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Verifique que el suministro eléctrico sea el adecuado.        | Conecte el cable eléctrico a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.                                                                                |
|  |                                                               | No use un cable eléctrico de extensión.                                                                                                                                |
|  |                                                               | Cerórese de que haya suministro eléctrico en el contacto.                                                                                                              |
|  |                                                               | Reposicione el cortacircuitos si se ha disparado. Reemplace los fusibles que se hayan quemado.                                                                         |
|  | Funcionamiento normal de la lavadora.                         | <b>NOTA:</b> Si los problemas continúan, contacte a un electricista.                                                                                                   |
|  |                                                               | La tapa deberá estar cerrada para que funcione la lavadora.                                                                                                            |
|  |                                                               | La lavadora hará una pausa durante ciertas fases del ciclo. No interrumpa el ciclo.                                                                                    |
|  |                                                               | Saque varios artículos, vuelva a arreglar la carga uniformemente en la canasta. Cierre la tapa y presione START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa). |
|  | Puede ser que la lavadora se haya cargado de manera apretada. | No agregue más de 1 ó 2 artículos adicionales después de que haya comenzado el ciclo, para evitar cargar la lavadora de manera apretada o desequilibrada.              |
|  |                                                               | No agregue más agua a la lavadora.                                                                                                                                     |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí  
para obtener asistencia y si es posible evitar una visita de servicio.

| Si experimenta lo siguiente                                                                                                                                                              | Causas posibles                                                                                                                                                       | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La lavadora no funciona como se esperaba (cont.)</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La lavadora no desagua/exprime, las cargas todavía están mojadas o la luz de exprimido permanece encendida (lo que indica que la lavadora no pudo drenar el agua en menos de 10 minutos) | Es posible que los artículos pequeños hayan quedado atrapados en la bomba o entre la canasta y la tina, lo que puede enlentecer el desagüe.                           | Vacíe los bolsillos y use bolsas para prendas para los artículos pequeños.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          | Use un ciclo con una velocidad baja de exprimido.                                                                                                                     | Los ciclos con velocidades de exprimido más bajas quitan menos agua que los ciclos con velocidades de exprimido más altas. Use el ciclo/la velocidad de exprimido recomendado para la prenda. Para remover el agua adicional de la carga, seleccione Drain/Spin (Desagüe/Exprimido). Tal vez deba reacomodar la carga para permitir una distribución uniforme de la carga en la canasta.                             |
|                                                                                                                                                                                          | La lavadora puede estar cargada de manera apretada o desequilibrada.                                                                                                  | El cargar apretadamente o las cargas desequilibradas no permitirán que la lavadora exprima correctamente, dejando la carga más mojada de lo normal. Acomode la carga mojada de manera uniforme para que la carga esté equilibrada durante el exprimido. Seleccione el ciclo de Drain/Spin (Desagüe/exprimido) para sacar el agua en exceso. Vea "Uso de la lavadora" para obtener recomendaciones sobre cómo cargar. |
|                                                                                                                                                                                          | Revise la plomería para ver si está instalada correctamente la manguera de desagüe. La manguera de desagüe se extiende dentro del tubo vertical más de 4,5" (114 mm). | Revise la manguera de desagüe para ver si está instalada correctamente. Use el molde de la manguera de desagüe y sujételo bien al tubo vertical o a la tina. No ponga cinta adhesiva sobre la abertura del desagüe. Baje la manguera de desagüe si el extremo está a más de 96" (2,4 m) por encima del piso. Quite lo que esté obstruyendo la manguera de desagüe.                                                   |
|                                                                                                                                                                                          | Se ha agregado demasiado detergente, ocasionando espuma excesiva que enlentece o detiene el desagüe y el exprimido.                                                   | Mida siempre el detergente y siga las instrucciones del mismo para su carga. Para quitar el exceso de espuma, seleccione Rinse/Spin (Enjuague/exprimido). No agregue detergente.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Partes secas en la carga después del ciclo                                                                                                                                               | Los exprimidos a alta velocidad quitan mayor humedad que su lavadora anterior.                                                                                        | Las altas velocidades de exprimido, combinadas con el flujo de aire durante el exprimido final, pueden hacer que partes de los artículos que están cerca de la parte superior de la carga se sequen durante el exprimido final. Esto es normal.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | Puede ser que la lavadora se haya cargado de manera apretada.                                                                                                         | Utilice el ciclo Heavy Duty (Intenso común) o Deep Wash (Lavado profundo) para llenar la canasta con más agua. Consulte la sección "Guía de ciclos" para ver cuál es el mejor ciclo para su carga.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                          | Se agregaron más prendas a la carga después de la fase de detección/llenado.                                                                                          | Agregue solamente una o dos prendas después de que la lavadora haya comenzado a funcionar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperaturas incorrectas o equivocadas de lavado o enjuague                                                                                                                              | Verifique si hay el suministro adecuado de agua.                                                                                                                      | Asegúrese de que las mangueras de entrada del agua caliente y del agua fría no estén invertidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Ambas mangueras deberán sujetarse a la lavadora y al grifo, y deberán tener flujo de agua caliente y fría a la válvula de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Revise que los filtros de la válvula de entrada no estén obstruidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Enderece las torceduras que pueda haber en las mangueras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                          | Temperaturas de lavado con control de ahorro de energía.                                                                                                              | Las lavadoras calificadas de ENERGY STAR® usan temperaturas de agua y enjuague más frías que las lavadoras tradicionales de carga superior. Esto incluye lavados con agua no tan tibia ni tan caliente.                                                                                                                                                                                                              |
| La carga no está enjuagada                                                                                                                                                               | Verifique si hay el suministro adecuado de agua.                                                                                                                      | Asegúrese de que las mangueras de entrada del agua caliente y del agua fría no estén invertidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Deberán sujetarse ambas mangueras y tener flujo de agua a la válvula de llenado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Deberán estar abiertos los grifos de agua fría y caliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Es posible que estén obstruidos los filtros de la válvula de entrada en la lavadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | Enderece las torceduras que pueda haber en la manguera de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí para obtener asistencia y si es posible evitar una visita de servicio.

| Si experimenta lo siguiente                                              | Causas posibles                                                                                                           | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La lavadora no funciona como se esperaba (cont.)</b>                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La carga no está enjuagada (cont.)                                       | No se está usando detergente de Alto rendimiento (HE) o se está usando demasiado del mismo.                               | Es posible que la espuma ocasionada por el exceso de detergente impida que la lavadora funcione correctamente. Mida siempre el detergente y siga las instrucciones del mismo según el tamaño de la carga y el nivel de suciedad.                                                                                                                              |
|                                                                          | No se ha cargado la lavadora según lo recomendado.                                                                        | La lavadora es menos eficaz en el enjuague cuando la carga está apretada.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                           | Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. Cargue solamente con artículos secos.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                          |                                                                                                                           | Use el ciclo diseñado para las telas que se van a lavar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                          |                                                                                                                           | Agregue solamente 1 ó 2 artículos adicional después de que la lavadora haya comenzado.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          |                                                                                                                           | Utilice el ciclo Heavy Duty (Intenso común) o Deep Wash (Lavado profundo) para llenar la canasta con más agua. Consulte la sección “Guía de ciclos” para ver cuál es el mejor ciclo para su carga.                                                                                                                                                            |
| Hay arena, pelo de mascotas, pelusa, etc. en la carga después del lavado | La arena, pelo de mascotas, pelusa o los restos de detergente o blanqueador excesivos pueden requerir enjuague adicional. | Aumente el ajuste de Soil Level (Nivel de suciedad).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La carga está enredada                                                   | No se ha cargado la lavadora según lo recomendado.                                                                        | Vea la sección “Uso de la lavadora”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                           | Seleccione un ciclo con una menor acción de lavado y velocidad de exprimido. Los artículos estarán más húmedos que los que usan un exprimido a mayor velocidad. Utilice el ciclo Heavy Duty (Intenso común) o Deep Wash (Lavado profundo) para llenar la canasta con más agua. Consulte la sección “Guía de ciclos” para elegir el mejor ciclo para su carga. |
|                                                                          |                                                                                                                           | Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          |                                                                                                                           | Reduzca los enredos mezclando diferentes tipos de artículos en la carga. Use el ciclo recomendado para el tipo de prendas que se van a lavar.                                                                                                                                                                                                                 |
| No limpia o no quita las manchas                                         | Se ha agregado más agua a la lavadora.                                                                                    | La lavadora detecta el tamaño de la carga y agrega la cantidad correcta de agua. Esto es normal y es necesario para que la ropa se mueva. Es normal que la carga de lavado no esté completamente cubierta de agua. El agua que se agregue levanta y separa la carga de la placa de lavado, lo que ocasionaría una acción de limpieza menos eficaz.            |
|                                                                          | No se ha cargado la lavadora según lo recomendado.                                                                        | La lavadora es menos eficaz en el enjuague cuando la carga está apretada.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                           | Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. Cargue solamente con artículos secos.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                          |                                                                                                                           | Agregue solamente 1 ó 2 artículos adicional después de que la lavadora haya comenzado.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | Se agrega detergente sobre la carga.                                                                                      | Agregue el detergente, los productos Oxi y el blanqueador no decolorante en el fondo de la canasta antes de poner las prendas.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                          | No se está usando detergente de Alto rendimiento (HE) o se está usando demasiado del mismo.                               | Es posible que la espuma ocasionada por un detergente común impida que la lavadora funcione correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                          |                                                                                                                           | Use solamente un detergente HE (de alto rendimiento). Cerciórese de medirlo correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                          |                                                                                                                           | Mida siempre el detergente y siga las instrucciones del fabricante según el tamaño de la carga y el nivel de suciedad.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | No está usando el ciclo correcto para el tipo de tela.                                                                    | Use una opción de ciclo con nivel de suciedad más alto y temperatura de lavado más caliente para mejorar la limpieza.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                          |                                                                                                                           | Use Heavy Duty (Intenso común) para una limpieza intensa. Consulte la “Guía de ciclos” para elegir el mejor ciclo para su carga.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                          | No está usando los depósitos.                                                                                             | Use los depósitos para evitar que el blanqueador con cloro y el suavizante de telas manchen la ropa.                                                                                                                                                                                                                                                          |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pruebe primero las soluciones sugeridas aquí para obtener asistencia y si es posible evitar una visita de servicio.

| Si experimenta lo siguiente                                              | Causas posibles                                                                                                     | Solución                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La lavadora no funciona como se esperaba (cont.)</b>                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| No limpia o no quita las manchas (cont.)                                 | No está usando los depósitos.                                                                                       | Cargue los depósitos antes de comenzar un ciclo.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                          |                                                                                                                     | Evite llenar en exceso.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          |                                                                                                                     | No agregue productos directamente a la carga.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          | No está lavando los colores similares juntos.                                                                       | Lave los colores similares juntos y quite la carga inmediatamente después de que se termine el ciclo, para evitar la transferencia de tinte.                                                                                                   |
| Funcionamiento incorrecto del depósito                                   | El depósito está obstruido.                                                                                         | Cargue los depósitos antes de comenzar un ciclo.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                          |                                                                                                                     | Use solamente blanqueador con cloro líquido en el depósito para el blanqueador. Use solamente suavizante de telas en el depósito para el suavizante.                                                                                           |
| Daños en las telas                                                       | Había objetos filosos en los bolsillos durante el ciclo de lavado.                                                  | Vacíe los bolsillos, cierre los zípers, los broches de presión y los corchetes antes del lavado para evitar enganches y rasgaduras.                                                                                                            |
|                                                                          | Es posible que se hayan enredado los cordones y las fajas.                                                          | Ate todos los cordones y las fajas antes de comenzar a lavar la carga.                                                                                                                                                                         |
|                                                                          | Los artículos pueden haberse dañado antes del lavado.                                                               | Remiende lo que esté roto y descosido antes del lavado.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                          | Si la carga está apretada, las telas pueden dañarse.                                                                | Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor de la pared de la canasta. Cargue solamente con artículos secos.                                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                                     | Use el ciclo diseñado para las telas que se van a lavar.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                          |                                                                                                                     | Utilice el ciclo Heavy Duty (Intenso común) o Deep Wash (Lavado profundo) para llenar la canasta con más agua. Consulte las secciones “¿Qué hay de nuevo debajo de la tapa?” y “Guía de ciclos” para seleccionar el mejor ciclo para su carga. |
|                                                                          | El blanqueador líquido con cloro puede haberse agregado incorrectamente.                                            | Agregue solamente 1 ó 2 artículos adicional después de que la lavadora haya comenzado.                                                                                                                                                         |
|                                                                          |                                                                                                                     | No vierta el blanqueador líquido con cloro directamente en la carga. Limpie los derrames del blanqueador.                                                                                                                                      |
|                                                                          |                                                                                                                     | El blanqueador no diluido daña los tejidos. No use más de lo recomendado por el fabricante.                                                                                                                                                    |
|                                                                          |                                                                                                                     | No coloque los artículos sobre el depósito del blanqueador cuando ponga o quite la ropa de la lavadora.                                                                                                                                        |
|                                                                          | Tal vez no se hayan seguido las instrucciones de las etiquetas de las prendas.                                      | Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta de cuidado proporcionadas por el fabricante de la prenda. Consulte la “Guía de ciclos” para ver cuál es el mejor ciclo para su carga.                                                      |
| Olores                                                                   | No se ha hecho el mantenimiento mensual según lo recomendado.                                                       | Vea “Cuidado de la lavadora” en Mantenimiento de la lavadora.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                                                     | Descargue la lavadora en cuanto termine el ciclo.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                          | Se está usando demasiado detergente.                                                                                | Cerciórese de medirlo correctamente. Siga siempre las indicaciones del fabricante.                                                                                                                                                             |
|                                                                          |                                                                                                                     | Vea la sección “Cuidado de la lavadora”.                                                                                                                                                                                                       |
| La luz de Lid Locked (Tapa bloqueada) está destellando                   | La tapa no está cerrada.                                                                                            | Cierre la tapa. La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.                                                                                                                                                          |
|                                                                          | Un ciclo se ha detenido o puesto en pausa con el botón START/PAUSE/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloqueo de la tapa). | Puede ser que la lavadora aún esté exprimiendo. La tapa no se desbloqueará hasta que la canasta haya dejado de girar. Esto puede tomar varios minutos si se están lavando cargas grandes o telas pesadas.                                      |
| No se disuelve el paquete de detergente de lavandería de una dosis única | Se está agregando el paquete de detergente de lavandería de modo incorrecto.                                        | Cerciórese de que el paquete de detergente de lavandería se agregue a la canasta de la lavadora antes de agregar las prendas. No agregue el paquete al depósito. Siga las instrucciones del fabricante para evitar que se dañen las prendas.   |
| La lavadora drena el agua antes de concluir el ciclo                     | Se dejó abierta la tapa por más de 10 minutos.                                                                      | Asegúrese de cerrar la tapa antes de poner en marcha un ciclo o durante el prelavado (remojo).                                                                                                                                                 |

## CONTRATOS DE PROTECCIÓN

### Contratos maestros de protección

¡Felicitaciones por su inteligente adquisición! Su nuevo producto Kenmore® está diseñado y fabricado para proporcionarle años de funcionamiento confiable.

Pero al igual que todos los productos, puede necesitar mantenimiento preventivo o reparación de vez en cuando. Es allí donde el Contrato maestro de protección puede ahorrarle dinero e inconvenientes.

El Contrato maestro de protección también ayuda a prolongar la vida de su nuevo producto. He aquí lo que se incluye en el Contrato\*:

**Piezas y mano de obra** necesarias para ayudar a mantener los productos funcionando correctamente **bajo uso normal**, no sólo en caso de defectos. Nuestra cobertura va **mucho más allá de la garantía del producto**. No existen deducibles ni fallas de funcionamiento que estén excluidas de la cobertura — **protección verdadera**.

**Servicio experto** a cargo de un personal de más de 10.000 **técnicos de servicio autorizados por Sears**, lo que significa que su producto será reparado por alguien en quien usted puede confiar.

**Llamadas de servicio ilimitado y servicio en todo el país**, con la frecuencia que usted desee, cuando usted desee.

— **reemplazo de su producto protegido** si ocurren cuatro fallas o más del producto en el transcurso de doce meses.

Reemplazo del producto si su producto protegido no puede ser reparado.

**Revisión anual de mantenimiento preventivo** a solicitud suya — sin costo adicional.

**Ayuda rápida por teléfono** — lo que nosotros llamamos **Solución rápida** — apoyo por teléfono a cargo de un representante de Sears para todos los productos. Piense en nosotros como si fuéramos un “manual parlante para el propietario”.

**Protección por sobrevoltaje** contra daños eléctricos debido a fluctuaciones de electricidad.

**Reembolso de la renta** si la reparación de su producto protegido tarda más de lo prometido.

**Descuento del 25%** sobre el precio común por el servicio de reparación que no esté cubierto, así como también las piezas relacionadas con el mismo que se hayan instalado.

Una vez adquirido el Contrato, tan sólo tiene que llamar para fijar la visita de servicio técnico. Usted puede llamar a cualquier hora, de día o de noche, o fijar una visita técnica en Internet.

El Contrato maestro de protección es una compra sin riesgo. Si por algún motivo usted lo cancela durante el período de la garantía del producto, le proveeremos un reembolso total. O un reembolso proporcional en cualquier momento posterior a la expiración del período de la garantía. ¡Adquiera hoy su Contrato maestro de protección! **Se aplican algunas limitaciones y exclusiones. Para informarse sobre los precios y obtener información adicional, en los EE.UU. llame al 1-800-827-6655. \*La cobertura en Canadá varía para algunos artículos. Para obtener los detalles completos, llame a Sears Canada al 1-800-361-6665.**

### Servicio de instalación de Sears

Para la instalación profesional de Sears de aparatos electrodomésticos, abridores de puertas de garaje, calentadores de agua y otros artículos principales del hogar, en los EE.UU. o en Canadá, llame a **1-800-4-MY-HOME®**.

## GARANTÍA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE KENMORE

### GARANTÍA LIMITADA DE KENMORE

DURANTE UN AÑO a partir de la fecha de venta de este electrodoméstico, el aparato posee garantía contra defectos en los materiales o en la mano de obra cuando se instale, opere y mantenga correctamente de acuerdo con todas las instrucciones provistas.

CON EL COMPROBANTE DE VENTA, un electrodoméstico defectuoso recibirá la reparación o sustitución gratuita, a discreción del vendedor.

Para obtener detalles de la cobertura de la garantía sobre reparaciones y repuestos sin cargo, visite la página web: [www.kenmore.com/warranty](http://www.kenmore.com/warranty).

Esta garantía es válida solamente durante 90 DÍAS a partir de la fecha de venta en los Estados Unidos, y no tiene validez en Canadá, si este electrodoméstico se utiliza en algún momento para fines que no sean domésticos.

**Esta garantía cubre SOLAMENTE los defectos de material y mano de obra, y NO pagará por:**

1. Los artículos no reutilizables que puedan gastarse con el uso normal, incluyendo, pero sin limitación, filtros, correas, bolsas y bombillas de luz con rosca en la base.
2. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este electrodoméstico o para enseñarle al usuario la correcta instalación, uso y mantenimiento de este.
3. Visitas del servicio técnico para corregir la instalación del electrodoméstico la cual no fue realizada por agentes autorizados del servicio técnico de Sears, o para reparar problemas con fusibles domésticos, cortacircuitos, cableado de la casa y plomería o sistemas de suministro de gas que resulten de tal instalación.
4. Daños o fallas en el electrodoméstico que resulten de la instalación la cual no fue realizada por agentes autorizados de servicio técnico de Sears, lo que incluye instalaciones que no se realizaron de acuerdo con los códigos eléctricos, de gas o de plomería.
5. Daños o fallas en el electrodoméstico, lo que incluye decoloración u óxido en la superficie, si no se hizo un uso y mantenimiento correcto de acuerdo con todas las instrucciones provistas.
6. Daños o fallas en el electrodoméstico, lo que incluye decoloración u óxido en la superficie como consecuencia de un accidente, alteración, abuso, uso indebido o un uso diferente de aquél para el cual fue diseñado.

7. Daños o fallas en el electrodoméstico lo que incluye decoloración u óxido en la superficie causados por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes de los recomendados en todas las instrucciones provistas con el producto.
8. Daños o fallas en piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en este electrodoméstico.
9. Servicio técnico a un electrodoméstico si la placa de modelo y número de serie falta, está alterada o no puede determinarse con facilidad el logotipo de certificación correspondiente.

### EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

El único y exclusivo recurso del cliente según los términos de esta garantía limitada será el de reparar o sustituir el producto según se estipula en la presente. Las garantías implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad o de capacidad para un propósito particular, serán limitadas a un año o al período más corto permitido por ley. El vendedor no se hará responsable por daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, la limitación acerca de cuánto debe durar una garantía implícita de comerciabilidad o capacidad, de modo que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía se aplica sólo mientras este electrodoméstico se usa en los Estados Unidos o Canadá\*.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

\* El servicio de reparación a domicilio no está disponible para todas las áreas de Canadá y esta garantía no cubrirá los gastos de transporte o traslado del usuario o técnico de servicio si el producto se encuentra ubicado en un lugar remoto (de acuerdo con la definición de Sears Canada Inc.) donde no haya un técnico de servicio autorizado.

**Sears Brands Management Corporation**  
**Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.**

**Sears Canada Inc.**  
**Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3**



## TABLE DES MATIÈRES

|                                       |    |                              |                    |
|---------------------------------------|----|------------------------------|--------------------|
| SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE.....           | 36 | ENTRETIEN DE LA LAVEUSE..... | 45                 |
| QUOI DE NEUF SOUS LE COUVERCLE? ..... | 38 | DÉPANNAGE.....               | 48                 |
| TABLEAU DE COMMANDE ET                |    | CONTRATS DE PROTECTION ..... | 54                 |
| CARACTÉRISTIQUES.....                 | 39 | GARANTIE .....               | 54                 |
| GUIDE DE PROGRAMMES.....              | 40 | ASSISTANCE OU SERVICE .....  | Couverture arrière |
| UTILISATION DE LA LAVEUSE.....        | 42 |                              |                    |

## SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE

### Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

**⚠ DANGER**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.



## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation de la laveuse, suivre les précautions fondamentales dont les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la laveuse.
- Ne pas laver des articles qui ont été nettoyés ou lavés avec de l'essence ou imbibés d'essence, solvants de nettoyage à sec, ou autres substances inflammables ou explosives; ces substances peuvent émettre des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
- Ne pas ajouter d'essence, solvant de nettoyage à sec ou autre produit inflammable ou explosif dans l'eau de lavage. Ces substances peuvent émettre des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut se former dans un circuit d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. **LE GAZ HYDROGÈNE EST EXPLOSIBLE.** Si le circuit d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser la laveuse, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes par chaque robinet. Ceci permettra l'évacuation de l'hydrogène gazeux accumulé. Comme ce gaz est inflammable, ne pas fumer ou utiliser une flamme nue au cours de cette période.
- Ne pas laisser des enfants jouer sur ou à l'intérieur de la laveuse. Bien surveiller les enfants lorsque la laveuse est utilisée à proximité d'enfants.
- Avant de mettre la laveuse au rebut ou hors de service, enlever la porte ou le couvercle.
- Ne pas tenter d'atteindre un article à l'intérieur de la cuve de la laveuse lorsque le tambour, la cuve ou l'agitateur est en mouvement.
- Ne pas installer ou remiser cette laveuse à un endroit où elle serait exposée aux intempéries.
- Ne pas modifier les organes de commande.
- Ne pas réparer ou remplacer un composant quelconque de la laveuse, ni entreprendre une opération de service, si ce n'est spécifiquement recommandé dans ce manuel ou dans un manuel d'instructions de réparations destiné à l'utilisateur; il est alors essentiel que la personne concernée comprenne ces instructions et soit compétente pour les exécuter.
- Pour les instructions de liaison à la terre, voir "Spécifications électriques" dans les instructions d'installation.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avertissements de la proposition 65 de l'État de Californie :


**AVERTISSEMENT :** Ce produit contient au moins un produit chimique connu par l'État de Californie pour être à l'origine de cancers.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit contient au moins un produit chimique connu par l'État de Californie pour être à l'origine de malformations et autres déficiences de naissance.


## QUOI DE NEUF SOUS LE COUVERCLE?

La nouveauté la plus flagrante de cette nouvelle laveuse est son système de lavage à faible consommation d'eau avec plateau de lavage.


### Nettoyer avec moins d'eau

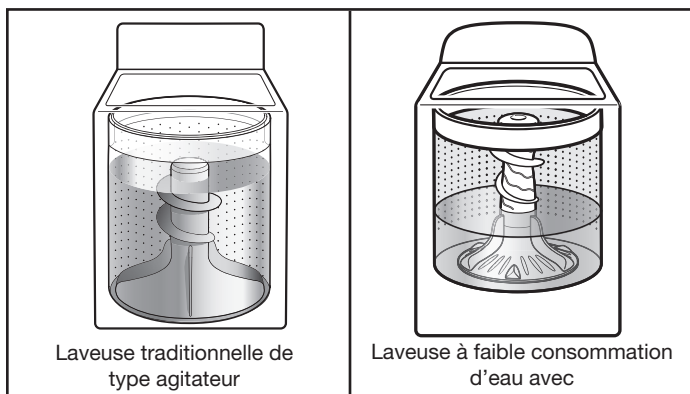

La laveuse ajuste automatiquement le niveau d'eau en fonction de la taille de la charge — nul besoin de sélecteur de niveau d'eau.

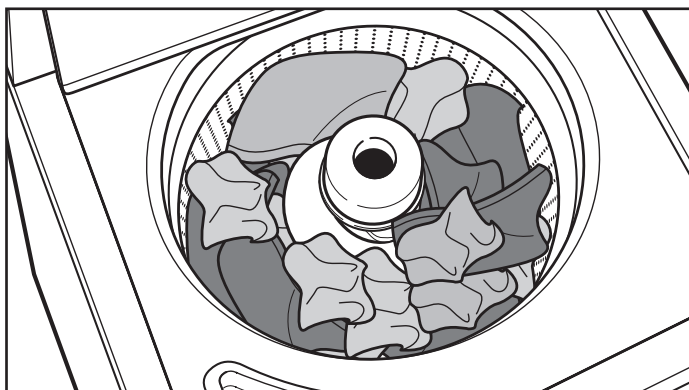

Pour un meilleur rendement, il est recommandé de déposer les vêtements en vrac et de façon uniforme le long du plateau de lavage.

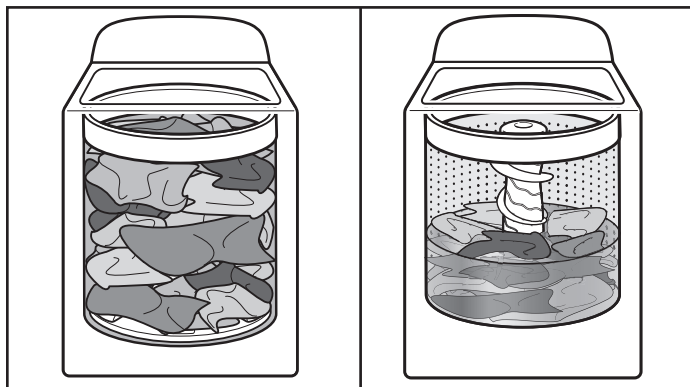

À mesure que la laveuse imbibe et déplace la charge, les vêtements se tassent dans le panier. Ceci est normal et ne signifie pas que l'on doit rajouter des vêtements.

#### IMPORTANT :

- Le panier de la laveuse ne sera pas rempli d'eau, contrairement à votre précédente laveuse de type agitateur. Il est normal qu'une partie de la charge dépasse du niveau d'eau.
- Le couvercle doit être fermé avant que le panier de la laveuse se remplisse et que le programme de lavage se mette en marche. Si le couvercle est ouvert et que le remplissage s'arrête, fermer le couvercle et appuyer sur le bouton START (mise en marche) pour terminer le programme.

### Détection automatique de taille de charge

Une fois que l'on démarre le programme, la laveuse procède au remplissage jusqu'à atteindre le niveau d'eau. Une fois que la laveuse a fini de se remplir, elle commence à culbutter après avoir déterminé le niveau d'eau adapté à la charge.

Cette méthode de lavage à faible consommation en eau utilise moins d'eau et d'énergie qu'une laveuse traditionnelle de type agitateur.

### Choix du détergent approprié

Utiliser uniquement des détergents Haute efficacité. L'emballage portera la mention "HE" ou "High Efficiency" (haute efficacité). Un lavage avec faible consommation d'eau produit un excès de mousse avec un détergent non HE ordinaire. Il est probable que l'utilisation d'un détergent ordinaire prolongera la durée des programmes et réduira la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner des défaillances des composants et une moisissure perceptible. Les détergents HE sont conçus pour produire la quantité de mousse adéquate pour le meilleur rendement. Suivre les recommandations du fabricant pour déterminer la quantité de détergent à utiliser.



Utiliser uniquement un détergent Haute efficacité (HE).


### Nettoyage amélioré

Le système de lavage à faible consommation d'eau signifie un lavage concentré. Plutôt que de diluer du détergent comme dans une laveuse de type agitateur, cette laveuse libère le détergent directement sur les endroits souillés. Ce système de lavage à faible consommation d'eau déplace également les vêtements d'une manière plus efficace pour éliminer la saleté.

### Sons normaux prévisibles

Au cours des différents stades du programme de lavage, vous entendrez peut-être des bruits que votre laveuse précédente ne produisait pas. Par exemple, vous entendrez peut-être un cliquetis au début du programme lorsque le système de verrouillage du couvercle effectue un test automatique. Différents bourdonnements et bruits de frottements rythmiques se produiront à mesure que le plateau de lavage déplace la charge et que le panier ralentit jusqu'à l'arrêt. Parfois, il est possible que la laveuse soit complètement silencieuse, lorsqu'elle détermine le niveau d'eau adéquat ou qu'elle laisse tremper les vêtements.

## TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

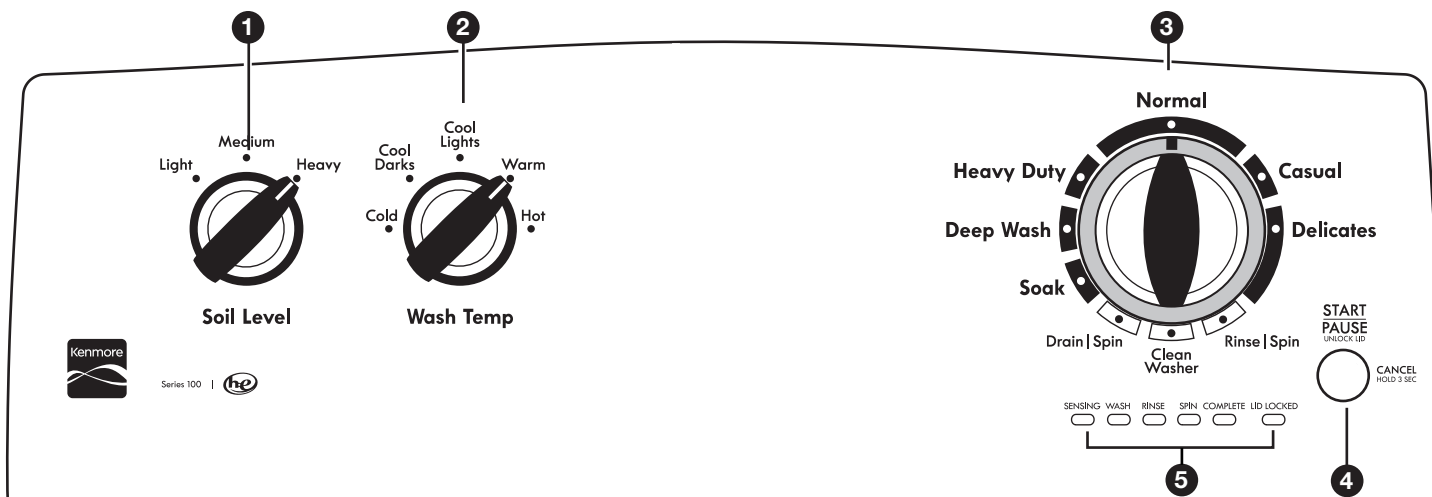

Certains programmes et options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

L'aspect peut varier.

### 1 SOIL LEVEL (niveau de saleté)

Sélectionner le réglage le plus adapté à votre charge. Pour les tissus très sales et robustes, sélectionner Heavy Soil Level (niveau de saleté important) pour prolonger la durée de lavage si nécessaire. Pour les tissus peu sales et délicats, sélectionner Light Soil Level (niveau de saleté faible) pour abréger la durée de lavage si nécessaire. Le réglage de niveau de saleté faible aidera à réduire l'emmêlement et le froissement.

### 2 WASH TEMPERATURE (température de lavage)

La fonction de contrôle de température détecte et maintient une température uniforme de l'eau en régulant le débit d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.

Sélectionner une température de lavage en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement et utiliser la température d'eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu.

- Sur certains modèles et pour certains programmes, les températures utilisées pour l'eau chaude et l'eau tiède peuvent être inférieures aux températures utilisées par votre précédente laveuse.
- Même avec un réglage de lavage à l'eau froide et fraîche, il est possible que de l'eau tiède soit ajoutée à la laveuse pour maintenir une température minimale. Tous les rinçages se font à l'eau froide.

### 3 BOUTON DE PROGRAMME DE LAVAGE

Utiliser le bouton du programme de lavage pour sélectionner les programmes disponibles sur la laveuse. Voir "Guide de programmes" pour des descriptions de programmes détaillées.

### 4 START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause – déverrouillage couvercle)

Appuyer sur ce bouton pour démarrer le programme sélectionné, puis appuyer de nouveau pour suspendre le programme et déverrouiller le couvercle.

**REMARQUE :** Si la laveuse tourne, le couvercle peut mettre quelques minutes à se déverrouiller. Appuyer pendant 3 secondes pour annuler un programme.

### 5 TÉMOINS LUMINEUX DES PROGRAMMES

SENSING WASH RINSE SPIN COMPLETE LID LOCKED



Les témoins lumineux indiquent la progression du programme. À chaque étape du processus, il est possible que l'on remarque des pauses ou des sons différents de ceux que l'on remarque avec des laveuses ordinaires.

### SENSING (Remplissage)

Lorsqu'on appuie sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause), la laveuse se remplit et lance la détection pour déterminer la taille de la charge.

Une fois la détection terminée, la laveuse se remplit en fonction de la taille de la charge détectée et commence l'étape de lavage du programme.

**REMARQUE :** Les étapes de remplissage par détection et d'agitation s'interrompent lorsque l'on ouvre le couvercle déverrouillé. Fermer le couvercle pour reprendre le programme. Si on laisse le couvercle ouvert pendant plus de 10 minutes, la laveuse annule le programme et vidange l'eau. Le couvercle se verrouille après l'étape de lavage pour lancer l'essorage initial et reste verrouillé pendant le reste du programme.

### WASH (lavage)

On entend le moteur et l'agitateur déplacer la charge. Au cours de la première étape du programme Sensing/Fill (détection/remplissage), la laveuse se remplit partiellement d'eau et commence ensuite à déplacer la charge. Il est normal que le témoin lumineux de détection soit allumé à ce stade. On entend l'agitateur pivoter, action suivie d'une pause de plusieurs secondes. Ce processus se répète pendant plusieurs minutes, ce qui permet à la charge de s'imbiber complètement. À ce stade, le niveau d'eau inférieur associé à un détergent HE permet un nettoyage concentré. Ce nettoyage concentré permet au détergent d'être distribué directement sur la saleté. À ce stade, il est normal que la charge dépasse du niveau d'eau. Au début de la deuxième étape, la laveuse ajoute l'eau jusqu'au niveau adapté à la taille de la charge. Durant cette étape du programme de lavage, on entend l'agitateur déplacer la charge plus rapidement. Les bruits émis par le moteur peuvent changer lors des différentes étapes du programme de lavage.

### RINSE (rinçage)

On entend des sons similaires à ceux du programme de lavage à mesure que la laveuse rince et déplace la charge. On peut entendre le moteur se mettre en marche brièvement (court bourdonnement) afin de déplacer la cuve pendant le remplissage.

### SPIN (essorage)

La laveuse essore la charge à des vitesses augmentant graduellement pour une bonne extraction de l'eau, en fonction du programme et de la vitesse d'essorage sélectionnés.


### COMPLETE (terminé)

Une fois le programme terminé, ce témoin s'allume. Retirer la charge rapidement pour un résultat optimal.

### LID LOCKED (couvercle verrouillé)

Pour permettre une bonne détection et un bon essorage de la charge, le couvercle se verrouille et le témoin Lid Locked (couvercle verrouillé) s'allume. Ce témoin lumineux indique que le couvercle est verrouillé et ne peut être ouvert.

Si l'on doit ouvrir le couvercle, appuyer sur START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle). Le couvercle se déverrouille une fois que le mouvement de la laveuse a cessé. Il se peut que cela prenne plusieurs minutes si la laveuse essore la charge à grande vitesse. Appuyer de nouveau sur START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle) pour poursuivre le programme. Éviter d'ouvrir le couvercle durant la détection. Le processus de détection recommencera une fois la laveuse remise en marche.

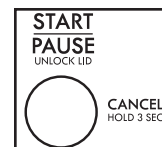

## GUIDE DE PROGRAMMES

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver.

Réglages recommandés pour une performance idéale en caractères **gras**.

Certains programmes et options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

| Articles à laver :                                                           | Programme :                  | Niveau de saleté : | Température de lavage* :                                                                                                           | Détails du programme :                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tissus très sales                                                            | Soak (trempage)              | Heavy (élevé)      | Hot<br>Warm<br>Cool Lights<br>Cool Darks<br>Cold                                                                                   | Utiliser ce programme pour faire tremper les petites taches tenaces sur les tissus. La laveuse alterne les périodes d'agitation et de trempage. Une fois la durée expirée, l'eau est évacuée mais la laveuse n'effectue pas d'essorage. Le programme est terminé.   |
| Vêtements tout-aller et charges mixtes, jeans, serviettes, tissus résistants | Deep Wash (lavage profond)   | Medium (moyen)     | Hot (chaud)<br>Warm (tiède)<br>Cool Lights (fraîche - couleurs claires)<br>Cool Darks (fraîche - couleurs foncées)<br>Cold (froid) | Utilise de l'eau supplémentaire et une action de lavage en alternance pour les charges mixtes très sales. Le processus de détection du niveau d'eau peut ne pas prendre le même temps pour tous les articles car certains tissus absorbent plus d'eau que d'autres. |
| Tissus robustes, articles grand teint, serviettes, draps, jeans              | Heavy Duty (service intense) | Heavy (élevé)      | Hot (chaud)<br>Warm (tiède)<br>Cool Lights (fraîche - couleurs claires)<br>Cool Darks (fraîche - couleurs foncées)<br>Cold (froid) | Utiliser ce programme pour les tissus présentant un niveau de saleté normal ou pour les tissus robustes.                                                                                                                                                            |

\*Tous les rinçages se font à l'eau froide.

## GUIDE DE PROGRAMMES

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver.

Réglages recommandés pour une performance idéale en caractères **gras**.

Certains programmes et options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

| Articles à laver :                                                                                       | Programme :                            | Niveau de saleté : | Température de lavage* :                                                                                                                  | Détails du programme :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articles en coton, linge de maison et charges mixtes                                                     | Normal                                 | Medium (moyen)     | Hot (chaud)<br><b>Warm (tiède)</b><br>Cool Lights (fraîche - couleurs claires)<br>Cool Darks (fraîche - couleurs foncées)<br>Cold (froid) | Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Articles non repassables, articles en coton, de pressage permanent, linge de maison, tissus synthétiques | Casual (tout-aller)                    | Medium (moyen)     | Hot (chaud)<br><b>Warm (tiède)</b><br>Cool Lights (fraîche - couleurs claires)<br>Cool Darks (fraîche - couleurs foncées)<br>Cold (froid) | Utiliser ce programme pour laver des charges de vêtements qui ne se repassent pas tels que chemises de sport, chemisiers, vêtements de travail tout-aller, articles à pressage permanent et mélanges de tissus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Articles en soie lavables en machine, lingerie, lainages lavables                                        | Delicates (délicats)                   | Light (léger)      | Hot (chaud)<br>Warm (tiède)<br><b>Cool Lights (fraîche - couleurs claires)</b><br>Cool Darks (fraîche - couleurs foncées)<br>Cold (froid) | Utiliser ce programme pour laver des vêtements légèrement sales dont l'étiquette de soin indique le programme "Soie lavable en machine" ou "Soin délicat". Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maillots et articles nécessitant un rinçage sans détergent                                               | Rinse/Spin (rinçage/essorage)          | N/A                | Cold (Fria)                                                                                                                               | Combine un rinçage et un essorage pour les charges nécessitant un programme de rinçage supplémentaire ou pour terminer le traitement d'une charge après une coupure de courant. Utiliser également pour les charges nécessitant uniquement un rinçage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Articles lavables à la main ou articles trempés                                                          | Drain/Spin (vidange/essorage)          | N/A                | N/A                                                                                                                                       | Ce programme utilise un essorage pour réduire les durées de séchage pour les tissus lourds et les articles lavés à la main nécessitant un soin spécial. Utiliser ce programme pour vidanger la laveuse après avoir annulé un programme ou terminé un programme après une coupure de courant.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aucun vêtement dans la laveuse                                                                           | Clean Washer (nettoyage de la laveuse) | N/A                | <b>Hot (chaud)</b>                                                                                                                        | Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Avec ce programme, utiliser ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de votre laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Voir "Entretien de la laveuse".<br><b>IMPORTANT</b> : Ne pas placer de vêtements ou autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer (nettoyage de la laveuse). Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide. |

\*Tous les rinçages se font à l'eau froide.

## UTILISATION DE LA LAVEUSE

### ⚠️ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

### ⚠️ AVERTISSEMENT



#### Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.


Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

### 1. Trier et préparer le linge

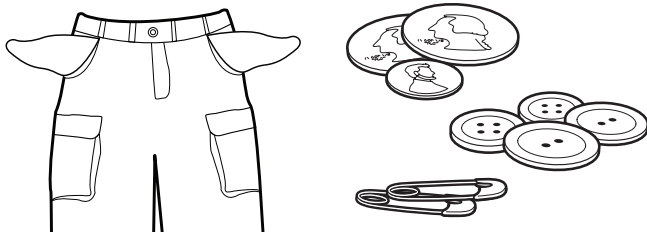


- Vider les poches. Des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans délai.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu. Ôter les garnitures et les ornements non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du lavage.

#### Conseils utiles :

- Lors du lavage d'articles imperméables ou résistants à l'eau, charger la machine de façon uniforme.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricots pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui forment la charpie de ceux qui la retiennent. Les articles synthétiques, tricots et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenille.

**REMARQUE :** Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.

### 2. Ajouter les produits de lessive

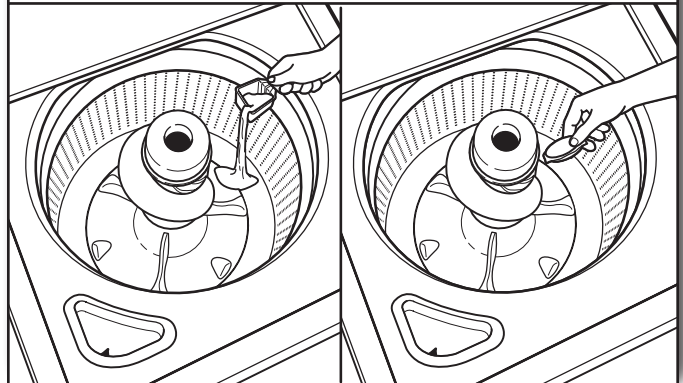

Verser une mesure de détergent ou un sachet de lessive à dose unique dans le panier.


Si l'on utilise des produits activateurs de détergent de type Oxi, un agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou de l'assouplissant pour tissu sous forme de cristaux, les ajouter au fond du panier de la laveuse avant d'ajouter les vêtements.

**IMPORTANT :** Utiliser uniquement des détergents Haute efficacité. L'emballage portera la mention "HE" ou "High Efficiency" (haute efficacité). Un lavage avec faible consommation d'eau produit un excès de mousse avec un détergent non HE ordinaire. Il est probable que l'utilisation d'un détergent ordinaire prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner des défaillances des composants et une moisissure perceptible. Les détergents HE sont conçus pour produire la quantité de mousse adéquate pour le meilleur rendement.

**REMARQUE :** Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.




### 3. Charger les vêtements dans la laveuse

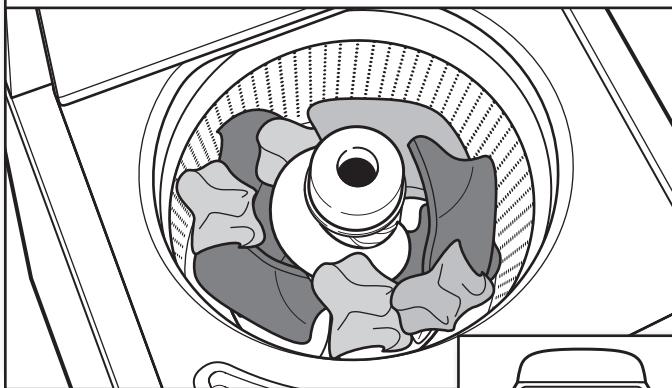


Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier. Pour de meilleurs résultats, ne pas remplir au-delà de la hauteur maximale de charge recommandée. Ne pas enrouler de grands articles tels des draps autour de l'agitateur; les charger sans les tasser le long de la paroi du panier. Essayer de mélanger différents types d'articles pour réduire l'emmêlement.

**IMPORTANT :** Ne pas tasser les articles ou les pousser dans la laveuse. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage optimal et pour réduire le froissement et l'emmêlement.

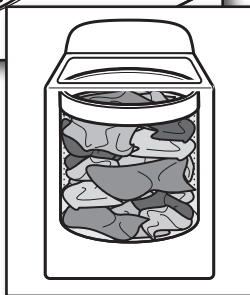


### 4. Ajouter l'agent de blanchiment liquide au chlore dans le distributeur

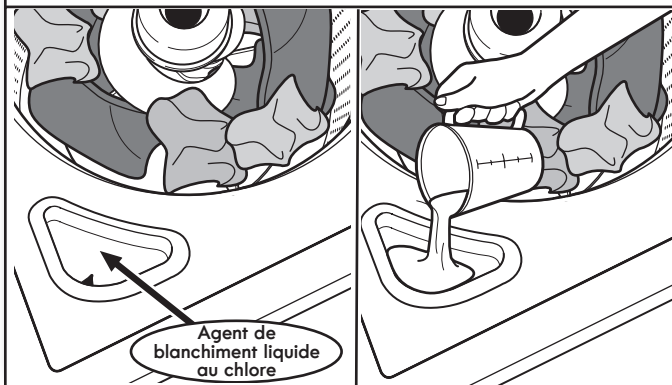

Ne pas remplir excessivement le distributeur ni utiliser plus d'une tasse (250 mL) d'agent de blanchiment liquide au chlore. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ni de produit Oxi avec un programme utilisant de l'agent de blanchiment au chlore liquide.

### 5. Verser une mesure d'assouplissant pour tissu liquide dans le distributeur (sur certains modèles)

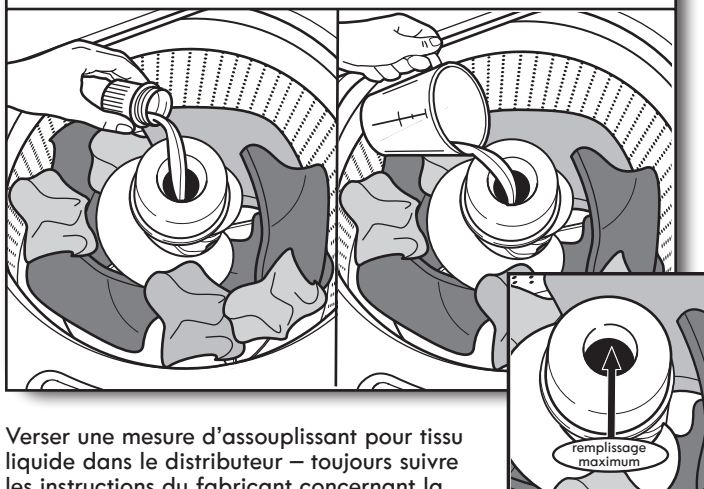

Verser une mesure d'assouplissant pour tissu liquide dans le distributeur – toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dose d'assouplissant pour tissu à utiliser en fonction de la taille de la charge.


Diluer l'assouplissant pour tissu liquide en remplissant le distributeur d'eau tiède jusqu'à ce que le liquide atteigne la partie inférieure de l'anneau. Voir les flèches du repère de remplissage maximum.

#### Ajouter manuellement l'assouplissant liquide pour tissu à la charge à laver

Au cours du rinçage final, attendre le remplissage complet de la laveuse puis appuyer sur le bouton START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle) pour suspendre le programme de la laveuse. Soulever le couvercle et verser la mesure recommandée d'assouplissant pour tissu. Ne pas renverser, faire éclabousser, égoutter ou couler de l'assouplissant pour tissu liquide dans le panier ou sur la charge de linge. Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée. Fermer le couvercle et appuyer de nouveau sur START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle) pour mettre la laveuse en marche.




## 6. Sélectionner le programme

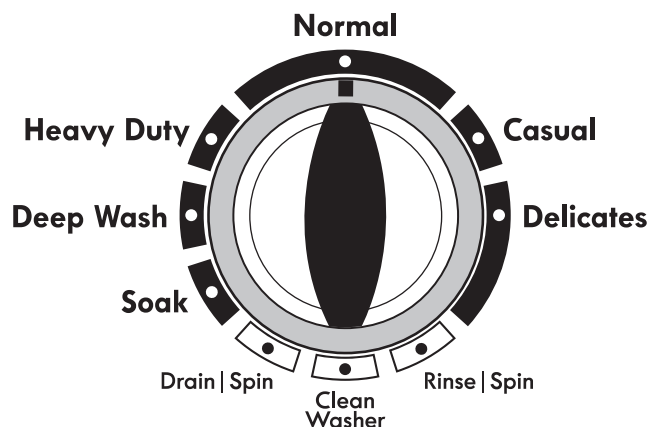


Tourner le bouton de programme pour choisir un programme de lavage. Pour plus de renseignements, voir "Guide de programmes".

## 7. Sélectionner SOIL LEVEL (niveau de saleté)

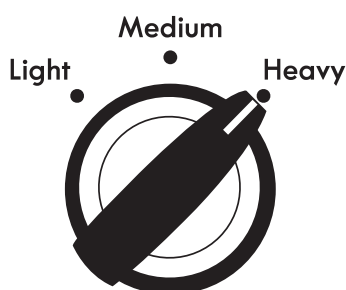

Après avoir sélectionné un programme, sélectionner le niveau de saleté en tournant le bouton Soil Level (niveau de saleté) au réglage désiré.

## 8. Sélectionner la WASH TEMP (température de lavage)

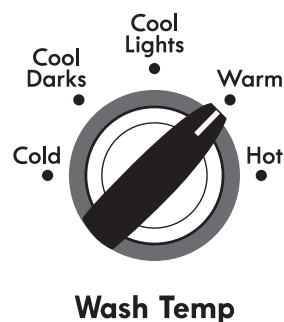


Sélectionner Wash Temp (temp. de lavage) en tournant le bouton à la température souhaitée. Tous les rinçages se font à la température de l'eau froide du robinet.

**REMARQUE :** Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.

| Wash Temp (temp. de lavage)                                                                                                                                                                                                                         | Tissus suggérés                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Hot (chaude)</b><br>De l'eau froide est ajoutée pour économiser de l'énergie. Ceci sera plus froid que le réglage du chauffe-eau pour l'eau chaude de votre domicile.                                                                            | Blancs et couleurs claires<br>Vêtements durables<br>Saleté intense |
| <b>Warm (tiède)</b><br>De l'eau froide sera ajoutée; il est donc possible que l'eau soit plus froide que celle que fournissait votre laveuse précédente.                                                                                            | Couleurs vives<br>Saleté modérée à légère                          |
| <b>Cool Lights (fraîche - couleurs claires)</b><br>De l'eau tiède est ajoutée pour favoriser l'élimination de la saleté et aider à dissoudre les détergents. Cool (frais) est légèrement plus tiède que Cold (froid).                               | Couleurs qui déteignent ou s'atténuent<br>Saleté légère            |
| <b>Cool Darks (fraîche - couleurs foncées)</b><br>De l'eau tiède est ajoutée pour favoriser l'élimination de la saleté et aider à dissoudre les détergents. Cool (frais) est légèrement plus tiède que Cold (froid).                                | Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent<br>Saleté légère    |
| <b>Cold (froide)</b><br>Ceci correspond à la température de l'eau qui sort du robinet d'eau froide. Coule à votre robinet est très froide, on peut ajouter de l'eau tiède pour aider à éliminer la saleté et faciliter la dissolution du détergent. | Couleurs foncées qui déteignent ou s'atténuent<br>Saleté légère    |

## 9. Appuyer sur START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage) pour démarrer le programme de lavage

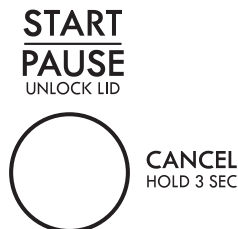

Appuyer sur le bouton START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle) pour démarrer le programme de lavage. Lorsque le programme est terminé, le témoin lumineux Cycle Complete (programme terminé) s'allume. Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour éviter la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.

### Déverrouiller le couvercle pour ajouter les vêtements

Si l'on doit ouvrir le couvercle pour ajouter 1 ou 2 vêtements :

Appuyer sur START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle); le couvercle se déverrouille une fois que le mouvement de la laveuse a cessé. Ceci peut prendre plusieurs minutes si la laveuse essorait la charge à grande vitesse. Fermer ensuite le couvercle et appuyer de nouveau sur START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle) pour redémarrer le programme.

### REMARQUES :

- La laveuse ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.
- Si la laveuse n'est pas équipée d'une option de trempage, interrompre la laveuse pour lui permettre de tremper en appuyant sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause). Le trempage doit être effectué avec le couvercle fermé. Une fois le trempage terminé, appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pour redémarrer la laveuse et reprendre le programme.

**IMPORTANT :** Si on laisse le couvercle ouvert pendant plus de 10 minutes, l'eau est vidangée automatiquement.

## ENTRETIEN DE LA LAVEUSE

### TUYAUX D'ARRIVÉE D'EAU

Remplacer les tuyaux d'arrivée d'eau après 5 ans d'utilisation pour réduire le risque de défaillance intempestive. Inspecter périodiquement les tuyaux; les remplacer en cas de renflement, de déformation, de coupure et d'usure ou si une fuite se manifeste.

Lorsque vous remplacez les tuyaux d'arrivée d'eau, noter la date de remplacement au marqueur indélébile sur l'étiquette.

**REMARQUE :** Cette laveuse ne comprend pas de tuyaux d'arrivée d'eau. Voir les Instructions d'installation pour plus de renseignements.

## ENTRETIEN DE LA LAVEUSE

### Recommandations pour une laveuse propre et pour un niveau de performance optimal

1. Toujours suivre les recommandations du fabricant de détergent HE pour déterminer la quantité de détergent HE à utiliser. Ne jamais utiliser plus que la quantité recommandée de détergent, car ceci peut augmenter le taux d'accumulation de résidus de détergent et de souillures à l'intérieur de la laveuse, ce qui pourrait entraîner la formation d'odeurs indésirables.
2. Exécuter périodiquement des lavages avec de l'eau tiède ou chaude (et non pas exclusivement des lavages à l'eau froide), car l'eau tiède ou chaude permet de contrôler plus efficacement la vitesse à laquelle les saletés et les résidus de détergent s'accumulent.
3. Veiller à toujours laisser le couvercle de la laveuse ouvert entre deux utilisations pour qu'elle puisse sécher, et pour éviter l'accumulation de résidus générateurs d'odeurs.

### Nettoyage de la laveuse à chargement par le dessus

Lire complètement ces instructions avant d'entreprendre les opérations de nettoyage de routine recommandées ci-dessous. Le processus d'entretien de la laveuse doit être exécuté au moins une fois par mois ou à intervalles de 30 lavages (selon la période la plus courte des deux); ceci permettra de contrôler la vitesse à laquelle les résidus de détergent et les souillures s'accumulent dans la laveuse.

### Nettoyage de l'intérieur de la laveuse

Pour que l'intérieur de la laveuse reste libre de toute odeur, suivre les instructions d'utilisation indiquées ci-dessus et effectuer la procédure de nettoyage mensuelle recommandée suivante :

### Programme recommandé pour le nettoyage de la laveuse

Consulter le "Guide de programmes" pour savoir quel est le programme idéal pour le nettoyage de l'intérieur de la laveuse. Utiliser ce programme avec le nettoyant pour laveuse affresh® ou un agent de blanchiment liquide au chlore pour nettoyer l'intérieur de la laveuse comme décrite ci-dessous.

### Début de la procédure

1. **Procédure de nettoyage avec le nettoyant pour laveuse affresh® (recommandé pour une performance optimale) :**
  - a. Ouvrir le couvercle de la laveuse et retirer tout vêtement ou article.
  - b. Placer une pastille de nettoyant pour laveuse affresh® dans le fond du panier de la laveuse.
  - c. Ne pas placer de pastille de nettoyant pour laveuse affresh® dans le distributeur à détergent.
  - d. Ne pas ajouter de détergent ou autre composé chimique dans la laveuse lors de l'exécution de cette procédure.
  - e. Rabattre le couvercle de la laveuse.
  - f. Sélectionner le programme recommandé pour le nettoyage de l'intérieur de la laveuse.
  - g. Appuyer sur le bouton START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle) pour démarrer le programme.

**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats, ne pas interrompre le programme. Si l'on doit interrompre le programme, appuyer sur START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle) une fois. Une fois le programme de nettoyage de la laveuse terminé, effectuer un programme RINSE/SPIN (rinçage/essorage) pour rincer le nettoyant de la laveuse.

## ENTRETIEN DE LA LAVEUSE (suite)

### 2. Méthode avec agent de blanchiment au chlore (autre option) :

- a. Ouvrir le couvercle de la laveuse et retirer tout vêtement ou article.
- b. Verser 1 tasse (236 mL) d'agent de blanchiment liquide au chlore dans le distributeur d'agent de blanchiment.

**REMARQUE :** L'emploi d'une quantité d'agent de blanchiment liquide au chlore supérieure à ce qui est recommandé ci-dessus pourrait endommager la laveuse avec le temps.

- c. Rabattre le couvercle de la laveuse.
- d. Ne pas ajouter de détergent ou autre composé chimique dans la laveuse lors de l'exécution de cette procédure.
- e. Sélectionner le programme recommandé pour le nettoyage de l'intérieur de la laveuse.
- f. Appuyer sur le bouton START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle) pour démarrer le programme.

**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats, ne pas interrompre le programme. Si l'on doit interrompre le programme, appuyer sur START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle) une fois. Une fois le programme de nettoyage de la laveuse terminé, effectuer un programme RINSE/ SPIN (rinçage/essorage) pour rincer le nettoyant de la laveuse.

### Nettoyage des distributeurs

Après avoir utilisé la laveuse pendant longtemps, on peut parfois constater une accumulation de résidus dans les distributeurs de la laveuse. Pour éliminer les résidus des distributeurs, les essuyer avec un chiffon humide et les sécher avec une serviette. Ne pas tenter de retirer les distributeurs ou la garniture pour le nettoyage. Les distributeurs et la garniture ne peuvent pas être retirés. Cependant, si votre modèle comporte un tiroir distributeur, retirer le tiroir et le nettoyer avant ou après avoir effectué le programme de nettoyage de la laveuse. Si nécessaire, utiliser un nettoyant tout-usage.

### Nettoyage de l'extérieur de la laveuse

Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide pour essuyer les renversements éventuels. Utiliser uniquement des savons ou nettoyants doux pour nettoyer la surface externe de la laveuse.

**IMPORTANT :** Afin d'éviter d'endommager le revêtement de la laveuse, ne pas utiliser de produits abrasifs.

## NON-UTILISATION ET ENTRETIEN EN PÉRIODE DE VACANCES

Faire fonctionner la laveuse seulement lorsqu'on est présent. En cas de déménagement ou si l'on n'utilise pas la laveuse pendant un certain temps, suivre les étapes suivantes :

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Fermer l'alimentation en eau à la laveuse pour éviter toute inondation due à une surpression.

## ENTRETIEN POUR ENTREPOSAGE HIVERNAL

**IMPORTANT :** Pour éviter tout dommage, installer et remettre la laveuse à l'abri du gel. L'eau qui peut rester dans les tuyaux risque d'abîmer la laveuse en temps de gel. Si la laveuse doit faire l'objet d'un déménagement ou d'entreposage au cours d'une période de gel, hiverner la laveuse.

### Hivérification de la laveuse :

1. Fermer les deux robinets d'eau; déconnecter et vidanger les tuyaux d'arrivée d'eau.
2. Placer 1 pinte (1 L) d'antigel pour véhicule récréatif dans le panier et faire fonctionner la laveuse sur un programme Rinse/Spin (rinçage/essorage) pendant environ 30 secondes pour mélanger l'antigel et l'eau restante.
3. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

## TRANSPORT DE LA LAVEUSE

1. Fermer les deux robinets d'eau. Débrancher et vidanger les tuyaux d'arrivée d'eau.
2. Si l'on déplace la laveuse pendant une période de gel, suivre les instructions de la section "Entretien pour entreposage hivernal" avant de la déplacer.
3. Déconnecter le tuyau de vidange du système de vidange et vidanger l'eau restante dans un plat ou un seau. Déconnecter le tuyau de vidange à l'arrière de la laveuse.
4. Débrancher le cordon d'alimentation.
5. Placer les tuyaux d'arrivée d'eau dans le panier de la laveuse.
6. Faire passer le cordon d'alimentation par dessus la console et l'enrouler dans le panier de la laveuse.
7. Replacer l'emballage en polystyrène circulaire des matériaux d'expédition d'origine à l'intérieur de la laveuse. Si vous n'avez plus l'emballage circulaire, placer des couvertures lourdes ou des serviettes dans l'ouverture du panier. Fermer le couvercle et placer du ruban adhésif sur le couvercle et jusqu'à la partie inférieure avant de la laveuse. Laisser le couvercle fermé par l'adhésif jusqu'à ce que la laveuse soit installée à son nouvel emplacement. Déplacer le lave-vaisselle en position verticale.

## RÉINSTALLATION/RÉUTILISATION DE LA LAVEUSE

Pour réinstaller la laveuse en cas de non-utilisation, d'entreposage pour l'hiver, de déménagement ou en période de vacances :

1. Consulter les "Instructions d'installation" pour choisir l'emplacement, régler l'aplomb de la laveuse et la raccorder.
2. Avant de réutiliser la laveuse, exécuter la procédure recommandée suivante :

### Remise en marche de la laveuse :

1. Vidanger les canalisations d'eau et les tuyaux. Reconnecter les tuyaux d'arrivée d'eau. Ouvrir les deux robinets d'eau.

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque de choc électrique

**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser un adaptateur.**

**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

2. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.
3. Faire exécuter à la laveuse le programme Casual (nettoyage de la laveuse) pour nettoyer la laveuse et éliminer l'antigel, le cas échéant. Utiliser la moitié de la quantité recommandée par le fabricant pour une charge de taille moyenne.

## DÉPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour obtenir de l'aide  
et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent                                                                   | Causes possibles                                                                                                                               | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrations ou déséquilibre                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vérifier ce qui suit pour que l'installation soit correcte ou voir la section "Utilisation de la laveuse". | Les pieds ne sont peut-être pas en contact avec le plancher ou peut-être qu'ils ne sont pas verrouillés.                                       | Les pieds avant et arrière doivent être en contact ferme avec le plancher et la laveuse doit être d'aplomb pour fonctionner correctement.                                                                                                                                        |
|                                                                                                            | La laveuse n'est peut-être pas d'aplomb.                                                                                                       | Vérifier que le plancher n'est pas incurvé ou qu'il ne s'affaisse pas. Si le plancher est irrégulier, un morceau de contreplaqué de 3/4" (19 mm) placé sous la laveuse permettra de réduire le bruit.                                                                            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                | Voir "Réglage de l'aplomb de la laveuse" dans les Instructions d'installation.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                            | La charge est peut-être déséquilibrée.                                                                                                         | Charger les vêtements secs sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier. Le fait d'ajouter des articles mouillés ou de rajouter de l'eau dans le panier pourrait déséquilibrer la laveuse.                                                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                | Laver des charges plus petites pour diminuer les déséquilibres.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                | Ne pas tasser les vêtements. Éviter de laver des articles isolés.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                | Utiliser le programme Deep Wash (lavage profond) pour les articles volumineux, non absorbants tels que les couettes ou les vestes avec rembourrage en polyester.                                                                                                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                | Voir "Guide de programmes" et "Utilisation de la laveuse" dans ce Guide d'utilisation et d'entretien.                                                                                                                                                                            |
| Bruits                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cliquetis ou bruits métalliques                                                                            | Des objets sont coincés dans le système de vidange de la laveuse.                                                                              | Vider les poches avant le lavage. Les articles mobiles telles des pièces de monnaie sont susceptibles de tomber entre le panier et la cuve; ils peuvent aussi obstruer la pompe. Un appel pour intervention de dépannage s'avérera peut-être nécessaire pour retirer ces objets. |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                | Il est normal d'entendre des articles métalliques faisant partie des vêtements comme les boutons-pression métalliques, boucles ou fermetures à glissière toucher le panier.                                                                                                      |
| Gargouillement ou bourdonnement                                                                            | La laveuse est peut-être en train d'évacuer de l'eau.                                                                                          | Il est normal d'entendre la pompe produire un bourdonnement continu accompagné de gargouillements ou de bruits de pompage périodiques lorsque les quantités d'eau restantes sont éliminées au cours des programmes d'essorage/de vidange.                                        |
| Bourdonnement                                                                                              | Le processus de détection de la charge est peut-être en cours.                                                                                 | Les essorages de détection peuvent émettre un bourdonnement après le démarrage de la laveuse. Ceci est normal.                                                                                                                                                                   |
| Fuites d'eau                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vérifier ce qui suit pour que l'installation soit correcte :                                               | La laveuse n'est pas d'aplomb.                                                                                                                 | Il est possible que de l'eau éclabousse en dehors du panier si la laveuse n'est pas d'aplomb.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            | Les tuyaux de remplissage ne sont pas solidement fixés.                                                                                        | Serrer le raccord du tuyau de remplissage.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                            | Rondelles d'étanchéité des tuyaux de remplissage.                                                                                              | Vérifier que les quatre rondelles d'étanchéité plates des tuyaux de remplissage d'eau sont correctement installées.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                            | Raccord du tuyau de vidange.                                                                                                                   | Tirer le tuyau de vidange de la caisse de la laveuse et le fixer correctement dans le tuyau de rejet à l'égout ou l'évier de buanderie.                                                                                                                                          |
|                                                                                                            | Inspecter le circuit de plomberie du domicile pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites ou que l'évier ou le tuyau de vidange n'est pas obstrué. | De l'eau pourrait refouler de l'évier ou du tuyau de rejet à l'égout obstrué. Inspecter tout le circuit de plomberie du domicile (éviers de buanderie, tuyau de vidange, conduites d'eau et robinets) pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite.                                    |
|                                                                                                            | La laveuse n'a pas été chargée tel que recommandé.                                                                                             | Une charge déséquilibrée peut entraîner une déviation du panier et de l'eau pourrait alors éclabousser en dehors de la cuve. Voir "Utilisation de la laveuse" pour des instructions sur le chargement.                                                                           |

## DÉPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent                                                                                                                                                | Causes possibles                                           | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu</b>                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quantité d'eau insuffisante dans la laveuse                                                                                                                                             | La charge n'est pas complètement immergée dans l'eau.      | Ceci correspond à un fonctionnement normal pour une laveuse HE à faible consommation d'eau. La charge ne sera pas complètement immergée. La laveuse détecte la taille de la charge et ajoute la quantité d'eau adéquate pour un nettoyage optimal.<br><b>IMPORTANT</b> : Ne pas ajouter d'eau dans la laveuse. De l'eau supplémentaire éloignerait la charge du plateau de lavage en la soulevant, ce qui réduirait la performance de nettoyage. |
|                                                                                                                                                                                         |                                                            | Utiliser le programme Heavy Duty (service intense) ou Deep Wash (lavage profond) pour un niveau d'eau plus élevé. Voir "Quoi de neuf sous le couvercle" et "Guide de programmes" pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                            | Lancer le programme Clean Washer (nettoyage de la laveuse) pour optimiser le niveau d'eau et la performance de lavage du fait de l'accumulation de saletés dans le panier de la laveuse.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| La laveuse ne fonctionne pas ou ne se remplit pas; elle cesse de fonctionner ou le témoin lumineux de lavage reste allumé (indiquant que la laveuse n'a pas pu se remplir correctement) | Vérifier que la laveuse est correctement alimentée en eau. | Les deux tuyaux doivent être fixés et l'eau doit pénétrer dans la valve d'arrivée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                            | Les robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être ouverts tous les deux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                         |                                                            | Vérifier que les tamis des valves d'arrivée ne sont pas obstrués.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                         |                                                            | Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas déformés; ceci peut réduire le débit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## AVERTISSEMENT



### Risque de choc électrique

**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser un adaptateur.**

**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

|  |                                                                   |                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vérifier que l'alimentation électrique à la laveuse est correcte. | Brancher le cordon d'alimentation dans une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.                  |
|  |                                                                   | Ne pas utiliser de câble de rallonge.                                                             |
|  |                                                                   | Vérifier que la prise est alimentée.                                                              |
|  |                                                                   | Remettre un disjoncteur qui serait ouvert en marche. Remplacer tout fusible grillé.               |
|  | Fonctionnement normal de la laveuse.                              | <b>REMARQUE</b> : Si le problème persiste, appeler un électricien.                                |
|  |                                                                   | Le couvercle doit être fermé pour que la laveuse puisse fonctionner.                              |
|  |                                                                   | La laveuse fait des pauses durant certaines phases du programme. Ne pas interrompre le programme. |



## DÉPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour obtenir de l'aide  
et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent                                                                                                                                                                                             | Causes possibles                                                                                                                                                                                     | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite)</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La laveuse ne fonctionne pas ou ne se remplit pas; elle cesse de fonctionner ou le témoin lumineux de lavage reste allumé (indiquant que la laveuse n'a pas pu se remplir correctement) (suite)                                      | La laveuse n'a pas été chargée tel que recommandé.                                                                                                                                                   | Retirer plusieurs articles, répartir uniformément la charge dans le panier. Fermer le couvercle et appuyer sur START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle).                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | Ne pas ajouter plus de 1 ou 2 articles supplémentaires après le début du programme pour éviter que les articles ne soient tassés ou la charge déséquilibrée.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | Ne pas ajouter d'eau dans la laveuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La laveuse ne se vidange pas/n'effectue pas d'essorage, les charges ressortent mouillées ou le témoin lumineux d'essorage reste allumé (indiquant que la laveuse n'a pas été en mesure d'extraire l'eau [par pompage] en 10 minutes) | Des petits articles sont peut-être coincés dans la pompe ou entre le panier et la cuve, ce qui peut ralentir la vidange.                                                                             | Vider les poches et utiliser des sacs à linge pour les petits articles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Utiliser des programmes comportant une vitesse d'essorage réduite.                                                                                                                                   | Les programmes avec vitesses d'essorage réduites éliminent moins d'eau que les programmes qui comportent des vitesses d'essorage supérieures. Utiliser la vitesse d'essorage appropriée/le programme recommandé pour le vêtement. Pour éliminer l'eau restant dans la charge, sélectionner Drain/Spin (vidange/essorage). On peut avoir à réarranger la charge pour en assurer une distribution uniforme dans le panier.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                      | La charge de la laveuse est peut-être tassée ou déséquilibrée.                                                                                                                                       | Des charges très tassées ou déséquilibrées peuvent empêcher la laveuse d'essorer correctement : les charges ressortent plus mouillées qu'elles ne devraient l'être. Répartir uniformément la charge mouillée pour que l'essorage soit équilibré. Sélectionner le programme Drain/Spin (vidange/essorage) pour enlever toute eau restée dans la laveuse. Voir "Utilisation de la laveuse" pour des recommandations sur la façon de charger la laveuse. |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Inspecter le circuit de plomberie pour vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé. Le tuyau de vidange se prolonge dans le tuyau rigide de rejet à l'égout au-delà de 4,5" (114 mm). | Vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé. Utiliser la bride de retenue pour tuyau de vidange et la fixer solidement au tuyau de rejet à l'égout ou à l'évier de buanderie. Ne pas placer de ruban adhésif sur l'ouverture du système de vidange. Abaisser le tuyau de vidange si l'extrémité se trouve à plus de 96" (2,4 m) au-dessus du plancher. Retirer toute obstruction du tuyau de vidange.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Un excès de mousse causé par un surplus de détergent peut ralentir ou arrêter la vidange ou l'essorage.                                                                                              | Toujours mesurer les quantités et suivre les instructions figurant sur le détergent en fonction de la charge. Pour éliminer tout excès de mousse, sélectionner Rinse/Spin (rinçage/essorage). Ne pas ajouter de détergent.                                                                                                                                                                                                                            |
| Endroits secs sur la charge après un programme                                                                                                                                                                                       | Un essorage à vitesse élevée extrait davantage d'humidité que votre précédente laveuse.                                                                                                              | Un essorage à vitesse élevée associée à une circulation d'air durant l'essorage final peut entraîner l'apparition de portions sèches sur le linge au cours de l'essorage final. Ceci est normal.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                      | La charge de la laveuse est peut-être trop tassée.                                                                                                                                                   | Utiliser le programme Heavy Duty (service intense) ou Deep Wash (lavage profond) pour un niveau d'eau plus élevé. Voir "Guide de programmes" pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Des vêtements supplémentaires ont été ajoutés à la charge après la phase de détection/remplissage.                                                                                                   | Ne pas ajouter plus de 1 ou 2 articles supplémentaires après le début du programme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Températures de lavage ou de rinçage incorrectes                                                                                                                                                                                     | Vérifier que la laveuse est correctement alimentée en eau.                                                                                                                                           | Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide ne sont pas inversés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | Les deux tuyaux doivent être raccordés à la fois à la laveuse et au robinet, et la valve d'arrivée doit recevoir à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | Vérifier que les tamis des valves d'arrivée ne sont pas obstrués.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | Éliminer toute déformation des tuyaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## DÉPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour obtenir de l'aide  
et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent                            | Causes possibles                                                                                                                                    | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite)</b>             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Températures de lavage ou de rinçage incorrectes (suite)            | Températures de lavage contrôlées pour économiser de l'énergie.                                                                                     | Les laveuses certifiées de Energy Star® utilisent des températures de lavage et de rinçage inférieures à celles d'une laveuse traditionnelle à chargement par le dessus. Cela signifie également des températures inférieures de lavage à l'eau chaude et à l'eau tiède.                                                                                                                                                   |
| Charge non rincée                                                   | Vérifier que la laveuse est correctement alimentée en eau.                                                                                          | Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide ne sont pas inversés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Les deux tuyaux doivent être fixés et l'eau doit pénétrer dans la valve d'arrivée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Les robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être ouverts tous les deux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Les tamis de la valve d'arrivée d'eau de la laveuse sont peut-être obstrués.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Éliminer toute déformation du tuyau d'arrivée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                     | Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE.                                                                                  | La mousse produite par un excès de détergent peut empêcher la laveuse de fonctionner correctement. Toujours mesurer la quantité de détergent et toujours suivre les instructions du détergent en fonction de la taille et du niveau de saleté de la charge.                                                                                                                                                                |
|                                                                     | La laveuse n'a pas été chargée tel que recommandé.                                                                                                  | La laveuse effectuera un rinçage moins performant si la charge est fortement tassée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier. Charger la laveuse uniquement avec des articles secs.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Utiliser le programme conçu pour les tissus à laver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que la laveuse a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Utiliser le programme Heavy Duty (service intense) ou Deep Wash (lavage profond) pour un niveau d'eau plus élevé. Voir le "Guide de programmes" pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge utilisée.                                                                                                                                                                                                   |
| Sable, poils d'animaux, charpie, etc. sur la charge après le lavage | Des résidus lourds de sable, de poils d'animaux, de charpie et de détergent ou d'agent de blanchiment peuvent nécessiter un rinçage supplémentaire. | Augmenter le réglage de Soil Level (Niveau de saleté).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La charge est emmêlée                                               | La laveuse n'a pas été chargée tel que recommandé.                                                                                                  | Voir la section "Utilisation de la laveuse".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Sélectionner un programme comportant un lavage plus lent et une vitesse d'essorage inférieure. Noter que les articles seront plus mouillés que si l'on utilise une vitesse d'essorage supérieure. Utiliser le programme Heavy Duty (service intense) ou Deep Wash (lavage profond) pour un niveau d'eau plus élevé. Voir le "Guide de programmes" pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge utilisée. |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                     | Réduire l'emmêlement en mêlant plusieurs types d'articles dans la charge. Utiliser le programme recommandé correspondant au type de vêtements de la charge.                                                                                                                                                                                                                                                                |

# DÉPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour obtenir de l'aide et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent                | Causes possibles                                                                   | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite)</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ne nettoie ou ne détache pas                            | Davantage d'eau a été ajoutée à la laveuse.                                        | La laveuse détecte la taille de la charge et ajoute la quantité d'eau adéquate. Ceci est normal et nécessaire au mouvement des vêtements. Il est normal que la charge ne soit pas entièrement submergée. De l'eau supplémentaire éloignerait le linge du plateau de lavage en le soulevant, ce qui affaiblirait la performance de nettoyage. |
|                                                         | La laveuse n'a pas été chargée tel que recommandé.                                 | La laveuse effectue un nettoyage moins performant si la charge est fortement tassée.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                         |                                                                                    | Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier. Charger la laveuse uniquement avec des articles secs.                                                                                                                                                                                              |
|                                                         |                                                                                    | Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que la laveuse a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | Ajout de détergent sur le dessus de la charge.                                     | Ajouter le détergent, les produits Oxi et l'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs au fond du panier avant de placer le linge à l'intérieur.                                                                                                                                                                                     |
|                                                         | Choix d'une taille de charge ou d'un niveau d'eau insuffisant.                     | Choisir un niveau d'eau adapté à la charge de lavage.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE.                 | La mousse produite par un détergent ordinaire peut empêcher la laveuse de fonctionner correctement.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         |                                                                                    | Utiliser uniquement un détergent HE. Veiller à mesurer correctement.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                         |                                                                                    | Toujours mesurer la quantité de détergent et suivre les instructions figurant sur le détergent en fonction de la taille et du niveau de saleté de la charge.                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Programme utilisé incorrect par rapport au type de tissu.                          | Utiliser une option de programme de niveau de saleté plus élevée et une température de lavage plus chaude pour améliorer le nettoyage.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |                                                                                    | Utiliser le programme Heavy Duty (service intense) pour un nettoyage puissant. Voir le "Guide de programmes" pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge et au type de tissu.                                                                                                                                             |
|                                                         | Distributeurs non utilisés.                                                        | Utiliser les distributeurs pour éviter que l'agent de blanchiment au chlore ou l'assouplissant pour tissu ne tachent les vêtements.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         |                                                                                    | Remplir les distributeurs avant de démarrer un programme.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         |                                                                                    | Éviter de les remplir excessivement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                         |                                                                                    | Ne pas verser de produits directement sur la charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                         | Les couleurs similaires ne sont pas lavées ensemble.                               | Laver ensemble les couleurs semblables et les retirer rapidement une fois le programme terminé pour éviter tout transfert de teinture.                                                                                                                                                                                                       |
| Fonctionnement incorrect du distributeur                | Distributeurs obstrués.                                                            | Remplir les distributeurs avant de démarrer un programme.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         |                                                                                    | Utiliser seulement un agent de blanchiment liquide au chlore dans le distributeur d'agent de blanchiment. Utiliser seulement un assouplissant pour tissu dans le distributeur d'assouplissant pour tissu.                                                                                                                                    |
| Dommages aux tissus                                     | Des objets pointus se trouvaient dans les poches au moment du programme de lavage. | Vider les poches, fermer les fermetures à glissière, les boutons pression et les agrafes avant le lavage pour éviter d'accrocher et de déchirer le linge.                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Les cordons et les ceintures se sont peut-être emmêlés.                            | Attacher tous les cordons et les ceintures avant de démarrer le nettoyage de la charge.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | Les articles étaient peut-être endommagés avant le lavage.                         | Raccorder les déchirures et reprendre les fils cassés des coutures avant le lavage.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | Des dommages au tissu peuvent se produire si la charge est fortement tassée.       | Charger les vêtements sans les tasser et de façon uniforme le long de la paroi du panier. Charger la laveuse uniquement avec des articles secs.                                                                                                                                                                                              |
|                                                         |                                                                                    | Utiliser le programme conçu pour les tissus à laver.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## DÉPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici pour obtenir de l'aide  
et pour éviter une intervention de réparation.

| Si les phénomènes suivants se produisent                      | Causes possibles                                                                                                                     | Solution                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La laveuse ne fonctionne pas comme prévu (suite)</b>       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dommages aux tissus (suite)                                   | Des dommages au tissu peuvent se produire si la charge est fortement tassée. (suite)                                                 | Utiliser le programme Heavy Duty (service intense) ou Deep Wash (lavage profond) pour un niveau d'eau plus élevé. Voir "Quoi de neuf sous le couvercle" et "Guide de programmes" pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge. |
|                                                               |                                                                                                                                      | Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que la laveuse a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux supplémentaire.                                                                                                                            |
|                                                               | Vous n'avez peut-être pas ajouté l'agent de blanchiment au chlore liquide correctement.                                              | Ne pas verser d'agent de blanchiment au chlore liquide directement sur la charge. Essuyer tous les renversements d'agent de blanchiment.                                                                                                         |
|                                                               |                                                                                                                                      | Un agent de blanchiment non dilué endommagera les tissus. Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée par le fabricant.                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                                      | Ne pas placer d'articles sur le dessus du distributeur d'agent de blanchiment lorsqu'on charge et décharge la laveuse.                                                                                                                           |
|                                                               | Les instructions de soin des vêtements n'ont peut-être pas été suivies.                                                              | Toujours lire et suivre les instructions d'entretien du fabricant indiquées sur l'étiquette du vêtement. Voir le "Guide de programmes" pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge utilisée.                                  |
| Odeurs                                                        | L'entretien mensuel n'est pas effectué tel que recommandé.                                                                           | Voir la section "Entretien de la laveuse" dans Entretien de la laveuse.                                                                                                                                                                          |
|                                                               |                                                                                                                                      | Retirer la charge de la laveuse dès la fin du programme.                                                                                                                                                                                         |
|                                                               | Utilisation excessive de détergent.                                                                                                  | Veiller à mesurer correctement. Toujours suivre les instructions du fabricant.                                                                                                                                                                   |
|                                                               |                                                                                                                                      | Voir la section "Entretien de la laveuse".                                                                                                                                                                                                       |
| Le témoin lumineux Lid Locked (couvercle verrouillé) clignote | Le couvercle n'est pas verrouillé.                                                                                                   | Rabattre le couvercle. La laveuse ne démarrera et ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.                                                                                                                                                 |
|                                                               | Un programme a été interrompu ou suspendu à l'aide du bouton START/PAUSE/Unlock Lid (mise en marche/pause/déverrouillage couvercle). | La laveuse est peut-être toujours en phase d'essorage. Le couvercle ne se déverrouillera pas avant que le panier ne cesse de tourner. Si on lave des charges de grande taille ou des tissus lourds, ceci peut prendre quelques minutes.          |
| Le sachet de lessive à dose unique ne se dissout pas          | Sachet de lessive mal utilisé.                                                                                                       | Veiller à ajouter le sachet de lessive dans le panier de la laveuse avant d'ajouter les vêtements. Ne pas placer de sachet dans le distributeur. Suivre les instructions du fabricant pour éviter d'endommager les vêtements.                    |
| La laveuse vidange l'eau avant la fin du programme            | Le couvercle est resté ouvert pendant plus de 10 minutes.                                                                            | S'assurer que le couvercle est bien fermé avant de démarrer un programme et/ou durant le prélavage (trempage).                                                                                                                                   |

## CONTRATS DE PROTECTION

### Contrats principaux de protection

Nous vous félicitons d'avoir fait un achat judicieux. Votre nouvel appareil Kenmore® est conçu et fabriqué pour vous procurer des années de fonctionnement fiable.

Mais comme pour tous les produits, il pourra à l'occasion nécessiter un entretien préventif ou une réparation. Le cas échéant, un Contrat principal de protection peut vous épargner de l'argent et des soucis.

Le Contrat principal de protection contribue aussi à prolonger la vie utile de votre nouvel appareil ménager. Le Contrat\* inclut :

**Pièces et main d'œuvre** nécessaires pour conserver les appareils en état de fonctionnement correct **pendant une utilisation normale**, pas uniquement pour remédier aux défaillances. Notre couverture **s'étend bien au-delà de la garantie du produit**. Aucune franchise, aucune anomalie de fonctionnement ne sont exclues de ce contrat – **protection réelle**.

**Un service d'expert** proposé par plus de 10 000 techniciens d'entretien Sears autorisés, ce qui signifie que quelqu'un de confiance prendra soin de votre produit.

**Appels de service illimités et service national**, aussi souvent que vous en avez besoin et quand vous en avez besoin.

– **remplacement de votre produit** couvert si au moins quatre pannes se produisent en deçà de douze mois.

Remplacement du produit si votre produit couvert ne peut être réparé.

**Vérification annuelle d'entretien préventif sur demande** – sans frais supplémentaires.

**Aide rapide par téléphone** – nous appelons cela **Résolution rapide** – support téléphonique d'un agent de Sears sur tous les produits. Considérez-nous comme un "manuel d'utilisateur parlant".

**Protection contre les sautes de puissance** pour prévenir les dommages électriques attribuables aux fluctuations de courant.

**Remboursement de location** si la réparation du produit couvert prend plus de temps que promis.

**25 % de réduction** sur le prix courant de toute intervention de réparation non-couverte et pièces de rechange.

Dès que vous achetez le Contrat, il suffit d'un appel téléphonique pour obtenir un rendez-vous pour une intervention de dépannage ou d'entretien. Vous pouvez appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit ou prendre un rendez-vous de dépannage en ligne.

Le Contrat principal de protection constitue un investissement sans risque. Si vous annulez pour une quelconque raison pendant la période de garantie du produit, nous vous rembourserons intégralement. Ou nous vous verserons un remboursement au prorata après l'expiration de la période de garantie. Achetez votre Contrat principal de protection aujourd'hui même! **Certaines limitations et exclusions s'appliquent. Pour des prix et renseignements supplémentaires aux États-Unis, composer le 1-800-827-6655. \*Au Canada, la couverture varie en fonction des articles. Pour des informations détaillées, appeler Sears Canada au 1-800-361-6665.**

### Service d'installation Sears

Pour l'installation professionnelle garantie par Sears d'appareils ménagers et d'articles tels que les ouvre-portes de garage, chauffe-eau, et autres gros appareils ménagers, aux É.-U. ou au Canada, composer le **1-800-4-MY-HOME®**.

## GARANTIE DES APPAREILS MÉNAGERS KENMORE

### GARANTIE LIMITÉE KENMORE

PENDANT UN AN à compter de la date d'achat, cet appareil est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication en cas d'installation, d'utilisation et d'entretien conformément aux instructions fournies.

**SUR PREUVE DE VENTE**, un appareil défectueux sera réparé ou remplacé gratuitement à la discrétion du vendeur.

Pour connaître les détails sur la couverture de la garantie afin d'obtenir un dépannage gratuit ou un remplacement, visiter la page Web suivante : [www.kenmore.com/warranty](http://www.kenmore.com/warranty)

Si cet appareil ménager est utilisé à d'autres fins que pour un usage privé et domestique, la présente garantie ne s'applique que pendant 90 JOURS à partir de la date d'achat aux États-Unis, et est nulle au Canada.

**La présente garantie couvre UNIQUEMENT les vices de matériaux et de fabrication et NE prendra PAS en charge :**

1. Les pièces courantes pouvant s'user suite à une utilisation normale, notamment les filtres, courroies, sacs et les ampoules d'éclairage à culot à vis.
2. L'intervention d'un technicien de réparation pour nettoyer ou entretenir cet appareil, ou pour montrer à l'utilisateur comment installer, utiliser et entretenir correctement cet appareil.
3. Les interventions de dépannage pour rectifier l'installation de l'appareil non réalisée par des agents d'entretien autorisés de Sears, ou pour intervenir sur des problèmes concernant les fusibles du domicile, les disjoncteurs, et les systèmes de plomberie ou d'alimentation de gaz résultant de l'installation.
4. L'endommagement ou l'état défectueux de cet appareil imputable à l'installation non réalisée par des agents d'entretien autorisés de Sears, y compris une installation non conforme aux codes d'électricité, de gaz et de plomberie.
5. L'endommagement ou l'état défectueux de cet appareil, notamment une décoloration ou l'apparition de rouille sur la surface, dans le cas où l'utilisation ou l'entretien ne sont pas conformes à toutes les instructions fournies.
6. L'endommagement ou l'état défectueux de cet appareil, notamment une décoloration ou l'apparition de rouille sur la surface, résultant d'un accident, d'un usage impropre ou abusif ou d'une utilisation autre que celle à laquelle il est destiné.

7. L'endommagement ou l'état défectueux de cet appareil, notamment une décoloration ou l'apparition de rouille sur la surface, causé par l'utilisation de détergents, nettoyeurs, produits chimiques ou ustensiles autres que ceux recommandés dans toutes les instructions fournies avec le produit.
8. L'endommagement ou l'état défectueux de pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite à cet appareil.
9. L'intervention sur l'appareil si la plaque signalétique indiquant le numéro de modèle et de série est manquante, a subi une modification, ou s'il est difficile de déterminer si l'appareil porte le logo de certification approprié.

### CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

Le seul et exclusif recours du client dans le cadre de la présente garantie limitée consiste en la réparation ou le remplacement prévus ci-dessus. Les garanties implicites, y compris les garanties applicables de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, sont limitées à un an ou à la plus courte période autorisée par la loi. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages fortuits ou indirects. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que cette exclusion ou limitation peut ne pas être applicable dans votre cas.

Cette garantie s'applique seulement lorsque cet appareil ménager est utilisé aux États-Unis ou le Canada\*.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

\* Le service de réparation à domicile n'est pas disponible dans toutes les régions du Canada; cette garantie ne couvrira pas non plus les frais de déplacement et de transport de l'utilisateur ou du dépanneur si ce produit se trouve dans une région éloignée (tel que défini par Sears Canada Inc.) où aucun dépanneur autorisé n'est disponible.

**Sears Brands Management Corporation  
Hoffman Estates, IL 60179**

**Sears Canada, Inc.  
Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3**

## NOTES



# Get it fixed, at your home or ours!

## Your Home

For troubleshooting, product manuals and expert advice:



[www.managemylife.com](http://www.managemylife.com)

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

**1-800-4-MY-HOME<sup>®</sup>** (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

## Our Home

For repair of "carry-ins" like handheld lawn equipment or home electronics items, call anytime for the location of your nearest

**Sears Parts & Repair Service Center**

**1-800-488-1222** (U.S.A.)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

**1-800-469-4663** (Canada)

[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)

**1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

**1-888-SU-HOGAR<sup>®</sup>**

(1-888-784-6427)

[www.sears.com](http://www.sears.com)

Au Canada pour service en français:

**1-800-LE-FOYER<sup>MC</sup>**

(1-800-533-6937)

[www.sears.ca](http://www.sears.ca)

The Sears logo, consisting of the word "sears" in a lowercase, rounded sans-serif font.

<sup>®</sup> Registered Trademark / <sup>TM</sup> Trademark of KCD IP, LLC in the United States, or Sears Brands, LLC in other countries

<sup>®</sup> Marca Registrada / <sup>TM</sup> Marca de Fábrica de KCD IP, LLC en Estados Unidos, o Sears Brands, LLC en otros países

<sup>MC</sup> Marque de commerce / <sup>MD</sup> Marque déposée de Sears Brands, LLC

W10740540A

affresh<sup>®</sup> is a registered trademark of Whirlpool, U.S.A.  
affresh<sup>®</sup> son marcas registradas de Whirlpool, U.S.A.  
affresh<sup>®</sup> es una marca registrada de Whirlpool, U.S.A.

12/14  
Printed in U.S.A.  
Impreso en EE.UU.  
Imprimé aux É.-U.