

# Kenmore Elite® Quick Start Guide


Welcome to your new Kenmore Elite® dishwasher.  
Use this guide to get started in **6 easy steps**.

STEP  
01

## load it up

Load heavier items like plates, pots and pans in the bottom rack and lighter items like cups, glasses and bowls in the top rack. **Do not block dispenser door with tall or bulky items.**

Make sure dish surfaces are **not touching** so they get **full coverage** from the spray jets.

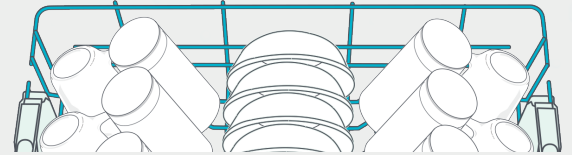


STEP  
02

## add the essentials

Before you press START, be sure to add detergent and rinse aid to your dispenser. Use tablets or detergent packs for convenience and improved performance. Do not overfill when using powder or liquid. Please see the Use and Care Guide for the recommended amount of detergent.

For **better drying** results, use **rinse aid** to avoid excessive moisture.

Push the OPEN button to load detergent

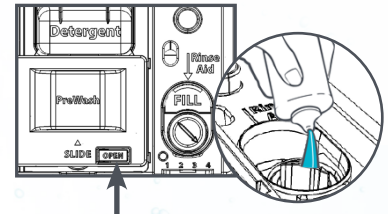


STEP  
03

## pick a cycle

The SmartWash® HE Cycle is the most advanced cycle and delivers the best cleaning for every load. It is optimized to achieve outstanding results using the right amount of water and energy. Additional cycles are available for more customized cleaning.

Get more **flexibility** for every unique load.

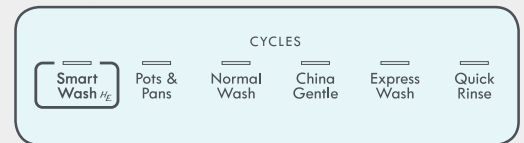


STEP  
04

## pick an option

These advanced features will help take cleaning to the next level by delivering zonal cleaning, sanitization and more.

Use **SmartDry™** or **SmartDry™ Plus\*** (some models) for best drying results.

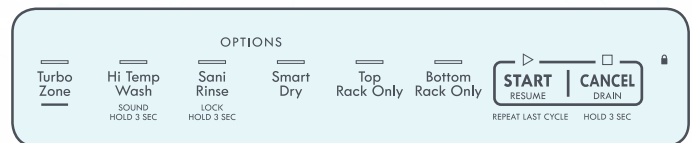

STEP  
05

## you're ready!

Press the START/RESUME button to begin a cycle. **The door must be closed within 3 seconds.** If the door is not closed within 3 seconds, then the LED lights will flash and the cycle will not start.

To add a dish after the cycle has started, press START/RESUME to pause the cycle. After adding your dish, press START/RESUME once again and then close the door.



STEP  
06

## check your status

Status lights will indicate when your load is finished. The Time Remaining Display delivers at-a-glance updates throughout the cycle.

Get information on cycle length and time remaining so you can remove your dishes at the **right time**.



# get peak cleaning performance with these 6 cycles and 6 options

From delicate items to tough dish messes, we know every load is unique.

Choose the right cycle and options to get the job done right.

See the Use and Care Guide for more information.

## cycles

### Exclusive SmartWash® HE

Sensor technology adjusts to the soil levels of your dishes, delivering the best cleaning with the fewest resources.

### Pots and Pans

Works best with tough messes. For the best results, also select High Temp and TurboZone® with Rotating Spray Jets.\*\*

### Normal Wash

This cycle with only the SmartDry option selected, and without other options selected, is recommended to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes. The energy usage label is based on this cycle and option combination.

### Express Wash

For fast results, the Express Wash Cycle will clean normally soiled dishes using more water and energy. Since this cycle does not include drying time, a drying option will need to be selected.

### China Gentle

Provides a lighter wash for delicate items.

### Quick Rinse

Use for rinsing dishes, glasses and silverware that won't be washed right away. Do not use detergent with this cycle.

01

02

03

04

05

06

## options

### SmartDry™ and SmartDry™ Plus\*

Automatically adjust dry time and energy to match the selected wash cycle and optimize performance. PLUS, with SmartDry™ Plus, you get 30 minutes of additional drying time for even better drying.\*\*

### TurboZone®

No soaking or scrubbing — far-reaching jets tackle your biggest messes no matter where you put them, thanks to exclusive TurboZone® with Rotating Spray Jets and TurboZone® Reach.†

### Sanitize

Certified to Sanitize pursuant to NSF/ANSI Standard 184 for Residential Dishwashers. Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments. Only sanitizing cycles have been designed to meet the NSF/ANSI 184 performance requirements for soil removal and sanitization efficacy. \*\*

### High Temp


Raises main wash temperature to improve cleaning for loads with tough, baked-on food.

### Rack Wash (Top and Bottom Rack Only)

Customers have the option to quickly wash a light load of big and odd-sized items on the bottom rack OR a few small items in the top rack.

### Delay Start

Delays the start of the cycle from 1-24 hours so you can run the dishwasher on your schedule.

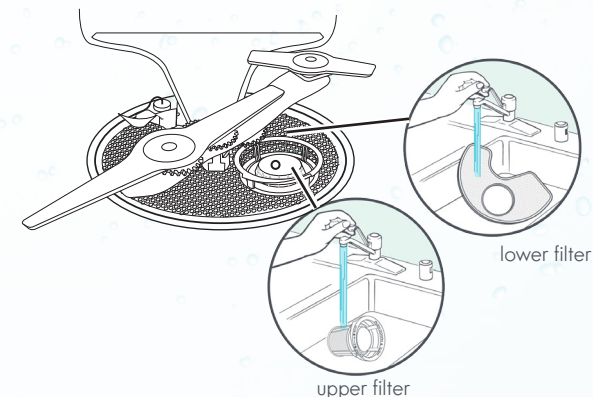

## filter maintenance

### UltraWash® HE Filter

This energy-efficient filter removes food particles and prevents them from re-entering the dishwasher, keeping water and dishes cleaner. The UltraWash HE Filter is on models 1474x, 1475x, 1479x and 14703.

**how to maintain it:** Be sure to clean both the upper and lower filter. Rinse under running water at least once a month.

### MicroClean™ Wash System††

This dynamic wash system has an innovative superfine filter that continuously traps barely visible food particles. The MicroClean Wash System is on models 1476x, 14823 and 14833.

**how to maintain it:** There's no need to fuss with this filter — it's 100% self-cleaning with no filter removal!



\*SmartDry™ Plus is not available on all models. \*\*As compared to current Kenmore Elite® models with SmartDry™ feature, without rinse aid.

†TurboZone® Reach is not available on all models. ††MicroClean™ Wash System is not available on all models.

\*\*There is no intention, either directly or indirectly, that all cycles on a certified dishwasher meet the NSF/ANSI 184 performance standard.

# Kenmore Elite®

## Guía rápida para comenzar


Bienvenido a su nueva lavavajillas Kenmore Elite®.  
Use esta guía para comenzar en solo **6 pasos fáciles**.

PASO  
**01**

### cárguela

Cargue los artículos más pesados como platos, ollas y cacerolas en la canasta inferior y cargue los artículos más livianos como tazas, vasos y tazones en la canasta superior. **No obstruya la puerta del despachador con artículos altos o voluminosos.**

Cerchiórese de que las superficies de los platos **no se toquen entre sí** a fin de que **los surtidores de rociado** tengan una cobertura total.

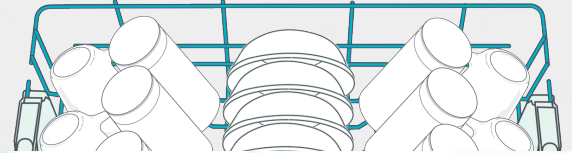


PASO  
**02**

### agregue lo necesario

Antes de presionar START (Inicio), asegúrese de agregar detergente y agente de enjuague al despachador. Use pastillas o paquetes de detergente para su comodidad y mayor rendimiento. Cuando utilice polvo o líquido, no lo llene en exceso. Para conocer la cantidad recomendada de detergente, vea el Manual de uso y cuidado.

Para **obtener mejores** resultados de secado, use un **agente de enjuague** para evitar la humedad excesiva.

Oprima el botón 'OPEN' (Abrir) para cargar detergente

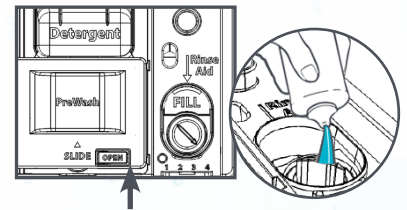


PASO  
**03**

### elija un ciclo

El ciclo HE de SmartWash® es el ciclo más avanzado y ofrece la mejor limpieza en cada carga. Está optimizado para lograr resultados extraordinarios con la cantidad adecuada de agua y energía. Se dispone de ciclos adicionales para una limpieza más personalizada.

Obtenga más **flexibilidad** para cada carga única.

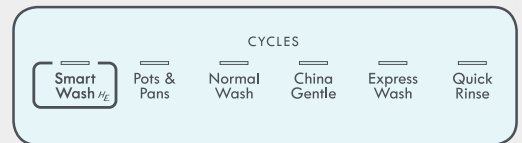


PASO  
**04**

### elija una opción

Estas características avanzadas le ayudarán a llevar el lavado al siguiente nivel ya que brindan un lavado por zonas, higienizado y más.

Use **SmartDry™** o **SmartDry™ Plus\*** (algunos modelos) para obtener los mejores resultados de secado.

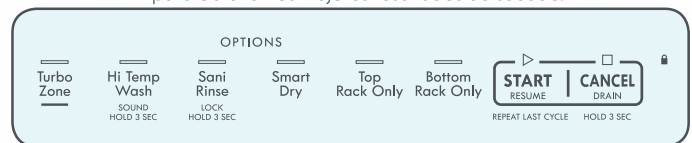

PASO  
**05**

### ¡está listo!

Presione el botón START/RESUME (Inicio/Reanudar) para comenzar el ciclo. **Debe cerrar la puerta en menos de 3 segundos.** Si la puerta no se ha cerrado en menos de 3 segundos, las luces de LED destellarán y el ciclo no comenzará.

Para agregar un plato después del inicio del ciclo, presione START/RESUME (Inicio/Reanudar) para pausar el ciclo. Después de agregar el plato, presione START/RESUME (Inicio/Reanudar) nuevamente y, luego, cierre la puerta.



PASO  
**06**

### revise su estado

Las luces de estado indicarán cuando se termine su carga. La pantalla de tiempo restante indica actualizaciones visuales durante todo el ciclo.

Obtenga información sobre la duración del ciclo y el tiempo restante para poder quitar sus platos en el **momento adecuado**.



# obtenga el rendimiento máximo de limpieza con estos 6 ciclos y 6 opciones

Desde artículos delicados hasta platos con la suciedad más rebelde, sabemos que cada carga es única.

Elija el ciclo y las opciones adecuadas para hacer un buen trabajo.

Vea el Manual de uso y cuidado para obtener más información.

## Ciclos

### Alta eficiencia (HE) de Exclusive SmartWash®

La tecnología de sensor se ajusta a los niveles de suciedad de sus platos y le ofrece la mejor limpieza con la menor cantidad de recursos.

01

### Pots and Pans (Ollas y cacerolas)

Ideal para la suciedad rebelde. Para obtener mejores resultados, seleccione además la función High Temp (Alta temperatura) y TurboZone® con surtidores de rociado giratorios.\*\*

02

### Normal Wash (Lavado normal)

Se recomienda este ciclo solo con la opción Smart Dry™ (Secado inteligente) seleccionada, y sin otras opciones seleccionadas, para lavar y secar totalmente una carga completa de platos con suciedad normal. La etiqueta de consumo de energía está basada en la combinación de este ciclo y opción

03

### Lavado expreso (Express Wash)

Para obtener resultados rápidos, el ciclo de lavado expreso lavará los platos con suciedad normal usando más agua y energía. Dado que este ciclo no incluye tiempo de secado, deberá seleccionar una opción de secado.

04

### China Gentle (Porcelana)

Brinda un lavado más ligero para artículos delicados.

05

### Quick Rinse (Enjuague rápido)

Úselo para enjuagar platos, vasos y cubiertos que no van a lavarse de inmediato. No use detergente con este ciclo.

06

## Opciones

### SmartDry™ y SmartDry™ Plus\*

Ajuste automáticamente el tiempo de secado y la energía para coincidir con el ciclo de lavado y optimizar el rendimiento. ADEMÁS, con SmartDry™ Plus, cuenta con 30 minutos de tiempo de secado adicional para un secado aun mejor.\*\*

01

### TurboZone®

Sin remojar o fregar: Los surtidores de gran alcance eliminan la suciedad más rebelde, gracias a TurboZone® exclusivo con surtidores de rociado giratorios y TurboZone® Reach.†

02

### Sanitize (Higienizar)

Certificado para higienizar de acuerdo a la norma NSF/ANSI 184 para lavavajillas domésticas. Las lavavajillas domésticas certificadas no han sido diseñadas para los establecimientos con licencia para alimentos. Solo los ciclos de higienización fueron diseñados para cumplir con los requisitos del estándar de rendimiento NSF/ANSI 184 para eliminación de la suciedad y eficacia de la higienización. \*\*

03

### High Temp (Alta temperatura)

Eleva la temperatura del lavado principal para mejorar la limpieza en las cargas que contienen suciedad rebelde de los alimentos endurecidos a causa del horneado.

04

### Lavado de canastas (solo canasta superior e inferior)

Los clientes tienen la opción de lavar rápidamente una carga ligera de artículos con tamaños irregulares en la canasta inferior, O pocos artículos en la canasta superior.

05

### Delay Start (Inicio diferido)

Retrasa el inicio del ciclo de 1 a 24 horas para poder hacer funcionar la lavavajillas cuando lo desee.

06

## mantenimiento del filtro

### Filtro de alto eficiencia (HE) UltraWash®


Este filtro con ahorro de energía elimina las partículas de alimentos y evita que vuelvan a ingresar a la lavavajillas, manteniendo más limpios el agua y los platos. El filtro UltraWash HE está en los modelos 1474x, 1475x, 1479x y 14703.

**cómo realizar mantenimiento:** Asegúrese de limpiar el filtro superior e inferior. Enjuague bajo agua corriente al menos una vez al mes.

### Sistema de lavado MicroClean™††

Este sistema de lavado dinámico tiene un filtro súper fino innovador que atrapa continuamente partículas de alimentos apenas visibles. El sistema de lavado MicroClean Wash está en los modelos 1476x, 14823 y 14833.

**cómo realizar mantenimiento:** No es necesario preocuparse por este filtro: es 100% autolimpiante sin extracción del filtro.

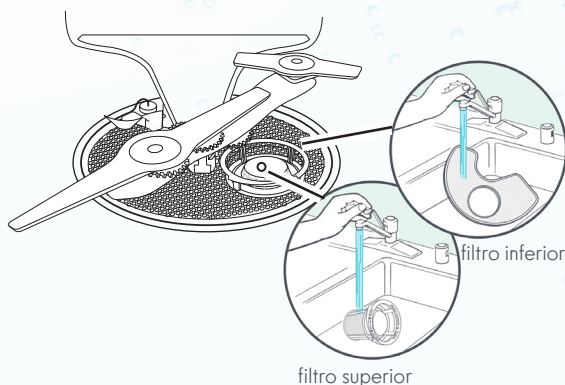

\*SmartDry™ Plus no está disponible en todos los modelos. \*\*En comparación con los modelos Kenmore Elite® con característica SmartDry™ sin agente de enjuague.

†TurboZone® Reach no está disponible en todos los modelos. ††El sistema de lavado MicroClean™ no está disponible en todos los modelos.

\*\*No existe la intención, de forma directa o indirecta, de que todos los ciclos de una lavavajillas cumplan el estándar de rendimiento NSF/ANSI 184.

# Kenmore Elite®

## Guide de démarrage rapide


Découvrez votre nouveau lave-vaisselle Kenmore Elite®  
Ce guide vous permet de démarrer en **6 étapes faciles**.

ÉTAPE  
**01**

### chargement

Charger les articles lourds (assiettes, casseroles et poêles) dans le panier inférieur, et les articles légers (tasses, verres et bols) dans le panier supérieur. **Ne pas bloquer la porte du distributeur avec des articles grands ou volumineux.**

S'assurer que la surface des plats **n'entre pas en contact**, pour que les plats reçoivent une **aspersion optimale**.

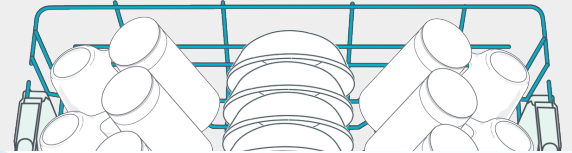


ÉTAPE  
**02**

### ajout des indispensables

Avant d'appuyer sur START (mise en marche), s'assurer d'avoir ajouté le détergent et l'agent de rinçage dans le distributeur. Pour une plus grande simplicité d'utilisation et pour une meilleure performance, utiliser des pastilles ou des sachets de détergent. Ne pas remplir excessivement si l'on utilise du détergent en poudre ou en liquide. Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour connaître la quantité recommandée de détergent.

Pour **un meilleur séchage**, utiliser **de l'agent de rinçage** pour éviter une humidité excessive.

Appuyer sur le bouton **OPEN (OUVRIRE)** pour ajouter du détergent

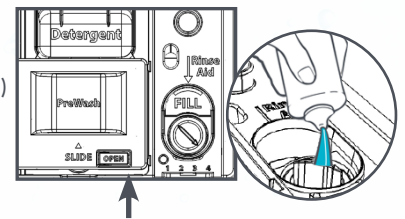

ÉTAPE  
**03**

### choisir un programme

Le programme SmartWash® HE est le programme le plus perfectionné et offre le nettoyage le plus performant pour toutes les charges. Il est optimisé pour obtenir des résultats exceptionnels en utilisant la bonne quantité d'eau et d'énergie. Des programmes supplémentaires sont disponibles pour un nettoyage personnalisé.

Obtenir plus de **flexibilité** pour chaque charge spécifique.




ÉTAPE  
**04**

### choisir une option

Ces caractéristiques perfectionnées font passer le nettoyage au niveau supérieur en proposant un nettoyage ciblé ou encore une option assainissement.

Utiliser l'option **SmartDry™** ou **SmartDry™ Plus\*** (sur certains modèles) pour de meilleurs résultats de séchage.

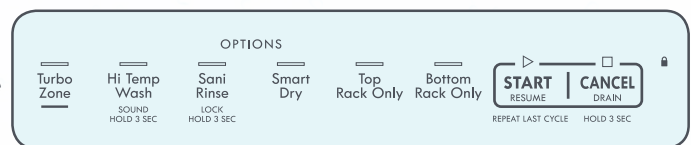

ÉTAPE  
**05**

### prêt à l'emploi!

Appuyer sur le bouton START/RESUME (mise en marche/reprise) pour démarrer un programme. **La porte doit être fermée dans les 3 secondes qui suivent.** Si l'on ne ferme pas la porte dans les 3 secondes qui suivent, les témoins lumineux DEL clignotent et le programme ne démarre pas.

Pour ajouter un plat après le démarrage du programme, appuyer sur START/RESUME (mise en marche/reprise) pour interrompre le programme. Après avoir ajouté le plat, appuyer de nouveau sur START/RESUME (mise en marche/reprise) puis refermer la porte.




ÉTAPE  
**06**

### vérifier le statut

Les témoins lumineux de statut signalent que la charge est nettoyée. L'affichage de durée résiduelle permet de voir d'un seul coup d'œil l'état d'avancement du programme.

Obtenir des informations sur la durée du programme et la durée résiduelle pour retirer les plats au **bon moment**.



# obtenez des performances de nettoyage optimal avec ces 6 programmes et 6 options

Des articles délicats aux saletés tenaces, nous savons que chaque charge est unique.

Un choix judicieux de programmes et d'options permet d'obtenir une propreté irréprochable.

Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations.

## programmes

### Programme exclusif SmartWash® HE

Sa technologie de détection s'adapte au degré de saleté de vos plats, pour offrir les meilleures performances de nettoyage en utilisant le moins de ressources possible.

### Pots and Pans (casseroles)

Idéal pour les saletés tenaces. Pour des résultats optimaux, sélectionner également High Temp (haute température) et TurboZone® avec jets d'aspersion rotatifs.\*\*

### Normal Wash (lavage normal)

Ce programme, utilisé uniquement avec l'option Heat Dry (séchage avec chaleur) et aucune autre option, est recommandé pour laver et sécher une charge complète de vaisselle présentant un degré de saleté normal. L'étiquette de consommation d'énergie est basée sur la combinaison de ce programme et de cette option.

### Lavage express

Pour des résultats rapides, le programme de lavage Express nettoie la vaisselle présentant un degré de saleté normal en utilisant davantage d'eau et d'énergie. Ce programme n'incluant pas de durée de séchage, il est également nécessaire de sélectionner une option de séchage.

### China Gentle (douceur pour porcelaine)

Un lavage plus léger pour les articles délicats.

### Quick Rinse (rinçage rapide)

Utiliser ce programme pour rincer la vaisselle, les verres et les couverts qui ne seront pas lavés immédiatement. Ne pas utiliser de détergent avec ce programme de rinçage.

01

02

03

04

05

06

## options

### SmartDry™ et SmartDry™ Plus\*

Ajuste automatiquement la durée et l'énergie de séchage pour correspondre au programme de lavage sélectionné et optimiser la performance. DE PLUS, avec SmartDry™ Plus, 30 minutes de séchage est ajoutées pour un meilleur séchage.\*\*

### TurboZone®

Fin le trempage et le rincerage — les jets d'aspersion nettoient les saletés les plus tenaces qu'importe où les plats sont placés, grâce à l'ensemble TurboZone® exclusif avec les jets d'aspersion rotatifs et le bras d'aspersion TurboZone® Reach.†

### Sanitize (assainissement)

Lave-vaisselle résidentiels certifiés pour assainir conformément à la norme NSF/ANSI 184. Les lave-vaisselle à usage domestique certifiés ne sont pas destinés aux établissements de restauration agréés. Seuls les programmes d'assainissement ont été conçus pour répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184 pour l'élimination de la saleté et l'efficacité de l'assainissement. \*\*

### High Temp (température élevée)


Augmente la température du lavage principal pour améliorer le nettoyage des charges comportant des résidus alimentaires tenaces ayant adhéré à la cuisson.

### Rack Wash (lavage des paniers supérieur et inférieur seulement)

Les clients ont l'option de laver rapidement une charge légère de gros et divers articles dans le panier inférieur, OU quelques petits articles dans le panier supérieur.

### Delay Start (mise en marche différée)

Diffère le démarrage du programme pour une période de 1 à 24 heures pour mettre en marche le lave-vaisselle en fonction de votre emploi du temps.

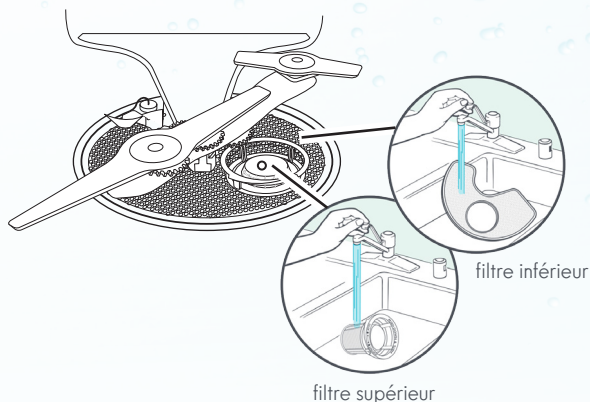

## entretien du filtre

### Filtre UltraWash® HE

Ce filtre éconergique élimine les particules alimentaires et les empêche de se réintroduire dans le lave-vaisselle, pour une eau et une vaisselle encore plus propres. Le filtre UltraWash HE est inclus sur les modèles 1474x, 1475x, 1479x et 14703.

**entretien :** S'assurer de nettoyer le filtre supérieur et le filtre inférieur. Rincer sous le robinet au moins une fois par mois.

### Système de lavage MicroClean™††

Ce système de lavage dynamique comporte un filtre ultrafin innovant qui piège continuellement les particules alimentaires peu visibles. Le système de lavage MicroClean est inclus sur les modèles 11476x, 14823 et 14833.

**entretien :** Ce filtre ne nécessite aucun entretien — il est complètement autonettoyant sans recourir à son retrait!

\*L'option SmartDry™ Plus n'est pas disponible sur tous les modèles. \*\*En comparaison aux modèles Kenmore Elite® actuels avec la fonction SmartDry™, sans agent de rinçage. †L'option TurboZone® Reach n'est pas disponible sur tous les modèles. ††Le système de lavage MicroClean™ n'est pas disponible sur tous les modèles. \*\*Les programmes d'un lave-vaisselle homologué n'ont pas été conçus dans l'objectif direct ou indirect de répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184.