

BLACKSTONE®


OWNER'S MANUAL



BLACKSTONE DASH MODEL# 1610

Manuel De L'utilisateur En Français
Page 19

Manual Del Usuario En Español
Página 37

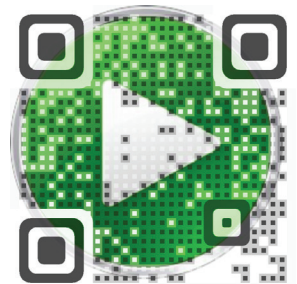

VIDEO ASSEMBLY

Watch an actual
BLACKSTONE DASH assembly.
Use a QR code app and scan the
QR code above. You will be taken
to the DASH resource page.

www.blackstoneproducts.com/dash



WARNING



FOR OUTDOOR USE ONLY

Please read manual carefully before assembly
Retain this manual for future reference

FOR YOUR SAFETY

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance. Read all warnings and instructions before assembling and using the appliance. Follow all warnings and instructions when assembling and using the appliance.

Failure to follow these instruction could result in fire or explosion which could cause property damage, personal injury, or death.

DANGER If you smell gas: 1. Shut off gas to the appliance. 2. Extinguish any open flame. 3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.	WARNING 1. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
---	--

WARNING:

It is the consumer’s responsibility to see that the BLACKSTONE DASH is properly assembled, installed, and maintained. Failure to follow the instructions in this manual could result in bodily injury and/or property damage.

FOR YOUR SAFETY IF YOU SMELL GAS:

1. Turn off gas supply at tank.
2. Extinguish all open flames; do not operate any electrical appliances.
3. Ventilate the area.
4. Check for leaks as detailed in this manual.

PRECAUTIONS:

1. Do not store gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
2. Do not operate BLACKSTONE DASH any closer than 36 inches from any combustible construction, including walls and ceilings. Never use indoors.
3. Do not use this appliance under overhead combustible surfaces.
4. The regulator used in this unit is ZHENDAR T3. If this regulator fails, it must be replaced with the exact model and must only be replaced by a professionally licensed, authorized dealer.

5. Perform a visual inspection the gas path, from the tank connection through to the element orifices for any breaks, leaks, cracks or intrusions. Begin at the tank connection and continue to the connection. Visually inspect the knob mechanism for similar defects. Follow the to the elements. Look for abnormalities or cracks on the element or orifices at the center of the grill box. Please contact customer service with any questions or concerns.



WARNING



- This appliance shall be used only outdoors, and shall not be used in a building, garage or any other enclosed area
- This appliance is not intended to be installed in or on recreational vehicles.
- The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- In the event of an oil or grease fire do not attempt to extinguish with water. Immediately call the fire department. A Type BC or ABC fire extinguisher may, in some circumstances contain the fire.
- Do not leave the appliance unattended. Keep children and pets away from the appliance at all times.
- This appliance is not intended for and should never be used as a heater
- This appliance will be hot during and after use. Use insulated oven mitts or gloves for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids.

Call the BLACKSTONE Griddle Information Center for Help and Parts
Missing Parts? Assembly Questions? Operation Problems? Before returning BLACKSTONE DASH Combo to store, call: USA 435.252.3030 or email us at support@blackstoneproducts.com

Model Number _____
Serial Number _____
Date Purchased _____

To Installer/Assembler: Leave these instructions with consumer.
To Consumer: Keep this manual for future reference.



Some parts may contain sharp edges, especially as noted in these instructions.
Wear protective gloves if necessary.



For outdoor residential use only. Do not use for commercial cooking.

Installation Safety Precautions

- Use BLACKSTONE DASH, as purchased.
- BLACKSTONE DASH installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane Storage and Handling Code, B149.2, or the Standard for Recreational Vehicles, ANSI A 119.2/NFPA 1192, and CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicle Code, as applicable.
- BLACKSTONE DASH is not for use in or on recreational vehicles and/or boats.
- This BLACKSTONE DASH is safety certified for use in the United States only. Do not modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard.
- The pressure regulator supplied with the appliance must be used. Replacement pressure regulators must be those specified by the appliance manufacturer.
- Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
- This appliance shall be used only outdoors, and shall not be used in a building, garage or any other enclosed area.
- This appliance is not intended to be installed in or on recreational vehicles.
- The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- In the event of an oil or grease fire do not attempt to extinguish with water. Immediately call the fire department. A Type BC or ABC fire extinguisher may, in some circumstances

contain the fire.

- Do not leave the appliance unattended. Keep children and pets away from the appliance at all times.
- This appliance is not intended for and should never be used as a heater.
- This appliance will be hot during and after use. Use insulated oven mitts or gloves for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids.

Safety Maintenance

- Keep appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air flow.
- Keep the ventilation opening of the cylinder enclosure free and clear from debris.
- Visually check burner flames.
- Clean appliance, including special surfaces, with recommended cleaning agents, if necessary.
- Check and clean burner/venturi tube for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire beneath the appliance.

Safety Symbols

The symbols and boxes shown below explain what each heading means. Read and follow all of the messages found throughout the manual.




DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING: Be alert to the possibility of serious bodily injury if the instructions are not followed. Be sure to read and carefully follow all of the messages.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

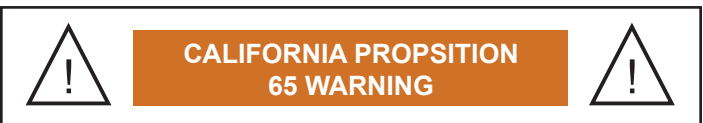

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. (California law requires this warning be given to customers in the State of California.)
For more information: www.watts.com/prop65

TABLE OF CONTENTS

For Your Safety..... 2-5

Grill Warranty.....6, 16

Use and Care..... 7-9

Assembly..... 15-21

Care and Maintenance.....23

Limited Warranty..... 24

Customer Service..... 25

GRILL WARRANTY

90 Days full warranty on
BLACKSTONE DASH parts

If this BLACKSTONE DASH fails due to a defect in material or workmanship within 90 days from the date of purchase, call **(435) 252-3030** to arrange for replacement parts.

Please retain a copy of your proof of purchase to validate your warranty. You may be requested to send in a copy of your receipt to confirm any warranty requests.

After 90 days from the date of purchase, or if a valid proof of purchase cannot be provided, you can purchase replacement parts call **(435) 252-3030**. *(Part purchase price with shipping and handling to be paid by customer.)*

All warranty coverage excludes BLACKSTONE DASH part paint loss, discoloration or surface rusting, which are either expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period, or are conditions that can be the result of normal use, accident or improper maintenance.

After expiration of your warranty, you can call **(435) 252-3030** for help, free of charge, with assembly or operation questions.

Warranty coverage is void if this BLACKSTONE DASH is ever used for commercial or rental purposes.

Use and Care

Safety Tips.

- When BLACKSTONE DASH is not in use, turn the BLACKSTONE DASH off.
- Never move BLACKSTONE DASH while in operation or still hot.
- Use long-handled barbecue utensils and oven mitts to avoid burns and splatters.
- Keep unit at least 36” away from walls, buildings, vehicles or other structures when in use.
- Clean BLACKSTONE DASH often, preferably after each cookout.
- If you notice grease or other hot material dripping from BLACKSTONE DASH onto valve or regulator, turn off gas supply at once. Determine the cause, correct it, then clean and inspect valve, hose and regulator before continuing. Perform a leak test.
- Keep ventilation openings in cylinder enclosure free and clear of debris.
- The regulator may make a humming or whistling noise during operation. This will not affect safety or use of BLACKSTONE DASH.
- If you have a BLACKSTONE DASH problem see the “Troubleshooting Section”.
- If the regulator frosts, turn off BLACKSTONE DASH and LP cylinder valve immediately. This indicates a problem with the cylinder and it should not be used on any product. Return to supplier.



WARNING



Turn controls and gas source or tank OFF when not in use.



CAUTION



If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn the burner controls OFF, wait 5 minutes and repeat the lighting procedure. If the burner does not ignite with the valve open, gas will continue to flow out of the burner and could accidentally ignite with risk of injury.

Burner Flame Check

Light burner, rotate knob from high to low. You should see a smaller flame in low position than seen on high. Always check flame prior to each use. If only low flame is seen refer to “Sudden drop or low flame” in the Troubleshooting.

Turning the DASH Off

Turn knob to the OFF position.

Valve Check

Important: To check valve, first push in knob and release, knob should spring back. If knob does not spring back, replace valve assembly before using the DASH. Turn knob to low position then turn back to OFF position. Valve should turn smoothly.

General DASH Cleaning

- Do not mistake brown or black accumulation of grease and smoke for paint. Interiors of the BLACKSTONE DASH hood are coated at the factory (and should never be painted). Apply a strong solution of detergent and water. Rinse and allow to completely air dry. Do not apply a caustic griddle/oven cleaner to painted surfaces.
- Plastic parts: Wash with warm soapy water and wipe dry. Do not use Citrisol, abrasive cleaners, de-greasers or a concentrated oven cleaner on plastic parts. Damage to and failure of parts can result.
- Painted surfaces: Wash with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry with a soft nonabrasive cloth.
- Baked-on grease deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in direction of brushed finish to avoid damage. Do not use abrasive pad on areas with graphics.

Storing Your BLACKSTONE DASH

- Store in dry location.
- When an LP cylinder is connected to BLACKSTONE DASH, store outdoors in a well-ventilated space and out of reach of children.
- Store BLACKSTONE DASH indoors ONLY if LP cylinder is turned off and disconnected, removed from BLACKSTONE DASH and stored outdoors.
- When removing BLACKSTONE DASH from storage, follow “Cleaning the Burner Assembly” instructions before starting griddle.

Cleaning The Burner Assembly

Follow these instructions to clean and/or replace parts of burner assembly or if you have trouble igniting BLACKSTONE DASH.

- Turn gas OFF at control knob.
- Detach electrode from burner.
NOTE: Removal/Detachment method will depend on the burner configuration.
- Carefully lift burner up and away from valve openings. We suggest three ways to clean the burner tubes. Use the one easiest for you. (A) Bend a stiff wire (a light weight coat hanger works well) into a small hook. Run the hook through burner tube several times.(B) Use a narrow bottle brush with a flexible handle (do not use a brass wire brush), run the brush through burner tube several times.(C) Wear eye protection: Use an air hose to force air into the burner tube and out the burner ports. Check each port to make sure air comes out each hole.
- Wire brush entire outer surface of burner to remove food residue and dirt.
- Clean any blocked ports with a stiff wire such as an open paper clip.
- Check burner for damage, due to normal wear

and corrosion some holes may become enlarged. If any large cracks or holes are found replace burner.

- Attach electrode to burner.
- Carefully replace burners.
- Attach burners to brackets on firebox.

Food Safety

Food safety is a very important part of enjoying the outdoor cooking experience. To keep food safe from harmful bacteria, follow these four basic steps:

- **Clean:** Wash hands, utensils, and surfaces with hot soapy water before and after handling raw meat and poultry.
- **Separate:** Separate raw meats and poultry from ready-to eat foods to avoid cross contamination. Use a clean platter and utensils when removing cooked foods.
- **Cook:** Cook meat and poultry thoroughly to kill bacteria. Use a thermometer to ensure proper internal food temperatures.
- **Chill:** Refrigerate prepared foods and leftovers promptly. For more information Visit the Canadian partnership for Consumer Food Safety Education - www.befoodsafe.ca

How To Tell If Meat Is Grilled Thoroughly

- Meat and poultry cooked on a griddle or oven often browns very fast on the outside. Use a meat thermometer to be sure food has reached a safe internal temperature, and cut into food to check for visual signs of being done.
- Whole poultry should reach 165° F/74°C. Juices should run clear and flesh should not be pink.
- Hamburgers made of any ground meat or poultry should reach 160° F/71°C , and be brown in the middle with no pink juices. Beef, veal and lamb steaks, roasts and chops can

be cooked to 145° F/63°C . All cuts of pork should reach 160° F/71°C.


- NEVER partially grill meat or poultry and finish cooking later. Cook food completely to destroy harmful bacteria.
- When reheating takeout foods or fully cooked meats like hot dogs, grill to 165° F/64°C , or until steaming hot dogs, grill to 165°F/74°C, or until steaming hot.

WARNING: The manufacturer has made every effort to eliminate any sharp edges. However, you should handle all components with care to avoid accidental injury.

ASSEMBLY

Please read all instructions thoroughly before proceeding. Find a large, clean area in which to assemble your BLACKSTONE DASH. Please refer to the parts list and assembly diagram as necessary. BLACKSTONE DASH assembly involves large components; therefore, it is advised to have two people set up the unit.

NOTICE: Make sure all the plastic protection is removed before assembling

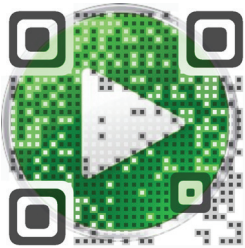


VIDEO ASSEMBLY

Watch an actual BLACKSTONE DASH assembly. Use a QR Code App and scan the QR code. tYou will be taken to the DASH resource page.

You can also visit this page at www.blackstoneproducts.com/dash


Step 1

Remove contents from within the DASH body. Lock the hood and place the body of the DASH upside down on a soft surface.

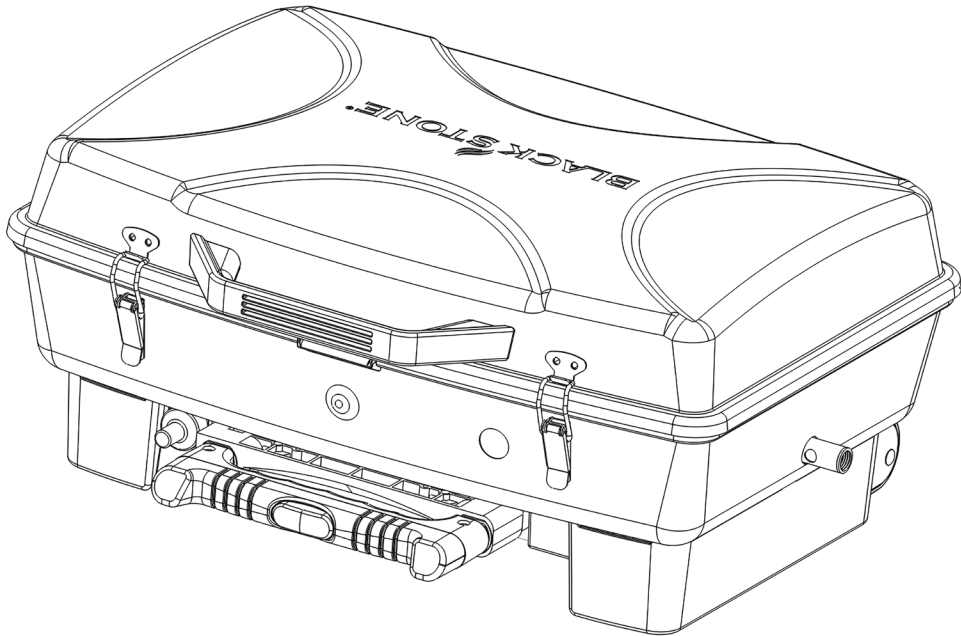


Step 2

Remove one of the two bent leg joints from the nesting underneath the DASH body. Insert it into the leg socket, pressing the spring button. The spring button will pop back out once it is properly aligned with hole in the leg socket.

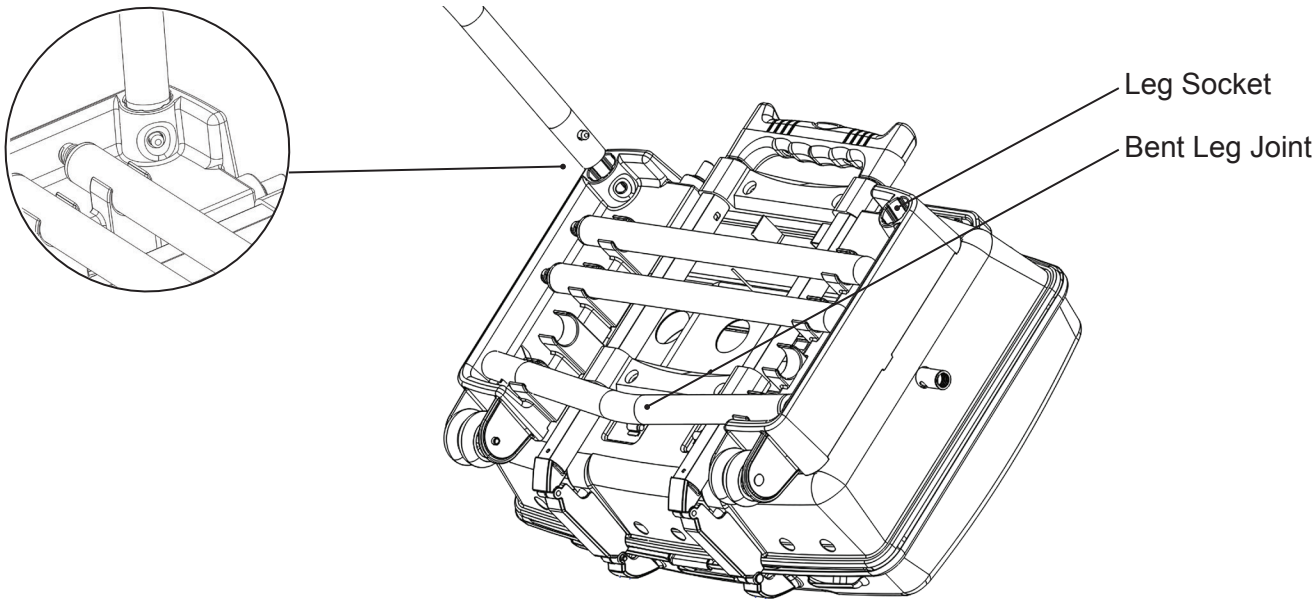


Step 3

Remove leg extension from the nesting underneath the body of the DASH. Screw the leg extension into the prior leg joint. Twist by hand until tight.

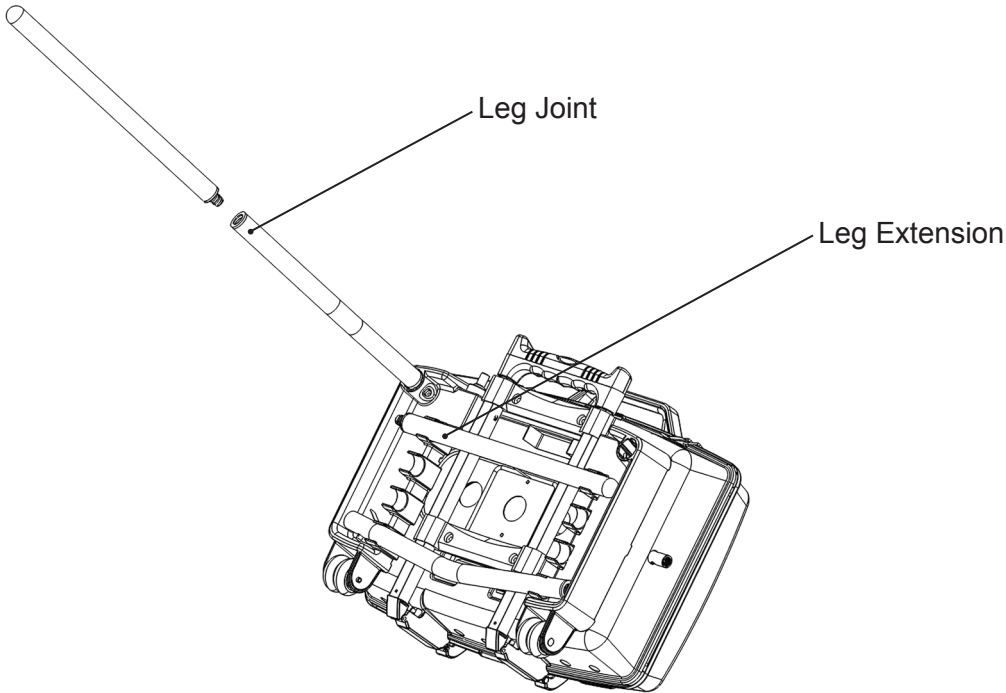


Step 4

Repeat the leg assembly step for the second leg.
Once the legs are installed, the handle of the DASH can be lifted and placed into leg position.

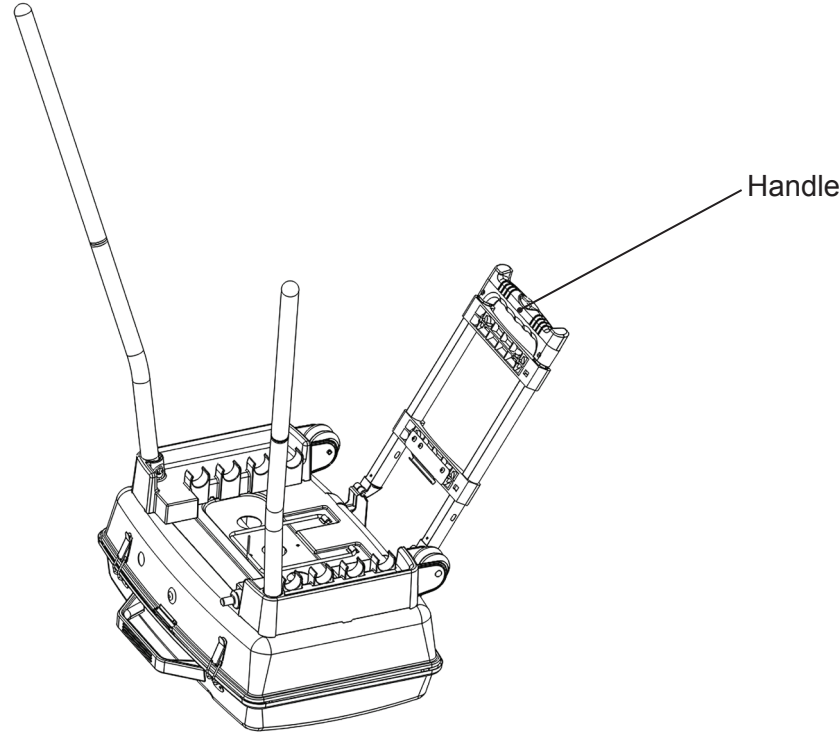


Step 5

Once the back leg is into position, swing the locking brace into place.
To secure the back leg, the support brace must snap into the holding slot located on the telescopic leg.

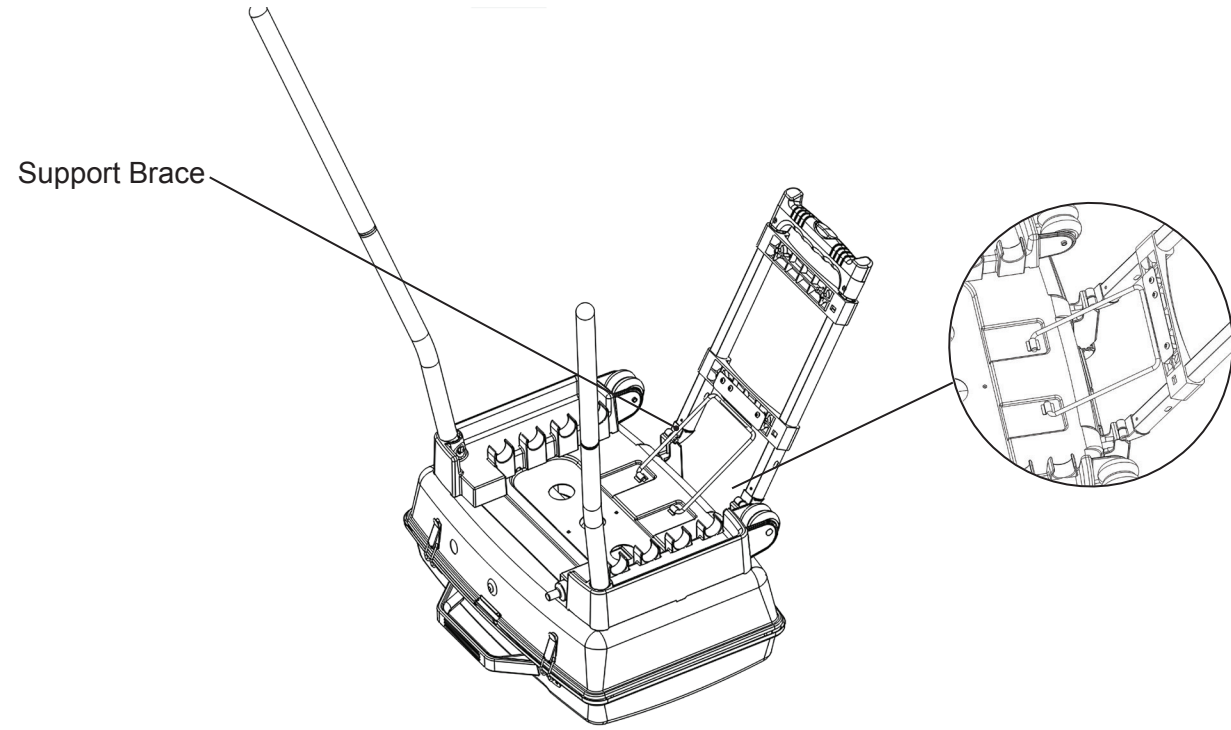


Step 6

With the legs secured in place, lift and place the DASH upon it's feet.
Open the grill hood and hang the grease cup on the outside of the body. Place the grill into the body, with drain spout facing outward, above the grease cup.

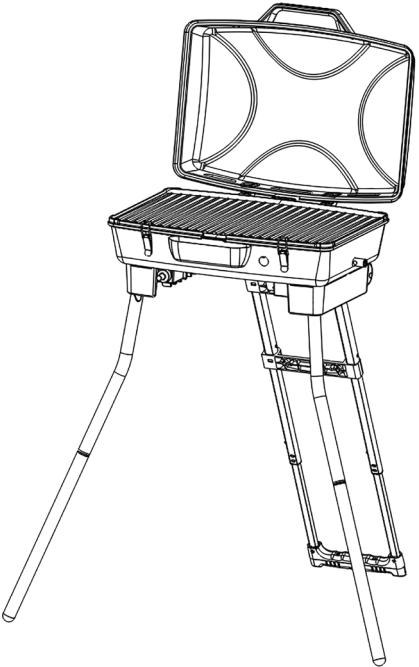


Step 7

Screw in gas regulator. Lightly tighten with a wrench. Even when tightened the regulator will still pivot.
The regulator will need to be removed and stored in the DASH body after each use.

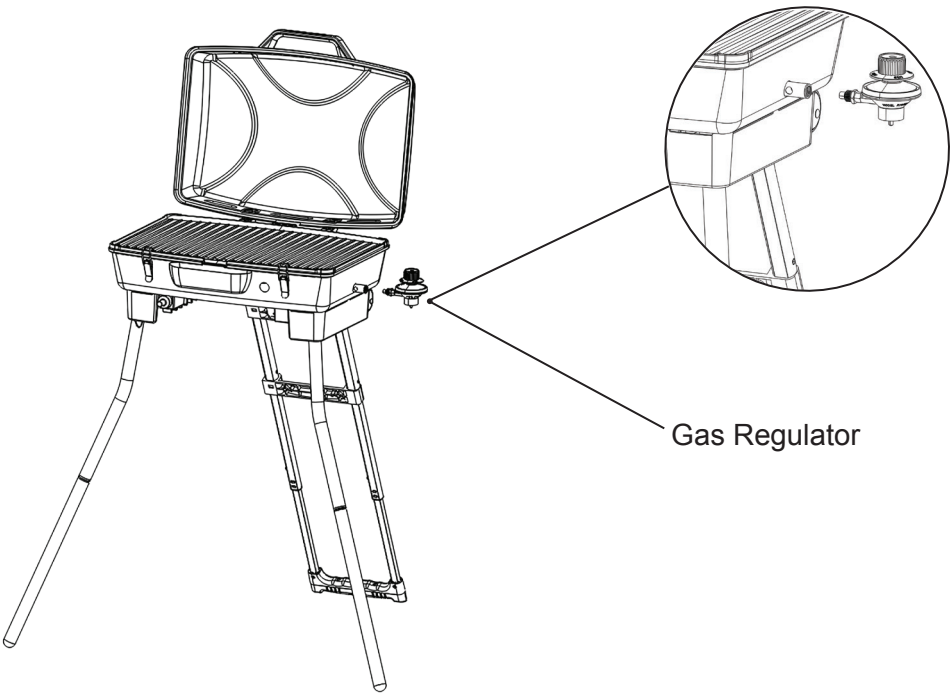


Step 8

Ensure the temperature knob is in the OFF position. Screw in the LP tank, turning the tank clockwise. The tank will hang vertically once connected.

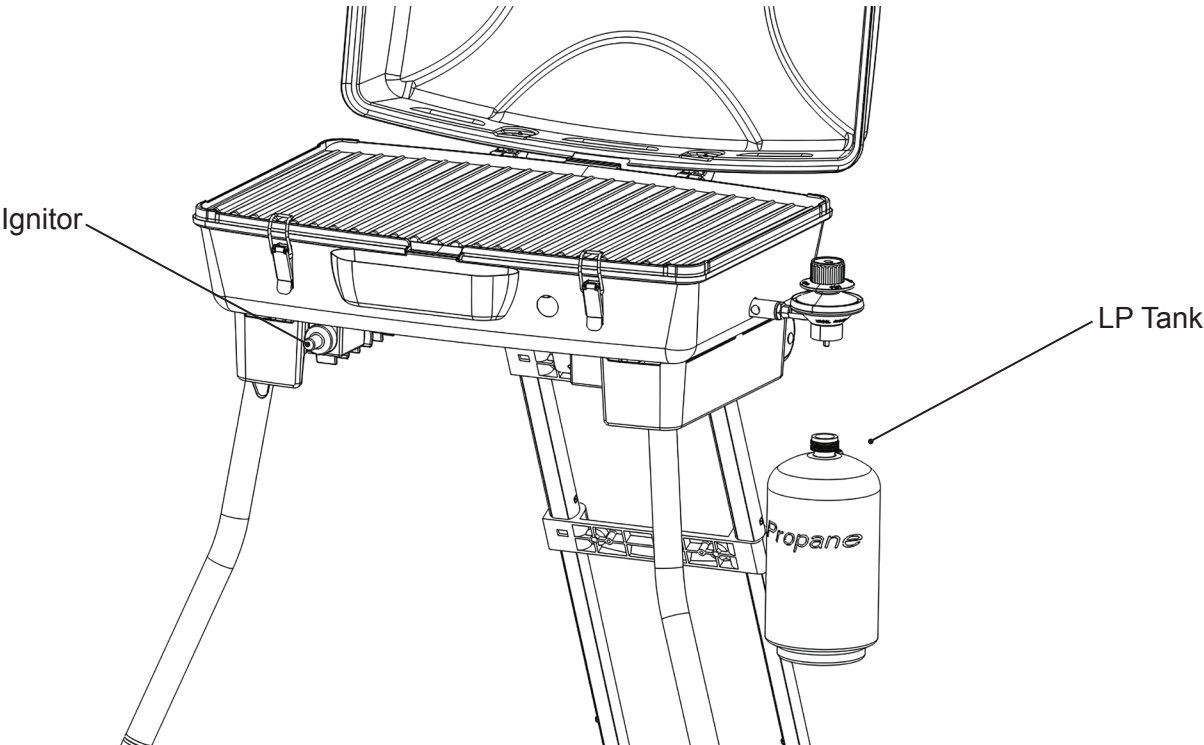

Step 9

To change the DASH’s cooking surface, wait until the surface is cooled, lift and rotate the grill surface.

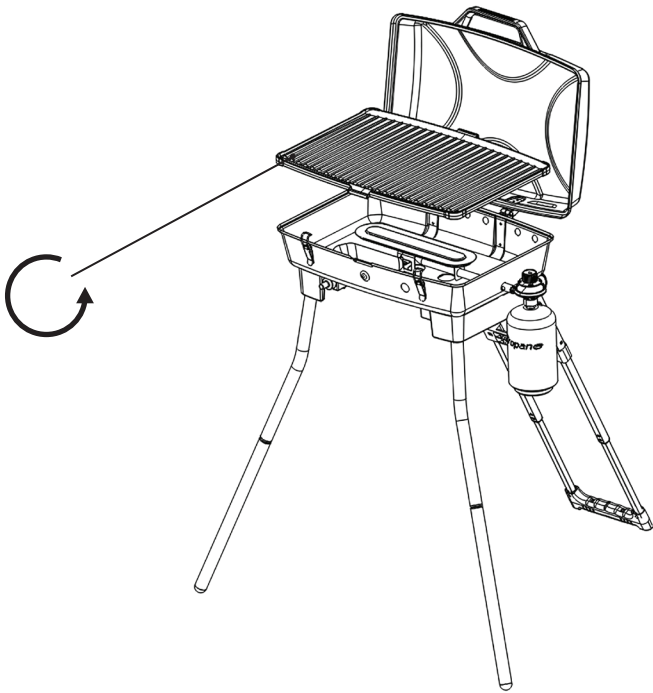

CARE AND MAINTENANCE

Regularly clean your BLACKSTONE DASH between uses and especially after extended periods of storage. Ensure that the BLACKSTONE DASH and its components are sufficiently cool before cleaning.

- Never handle hot parts with unprotected hands.
- In order to extend and maintain the life and condition of your BLACKSTONE DASH, we strongly recommend that the unit be covered when left outside for any length of time, especially during the winter months.

Fittings and Storage

Annual checking and tightening of metal fittings is recommended. Store the BLACKSTONE DASH in a cool dry place. Cover the burners with aluminum foil in order to prevent insects or other debris from collecting in the burner holes. If the BLACKSTONE DASH is to be stored indoors, the gas bottle must be disconnected and left outside. The gas bottle should always be stored outside, out of reach of children, and in a dry, well-ventilated area away from any sources of heat or ignition.

Igniting Instructions

Depress and turn gas regulator knob to High Position. You will hear gas flowing. Repeatedly press the Ignitor button until the gas ignites. Adjust temperature to desired level.

Problem	Possible Cause	Solution
Burner will not light using the Auto Strike system.	• Faulty regulator. • Obstructions in the burner. • Obstructions in gas jets or gas hose. • Electrode is damaged/faulty push button igniter.	• Have the regulator checked or replaced. • Clean burner. • Clean jets and gas hose. • Change electrode and wire change igniter.
Burner will not light with a match.	• Faulty Regulator. • Obstructions in burner. • Obstructions in gas jets or gas hose.	• Have the regulator checked or replaced. • Clean Burner. • Clean jets and gas hose.
Fire in burner tube has a low flame or flashback (a hissing or roaring noise may be heard)	• Obstructions in burner. • Obstructions in gas jets or gas hose. • Windy conditions.	• Clean burner. • Clean jets and gas hose. • Use grill in a more sheltered position.

LIMITED WARRANTY

North Atlantic Imports LLC, 90 Day & Limited Warranty

North Atlantic Imports LLC the manufacturer, will warranty for 90 days from purchase all parts, workmanship, and finishes (against rust). It will be the manufacturer’s option as to whether to repair or replace any of the above items.

All warranties are limited to the original purchaser only. This warranty does not cover any liability on the part of North Atlantic Imports LLC, its agents or employees, for any indirect or consequential damages for breach of warranty.

The purchaser must follow the manufacturer’s usage instructions.

Under no circumstances is the manufacturer responsible for damages from the failure to operate the BLACKSTONE Dash properly.

It is the responsibility of the purchaser to establish the warranty period by verifying the original purchase date with original sales receipt.

For more detailed explanation of the warranty, read below:

North Atlantic Imports LLC warrants to the owner that the product covered by this agreement is free from defects in material and workmanship under normal use and service for which it was intended if, but only if, it has been operated in accordance with North Atlantic Imports LLC instructions exclusively for domestic use, and not for private or public club, institutional, or commercial purposes. North Atlantic Imports LLC obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, free of charge, any part or parts that may prove, to the satisfaction in North Atlantic Imports LLC, to be defective under normal home use and service within the following stated periods of time from the date of purchase; a) for 90 days from purchase, all parts, finish, and workmanship. Should any failure to conform to this warranty become apparent during applicable warranty periods stated above, the original purchaser must notify North Atlantic Imports LLC of breach or warranty within the applicable warranty period. North Atlantic Imports LLC shall upon notice and compliance by the original purchaser with such instructions, correct such nonconformity by repair or replacement of the defective part or parts. Correction in the manner provided above shall constitute a fulfillment of all obligations of North Atlantic Imports LLC with respect to the quality of the product.

North Atlantic Imports LLC does not warrant this equipment to meet the requirement of any safety code of any state, municipality or other jurisdiction, and the original purchaser assumes all risk and liability whatsoever resulting from the use thereof, whether used in accordance with North Atlantic Imports LLC instructions or otherwise. This warranty does not cover and is intended to exclude any liability on the part of North Atlantic Imports LLC its agents, servants or employees whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach on any warranty. The purchaser must establish all applicable warranty periods pursuant to this warranty by verifying the original purchase date by producing the dated sales receipt. This warranty shall not apply to this product or any other part thereof which has been subject to accident, negligence, alteration, abuse, or misuse or which as been repaired or altered without North Atlantic Imports LLC written consent, outside of North Atlantic Imports LLC factory. North Atlantic Imports LLC makes no warranty whatsoever in respect to accessories or parts not supplied with it. This warranty shall apply only within the boundaries of the Unites States of America. This warranty gives the original purchaser specific rights, and the original purchaser may also have other rights, which vary from state to state.

CUSTOMER SERVICE


Our Customer Service staff is here to help you!

For questions regarding your BLACKSTONE DASH, or if in need of replacement parts, you may contact us at:

USA Support call: 435.252.3030
support@blackstoneproducts.com

We’re pleased to help you with any questions concerning replacement parts or your warranty. Our customer service staff can be reached Monday through Friday from 9:00 am to 5:00 pm Mountain Standard Time. If all operators are busy or you call after hours, you may leave a message and your call will be returned.

BLACKSTONE DASH
MODÈLE# 1610

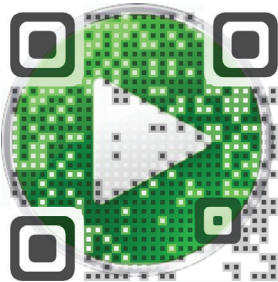

ASSEMBLAGE VIDEO

Regardez un vrai assemblage BLACKSTONE DASH. Utilisez une application QR code et balayez le code QR ci-dessus. Vous serez transférés sur la page de ressources DASH.

www.blackstoneproducts.com/dash



AVERTISSEMENT



USAGE EN PLEIN AIR UNIQUEMENT

Lire ce manuel avant montage et utilisation.
Manuel à conserver.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ce manuel contient des informations importantes pour le montage et l'utilisation de cet appareil en toute sécurité. Lire les instructions et consignes de sécurité avant l'assemblage et l'utilisation de l'appareil. Respecter les instructions et consignes de sécurité lors de l'assemblage et de l'utilisation de l'appareil.

Tout manquement aux consignes de sécurité et instructions peut causer un feu ou une explosion et entraîner des destructions, blessures ou la mort.

 DANGER En cas d'odeur de gaz : 1. Ouvrir le capot. 2. Couper l'alimentation de gaz. 3. Eteindre toute flamme. 4. Si l'odeur persiste, se tenir à l'écart de l'appareil et contacter immédiatement le fournisseur de gaz ou les pompiers	 AVERTISSEMENT 1. Ne pas stocker d'essence, autres liquides inflammables ou vapeurs à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
--	--

ATTENTION:

L'utilisateur est responsable de l'assemblage, l'installation et l'entretien du BLACKSTONE Tailgater Combo suivant les instructions de ce manuel. Le non respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou dommages matériels.

REFLEXE DE SECURITE EN CAS D'ODEUR DE GAZ :

- 1. Couper l'alimentation à la bouteille de gaz.
- 2. Eteindre toute flamme ; ne pas utiliser d'appareil électrique à proximité.
- 3. Ventiler la zone.
- 4. Rechercher de potentielles fuites en suivant les instructions du manuel.

PRECAUTIONS:

- 1. Ne pas stocker d'essence, autres liquides inflammables ou vapeurs à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- 2. Ne pas utiliser le BLACKSTONE DASH à moins de 36 pouces de murs, plafonds ou autres constructions pouvant prendre feu. Ne jamais utiliser à l'intérieur.
- 3. Ne pas utiliser sous des surfaces combustibles.
- 4. Cet appareil utilise un régulateur ZHENDAR T3. En cas de défaillance, le faire remplacer, par le même model, par un professionnel agréé.

- 5. Faire une vérification visuelle de l'alimentation depuis la connexion à la bouteille jusqu'aux brûleurs afin d'identifier de potentielles fuites, fissures ou intrusions. Commencer par la connexion sur la bouteille puis vers le tuyau métallique derrière le couvercle du thermomètre. Inspecter visuellement les mécanismes des boutons pour des défauts similaires. Suivre les tuyaux en métal depuis le cadran du thermomètre vers les brûleurs. Rechercher toute anomalie ou fissure sur les sorties de gaz, brûleurs et au centre du grill. En cas de questions ou remarques, contacter le service client.



AVERTISSEMENT



- Cet appareil est prévu pour une utilisation en plein air uniquement et ne doit jamais être utilisé dans un bâtiment, garage ou autre espace clos.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être fixé ou installé sur des véhicules.
- La consommation d'alcool ou de certains médicaments peut entraver à l'assemblage et l'utilisation correcte de l'appareil.
- En cas de feu de graisse ou d'huile, ne pas essayer de l'éteindre avec de l'eau. Appeler immédiatement les pompiers. Un extincteur de type BC ou ABC peut, dans certains cas, contenir le feu.
- Ne pas laisser l'appareil sans supervision. Tenir enfants et animaux à distance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour et ne doit pas être utilisé comme chauffage.
- Porter des gants isolants lors de l'utilisation. L'appareil sera chaud pendant et après utilisation.

Besoin d'aide ou d'informations, appeler le centre d'information BLACKSTONE.

Des pièces manquantes ? Des questions au sujet de l'assemblage ? Problèmes d'utilisation ? Avant de rapporter le BLACKSTONE Tailgater Combo appelez le :
USA (435) 252-3030 | Canada 1.801.656.2041
ou email : support@blackstoneproducts.com

Numéro du model

Numéro de série

Date d'achat

Installateur : Laisser ces instructions à l'acheteur.
Acheteur : Conserver ces instructions pour futur références.

!

ATTENTION

!

Certaines pièces peuvent être coupantes ou pointues, porter des gants de protection si nécessaire.

!

ATTENTION

!

Conçu pour une utilisation privée, en plein air et non commerciale.

Précautions d'installation

- Utilisez BLACKSTONE DASH comme acheté.
- L'utilisation du BLACKSTONE DASH doit respecter les codes locaux en vigueur. En l'absence de code local, respecter le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas et Propane Installation Code, CSA B149.1, ou Propane Storage and Handling Code, B149.2, ou le Standard for Recreational Vehicles, ANSI A 119.2/NFPA 1192, et CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicle Code, selon la situation.
- Le BLACKSTONE DASH n'est pas conçu pour une utilisation à bord d'un bateau ou de tout autre véhicule.
- Le BLACKSTONE DASH est certifié pour une utilisation aux Etats Unis. Ne pas tenter de le modifier pour une utilisation dans un autre pays. Toute modification pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Il est impératif d'utiliser le régulateur fournit avec l'appareil. Tout remplacement doit être fait en respectant les spécifications du constructeur.
- Placez le cache sur la valve de la bouteille de gaz lorsque celle-ci n'est pas utilisée. N'utiliser que le cache fournis. L'utilisation d'autres systèmes pourrait provoquer des fuites de propane.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en plein air et ne doit pas être utilisé dans un bâtiment, garage ou espace clos.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être installé sur ou dans un véhicule.
- La consommation d'alcool ou de certains médicaments peut entraver à l'assemblage et l'utilisation correcte de l'appareil.
- En cas de feu de graisse ou d'huile, ne pas essayer de l'éteindre avec de l'eau. Appeler immédiatement les pompiers. Un extincteur de type BC ou ABC peut, dans certains cas, contenir le feu.
- Ne pas laisser l'appareil sans supervision. Tenir enfants et animaux à distance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour et ne doit pas être utilisé comme chauffage.

- Porter des gants isolant lors de l'utilisation afin de vous protéger des surfaces chaudes ou des éclaboussures de cuisson. L'appareil sera chaud pendant et après utilisation.

Sécurité d'utilisation

- Garder la zone d'utilisation propre et absente de matériaux combustibles, essence ou autres liquides et vapeurs.
- Ne pas obstruer le flux d'alimentation en gaz ou la ventilation d'air.
- S'assurer que la ventilation du mécanisme de la bouteille de gaz est propre.
- Surveiller les flammes des bruleurs.
- Nettoyer l'appareil y compris les surfaces spéciales à l'aide de produits recommandés si nécessaire.
- S'assurer que les bruleurs et tubes de ventilation ne sont pas obstrués par des insectes ou des nids d'insectes. Un feu peut se déclarer sous l'appareil si un tuyau est bouché.

Symboles de sécurité

Ci-dessous sont montrés les symboles utilisés dans ce manuel et leur signification. Bien lire et suivre les instructions de chaque symbole.

!

DANGER

!

DANGER: Indique une situation durant laquelle tout manquement peut entraîner des blessures graves ou la mort.

!

AVERTISSEMENT

!

AVERTISSEMENT : Indique une situation pouvant entraîner des blessures grave si les instructions ne sont pas suivies. Bien lire et suivre les instructions.

!

ATTENTION

!

ATTENTION : Indique une situation pouvant entraîner de faibles blessures.

!

ATTENTION CALIFORNIE
PROPOSITION 65

!

ATTENTION : Selon l'état de Californie, ce produit contient des agents chimiques pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales et autres problèmes liés à la reproduction. (L'état de Californie demande à ce que les consommateurs de Californie reçoivent ce message.)
Pour plus d'informations visitez : www.watts.com/prop65

TABLE DES MATIÈRES

Pour votre sécurité.....20-23

Garantie du barbecue.....24, 34

Utilisation et précautions.....25-27

Assemblage.....28-32

Instructions d’allumage.....33

Entretien et maintenance.....33

Garantie limitée..... 34

Service consommateur..... 35

GARANTIE

Garantie complète de 12 mois sur les pièces BLACKSTONE DASH

En cas de défaut d’une pièce ou anomalie de fabrication du BLACKSTONE DASH dans l’année suivant son achat, veuillez appeler le **(435) 252-3030** afin de recevoir les pièces de rechange nécessaires.

Veuillez conserver une copie de votre preuve d’achat. Celle-ci pourra vous être demandée pour confirmer une demande de garantie.

Après la première année de la date d’achat, ou si la preuve d’achat ne peut pas être fournie, les pièces détachées peuvent être commandées au numéro suivant : **(435) 252-3030**.
(Prix d’achat de la pièce ainsi que les frais de livraison et de manutention doivent être payés par le client.)

La présente garantie ne couvre pas la perte de peinture, la décoloration ou la rouille sur les pièces du BLACKSTONE DASH. Ce sont des pièces consommable qui peuvent détériorer avec une utilisation normale dans les limites de la garantie ou peuvent produire des conditions qui peuvent être le résultat d’une utilisation normale, un accident ou un mauvais entretien.

Après l’expiration de votre garantie, vous pouvez appeler sans frais au **(435) 252-3030** afin de recevoir de l’aide avec toute question concernant l’assemblage ou l’usage.

La garantie ne s’applique pas si ce BLACKSTONE DASH a été utilisé à des fins commerciales ou de location.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Lorsque le BLACKSTONE DASH n’est pas en utilisation, mettez le BLACKSTONE DASH à OFF.
- Ne jamais bouger le BLACKSTONE DASH pendant l’utilisation ou lorsqu’il est encore chaud.
- Utilisez des mitaines de four et des ustensiles de barbecue à longue-manche pour éviter les brûlures et les éclaboussures.
- Gardez le BLACKSTONE DASH à au moins 36 pouces du mur, du plafond ou autres constructions pendant l’utilisation.
- Nettoyez régulièrement le BLACKSTONE DASH, préférablement après chaque usage.
- Si vous remarquez de la graisse ou tout autre matériel chaud couler du BLACKSTONE DASH sur la valve ou sur le régulateur, fermez l’alimentation de gaz immédiatement. Déterminez la cause, corrigez-la, ensuite nettoyez et inspecter la valve, le tuyau et le régulateur avant de continuer. Effectuez un test de fuite.
- Gardez les ouvertures de ventilation dans l’enceinte de cylindre libre de débris.
- Le régulateur peut émettre un bourdonnement ou un sifflement au cours du fonctionnement. Ceci n’affectera pas la sécurité ou l’utilisation du BLACKSTONE DASH.
- Si vous avez un problème avec le BLACKSTONE DASH, veuillez consulter la section «Résolution de problème».
- Si le régulateur gèle, éteignez le BLACKSTONE DASH et la valve du cylindre LP immédiatement. Ceci indique un problème avec le cylindre et ne devrait pas être utilisé avec n’importe quel produit. Retourner au fournisseur.



AVERTISSEMENT



Tournez les contrôles et la source de gaz à OFF lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation.



ATTENTION



Si l’allumage ne se produit PAS en 5 secondes, tournez le bouton de commande à OFF, attendez 5 minutes et répétez les étapes d’allumage. Si le brûleur ne s’allume pas avec la valve ouverte, le gaz continuera de s’échapper et pourrait accidentellement s’enflammer avec un risque de blessure.

Vérification des bruleurs

Après avoir allumé le brûleur, tourner le bouton vers « low ». La flamme devrait réduire et être plus faible que sur « high ». Toujours vérifier les flammes avant utilisation. En cas de flamme faible sur toutes les positions, voir le point « diminution soudaine ou flamme faible » dans la section « Résolution des problèmes ».

Éteindre le DASH

Tourner les boutons de contrôle en position OFF.

Vérification des valves

Important: Pour vérifier la valve, les boutons doivent être en position OFF. Poussez les boutons puis relâchez-les. Ils devraient rebondir en position initiale rapidement. Si les bouton ne rebondissent pas, changer les valves avant d'utiliser le DASH à nouveau. Tourner les boutons en position « low » puis à nouveau en position OFF. Ils devraient tourner facilement.

Nettoyage du DASH

- Ne pas confondre accumulation de graisse (marron ou noire) et fumée avec de la peinture. L'intérieur du capot de BLACKSTONE DASH ne sont pas peints et ne doivent pas l'être. Utiliser une solution d'eau et de détergeant ou un produit nettoyant pour four avec une brosse pour l'intérieur du capot et le fond du barbecue. Rincer et laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser de produits agressifs pour fours sur les surfaces peintes.
- Pièces en plastique : nettoyer à l'eau chaude savonneuse, sécher à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de Citrisol, nettoyeurs abrasifs, dégraissants ou nettoyants pour fours sur les surfaces en plastique. Cela peut les endommager et les détruire.
- Surfaces peintes : nettoyer à l'aide d'un déter-

- geant non abrasif ou à l'eau chaude savonneuse. Sécher à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.
- Il peut être nécessaire d'utiliser une spatule en plastique pour retirer les dépôts de graisse cuits. Utiliser en mouvement parallèle à la finition brossée afin d'éviter de la détériorer. Ne pas utiliser de matériau abrasif sur les surfaces avec des motifs.

Ranger votre BLACKSTONE DASH

- Stocker dans un endroit sec.
- Si la bouteille de gaz reste connectée, stocker en plein air dans un endroit bien ventilé et hors de porté des enfants.
- Ne stocker le BLACKSTONE DASH à l'intérieur qu'après avoir fermé la bouteille de gaz puis retiré celle-ci. La bouteille doit être conservée à l'extérieur.
- Après une période de stockage, suivre les instructions de « nettoyage des bruleurs » avant de commencer à utiliser le barbecue.

Nettoyage des brûleurs

Suivez ces instructions pour nettoyer/remplacer les brûleurs ou en cas de difficultés à l'allumage de votre BLACKSTONE DASH.

- Fermer l'arrivée de gaz depuis les boutons de contrôle.
- Détacher les électrodes du bruleur. **NOTE:** Cette procédure dépend de la configuration du brûleur.
- Soulevez délicatement le brûleur vers le haut et retirez-le de la sortie de la valve. Voici trois méthodes de nettoyage, utilisez la plus simple et la plus adaptée pour vous. (A) Plier un fil de fer (un cintre par exemple) en forme de crochet. Glisser le crochet à travers le tube plusieurs fois. (B) Utiliser un goupillon fin avec manche flexible. (Ne pas utiliser de brosse en cuivre). Glisser la brosse dans le tube plusieurs fois. (C) Porter des lunettes

- de protection : utiliser de l'air comprimé pour nettoyer les sorties du bruleur. S'assurer que l'air circule dans toutes les sorties.
- Brosser toute la surface du bruleur afin de retirer saleté et résidus de nourriture.
- Dégager les sorties bloquées à l'aide d'un fil de fer (un trombone par exemple).
- Vérifier l'état général du bruleur. Au fil du temps, des trous de corrosion peuvent apparaître. Si ils deviennent trop importants, il est temps de changer le bruleur.
- Connecter l'électrode au brûleur.
- Remplacer les brûleurs.
- Attacher les brûleurs aux crochets sur le bac.

Sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire est un aspect important de la cuisine à l'extérieur. Ces quelques conseils permettront de conserver une nourriture saine et sans bactéries néfastes.

- **Propreté:** Se laver les mains ainsi que les ustensiles de cuisine à l'eau chaude savonneuse avant et après avoir manipulé de la viande et volaille crue.
- **Séparer:** Garder la viande crue à l'écart du reste de la nourriture afin d'éviter toute contamination. Utiliser des ustensiles et assiettes propres après avoir cuit la nourriture.
- **Cuire:** Bien cuire les viandes et volailles afin de tuer les bactéries nocives. Contrôler la température de la viande à l'aide d'un thermomètre.
- **Refroidir:** Réfrigérer la nourriture et les restes rapidement. Pour plus d'information visiter le site Canadien partenaire pour la sécurité alimentaire : www.befoodsafe.ca.

La viande est-elle cuite correctement?


- La surface des viandes et volailles grille et change rapidement de couleur. Un thermomètre permet de s'assurer que la viande a atteint une température interne de cuisson adéquate. Découper la viande permet d'établir une vérification visuelle.
- Un poulet entier doit atteindre une température interne de 165°F/74°C. Le jus doit couler rapidement et la chair ne doit pas être rose.
- Les hamburgers à base de volaille ou de viande hachée doivent atteindre 160°F/71°C, être foncé à cœur sans jus rose. Les steaks de veau, agneau et bœuf doivent atteindre une température de 145°F/63°C. Toutes les parties du porc doivent également atteindre 160°F/71°C.
- NE JAMAIS cuire la viande partiellement pour reprendre la cuisson plus tard. Cuire la viande entièrement pour détruire les bactéries nocives.
- Réchauffer de la nourriture à emporter ou de la viande précuite comme des hot dogs à une température de 165°F/64°C ou jusqu'à ce que la nourriture commence à fumer.

AVERTISSEMENT: Cet appareil a été conçu avec le souci d'éliminer tout bord pointu ou tranchant. Cependant il convient de manipuler les pièces avec précaution afin de prévenir les risques de blessures.

ASSEMBLAGE

Bien lire les instructions en entier avant de procéder à l'assemblage. Travailler sur une grande surface propre. Se référer à la liste des pièces et les schémas autant de fois que nécessaire. Le BLACKSTONE DASH comporte des pièces volumineuses, il est donc conseillé d'être deux afin de faciliter le montage.

A NOTER : *Retirer toutes les protections plastique avant de commencer.*

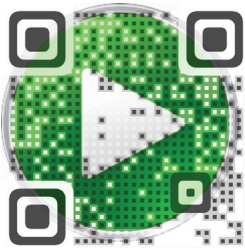


ASSEMBLAGE VIDEO

Regardez un vrai assemblage BLACKSTONE DASH. Utilisez une application QR code et balayez le code QR ci-dessus. Vous serez transférés sur la page de ressources DASH.

Vous pouvez également visiter le site web www.blackstoneproducts.com/dash


Étape 1

Retirez les contenus de l'ensemble DASH. Verrouillez le capot et placez la carrosserie du DASH à l'envers sur une surface molle.

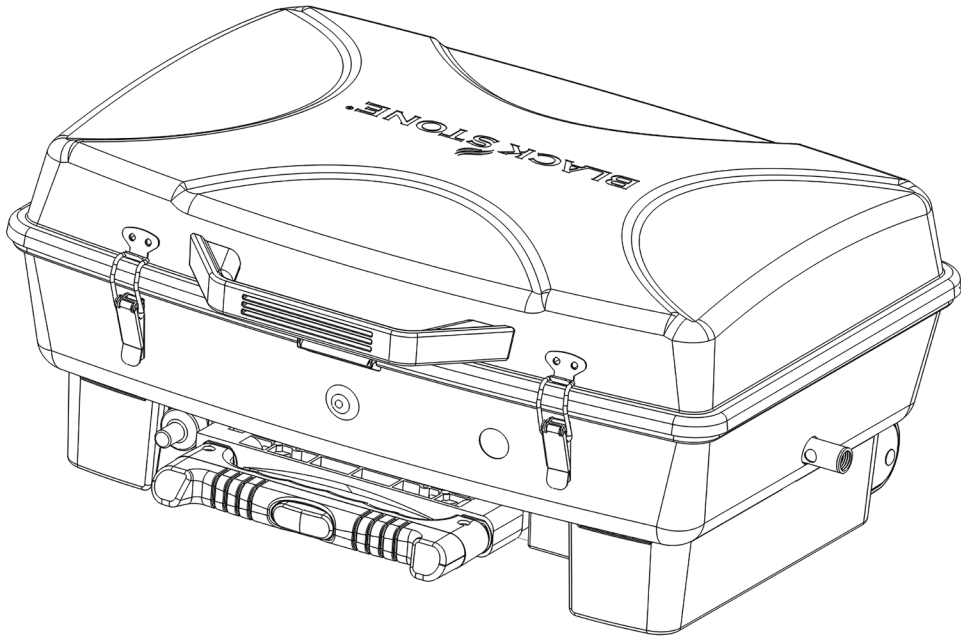


Étape 2

Retirez l'une des deux articulations des jambes pliées qui se trouvent sous la carrosserie du DASH. Insérez-la dans la prise de jambe, appuyant sur le bouton à ressort. Le bouton à ressort ressortira une fois qu'il est bien aligné avec le trou dans la prise de jambe.

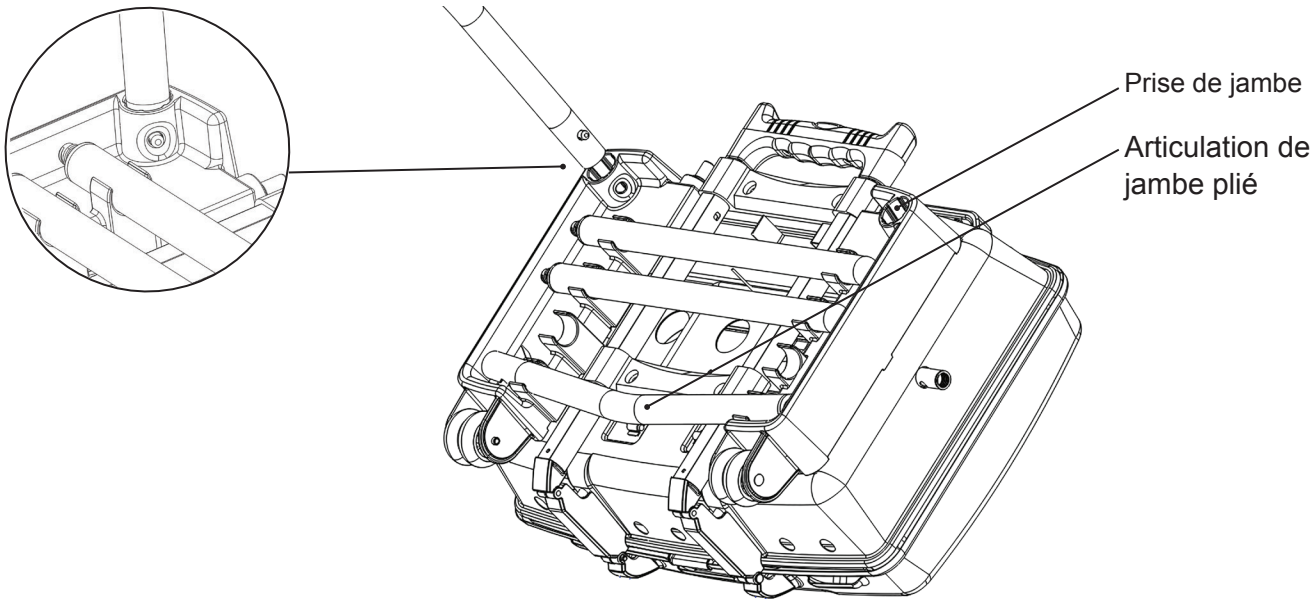


Étape 3

Retirez l'extension de la jambe de sa place sous la carrosserie du DASH. Visser l'extension de la jambe dans l'articulation de la jambe antérieur. Tourner à la main jusqu'à ce soit serré.

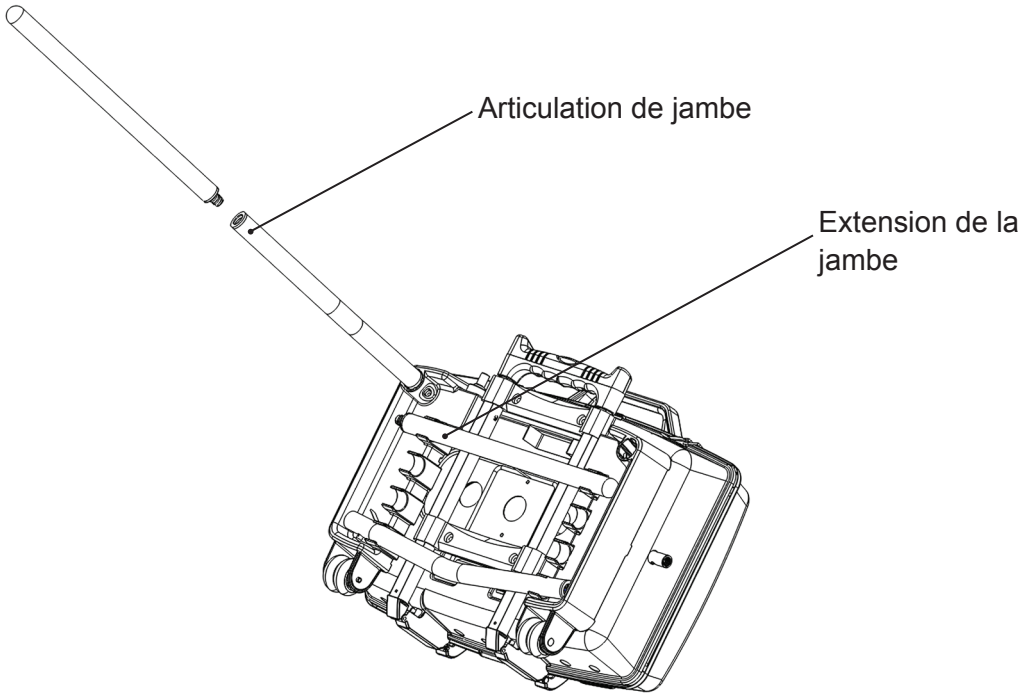


Étape 4

Répétez l'étape d'assemblage de la jambe pour la deuxième jambe.
Une fois les jambes installées, la poignée du DASH peut être soulevée et placée en position de jambe.

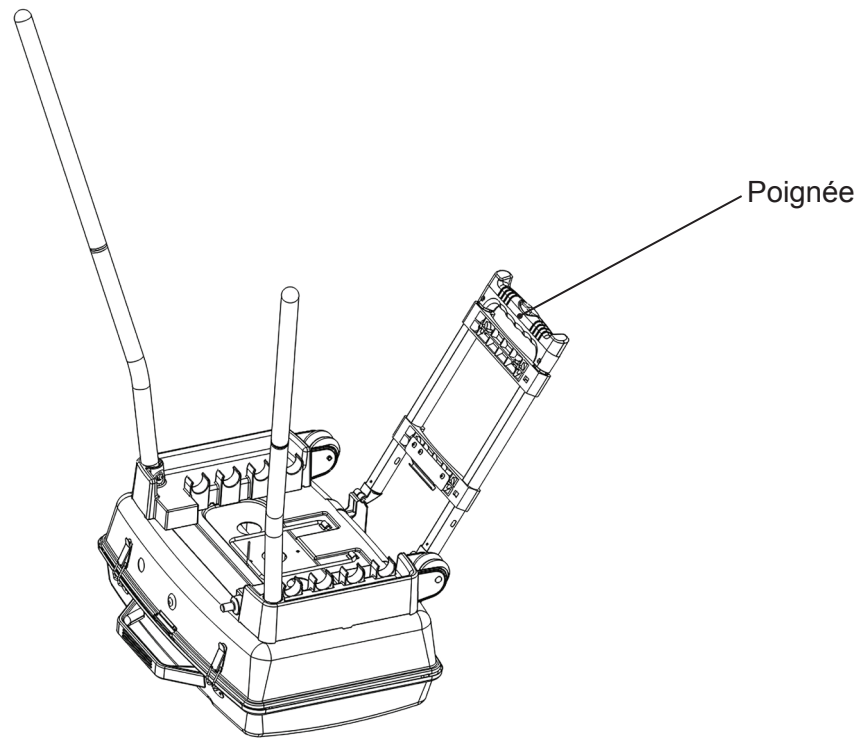


Étape 5

Une fois la jambe arrière en position, asculez le renfort de verrouillage en place
Pour sécuriser la jambe arrière, le renfort de verrouillage doit s'enclencher dans la fente située sur la jambe télescopique.

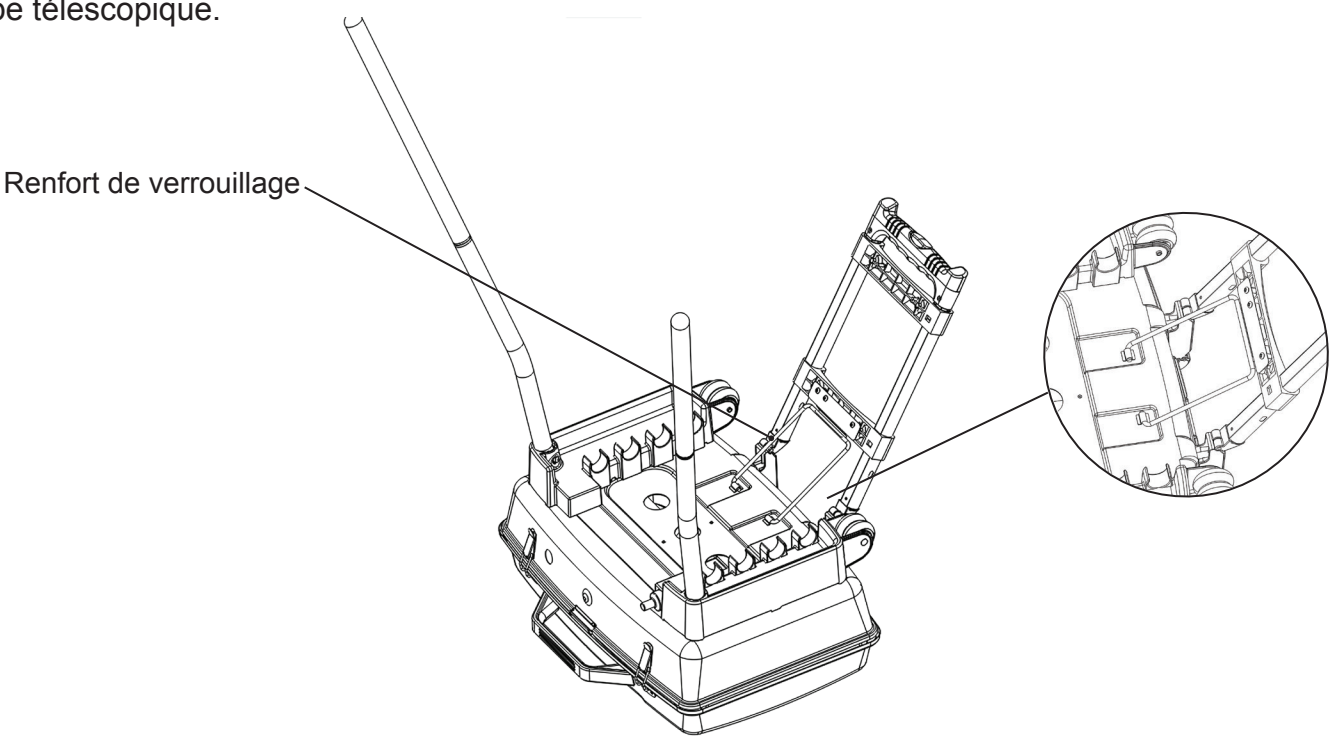


Étape 6

Une fois les jambes sécurisés, soulevez et placez le DASH debout.
Ouvrez le couvercle du barbecue et accrocher le réservoir à graisse à l'extérieur de la carrosserie.
Placez la grille du barbecue dans la carrosserie avec la vanne d'écoulement vers l'extérieur ,
au-dessus du réservoir à graisse.

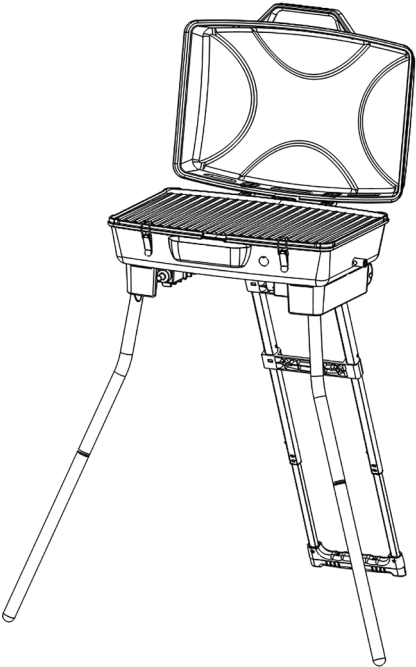


Étape 7


Vissez le régulateur à gaz. Serrez légèrement avec une clé. Même lorsque resserré, le régulateur va toujours pivoter. Le régulateur devra être enlevé et stocké dans la carrosserie du DASH après chaque utilisation.

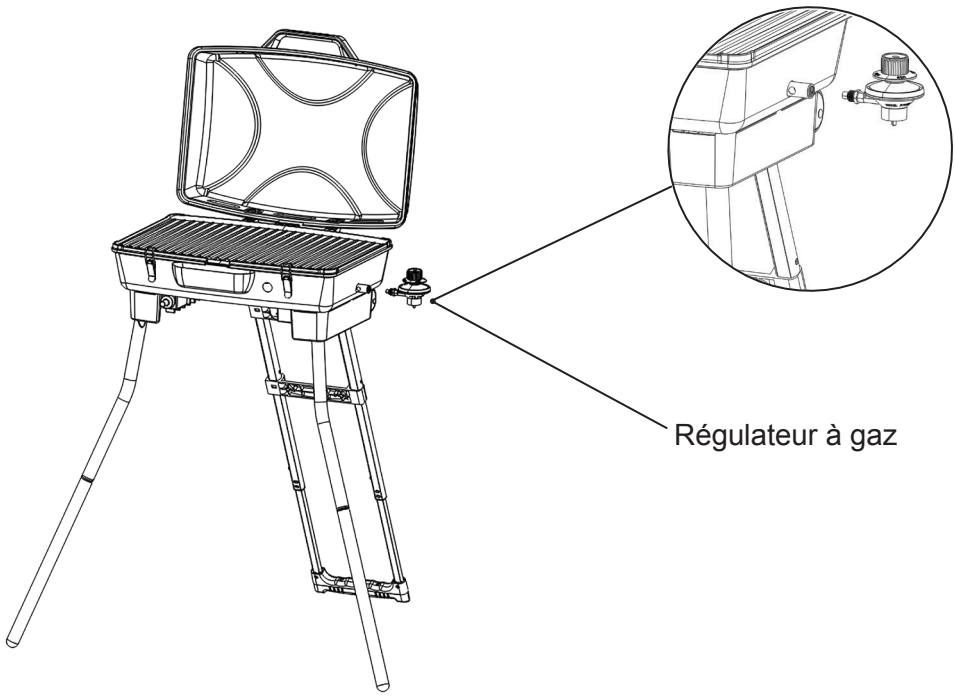

Étape 8
Assurez-vous que le bouton contrôle de température est en position OFF. Vissez le réservoir LP dans le sens horrair.

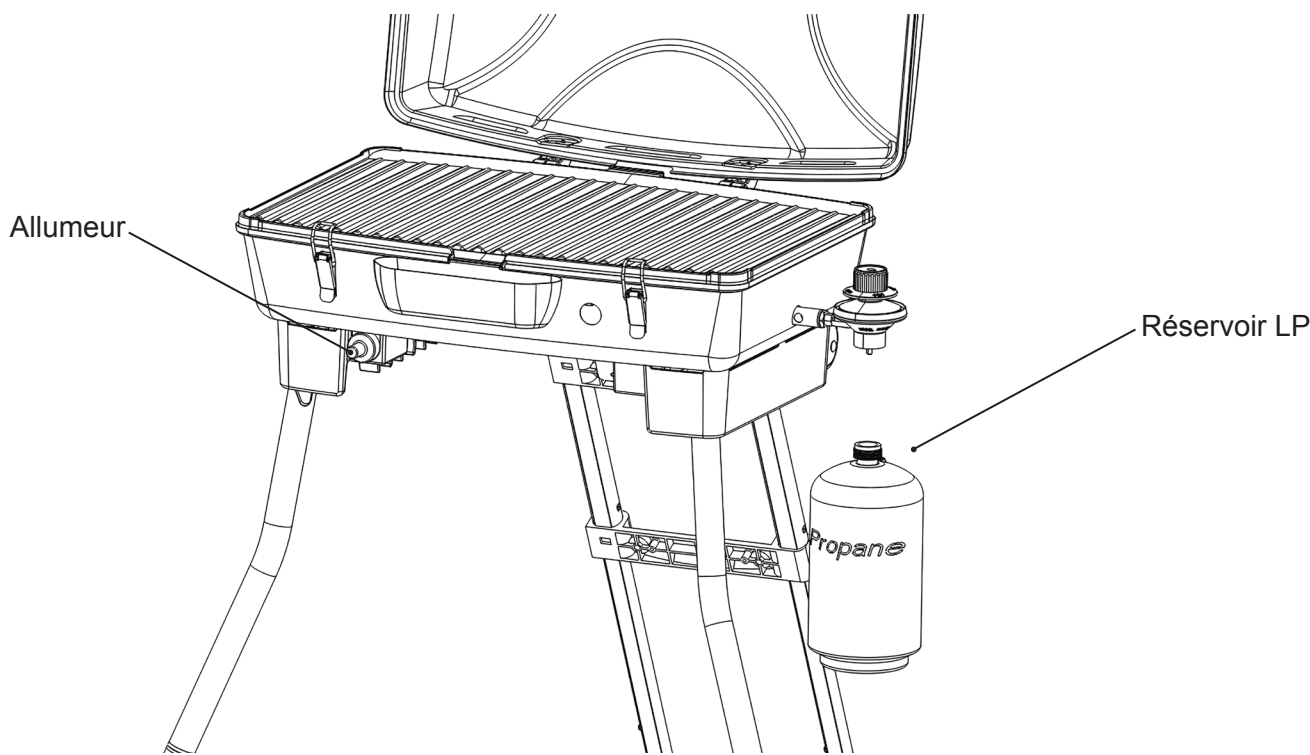

Étape 9
Pour changer la surface de cuisson du DASH, attendez que la surface ait refroidie, soulever et tourner la surface de la grille.

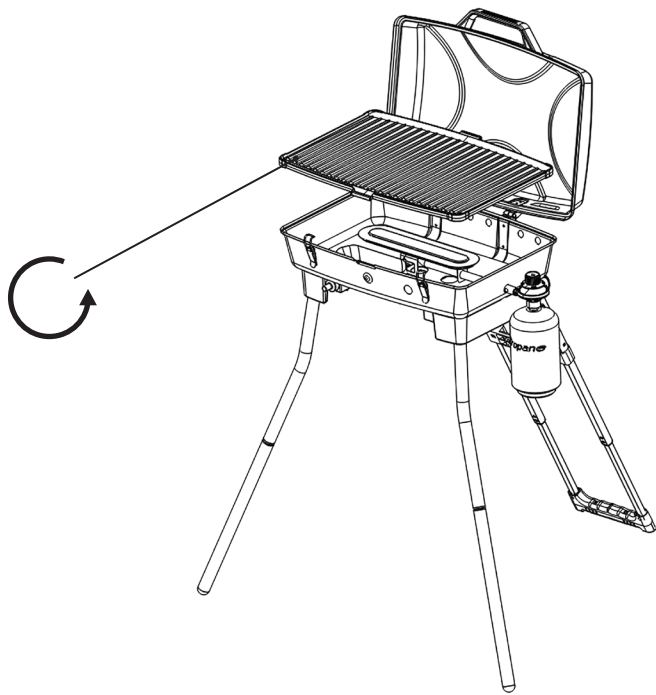

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez le BLACKSTONE DASH régulièrement, entre chaque utilisation ou après une période d'inutilisation prolongée. Attendez que les différentes parties du BLACKSTONE DASH aient refroidi avant de les nettoyer.

- Ne jamais toucher les parties chaudes sans protection adaptée.
- Dans le but de prolonger et de maintenir la condition de votre BLACKSTONE DASH, il est fortement recommandé de couvrir l'appareil, spécialement pendant les mois d'hiver.

Fittings and Storage
Il est recommandé de vérifier le serrage des différentes parties de l'appareil une fois par an. Stocker le BLACKSTONE DASH dans un endroit frais et sec. Couvrir les brûleurs de papier d'aluminium afin d'empêcher accumulations d'insectes et de résidus. En cas de stockage à l'intérieur, retirer la bouteille de gaz et conserver celle-ci à l'extérieur. La bouteille de gaz doit toujours être conservée à l'extérieur, hors de porté des enfants, dans un endroit frais, sec, à l'abri de sources de chaleur et d'étincelles.

Instructions d'allumage
Enfoncez et tournez le bouton du régulateur à gaz en position High. Vous entendrez le gaz s'échapper. Appuyez plusieurs fois sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que le gaz s'enflamme. Ajustez la température au niveau désiré

Résolution de problème

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le brûleur ne s'allume pas en suivant la procédure standard.	• Le régulateur est défectueux. • Le brûleur est bouché • L'arrivée de gaz est bouchée. (Tuyau ou connexions aux brûleurs). • L'électrode ou le circuit d'allumage sont endommagés ou défectueux.	• Faire vérifier ou remplacer le régulateur. • Nettoyer le brûleur. • Nettoyer le tuyau et les connexions avec le brûleur. • Changer l'électrode et le circuit d'allumage.
Le brûleur ne s'allume pas à l'aide d'une allumette.	• Le régulateur est défectueux. • Le brûleur est bouché. • L'arrivée de gaz est bouchée. (Tuyau ou connexions aux brûleurs)	• Faire vérifier ou remplacer le régulateur. • Nettoyer le brûleur. • Nettoyer le tuyau et les connexions avec le brûleur.
L'intensité de la flamme est faible ou s'éteint. (Un sifflement ou ronflement peut être entendu.)	• Le brûleur est bouché. • L'arrivée de gaz est bouchée. (Tuyau ou connexions aux brûleurs). • Trop de vent.	• Nettoyer le brûleur. • Nettoyer le tuyau et les connexions avec le brûleur. • Utiliser le barbecue dans un endroit plus abrité.

GARANTIE LIMITÉE

North Atlantic Imports LLC, 90 journées et garantie limitée

North Atlantic Imports LLC garantie les pièces, main d’œuvre et finitions (contre la rouille) pendant 90 journées à partir de la date d’achat. Ce sera la décision du fabricant de réparer ou de remplacer une des pièces ci-dessus.

La garantie est limitée au premier propriétaire uniquement. Cette garantie n’engage pas la responsabilité de North Atlantic Imports LLC, ses employés ou agents pour des dommages extérieurs en cas de rupture de garantie.

L'utilisateur est tenu de respecter les instructions du constructeur.

En aucun cas le constructeur ne sera tenu responsable pour des dommages suite à une mauvaise utilisation du BLACKSTONE DASH.

L'utilisateur est responsable de la durée de la garantie en utilisant la preuve d'achat originale de l'appareil.

Lire la section suivante pour de plus amples informations au sujet de la garantie :

La société North Atlantic Imports LLC garantie cet appareil contre tout défaut d'assemblage, de construction et lié à la main d'œuvre si et seulement si, son utilisation, non commerciale et privée, est effectuée en respectant scrupuleusement les instructions fournies par le constructeur. Cette garantie établie la responsabilité de North Atlantic Imports LLC de réparer ou échanger sans frais pour le consommateur, toute pièce qui, après examen de North Atlantic Imports LLC, serait défectueuse, dans le cadre d'une utilisation personnelle normale et dans la limite de temps suivante : a) 30 journées à compter de la date d'achat pour les pièces, finitions et main d'œuvre. Dans le cas d'un manquement à la durée de garantie ci-dessus, l'acheteur original est tenu de notifier North Atlantic Imports LLC de la rupture de garantie dans la limite du délai de garantie. Après réception de la notification de l'acheteur original, North Atlantic Imports LLC s'engage a rectifier la situation en remplaçant ou en réparant les pièces défectueuses. North Atlantic Imports LLC s'engage a respecter scrupuleusement la procédure énoncée ci-dessus dans un objectif de maintien de la qualité du produit.

North Atlantic Imports LLC ne garantie pas que cet appareil réponde au code de sécurité de quelque état, municipalité ou juridiction. L'utilisateur accepte tout risque et responsabilité liés à l'utilisation, en accord ou pas avec les instructions du constructeur, de l'appareil. Cette garantie ne couvre pas et exclus toute responsabilité de North Atlantic Imports LLC, de ses représentants, employés et agents, mentionnés dans cette garantie ou légalement liés, quant aux dommages résultants d'une rupture de la garantie. L'acheteur doit se tenir informé de la durée de garantie grâce à la date d'achat figurant sur la preuve d'achat (ticket de caisse). Cette garantie ne s'applique pas au produit, ou à toute pièce du produit en cas d'accident résultant de négligence, altération, abus, mauvaise utilisation ou transformation de l'appareil ou d'une de ses pièces, dans le cas d'une réparation sans l'accord préalable de North Atlantic Imports LLC ou en dehors de l'usine North Atlantic Imports LLC. La garantie ne couvre en aucun cas les accessoires non fournis avec l'appareil. Cette garantie s'applique dans la limite du territoire des Etats Unis d'Amérique. Cette garantie octroi certains droits à l'utilisateur, d'autres droits peuvent exister en fonction des états.

SERVICE AU CLIENT

NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR VOUS AIDER!

En cas de questions au sujet de votre BLACKSTONE DASH ou en cas de besoin de pièces de rechange, vous pouvez nous contacter au :

Support d'appel aux États-Unis : 435.252.3030

support@blackstoneproducts.com

C'est un plaisir de répondre à vos questions concernant les pièces de rechange ou votre garantie. Notre équipe de service à la clientèle est accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures (MST). Si tous les opérateurs sont occupés ou en dehors des heures d'opération, vous pouvez laisser un message et nous vous recontacterons.

BLACKSTONE®

MANUAL DEL USUARIO



BLACKSTONE DASH MODELO# 1610



VIDEO DE MONTAJE

Vea el montaje de un BLACKSTONE DASH. Use una aplicación de QR y escanee el siguiente código QR. Usted será enviado a la página de recursos de DASH.

www.blackstoneproducts.com/dash



ADVERTENCIA



SÓLO PARA USO EN EXTERIORES

Por favor lea cuidadosamente el manual antes de ensamblar.
Conserve este manual para futuras referencias.

POR SU SEGURIDAD

Este manual de instrucciones contiene información importante para el montaje correcto y el uso seguro del dispositivo. Lea todas las instrucciones y advertencias antes de ensamblar y usar el dispositivo. Siga todas las instrucciones y advertencias al ensamblar y usar el dispositivo.

El no seguir estas instrucciones, podría provocar un incendio o explosión, causando daños a la propiedad, lesiones personales o muerte.

PELIGRO Si siente olor a gas: - Desconecte el gas del dispositivo. - Apague cualquier llama abierta. - Si el olor continúa, aléjese del aparato e inmediatamente llame a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.	ADVERTENCIA No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro dispositivo.
---	--

ADVERTENCIA:

Es responsabilidad del consumidor ver que su BLACKSTONE DASH está correctamente montado, instalado y mantenido. El no seguir las instrucciones del manual puede ocasionar lesiones corporales y/o daños a la propiedad.

POR SU SEGURIDAD, SI SIENTE OLOR A GAS:

- Desactive el suministro de gas en el tanque.
- Apague todas las llamas abiertas; no utilice aparatos eléctricos.
- Ventile el área.
- Verifique si hay fugas como se detalla en este manual.

PRECAUCIONES:

- No almacene gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro dispositivo.
- No opere su BLACKSTONE DASH a menos de 92 cm de cualquier construcción inflamable, incluyendo paredes y techos. Nunca utilice en interiores.
- No utilice este dispositivo encima de superficies inflamables.
- El regulador utilizado en esta unidad es un ZHENDAR T3. Si el regulador falla, debe ser reemplazado por el modelo exacto y sólo debe ser reemplazado por un profesional del distribuidor autorizado.

- Realice una inspección visual del paso de gas, desde la conexión del tanque a los orificios de los elementos en busca de escapes, roturas o interferencias. Empiece en la conexión del tanque y continúe con la conexión. Inspeccione visualmente el mecanismo de las perillas buscando defectos similares. Siga con los elementos. Busque anomalías o grietas en los elementos u orificios en el centro de la parrilla. Póngase en contacto con el servicio al cliente si tiene preguntas o inquietudes.



ADVERTENCIA



- Este dispositivo deberá ser usado sólo en exteriores, y no debe usarse dentro de un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada
- Este dispositivo no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos.
- El uso de alcohol, medicamentos o drogas no recetadas pueden afectar la habilidad del usuario para el montaje correcto o un uso seguro del dispositivo.
- En caso de un incendio por aceite o grasa, no intente apagar con agua. Llame inmediatamente al departamento de bomberos. Un extintor de incendios del Tipo BC o ABC puede, contener el fuego en algunas circunstancias.
- No deje el dispositivo sin vigilancia. Mantenga a los niños y mascotas alejados del dispositivo en todo momento.
- Este aparato no esta diseñado para servir ni debe ser usado como un calentador.
- Este dispositivo se calentará durante y después de su uso. Use guantes de cocina insulados o guantes para protección de superficies calientes o salpicaduras de líquidos de cocción.

Llame al Centro de Ayuda y Partes para información acerca de la parrilla BLACKSTONE
¿Piezas faltantes? ¿Preguntas de Montaje? ¿Problemas de funcionamiento? Antes de regresar su BLACKSTONE DASH Combo a la tienda, llame a: EE.UU. 435.252.3030 o envíe un email a support@blackstoneproducts.com

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Al Instalador/Ensamblador: Deje estas instrucciones al consumidor.
Al consumidor: Conserve este manual para futuras referencias.

 **PRECAUCIÓN** 

Algunas piezas pueden contener bordes afilados, tal como se indica en las instrucciones. Utilice guantes de protección si es necesario.

 **PRECAUCIÓN** 

Sólo para uso residencial en exteriores. No se debe utilizar para cocina comercial.

Precauciones de seguridad en la instalación

- Utilice su BLACKSTONE DASH, como lo compró.
- La instalación de su BLACKSTONE DASH debe cumplir con los códigos locales o, en ausencia de estos, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, el Código de Instalación de Gas Natural y Propano, la CSA B149.1, el Código de Manipulación de Propano, B149.2, o el estándar para vehículos de recreo, ANSI A 119.2 /NFPA 1192 y CSA Z240 RV Series, según corresponda.
- Su BLACKSTONE DASH no debe usarse en/o sobre vehículos de recreo y/o embarcaciones.
- Este BLACKSTONE DASH tiene un certificado para uso seguro sólo en los Estados Unidos y/o Canadá. No debe modificarse para utilizarse en otro lugar. La modificación puede producir un riesgo para la seguridad.
- El regulador de presión suministrado con el dispositivo debe ser utilizado. Al reemplazar los reguladores de presión deben utilizarse sólo los especificados por el fabricante del dispositivo.
- Coloque la tapa guardapolvo en la válvula de salida del cilindro siempre que el cilindro no esté en uso. Sólo instale el tipo de tapa guardapolvo de la válvula del cilindro de salida que se suministra con la válvula del cilindro. Otra clase de tapas o tapones pueden producir una fuga de gas propano.
- Este dispositivo deberá ser utilizado sólo al aire libre, y no debe utilizarse dentro de un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.
- Este dispositivo no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos.
- El uso de alcohol, medicamentos o drogas no recetadas pueden afectar la habilidad del usuario para el montaje correcto o un uso seguro del dispositivo.

- En caso de un incendio por aceite o grasa, no intente apagar con agua. Llame inmediatamente al departamento de bomberos. Un extintor de incendios del Tipo BC o ABC puede, contener el fuego en algunas circunstancias.
- No deje el dispositivo sin vigilancia. Mantenga a los niños y mascotas alejados del dispositivo en todo momento.
- Este aparato no esta diseñado para servir ni debe ser usado como un calentador.
- Este dispositivo se calentará durante y después de su uso. Use guantes de cocina insulados o guantes para protección de superficies calientes o salpicaduras de líquidos de cocción.

Mantenimiento de Seguridad

- Mantenga el dispositivo en una zona clara y libre de materiales combustibles, gasolina y otros líquidos y vapores inflamables.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- Mantenga la apertura de ventilación de la caja del cilindro libre y limpia de suciedad.
- Controle visualmente las llamas del quemador.
- Limpie el aparato, incluyendo las superficies especiales, con los productos de limpieza recomendados, si es necesario.
- Revise y limpie el tubo venturi/quemador en busca de insectos. La obstrucción del tubo puede provocar un incendio debajo del dispositivo.

Símbolos de seguridad

Los símbolos y cajas a continuación explican qué significa cada título. Lea y siga todos los mensajes encontrados en todo el manual.

 **PELIGRO** 

PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.

 **ADVERTENCIA** 

ADVERTENCIA: Este alerta a la posibilidad de lesiones graves si las instrucciones no son seguidas. Asegúrese de leer y seguir cuidadosamente todos los mensajes.

 **PRECAUCIÓN** 

PRECAUCIÓN: Indica un riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

 **ADVERTENCIA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA** 

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos conocidos en el Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos. (La Ley de California requiere esta advertencia a los clientes del Estado de California.)
Para más información: www.watts.com/prop65

TABLA DE CONTENIDOS

Para su Seguridad38-41

Garantía de la Parrilla.....42

Uso y Cuidado.....43-45

Montaje 46-50

Instrucciones de Encendido..... 51

Cuidado y Mantenimiento.....51

Garantía Limitada..... 52

Servicio al Cliente..... 53

CUIDADO DE LA PARRILLA

90 días de Garantía en Todas las Piezas del BLACKSTONE DASH

Si este BLACKSTONE DASH falla debido a un defecto en los materiales o mano de obra dentro del plazo de noventa días a partir de la fecha de la compra, por favor llame al (435) 252-3030 para solicitar las piezas de repuesto.

Por favor conserve una copia de su comprobante de compra para validar la garantía. Es posible que se le solicite que envíe una copia de su recibo para confirmar cualquier solicitud de garantía.

Después de 90 días de la fecha de compra, o si no puede proporcionar una prueba de compra válida, puede comprar piezas de repuesto llamando al (435) 252-3030. (El precio de compra de la parte con envío y manejo será pagado por el cliente.)

La cobertura de la garantía excluye la pérdida de pintura, decoloración u oxidación de superficies de las partes de su BLACKSTONE DASH, ya que estas piezas pueden desgastarse con el uso normal dentro del período de garantía, o existen condiciones que causadas por el uso normal, un accidente o un mantenimiento inadecuado.

Después de la expiración de su garantía, puede llamar al (435) 252-3030 para obtener ayuda gratuita, con preguntas relacionadas al funcionamiento o ensamble.

La cobertura de la garantía es nula si el BLACKSTONE DASH es utilizado para fines comerciales o de alquiler.

CONSEJOS DE Seguridad.

- Cuando su BLACKSTONE DASH no esté en uso, apague su BLACKSTONE DASH.
- Nunca mueva su BLACKSTONE DASH mientras esté caliente o en uso.
- Utilice utensilios de barbacoa de mango largo y guantes insulados de cocina para evitar quemaduras y salpicaduras.
- Mantenga la unidad a más de 92 cm de distancia de muros, construcciones, vehículos u otras estructuras cuando la use.
- Limpie la parrilla con frecuencia, preferiblemente después de cocinar.
- Si nota grasa u otro material caliente goteando de su BLACKSTONE DASH en la válvula, manguera o regulador, apague el suministro de gas. Determine la causa, corrijala y luego, limpie e inspeccione la válvula, manguera y regulador antes de continuar. Realice una prueba de fugas.
- Mantenga las aberturas de ventilación del cilindro libres y limpias de suciedad.
- El regulador puede hacer un zumbido o silbido durante la operación. Esto no afecta la seguridad o el uso de BLACKSTONE DASH.
- En caso de tener problemas con su BLACKSTONE DASH consulte la sección "Solución de problemas".
- Si el regulador se bloquea, apague inmediatamente su BLACKSTONE DASH y la válvula del cilindro de gas. Esto indica un problema con el cilindro y no se debe usar en ningún producto. Devuelva al proveedor



ADVERTENCIA



APAGUE los controles y la fuente de gas o el tanque cuando no esté en uso.



PRECAUCIÓN



Si el encendido NO ocurre en 5 segundos, APAGUE los controles del quemador, espere 5 minutos y repita el proceso. Si el quemador no se enciende con la válvula abierta, el gas continuará fluyendo y podría encenderse accidentalmente con riesgo de lesiones.

Revisión de Llama del Quemador

Encienda los quemadores, gire las perillas hasta bajo. Usted debe ver una pequeña llama en la posición de bajo. Siempre revise la llama antes de cada uso. Si sólo se ve una llama baja consulte "caída brusca o fuego bajo" en la solución de problemas.

Apagando su DASH

Gire la perilla a la posición de APAGADO.

Comprobación de la Válvula

Importante: Para revisar la válvula, primero presione la perillas y libere, la perilla debe regresar a su posición original. Si la perilla no regresa, sustituya el ensamble de la válvula antes de utilizar su DASH. Gire la perillas a la posición de bajo y luego a la posición de APAGADO. La válvula debe girar suavemente.

Limpieza General del DASH

- No confunda la acumulación de grasa negra o marrón con el color humo de la pintura. Los interiores la cubierta de su BLACKSTONE DASH no están pintados de fábrica (y nunca deben ser pintados). Aplique una solución fuerte de detergente y agua. Enjuague y espere a que se seque completamente. No aplique un limpiador cáustico de parrilla/horno en las superficies pintadas.
- Partes plásticas: Lave con agua tibia jabonosa y seque. No utilice Citrisol, limpiadores abrasivos, desengrasantes o un limpiador de parrillas en partes de plástico. Puede ocasionar daños y quiebres en las partes.
- Superficies pintadas: Lave con detergente suave o limpiador no abrasivo y agua jabonosa caliente. Seque con un paño suave no abrasivo.

- Los depósitos de grasa pegados al horno pueden requerir una almohadilla abrasiva de limpieza. Utilice sólo en la dirección del pulido para evitar daños. No utilice almohadillas abrasivas en zonas con gráficos.

Almacenando su BLACKSTONE DASH

- Almacene en un lugar seco.
- Si un cilindro de gas está conectado a la parrilla, almacene en un lugar ventilado en exteriores y alejado de los niños.
- Almacene su BLACKSTONE DASH en interiores SÓLO si el cilindro de gas está apagado y desconectado, se ha removido del BLACKSTONE DASH y se almacena en exteriores.
- Al retirar su BLACKSTONE DASH para almacenamiento, siga las instrucciones "Limpiando la unidad del quemador" antes de empezar.

Limpiando la Unidad del Quemador

Siga estas instrucciones para limpiar y/o reemplazar las piezas de la unidad del quemador o si tiene problemas al encender su BLACKSTONE DASH.

- APAGUE el gas en las perillas de control.
- Separe el electrodo del quemador.
NOTA: El método de Extracción/Separación dependerá de la configuración del quemador.
- Levante cuidadosamente cada quemador arriba y lejos de las aberturas de las válvulas. Se sugieren tres formas para limpiar los tubos del quemador. Utilice la que le resulte más fácil. (A) Doble un cable rígido (puede usar un alambre de gancho de ropa) y haga un gancho pequeño. Desplace el gancho por cada tubo quemador varias veces. (B) Utilice un cepillo para botellas de mango flexible (no utilice un cepillo de alambre), desplace el cepillo por cada tubo varias veces. (C) Utilice protección para los ojos: Use una manguera de aire para forzar el aire en el tubo y sus orificios. Revise cada puerto asegurándose que sale aire por cada agujero.

- Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar sobras y suciedad.
- Limpie os puertos bloqueados con un alambre rígido como un clip de papel.
- Revise si hay daños en el quemador, debido al uso normal y la corrosión algunos orificios pueden ampliarse. Si hay grandes grietas o agujeros se debe sustituir el quemador.
- Instale el electrodo al quemador.
- Cuidadosamente reemplace los quemadores.
- Fije los quemadores a los soportes en la cámara de combustión.

Seguridad de los Alimentos

La seguridad de los alimentos es una parte muy importante para disfrutar la experiencia de cocinar en exteriores. Para mantener los alimentos alejados de bacterias dañinas, siga estos cuatro pasos básicos:

- **Limpiar:** Lave sus manos, utensilios y superficies con agua caliente y jabón antes y después de manipular carne cruda.
- **Separar:** Separe la carne y aves crudas de los alimentos ya preparados a fin de evitar la contaminación. Utilice un plato limpio y utensilios al retirar los alimentos cocinados.
- **Cocinar:** Cocine completamente la carne y aves para eliminar bacterias. Use un termómetro para revisar la temperatura interna de los alimentos.
- **Enfriar:** Refrigere con prontitud las sobras y los alimentos preparados. Para más información, visite el sitio del Canadian Partnership for Consumer Food Safety Education - www.befoodsafe.ca

¿Cómo saber si la carne se ha asado completamente?


- La carne y aves cocidas en la parrilla o al horno suelen dorarse muy rápido en el exterior. Use un termómetro de carnes para asegurarse que han alcanzado una temperatura segura, y haga cortes para comprobar su cocción.
- Cuando las aves alcanzan los 165 °F/ 74 °C. Los jugos deben fluir claramente y su pulpa no debe ser rosa.
- Las hamburguesas de carne molida o aves deben alcanzar 160 °F/ 71 °C , y ser de color marrón en la parte central, sin jugos de color rosa. La carne de res, ternera y cordero en filetes, asados o chuletas pueden cocerse a 145 °F/ 63 °C. Todos los cortes de cerdo deben alcanzar 160 °F/ 71 °C.
- NUNCA ase parcialmente carnes o aves y termine su cocción más tarde. Cocine los alimentos completamente para destruir bacterias dañinas.
- Al recalentar comidas rápidas o alimentos completamente cocidos, como perros calientes, ase a 165 °F/ 64 °C, o hasta que salga vapor caliente.

ADVERTENCIA: El fabricante ha hecho todo lo posible para eliminar cualquier borde afilado. Sin embargo, se debe tener cuidado con los componentes, para evitar lesiones accidentales.

ENSAMBLE

Por favor, lea todas las instrucciones detenidamente antes de continuar. Encuentre un área amplia y limpia para el montaje de su BLACKSTONE DASH. Consulte la lista de partes y el diagrama de ensamble según sea necesario. El montaje de su BLACKSTONE DASH involucra componentes de gran tamaño; se recomiendan 2 personas para armar la unidad.

AVISO: Asegúrese de que todos los plásticos de protección se han retirado antes del montaje

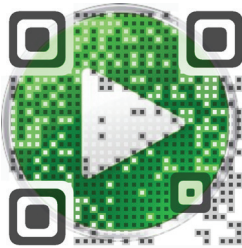


VIDEO DE MONTAJE

Vea el montaje de un BLACKSTONE DASH. Use una aplicación de QR y escanee el código QR. Usted será enviado a la página de recursos de DASH.

También puede visitar la página www.blackstoneproducts.com/dash


Paso 1

Quite el contenido de la estructura del DASH. Cierre la cubierta y coloque la estructura del DASH boca abajo sobre una superficie blanda.

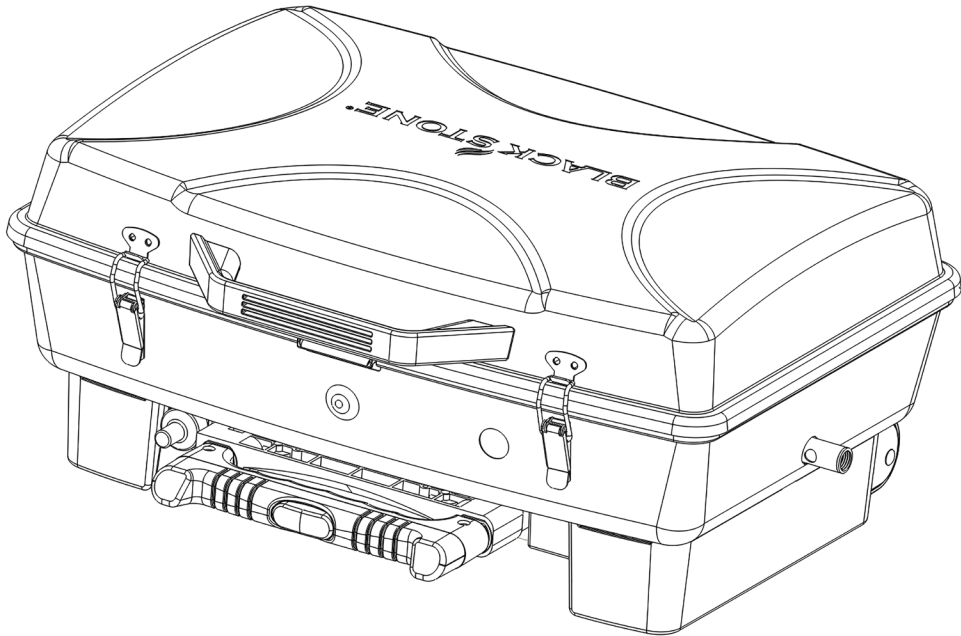


Paso 2

Retire una de las dos uniones de las patas plegables de la anidación debajo de la estructura del DASH. Insértelo en la cuenca de la pata, al pulsar el botón para levantar. El botón para levantar se volverá a meter una vez que esté correctamente alineado con la cuenca de la pata.

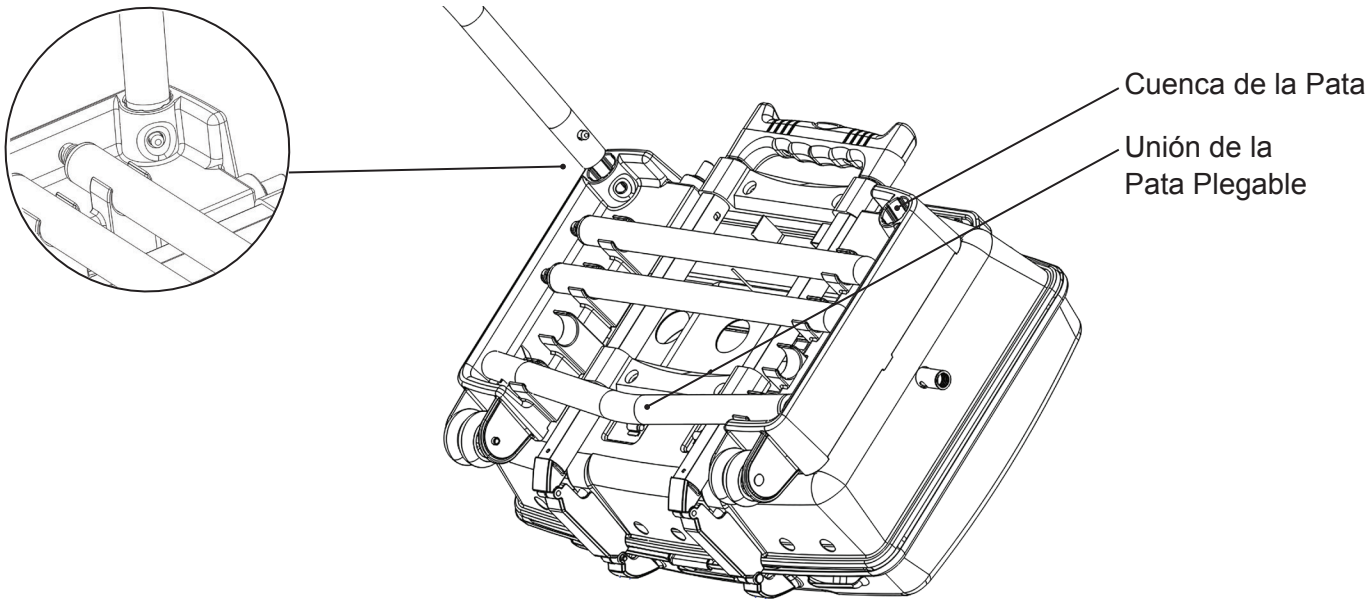


Paso 3

Retire la pata de extensión de la anidación debajo de la estructura del DASH. Enrosque la extensión de la pata en la anterior unión de la pata. Gire a mano hasta que quede apretado.

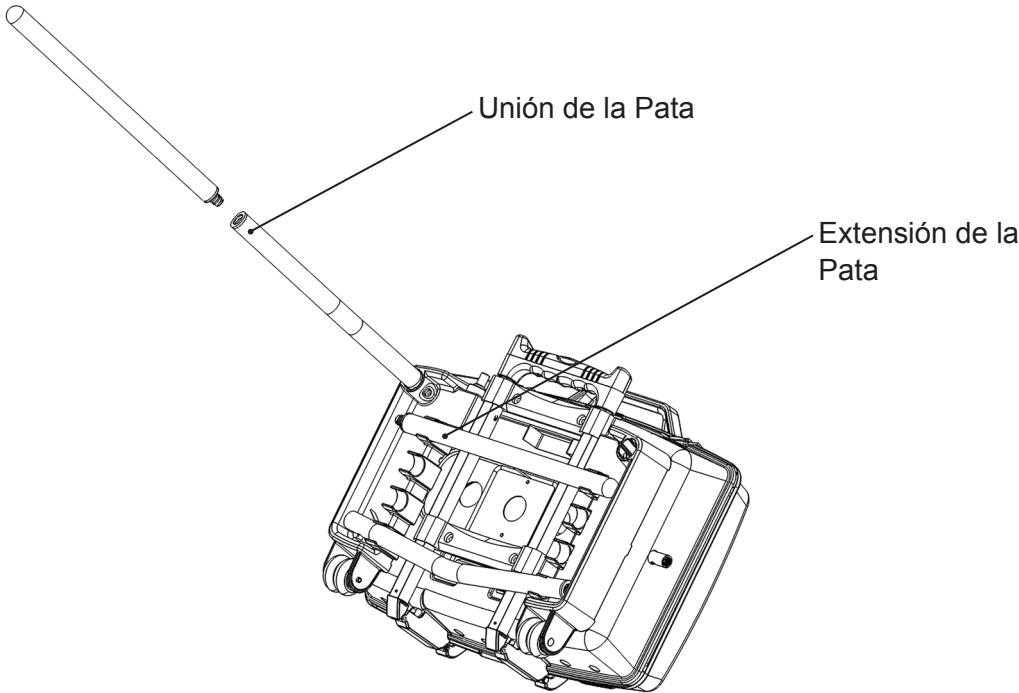


Paso 4

Repita el paso del ensamble de la pata para la segunda pata. Una vez que las patas se han instalado, la manija del DASH se puede levantar y colocarse en la posición de las patas.

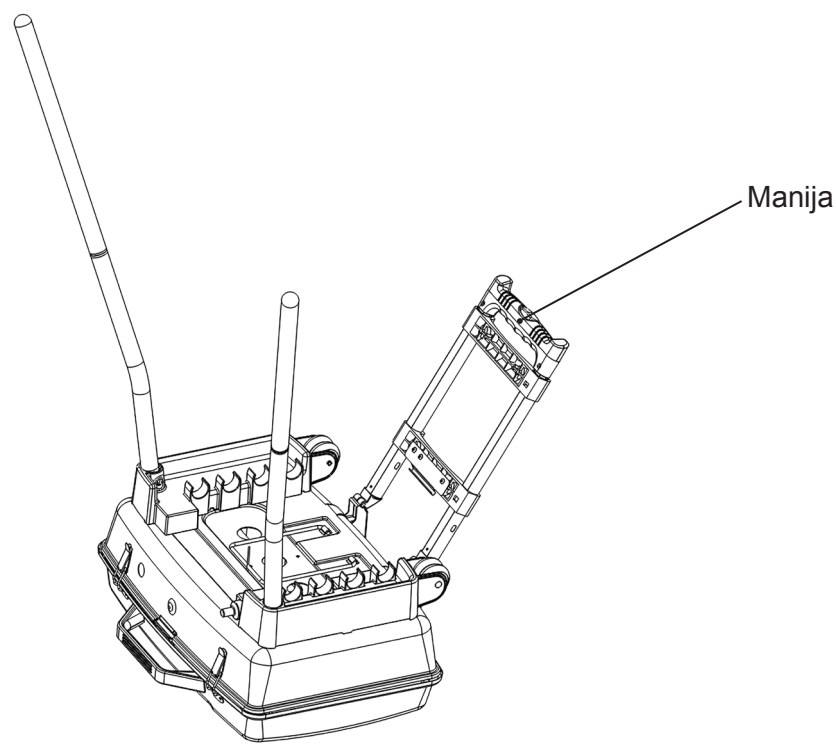


Paso 5

Una vez que la pata posterior esté en posición, gire la llave de bloqueo en su lugar. Para asegurar la pata posterior, el soporte de apoyo debe encajar en la ranura que se encuentra en la pata telescópica.

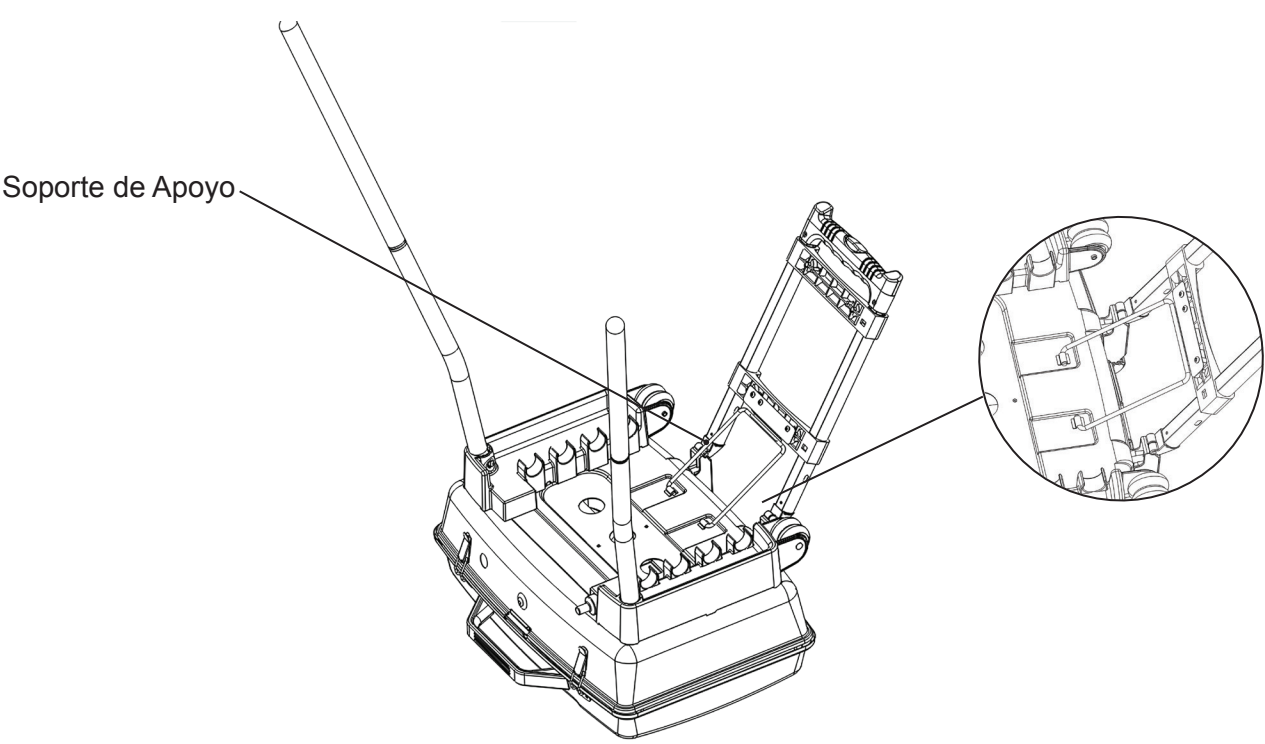


Paso 6

Con las patas aseguradas en su lugar, levante y coloque el DASH sobre sus pies. Abra la cubierta de la parrilla y cuelgue el recipiente de grasa en el exterior de la estructura. Ponga la parrilla dentro de la estructura, con el pico de drenaje hacia afuera, por encima del recipiente de grasa.

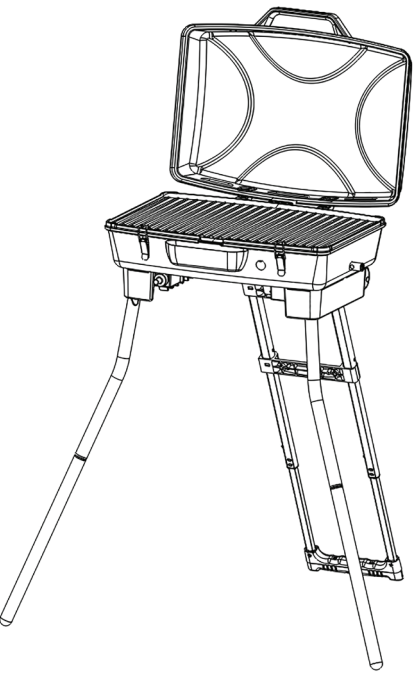


Paso 7

Atomille el regulador de gas. Apriete ligeramente con una llave. Incluso cuando se aprieta el regulador seguirá girando. El regulador tendrá que ser retirado y almacenado en la estructura del DASH después de cada uso.

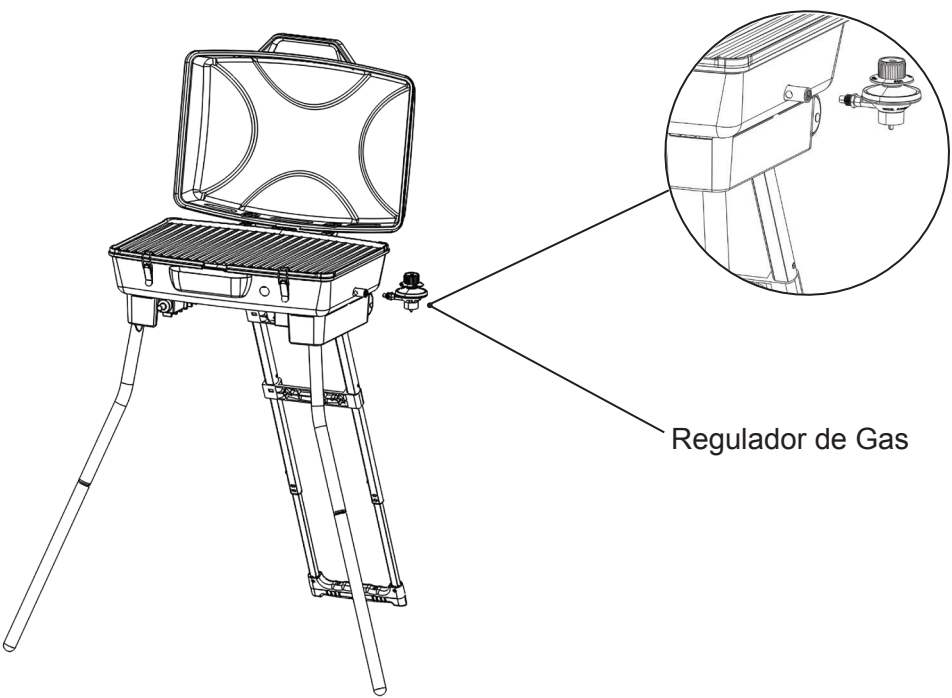


Paso 8

Asegúrese que el selector de temperatura está en la posición de APAGADO. Atornille el tanque LP, girando el tanque hacia las agujas del reloj. El tanque colgará verticalmente una vez conectado.

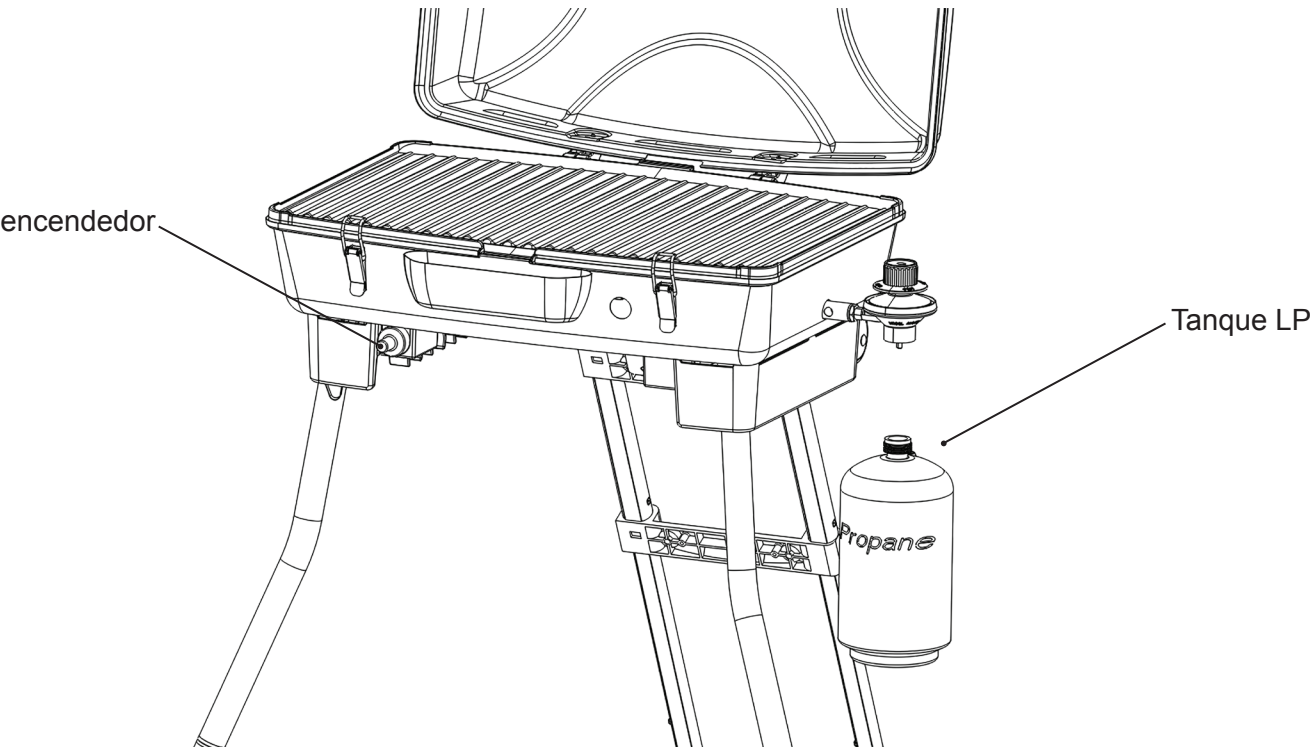

Paso 9

Para cambiar la superficie de cocinado de su DASH, espere a que la superficie se enfríe, levante y gire la superficie de la parrilla .

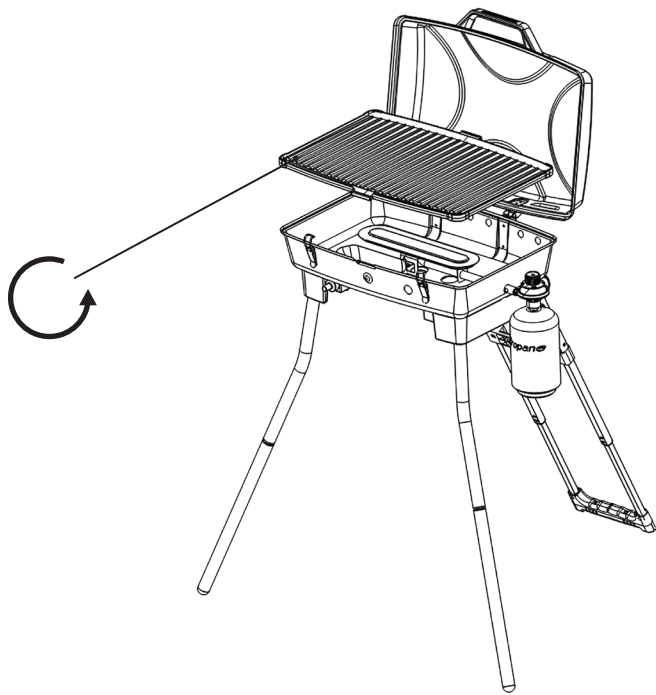

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie regularmente su BLACKSTONE DASH entre usos y especialmente después de almacenar por largos períodos. Asegúrese de que la parrilla BLACKSTONE y sus partes están lo suficientemente frías antes de la limpieza.

- Nunca manipule partes calientes sin protección en las manos.
- Para extender la vida y mantener la condición de su BLACKSTONE DASH, le recomendamos encarecidamente que cubra la unidad al dejarla en exteriores, especialmente en los meses de invierno.

Accesorios y Almacenamiento

Se recomienda una revisión anual en la que se aprieten los accesorios metálicos. Almacene su BLACKSTONE DASH en un lugar fresco y seco. Cubra los quemadores con papel de aluminio para evitar que los insectos u otros residuos se acumulen en los orificios. Si la parrilla va a ser guardada en interiores, la botella de gas debe desconectarse y dejarse afuera. La botella de gas siempre debe guardarse en exteriores, fuera del alcance de los niños, en una zona seca y ventilada lejos de fuentes de calor o ignición.

Instrucciones de encendido

Presione y gire la perilla reguladora de gas a la posición de alto. Usted escuchará el gas fluyendo. Presione repetidamente el botón de encendido hasta que el gas se encienda. Ajuste la temperatura al nivel deseado.

Solución de Problemas

Problema	Posible causa	Solución
El quemador no da luz usando el sistema de encendido automático.	• Regulador defectuoso. • Obstrucciones en el quemador. • Obstrucciones en los inyectores de gas o la manguera de gas. • El electrodo está dañado/pulsador del quemador defectuoso.	• Haga revisar o reemplazar el regulador. • Limpie el quemador. • Limpie los inyectores y la manguera de gas. • Cambie el electrodo y el cable del quemador.
El quemador no enciende con un fósforo.	• Regulador defectuoso. • Obstrucciones en el quemador. • Obstrucciones en los inyectores de gas o la manguera de gas.	• Haga revisar o reemplazar el regulador. • Limpie el quemador. • Limpie los inyectores y la manguera de gas.
El fuego en el tubo quemador tiene una llama pequeña o secuencia (una especie de silbido o ruido se puede oír).	• Obstrucciones en el quemador. • Obstrucciones en los inyectores de gas o la manguera de gas. • Condiciones con bastante viento.	• Limpie el quemador. • Limpie los inyectores y la manguera de gas. • Utilice la parrilla en una posición más protegida.

GARANTÍA LIMITADA

North Atlantic Imports LLC 90 días & Garantía Limitada

North Atlantic Imports LLC, el fabricante, garantizará con 90 días a la compra todas las partes, mano de obra y acabados. El fabricante tendrá el criterio para reparar o sustituir alguno de los elementos anteriores.

Todas las garantías se limitan solamente al comprador original. Esta garantía no cubre ninguna responsabilidad por parte de North Atlantic Imports LLC, sus agentes o empleados, por daños indirectos o consiguientes por incumplimiento de garantía.

El comprador deberá seguir las instrucciones de uso del fabricante.

Bajo ninguna circunstancia el fabricante será responsable de los daños causados por fallas al operar apropiadamente el BLACKSTONE Dash.

Es responsabilidad del comprador establecer el período de garantía, verificando la fecha de compra con el recibo de compra original.

Para información de la garantía más detallada, lea a continuación:

North Atlantic Imports LLC garantiza al propietario que los productos regulados por el presente acuerdo están libres de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal y el servicio para el que fue destinado, pero sólo si ha sido operado de acuerdo con las instrucciones de North Atlantic Imports LLC para uso exclusivamente del hogar, y no para clubes privados o públicos, ni propósitos institucionales o comerciales. North Atlantic Imports LLC de obligación, en virtud de la presente garantía se limita a la sustitución o reparación, sin costo, de las partes que a satisfacción de North Atlantic Imports LLC, resulten defectuosas bajo el uso doméstico en condiciones normales y de servicio en el tiempo señalado a partir de la compra; a) de noventa (90) días a partir de la compra en todas las piezas, acabados, y mano de obra. Cualquier falta de conformidad a la presente garantía se aplica durante los periodos de garantía mencionados, el comprador debe notificar a North Atlantic Imports LLC del incumplimiento de garantía dentro del período de garantía aplicable. North Atlantic Imports LLC a partir de la notificación y el respeto del comprador original con esas instrucciones, corregirá esa inconformidad mediante la reparación o la sustitución de la pieza o piezas defectuosas. El correctivo en la forma prevista anteriormente constituirá el cumplimiento de todas las obligaciones de North Atlantic Imports LLC respecto a la calidad de los productos.

North Atlantic Imports LLC no garantiza que este equipo cumplirá con el requisito del código de seguridad de cualquier Estado, municipio u otra jurisdicción, y el comprador original asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas de la utilización de los mismos, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de North Atlantic Imports LLC o de otra forma. Esta garantía no cubre y tiene por objeto excluir cualquier responsabilidad por parte de los agentes de North Atlantic LLC, empleados o funcionarios ya sea en virtud de esta garantía o implicado por la ley, daños indirectos o consiguientes por incumplimiento de la garantía. El comprador debe establecer todos los períodos de garantía en virtud de la presente garantía, verificando la fecha de compra original de acuerdo a la fecha de la factura. Esta garantía no se aplicará a este producto o a cualquier otra parte de la misma en caso de accidente, negligencia, alteración, uso indebido, o mal uso al repararse o modificarse sin el consentimiento por escrito de North Atlantic, fuera de la fábrica de North Atlantic Imports LLC. North Atlantic Imports LLC no ofrece ninguna garantía con respecto a los accesorios o piezas que no se hayan incluido. Esta garantía sólo aplicará dentro de los Estados Unidos de América. Esta garantía otorga al comprador original derechos específicos, aunque también puede tener otros derechos, que pueden variar de un Estado a otro.

SERVICIO AL CLIENTE

¡Nuestro personal de Servicio al Cliente está para ayudarle!

Para preguntas relacionadas con su BLACKSTONE DASH, o para repuestos, puede contactarnos en:

llamada de soporte en EE.UU. : 435.252.3030
support@blackstoneproducts.com

Estaremos encantados de ayudarle con cualquier pregunta relativa a repuestos o su garantía. Nuestro personal de servicio al cliente está disponible de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 pm Tiempo Estándar de la Montaña. Si los operadores están ocupados o llama fuera del horario de atención, puede dejarnos un mensaje y le devolveremos la llamada.