


414181

Bookcase

Original Cottage Collection



Good Furniture Made Possible

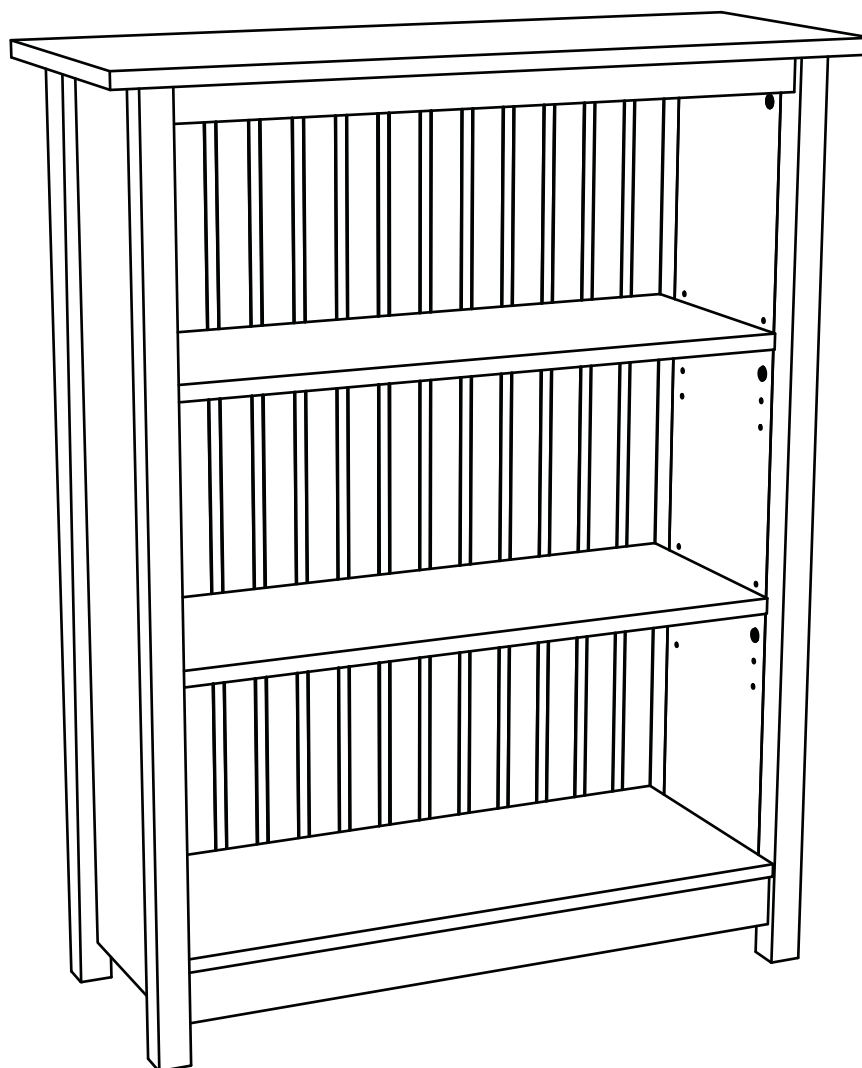

PLEASE CONTACT US
BEFORE RETURNING
YOUR UNIT TO THE STORE

1-800-523-3987

www.sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS
IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Made in the USA
Archbold, OH

English..... Page 1-12

Français.....Pages 13-14

Espanol.....Páginas 15-16

Lot #: 349630

05 / 01 / 13


Date Purchased: _____

TABLE OF CONTENTS


Part Identification.....	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps.....	5-12
Français	13-14
Espanol.....	15-16
Safety	17-18
Warranty.....	19

ADULT ASSEMBLY REQUIRED


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED




No. 2 Phillips Screwdriver



Tip Shown Actual Size

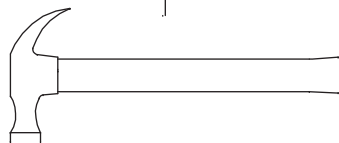


Hammer

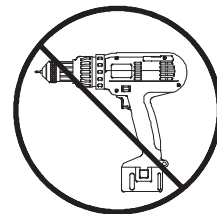

PART IDENTIFICATION: While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PART IDENTIFICATION to help identify similar parts.

A	END	2
B	TOP	1
C	BOTTOM	1
D	BACK	1
E	ADJUSTABLE SHELF	2

F	RIGHT FRONT/LEFT REAR LEG	2
G	LEFT FRONT/RIGHT REAR LEG	2
H	SKIRT	1
I	TOP MOLDING	1

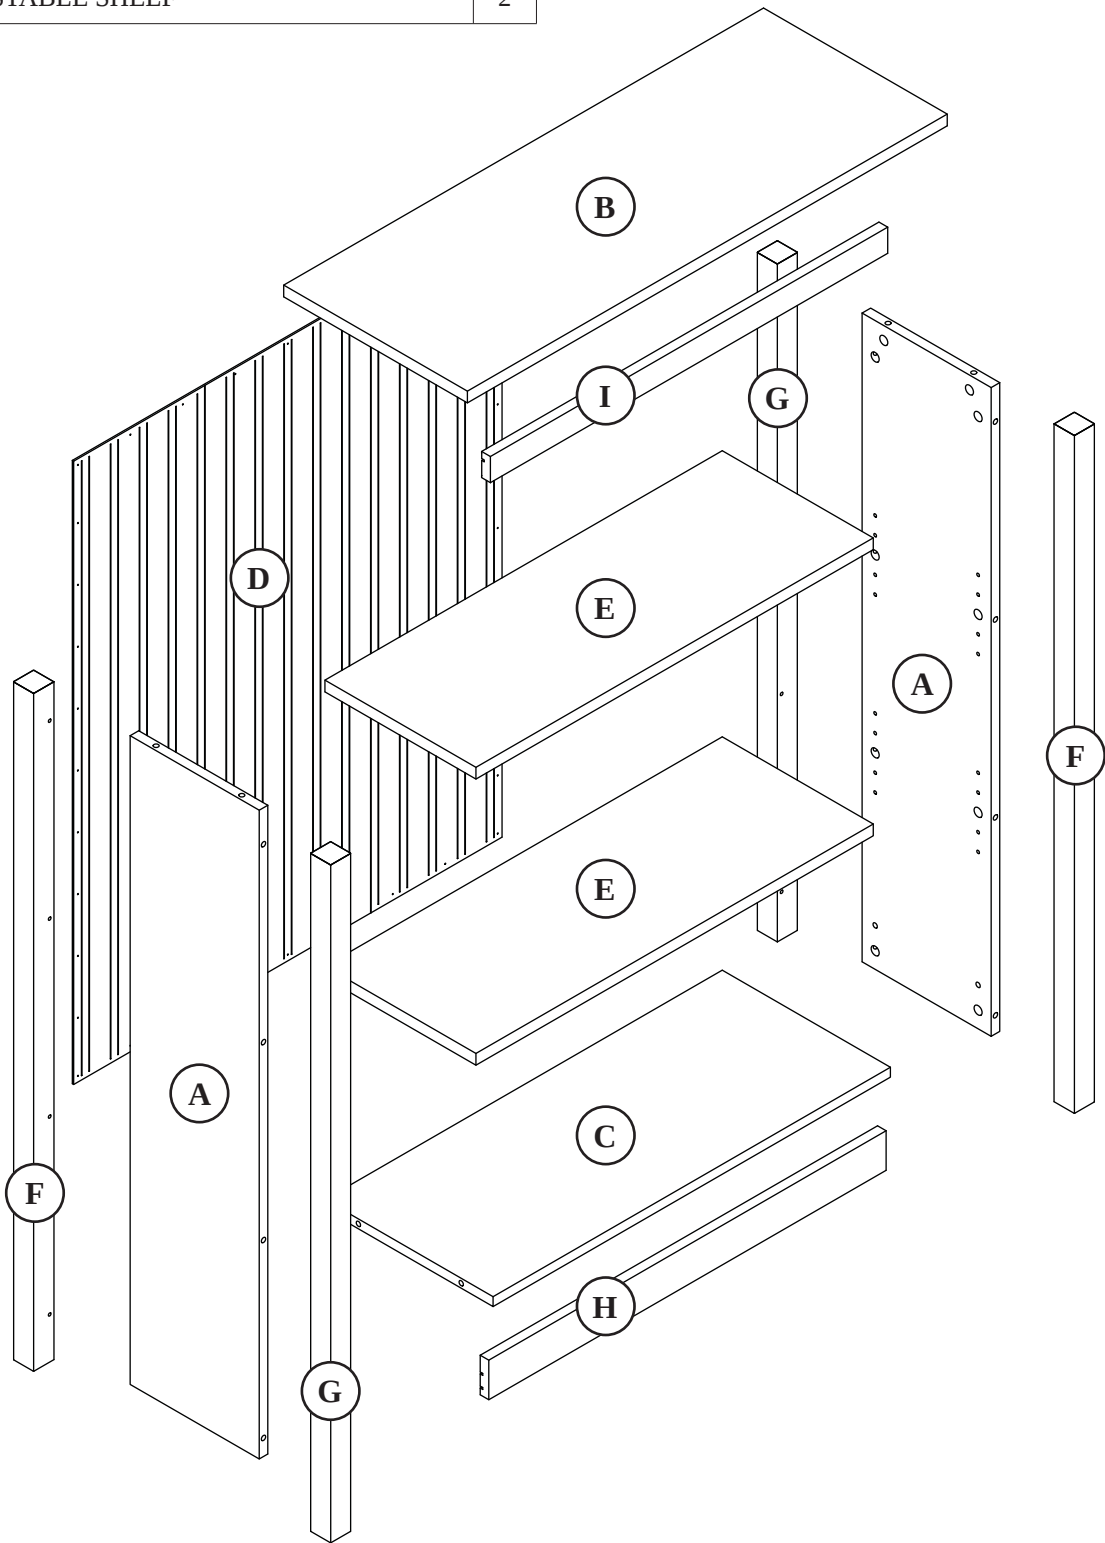


HARDWARE IDENTIFICATION


1F HIDDEN CAM - 24




2F CAM DOWEL - 8




8F CAM SCREW - 16

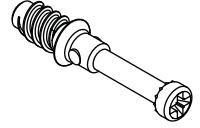


1G SAFETY BRACKET - 1

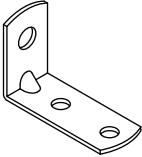

19G LARGE METAL BRACKET - 3

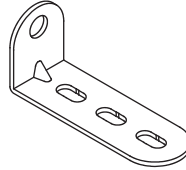


27G ANGLE BRACKET - 3

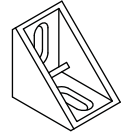


1N NAIL - 36



34P CAM COVER - 16




1R METAL PIN - 8




2R RUBBER SLEEVE - 8



1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 13



16S BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREW - 1




Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at:
www.sauder.com/services/tips






Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

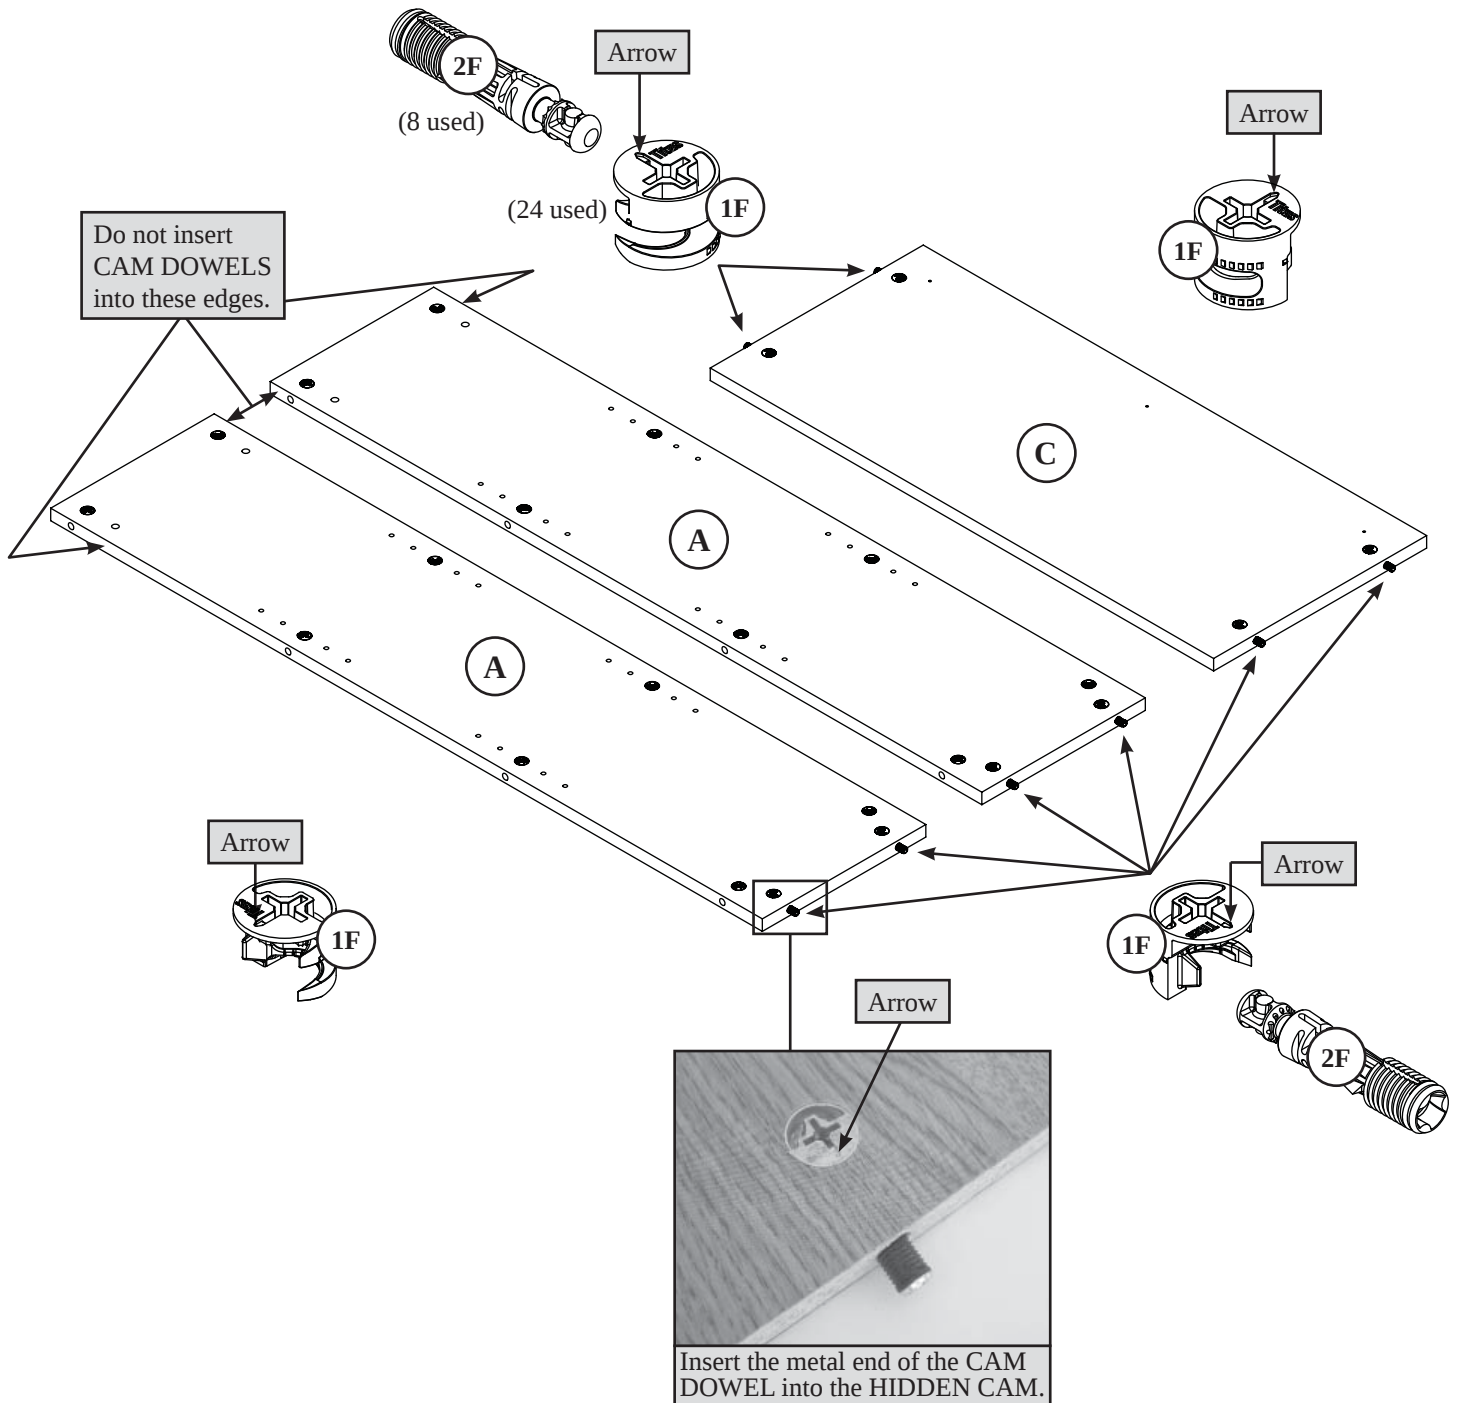



Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

Push twenty-four HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A) and BOTTOM (C). Then, insert the metal end of eight CAM DOWELS (2F) into the indicated HIDDEN CAMS. Do not insert CAM DOWELS into the long edges of the ENDS (A).

Step
2

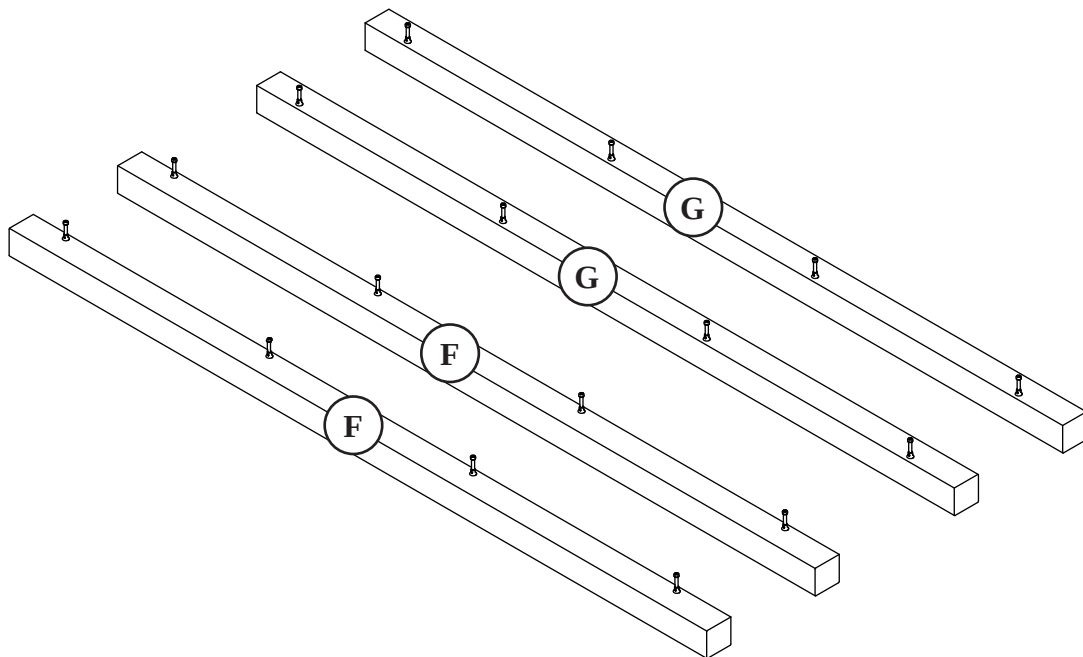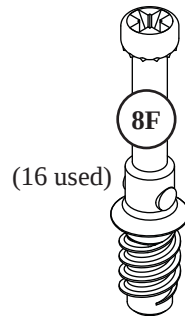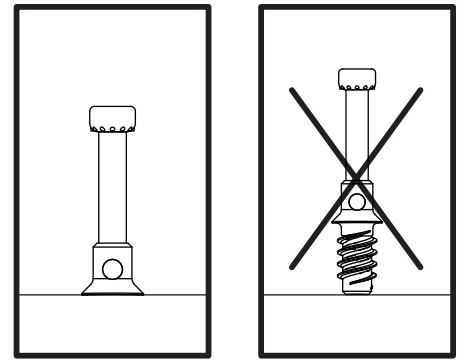



Turn sixteen CAM SCREWS (8F) into the LEGS (F and G).

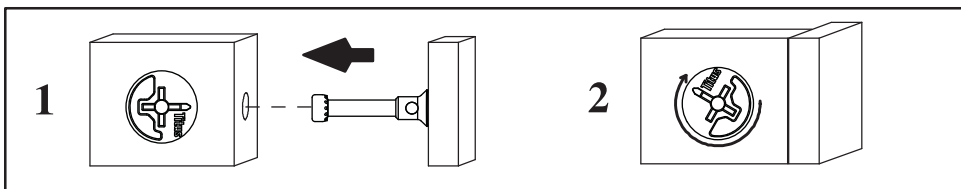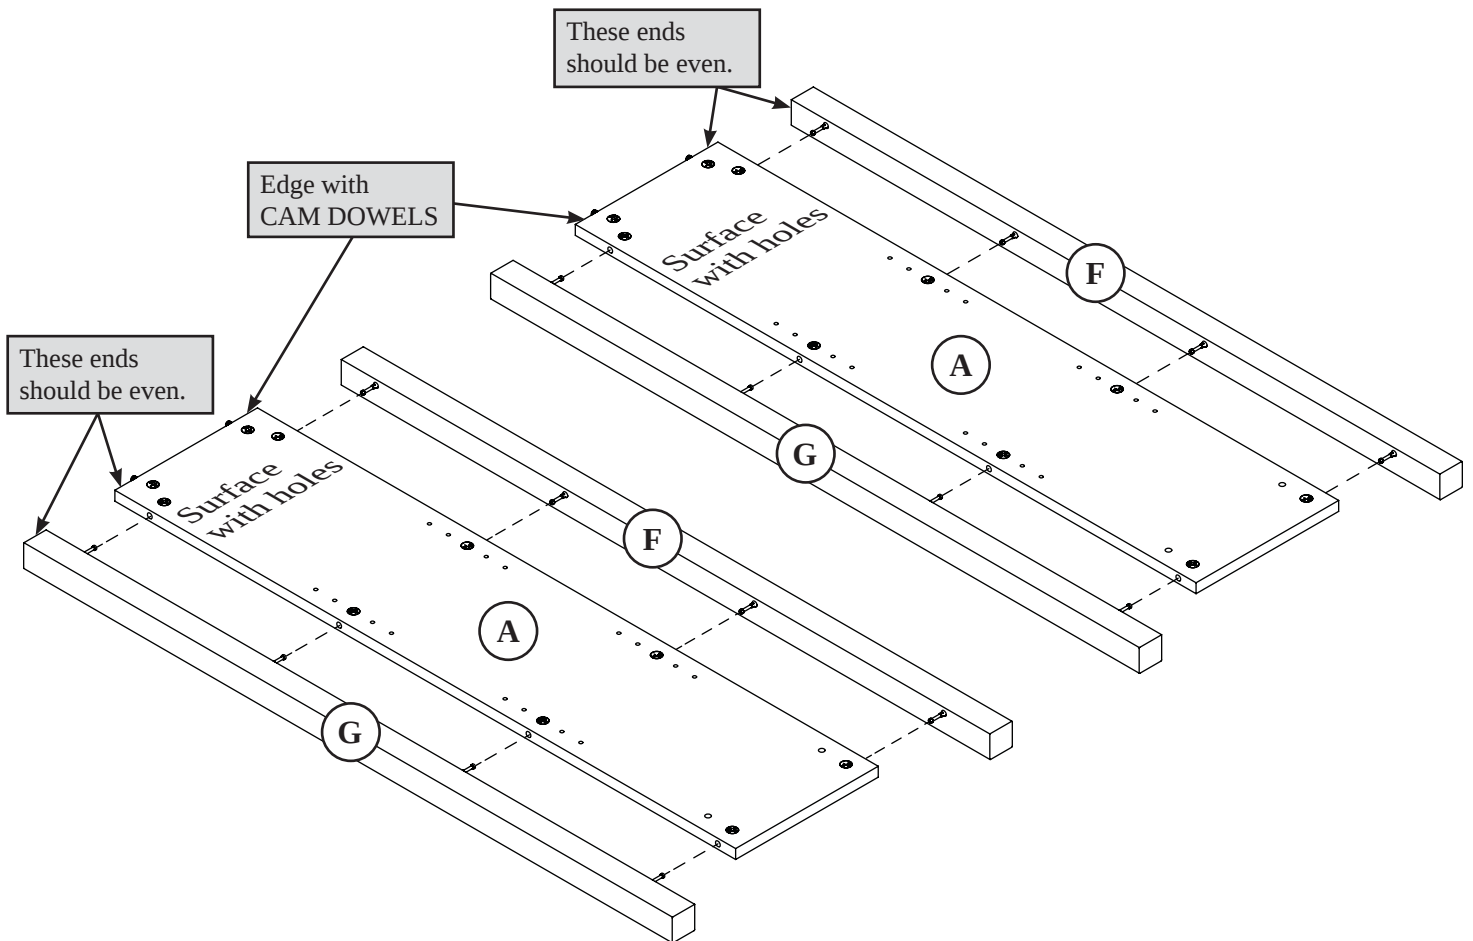



Fasten the LEGS (F and G) to the ENDS (A). Tighten sixteen HIDDEN CAMS.

**Caution**

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

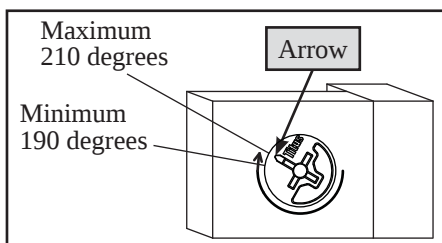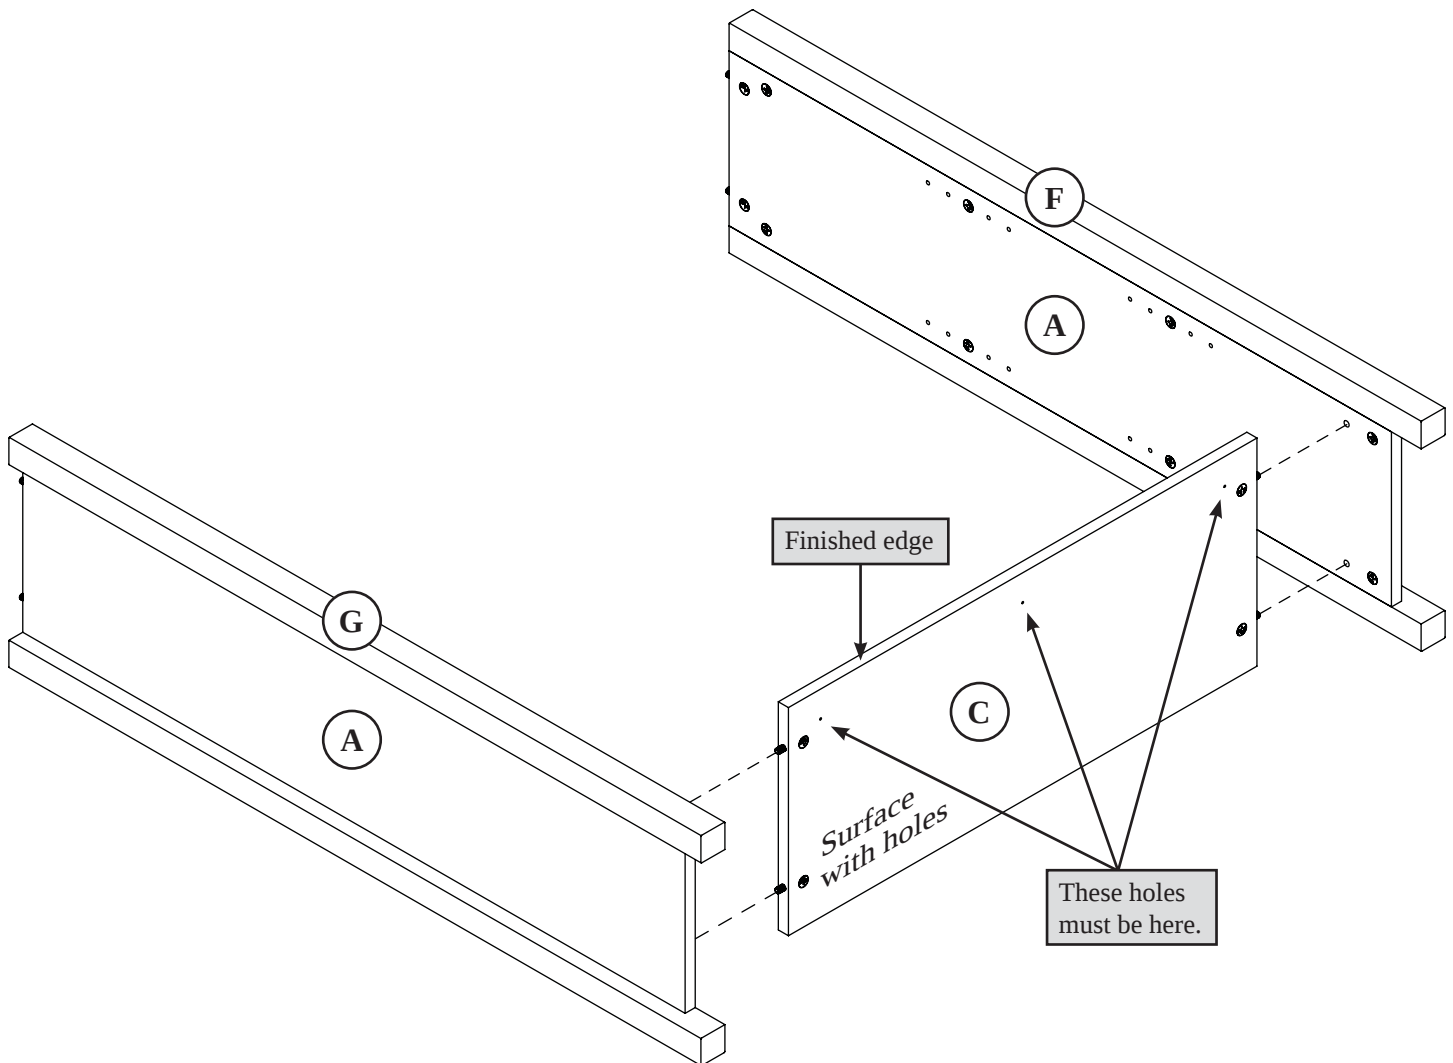


Fasten the ENDS (A) to the BOTTOM (C). Tighten four HIDDEN CAMS.

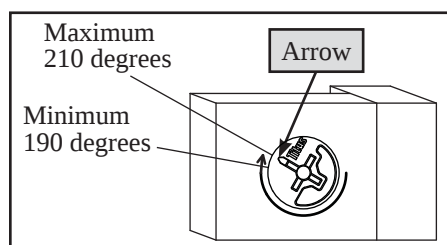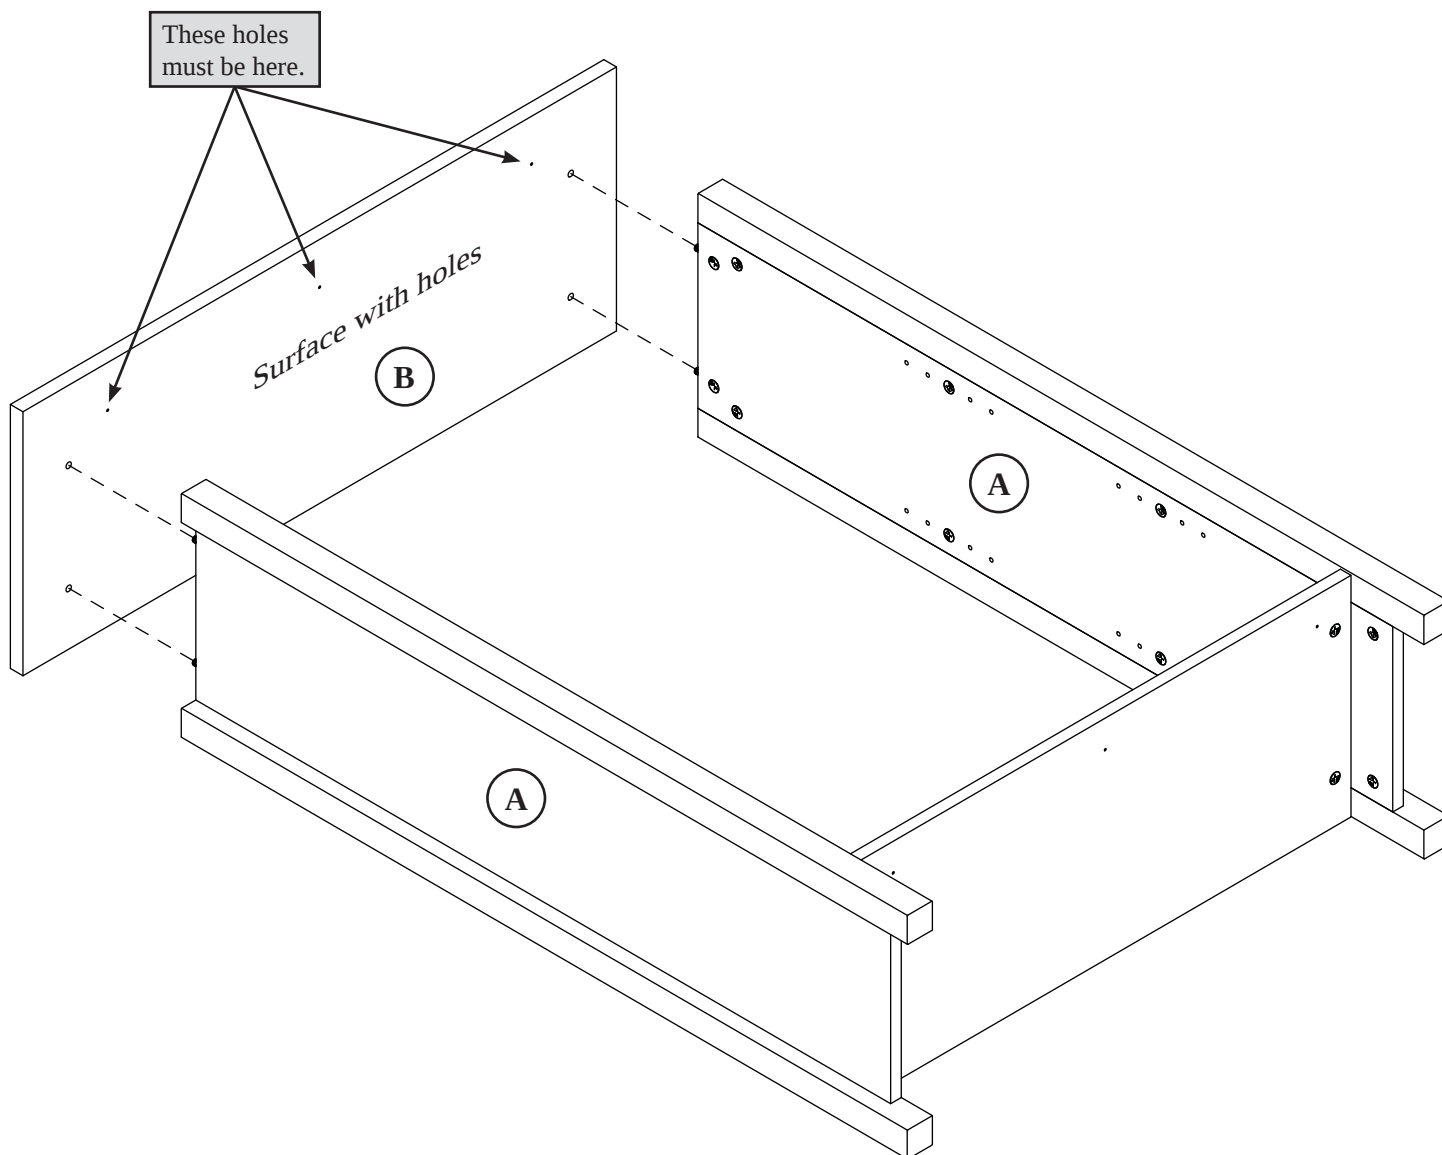


Fasten the TOP (B) to the ENDS (A). Tighten four HIDDEN CAMS.

Step
6



1S

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(12 used in this step)

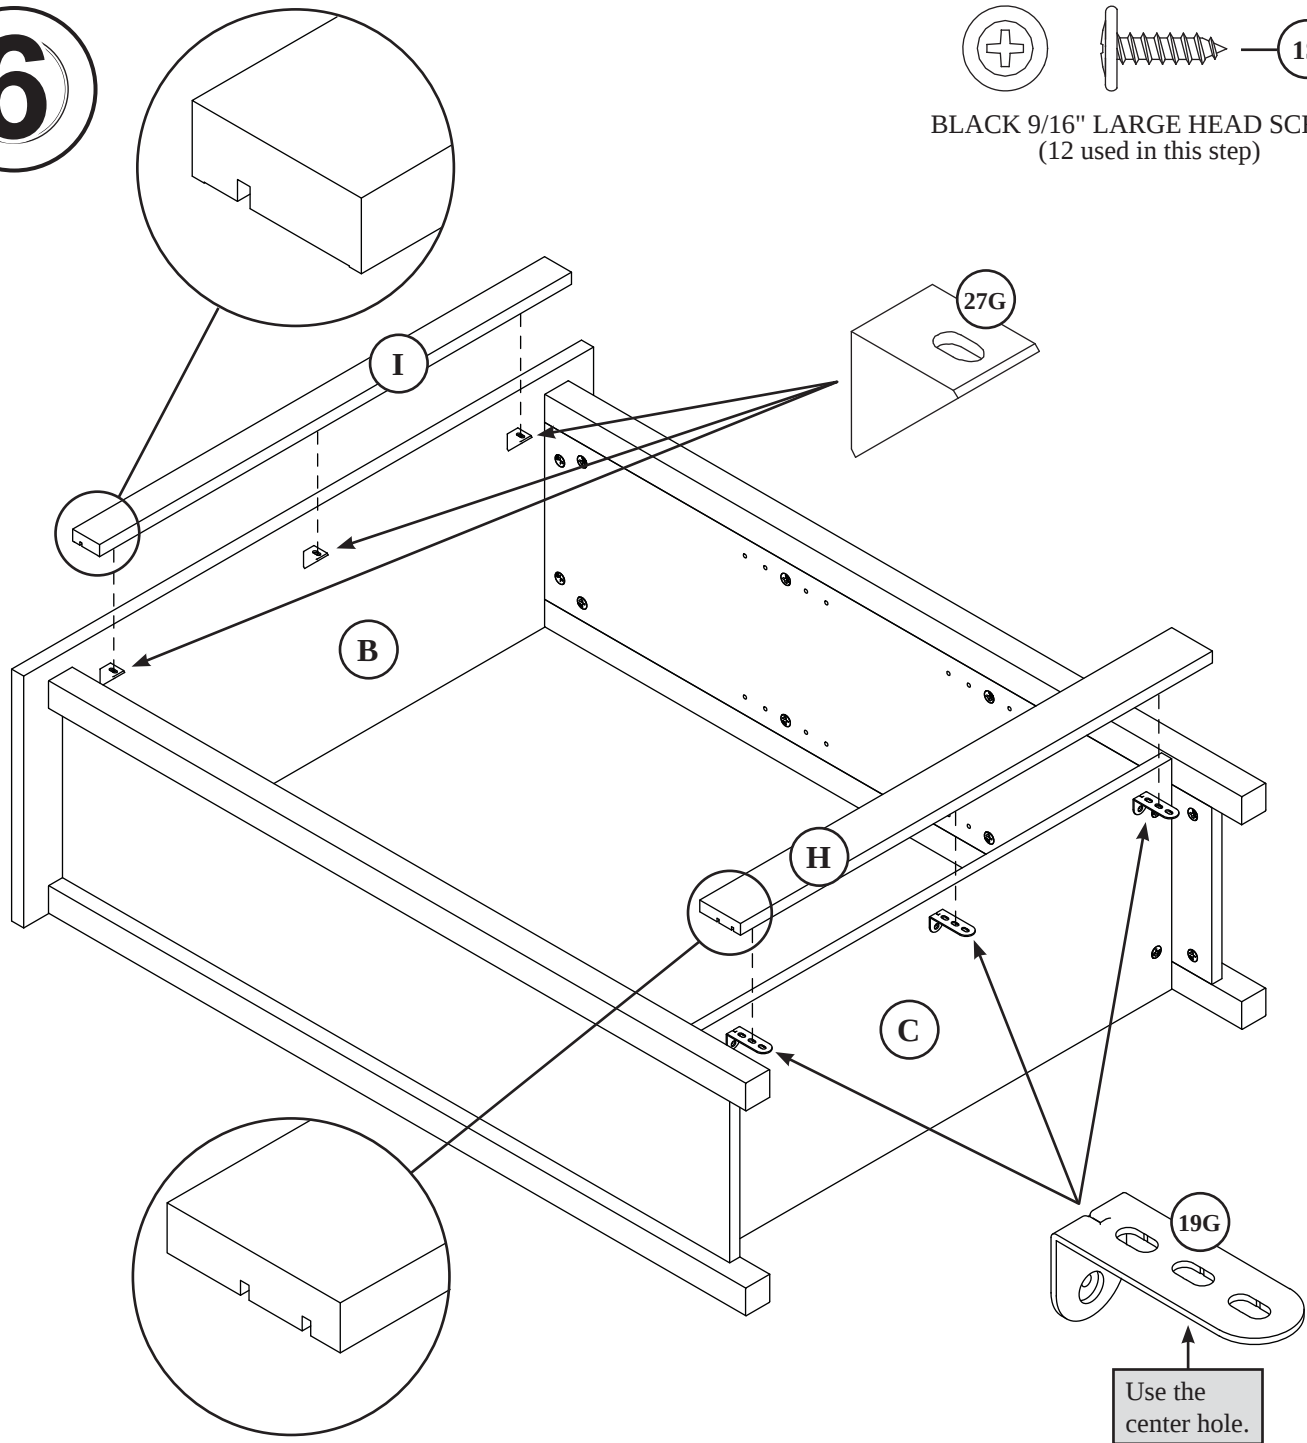

Fasten three ANGLE BRACKETS (27G) to the TOP (B). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

Fasten the TOP MOLDING (I) to the ANGLE BRACKETS (27G) on the TOP (B). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

NOTE: There are no pre-drilled holes in the TOP MOLDING. The SCREWS will tighten into the groove.



Fasten three LARGE METAL BRACKETS (19G) to the BOTTOM (C). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

Fasten the SKIRT (H) to the LARGE METAL BRACKETS (19G) on the BOTTOM (C). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

NOTE: There are no pre-drilled holes in the SKIRT. The SCREWS will tighten into the groove.

**Caution**

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

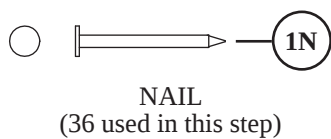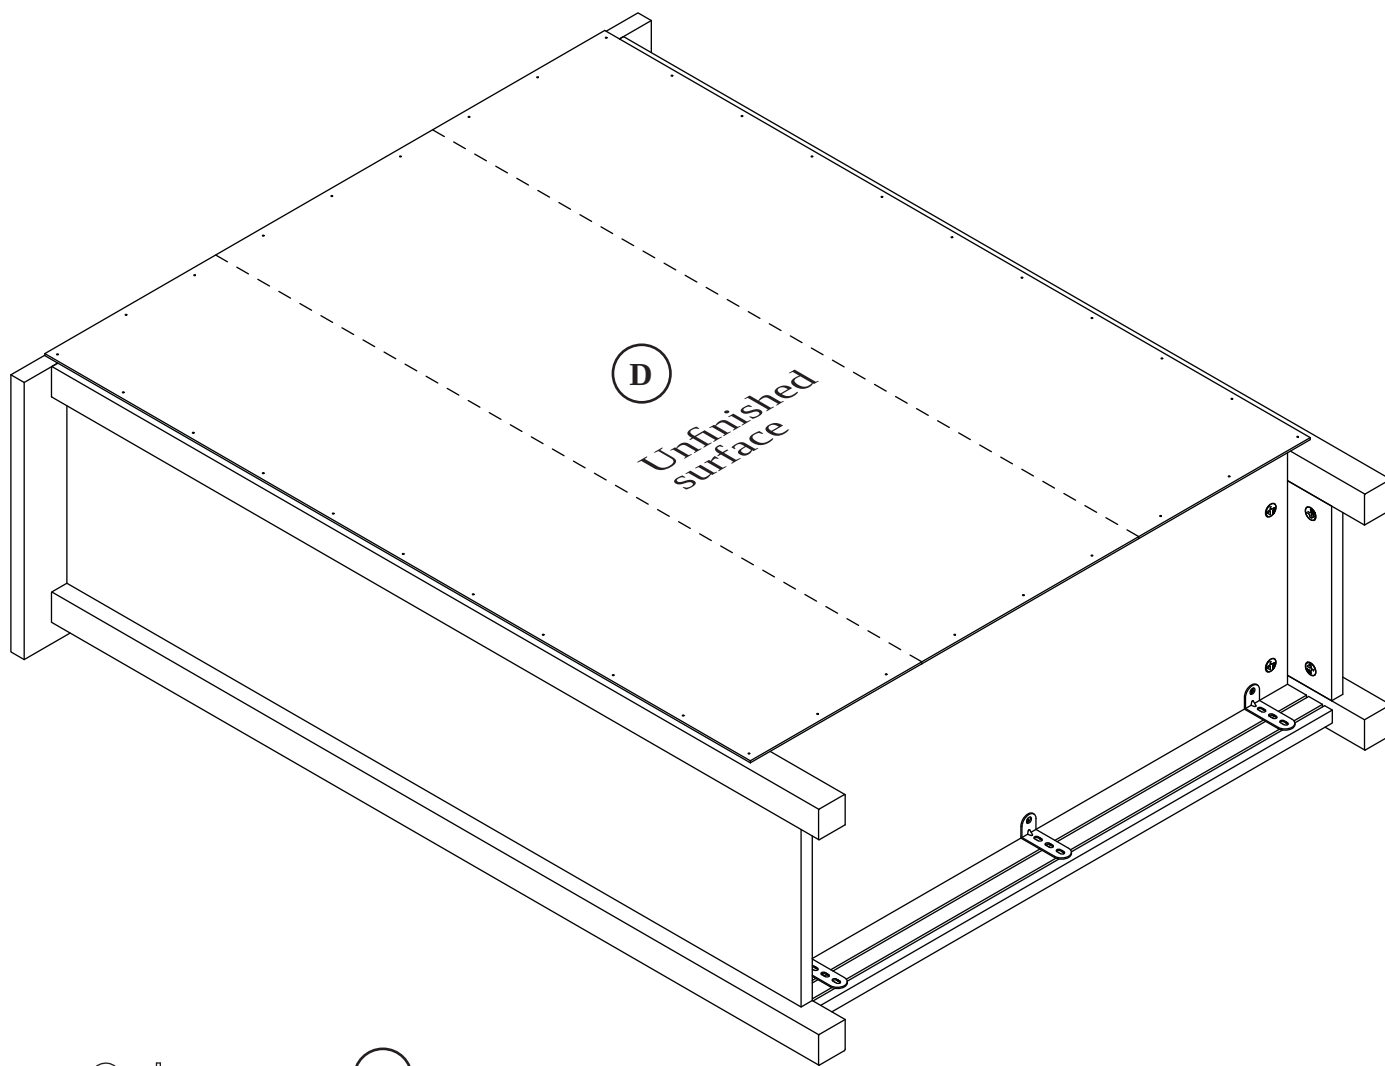


Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (D) and lay it over your unit.

Make equal margins along the top and bottom edges and then both long side edges of the BACK (D). Push on opposite corners of your unit if needed to make it “square”.

Fasten the BACK (D) to your unit using the NAILS (1N).

Step 8

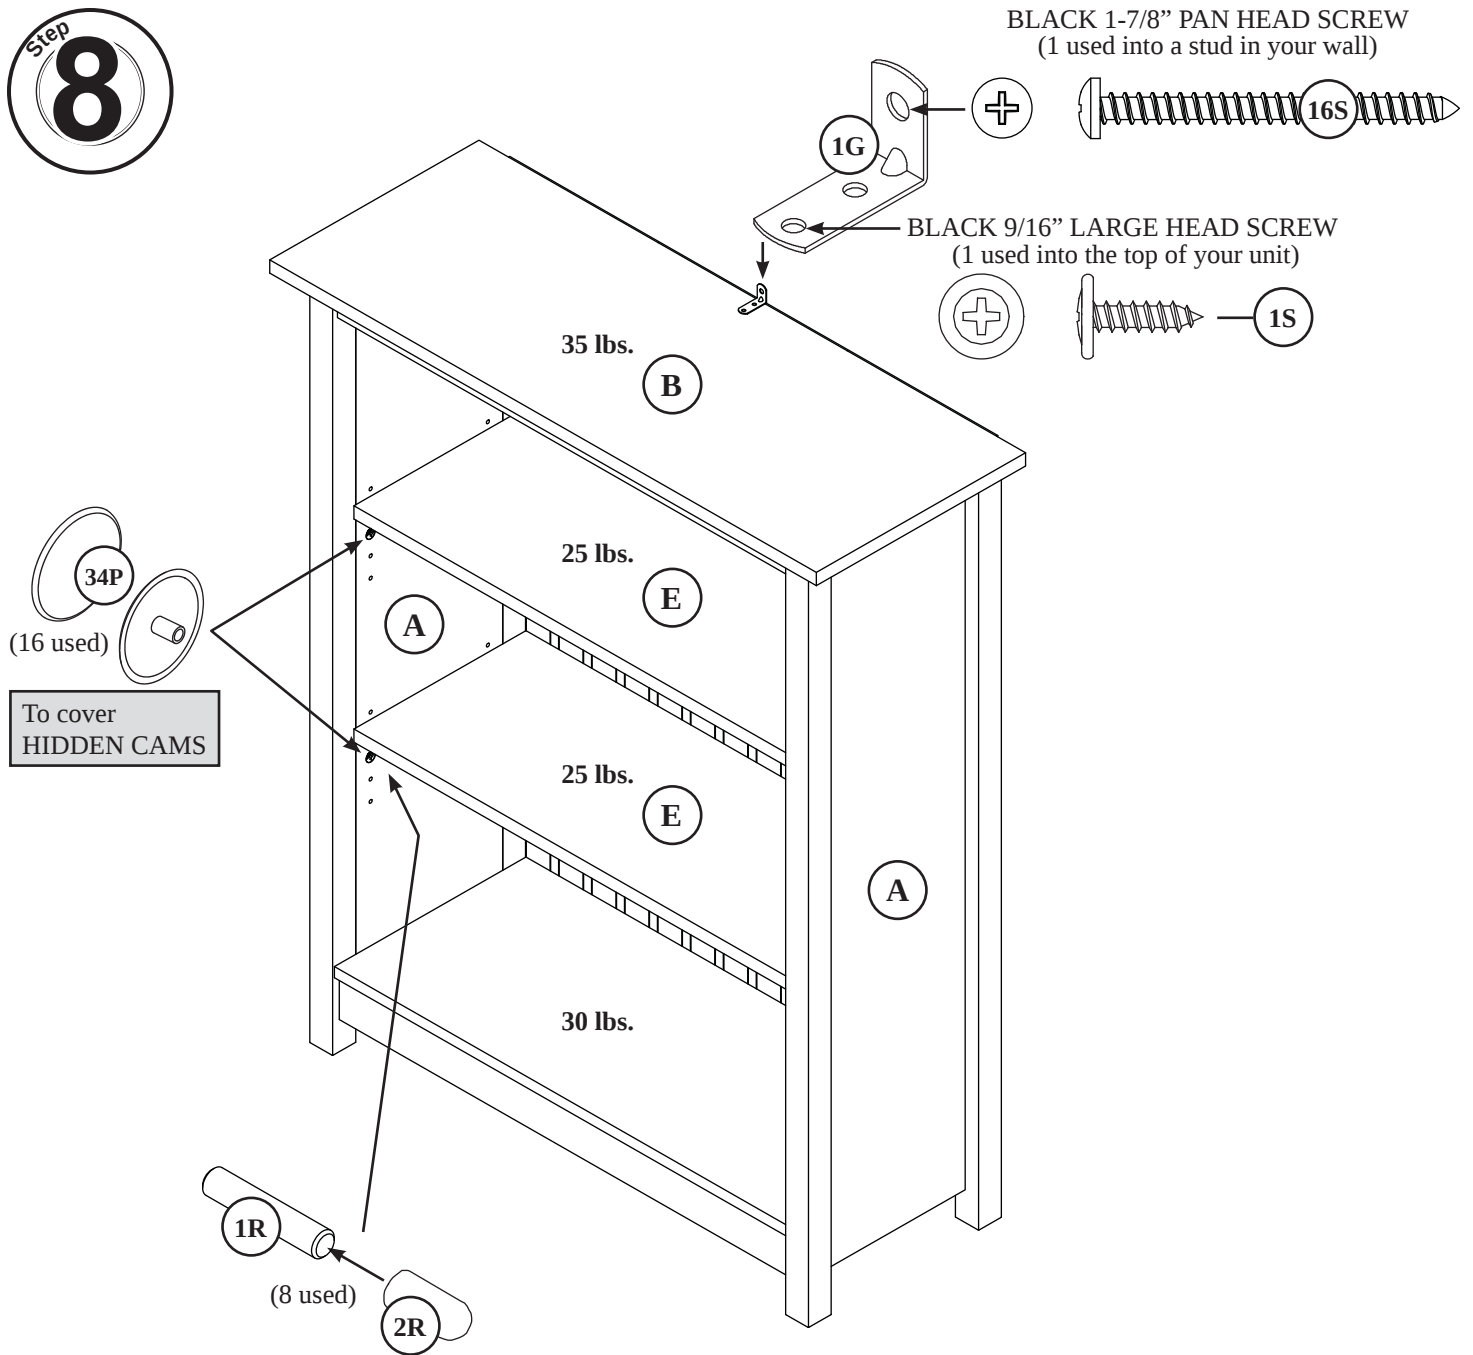

Carefully stand your unit upright.

We recommend using the SAFETY BRACKET (1G) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREW (16S) into a stud in your wall.

Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A). Set the ADJUSTABLE SHELVES (E) onto the METAL PINS.

Push a CAM COVER (34P) onto each visible HIDDEN CAM.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). **NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN.** Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ.....	2	1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	24
B	DESSUS	1	2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	8
C	DESSOUS	1	8F	VIS D'EXCENTRIQUE	16
D	ARRIÈRE	1	1G	CONSOLE DE SÉCURITÉ	1
E	TABLETTE RÉGLABLE	2	19G	GRANDE CONSOLE EN MÉTAL	3
F	PIED AVANT DROIT/ARRIÈRE GAUCHE.....	2	27G	CONSOLE À ÉQUERRE	3
G	PIED AVANT GAUCHE/ARRIÈRE DROIT	2	1N	CLOU	36
H	PLINTHE.....	1	34P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE ..	16
I	MOULURE DE DESSUS	1	1R	GOUPILLE EN MÉTAL	8
			2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	8
			1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE..	13
			16S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm NOIRE.....	1

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les CAMES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer vingt-quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A) et le DESSOUS (C). Ensuite, insérer l'extrémité en métal des huit CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (2F) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES indiqués. Ne pas insérer les CHEVILLE SD'EXCENTRIQUE dans les longs chants des EXTRÉMITÉS (A).

ÉTAPE 2

Faire tourner seize VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (F et G).

ÉTAPE 3

Fixer les PIEDS (F et G) aux EXTRÉMITÉS (A). Serrer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 4

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer les EXTRÉMITÉS (A) au DESSOUS (C). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Fixer le DESSUS (B) aux EXTRÉMITÉS (A). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 6

Fixer trois CONSOLES À ÉQUERRE (27G) au DESSUS (B). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer la MOULURE DE DESSUS (I) aux CONSOLES À ÉQUERRE (27G) sur le DESSUS (B). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : La MOULURE DE DESSUS ne comporte pas de trous pré-perçés. Serrer les VIS dans la rainure.

ÉTAPE 6 (Suite)

Fixer trois GRANDES CONSOLES EN MÉTAL (19G) au DESSOUS (C). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer la PLINTHE (H) aux GRANDES CONSOLES EN MÉTAL (19G) sur le DESSOUS (C). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : La PLINTHE ne comporte pas de trous pré-perçés. Serrer les VIS dans la rainure.

ÉTAPE 7

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (D) et le placer sur l'élément.

Avoir des marges égales le long des chants supérieur et inférieur, puis le long des deux chants latéraux de l'ARRIÈRE (D). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (D) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

ÉTAPE 8

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (1G) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S) dans le haut de l'élément et une VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm NOIRE (16S) dans un montant du mur.

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (E) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (34P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO	2	1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	24
B	PANEL SUPERIOR.....	1	2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	8
C	FONDO	1	8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	16
D	DORSO.....	1	1G	MÉNSULA DE SEGURIDAD	1
E	ESTANTE AJUSTABLE.....	2	19G	SOPORTE DE METAL GRANDE.....	3
F	PATA DERECHA DELANTERA/ PATA IZQUIERDA POSTERIOR	2	27G	SOPORTE ANGULAR	3
G	PATA IZQUIERDA DELANTERA/ PATA DERECHA POSTERIOR	2	1N	CLAVO	36
H	FALDÓN.....	1	34P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	16
I	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR .1		1R	ESPIGA DE METAL	8
			2R	MANGUITO DE GOMA.....	8
			1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	13
			16S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 48 mm.....	1

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura.

Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. Lote: _____

Fecha de compra: _____

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje veinticuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A) y del FONDO (C). A continuación, inserte el extremo de metal de ocho PASADORES DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS indicados. No inserte los PASADORES DE EXCÉNTRICO en los bordes largos de los EXTREMOS (A).

PASO 2

Atornille dieciséis BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS (F y G).

PASO 3

Fije las PATAS (F y G) a los EXTREMOS (A). Apriete dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 4

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caer.

Fije los EXTREMOS (A) al FONDO (C). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Fije el PANEL SUPERIOR (B) a los EXTREMOS (A). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 6

Fije tres SOPORTES ANGULARES (27G) al PANEL SUPERIOR (B). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (I) a los SOPORTES ANGULARES (27G) en el PANEL SUPERIOR (B). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: No hay agujeros perforados en la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR. Los TORNILLOS apretarán dentro de la ranura.

PASO 6 (Continuado)

Fije tres SOPORTES DE METAL GRANDES (19G) al FONDO (C). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije el FALDÓN (H) a los SOPORTES DE METAL GRANDES (19G) fijados al FONDO (C). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: No hay agujeros perforados en el FALDÓN. Los TORNILLOS apretarán dentro de la ranura.

PASO 7

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caer.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (D) y colóquelo sobre la unidad.

Deje márgenes iguales a lo largo de los bordes superior e inferior y luego sobre ambos bordes laterales largos del DORSO (D). Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (D) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

PASO 8

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Se recomienda que utilice el SOPORTE DE SEGURIDAD (1G) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 48 mm (16S) dentro de un montante de la pared.

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (E) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (34P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Overloaded shelves. • Improper loading can cause the product to be top-heavy.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. • This unit must be positioned against a wall.
• Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	• Risk of injury or death.	• Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. • Use the supplied safety bracket for added stability.
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Tablettes surchargées. • En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. • Cette unité doit être placée contre un mur.
• Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	• Risque de blessures graves, voire mortelles.	• Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. • Utiliser la console de sécurité fournie pour plus de stabilité.
• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes sobrecargados pueden romper.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	• Riesgo de lesiones o la muerte.	• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores. • Utilice la ménsula de seguridad provista para mayor estabilidad.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so

the above limitation or exclusion may not apply to you.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour

dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la

exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear valued customer:



Thank you for your purchase from the Sauder family companies. It's our pleasure to provide you with an affordable solution that meets your furniture and storage needs. I hope you will enjoy it for years to come.

I am pleased with this company's consistent ability to amaze the customer over time. My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble table. Since then, our furniture has evolved to always provide you with top performance, fashionable styling and uncompromised value.

A privately-held family-run business, Sauder has been able to hold true to the core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship on which it was founded. As a result, we offer unmatched style and function in a product manufactured with industry-leading and environmentally responsible materials and processes. Our Sauder branded product line is still made in Archbold, Ohio, where it all began.

The Sauder name on the box ensures that the item you have purchased is made with the best quality workmanship and materials. If you should encounter issues with your product, please let us know. Our award-winning customer service crew is ready to help at 800-523-3987 or you can reach us online.

Again, thank you for being a valued customer. I invite you to visit our website at www.sauder.com to see additional furniture selections, find a dealer near you, or learn more about the heritage of the Sauder company.

Sincerely,

Kevin J. Sauder
President/CEO

Stay Connected
with 



Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-2711
4. Date of Manufacture: _____



**register your new
product online**

For immediate service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to order replacement parts, access assembly tips, register your product, and view Sauder products. **www.sauder.com**

Consumer Services in United States and Canada
Mon.-Fri. – 9am-5:30pm ET(except holidays)
1-800-523-3987

