

Carpet cleaning

1. While pressing the trigger, make one slow forward wet pass and another one back
2. Release the trigger and make one slow forward and backward pass over the same area. Repeated passes will help aid in dry time
3. Continue passes until cleaning area is complete
4. When the dirty water reaches the "FULL" line on the tank, it is time to empty
5. Empty dirty water by removing tank from base of machine. Carry to sink or outside to dispose of water. Unlatch top of tank and pour dirty water through rectangle shaped opening in corner
6. Refill as needed, following steps 4 & 5 under "Before you begin cleaning"



Cleaning with attachments

1. Make sure handle of machine is locked in upright position
2. Attach the cleaning tool to the end of the hose
3. Clean by pressing the trigger to spray solution onto the area to be cleaned
4. Slowly scrub the tool back and forth over the soiled surface
5. Tilt the tool forward and release spray trigger to suction liquid



Refer to the User's Guide for full instructions on how to clean, store and maintain your machine

For additional tips and troubleshooting

160-1426

Please refer to User's Guide
Visit: www.bissell.com

© 2013 BISSELL Homecare, Inc.
BISSELL Homecare, Inc.
P.O. Box 1888
Grand Rapids, MI 49501



DeepClean Premier™

BISSELL is happy to be of service.
Contact us directly at **1-800-237-7691** or
visit the website for helpful instructions at
www.bissell.com

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE
PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Quick Start Guide


 **WARNING:** Refer to the enclosed user guide for complete instructions and important safety notices.

Package contents:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Machine Base & Tank-in-Tank System | e. Measuring Cup |
| b. Upper Handle | f. 3" Tough Stain Tool* |
| c. 3 Screws – taped to handle | g. Trial-Size Formula* |
| d. Upper Hose Rack | |

Phillips head screw driver is needed for assembly

*Color and pack-ins vary by model

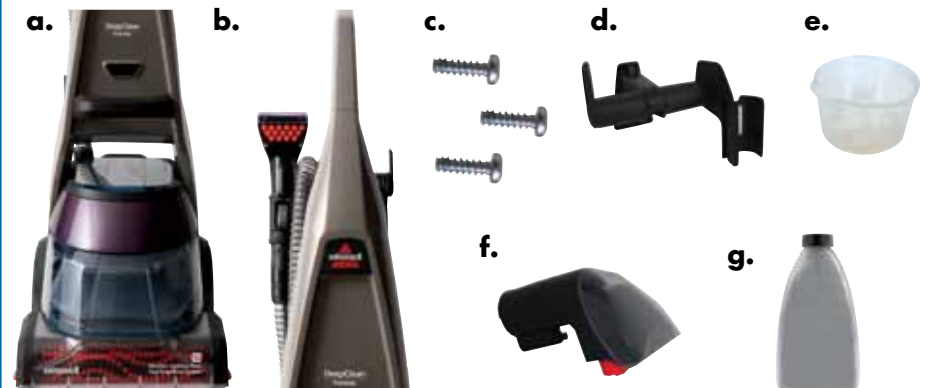

Assembly

1. Slide upper handle onto machine base
2. Screw 2 screws into the marked holes
3. Place upper hose rack onto back of upper handle, and secure with screw
4. Wrap power cord to the left and flex hose to the right of the upper hose rack
5. Attach tool to hose grip



Your assembly is now complete.

Before you begin cleaning

1. Move furniture to another area if cleaning an entire room
2. Remove large dirt and debris from carpet (See User's Guide for more details)
3. Pre-treat spots & stains and heavy traffic areas (optional – see User's Guide)
4. Fill the clean water tank
 - 4a. Unlatch the top by lifting up on the latches on each side of the tank
 - 4b. Remove the top
 - 4c. Pour 5 ounces of formula into the heavy duty bladder (fill the included measuring cup twice). Fill the rest of the way with hot tap water (do not boil or microwave water).
 - 4d. Re-attach top by lining up and securing the latches on the sides of the tank
5. Plug into outlet, and turn the power switch on

NOTE: Heatwave Technology™ helps keep hot water hot while the machine is in use. Simply turn the machine on to activate Heatwave.



WE CAN'T WAIT TO HEAR FROM YOU!

Rate this product and let us (and millions of your closest friends) know what you think!

Visit your retailer's website or www.bissell.com.

Limpieza de alfombras

1. Mientras presiona el gatillo, haga una pasada lenta hacia adelante y otra hacia atrás.
2. Suelte el gatillo y haga una pasada lenta hacia adelante y atrás sobre la misma área. Las pasadas repetidas ayudarán con el tiempo de secado.
3. Siga haciendo pasadas hasta completar la limpieza del área.
4. Cuando el agua sucia llegue a la línea "FULL" (lleno) del tanque, es hora de vaciarlo.
5. Retire el tanque de la base de la máquina para desechar el agua sucia. Elimine en el fregadero o afuera. Destrabe la parte superior del tanque y vierta el agua sucia a través de la abertura rectangular de la esquina.
6. Llene tal como sea necesario siguiendo los pasos 4 y 5 en "Antes de limpiar".



Limpieza con accesorios

1. Asegúrese de que el mango de la máquina está en la posición vertical.
2. Acople la herramienta de limpieza en el extremo de la manguera.
3. Limpie haciendo presión en el gatillo para rociar la solución sobre el área que va a limpiar.
4. Mueva despacio la herramienta hacia adelante y hacia atrás sobre el área manchada.
5. Inclíne la herramienta hacia adelante y suelte el gatillo de rociado para succionar el líquido.



Consulte la Guía del usuario para obtener las instrucciones completas sobre limpieza, guardado y mantenimiento de su máquina.

Para obtener otras sugerencias y solución de problemas

Consulte la guía del usuario
Visite: www.bissell.com

160-1426

© 2013 BISSELL Homecare, Inc.
BISSELL Homecare, Inc.
P.O. Box 1888
Grand Rapids, MI 49501



DeepClean Premier™

BISSELL se complace en servirle.
Llámenos directamente al **1-800-237-7691** o para obtener instrucciones de ayuda visite nuestro sitio Web en www.bissell.com

POR FAVOR NO DEVUELVIA ESTE PRODUCTO AL NEGOCIO DONDE LO COMPRÓ. GUARDE PARA CONSULTAR EN EL FUTURO

Guía de inicio rápido

⚠ ADVERTENCIA: Consulte la guía para el usuario para obtener todas las instrucciones y avisos de seguridad importantes.

Contenido del paquete:

- | | |
|---|---|
| a. Base de la máquina y sistema de tanque en tanque | e. Taza de medición |
| b. Mango superior | f. Herramienta de 3 pulgadas para manchas rebeldes* |
| c. 3 tornillos – sujetos al mango con cinta | g. Fórmula, tamaño de prueba* |
| d. Soporte superior de la manguera | |


Se necesita un destornillador Phillips para armar la máquina

*El color y los empaques varían de un modelo a otro.



Armado

1. Deslice el mango superior en la base de la máquina.
2. Sujete con dos tornillos en los agujeros marcados.
3. Acople el soporte superior de las herramientas (solo en ciertos modelos) al mango superior haciendo encajar a presión la parte inferior primero y luego la superior.
4. Coloque el soporte superior de la manguera en la parte trasera del mango superior y sujete con tornillo.
5. Envuelva el cordón de alimentación a la izquierda y la manguera flexible del lado derecho del soporte superior de la manguera.
6. Acople la herramienta en la empuñadura de la manguera.

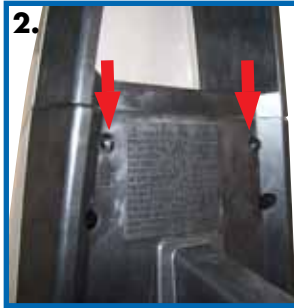

La máquina está ahora armada.

Antes de limpiar

1. Mueva los muebles a otro lugar si va limpiar todo el cuarto.
2. Quite la suciedad y residuos de la alfombra. (Consulte la guía del usuario para obtener más detalles.)
3. Haga un tratamiento previo de manchas y áreas de mucho tráfico (optativo, consulte la Guía del usuario.)
4. Llene el tanque de agua limpia.
 - 4a. Destabe la parte superior levantando las trabas a cada lado del tanque.
 - 4b. Retire la parte superior.
 - 4c. Vierta 5 onzas de fórmula en el recipiente de trabajo pesado (llene la taza de medición dos veces). Llene el resto con agua corriente caliente (no hierva el agua ni la caliente en el microondas).
 - 4d. Vuelva a colocar la parte superior alineando y asegurando las trabas en los costados del tanque.
5. Enchufe en un tomacorriente y coloque el interruptor de encendido en ON.

NOTA: La Heatwave Technology™ ayuda a mantener el agua caliente mientras la máquina se usa. Ponga la máquina en funcionamiento para activar Heatwave.



¡ESPERAMOS IMPACIENTEMENTE SUS NOTICIAS!

Clasifique este producto y háganos saber su opinión (a nosotros y a miles de sus amigos más íntimos).

Visite el sitio Web de su distribuidor o www.bissell.com.

Para obtener la Guía del usuario completa, visite www.bissell.com