

Here's **one** for
the **books**.

Library with Doors

Carson Forge Collection | 416967

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-22
Français pg 23-25
Español pg 26-28


Lot # **361928** 05/20/14
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	2-3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-22
Français	23-25
Español	26-28
Safety	29-30
Warranty	31

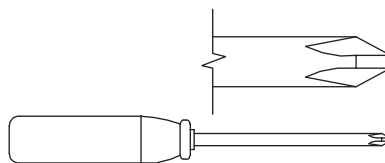

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size 😊

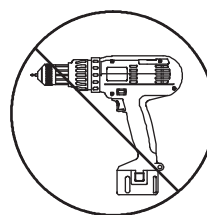

Skip the power trip.
This time.


Part Identification

⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)	G	DOOR (2)	M	LEFT REAR LEG (1)
B	LEFT END (1)	H	ADJUSTABLE SHELF (2)	N	VALANCE MOLDING (1)
C	TOP (1)	I	SMALL ADJUSTABLE SHELF (1)	O	BOTTOM MOLDING (2)
D	BOTTOM (1)	J	RIGHT FRONT LEG (1)	P	SHELF MOLDING (2)
E	SHELF (1)	K	LEFT FRONT LEG (1)		
F	BACK (1)	L	RIGHT REAR LEG (1)		

Part Identification


Now you know
our ABCs.

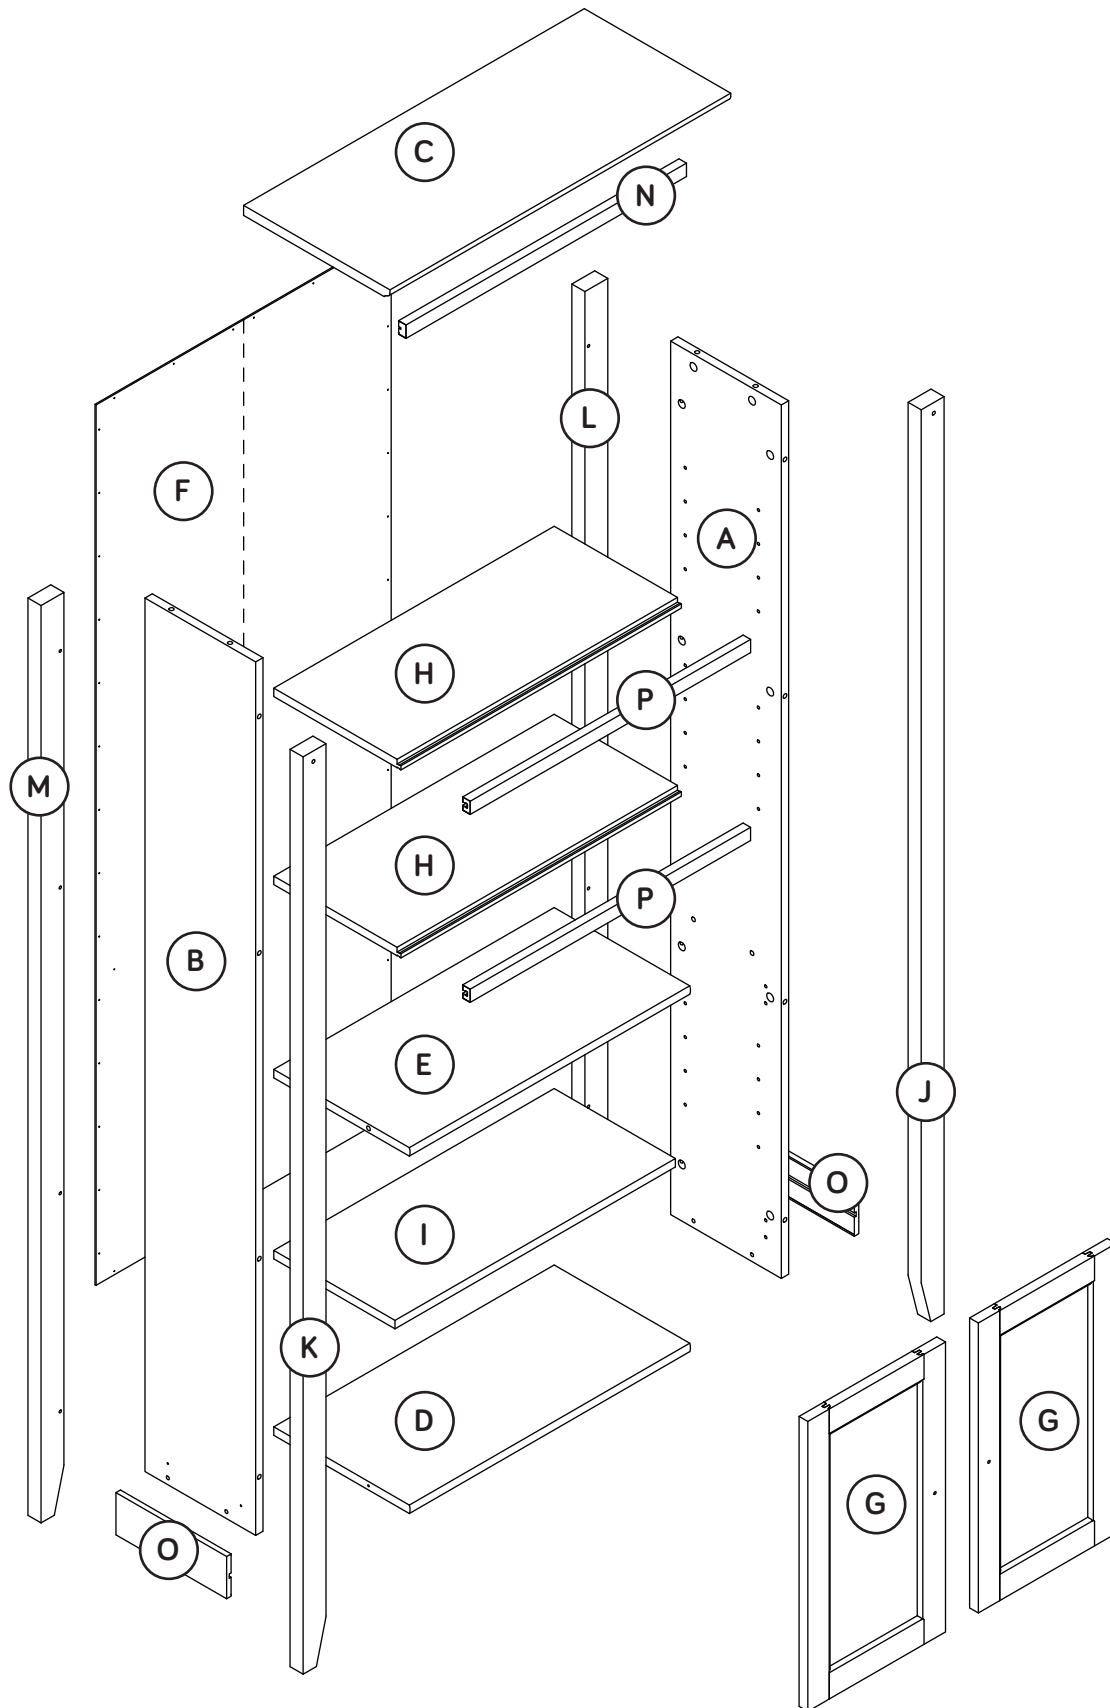


Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

8E CORNER ACCENT - 2



10E FOOT - 4

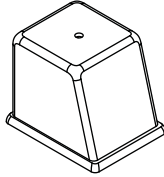


12E TACK GLIDE - 4




1F HIDDEN CAM - 24




2F CAM DOWEL - 8

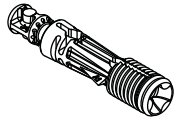


8F CAM SCREW - 16

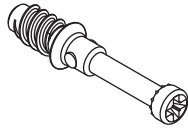


1G SAFETY BRACKET - 1

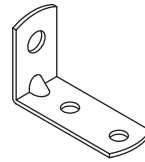


27G ANGLE BRACKET - 3

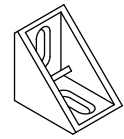


14H HINGE - 4

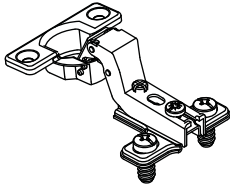


4I DOOR STOP - 1




52K KNOB - 2




1N NAIL - 46



12P CAM COVER - 12




1R METAL PIN - 12




2R RUBBER SLEEVE - 12



1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 7



2S BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 5




11S BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8



15S SILVER 5/8" MACHINE SCREW - 2



21S BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW - 2



32S BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 4




Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push twenty-four HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B) and SHELF (E). Then, insert the metal end of eight CAM DOWELS (2F) into each HIDDEN CAM except the long edges of the ENDS (A and B).

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.



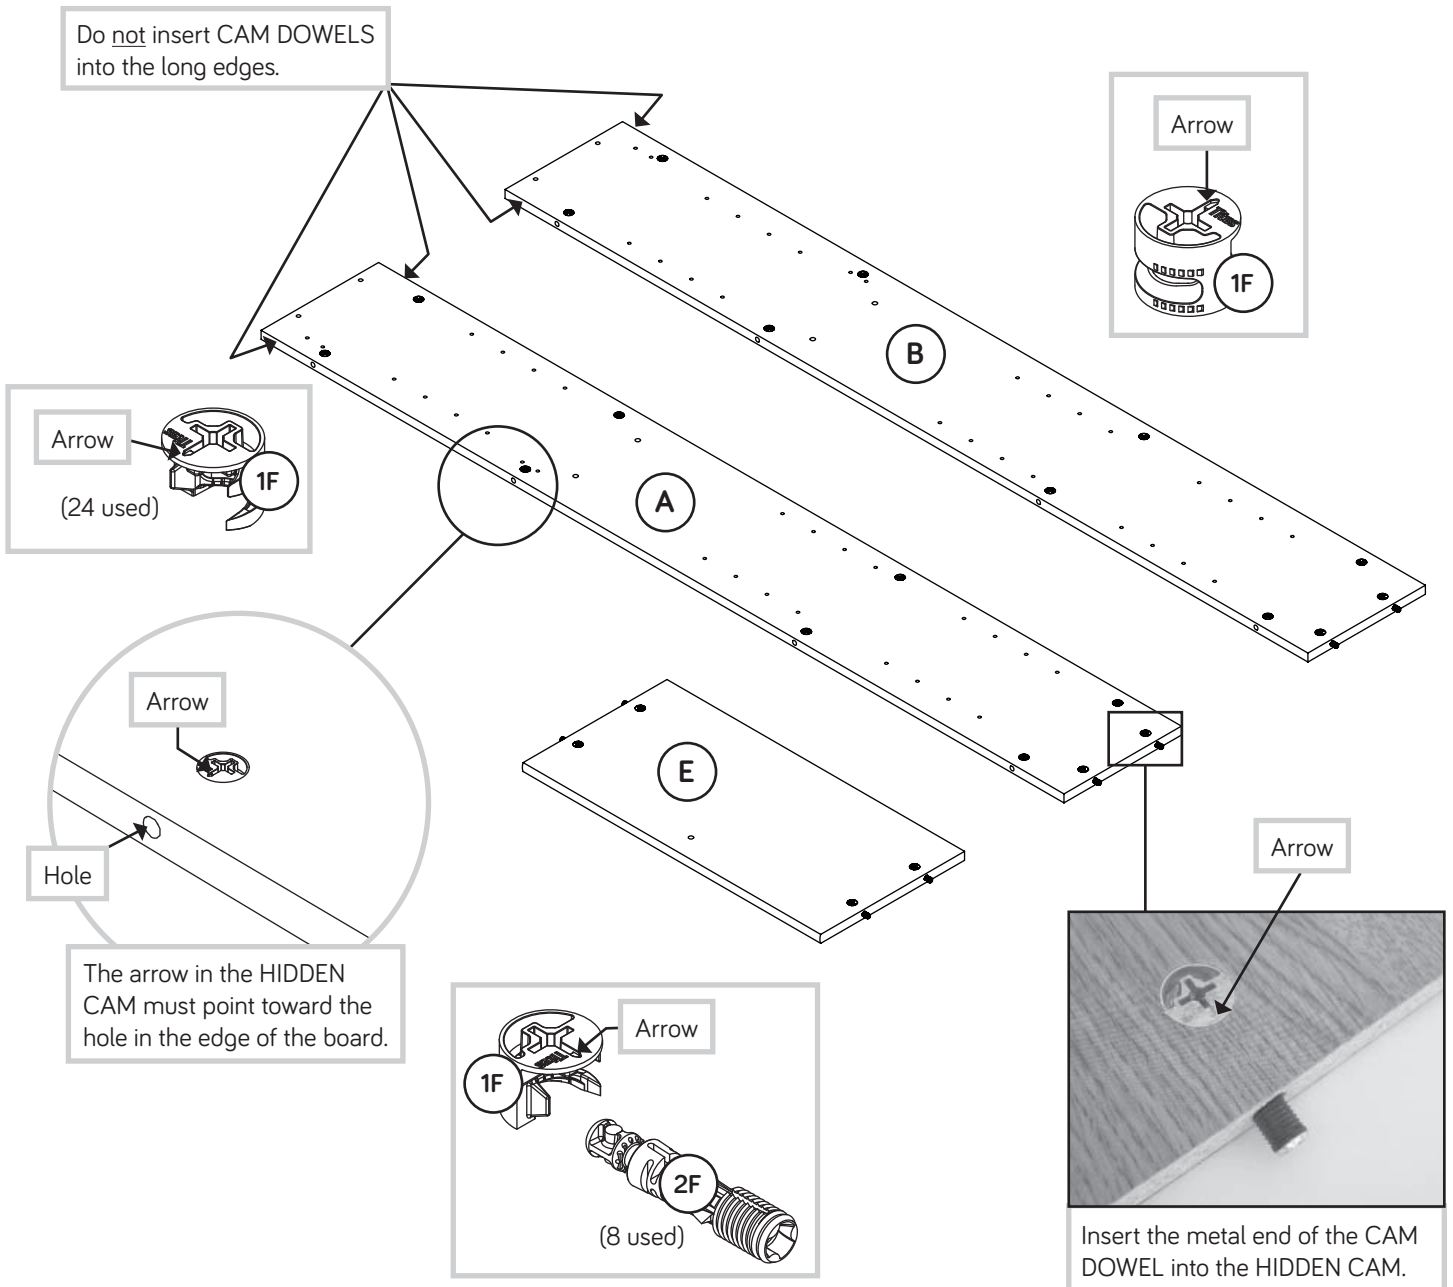


Step 2



Turn sixteen CAM SCREWS (8F) into the LEGS (J, K, L, and M).



 Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

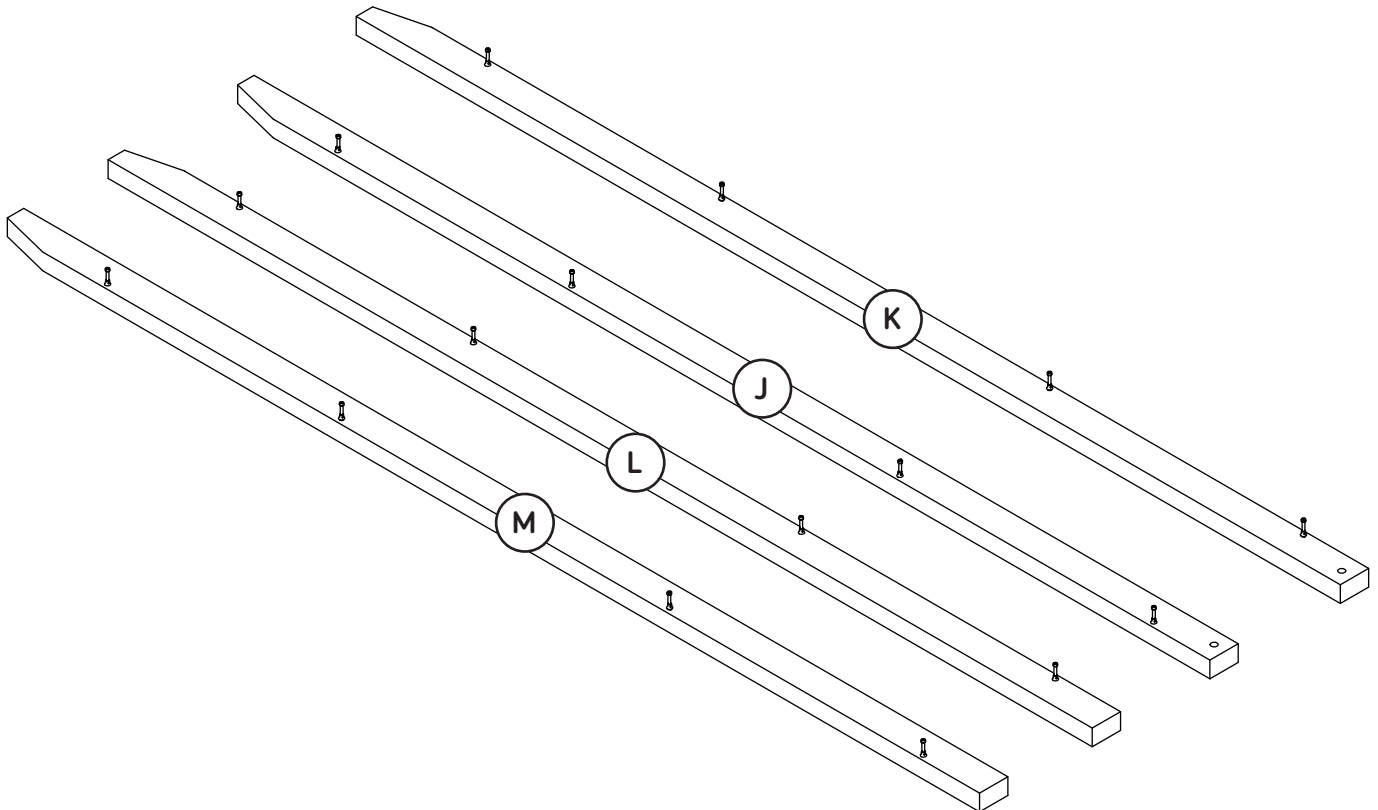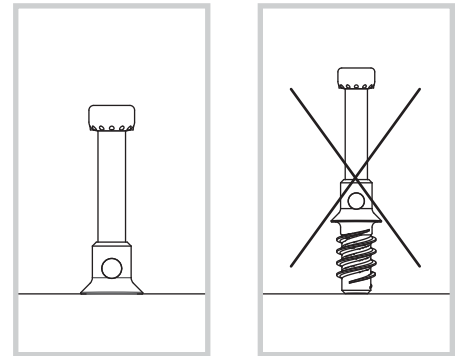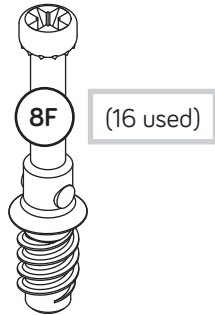

Step 3



- Fasten the REAR LEGS (L and M) to the ENDS (A and B).
Tighten eight HIDDEN CAMS.

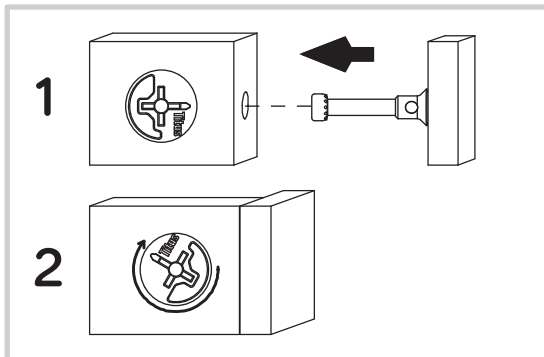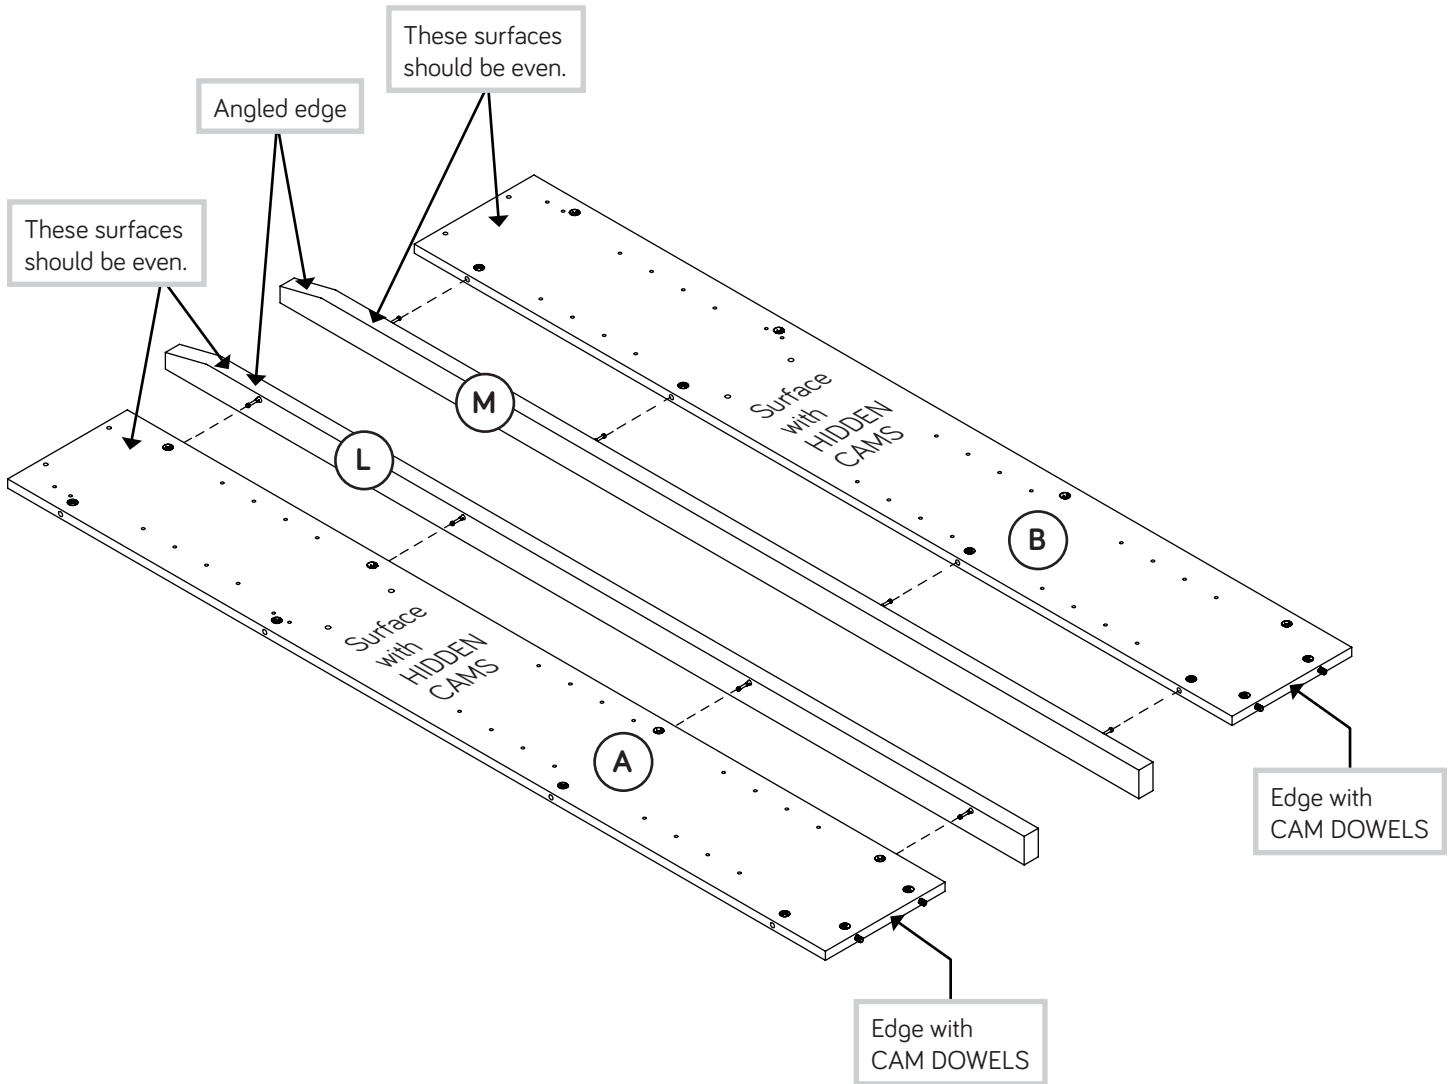


Step 4



- Fasten the LEFT END (B) to the TOP (C). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the SHELF (E) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

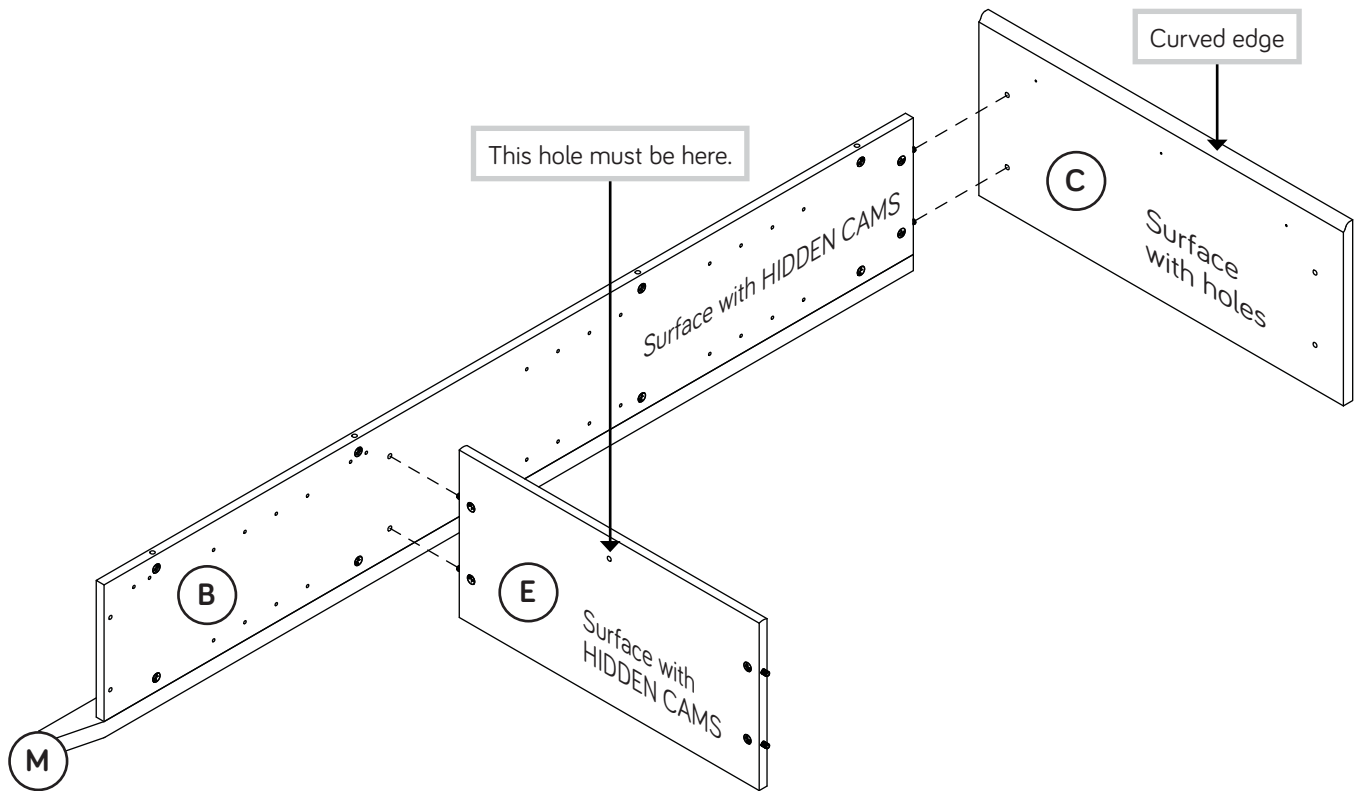

Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

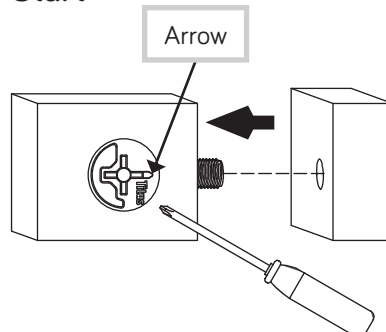

Tighten


Maximum 210 degrees

Minimum 190 degrees

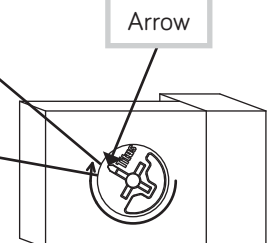

Step 5



- Fasten the BOTTOM (D) to the LEFT END (B). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).
- NOTE:** Use the two holes closest to the bottom edge of the LEFT END.
- Push the DOOR STOP (4I) into the hole in the SHELF (E).

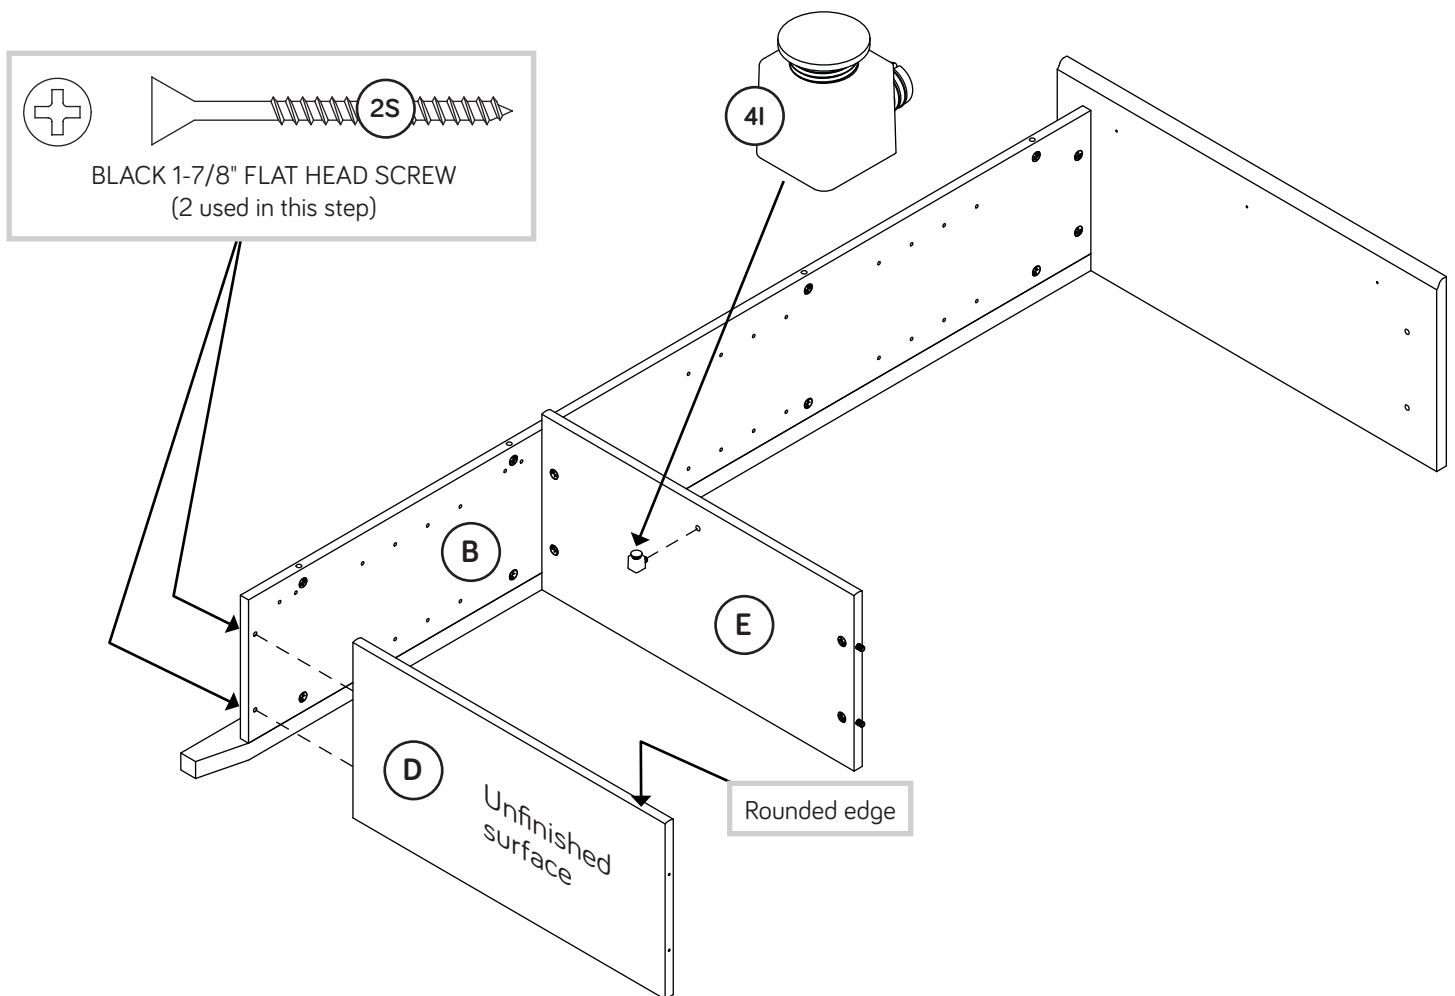

Step 6




- Fasten the RIGHT END (A) to the TOP (C) and SHELF (E). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the RIGHT END (A) to the BOTTOM (D). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).

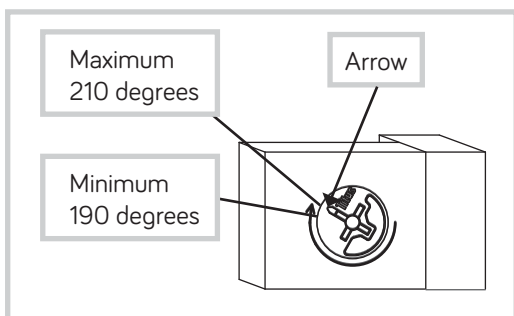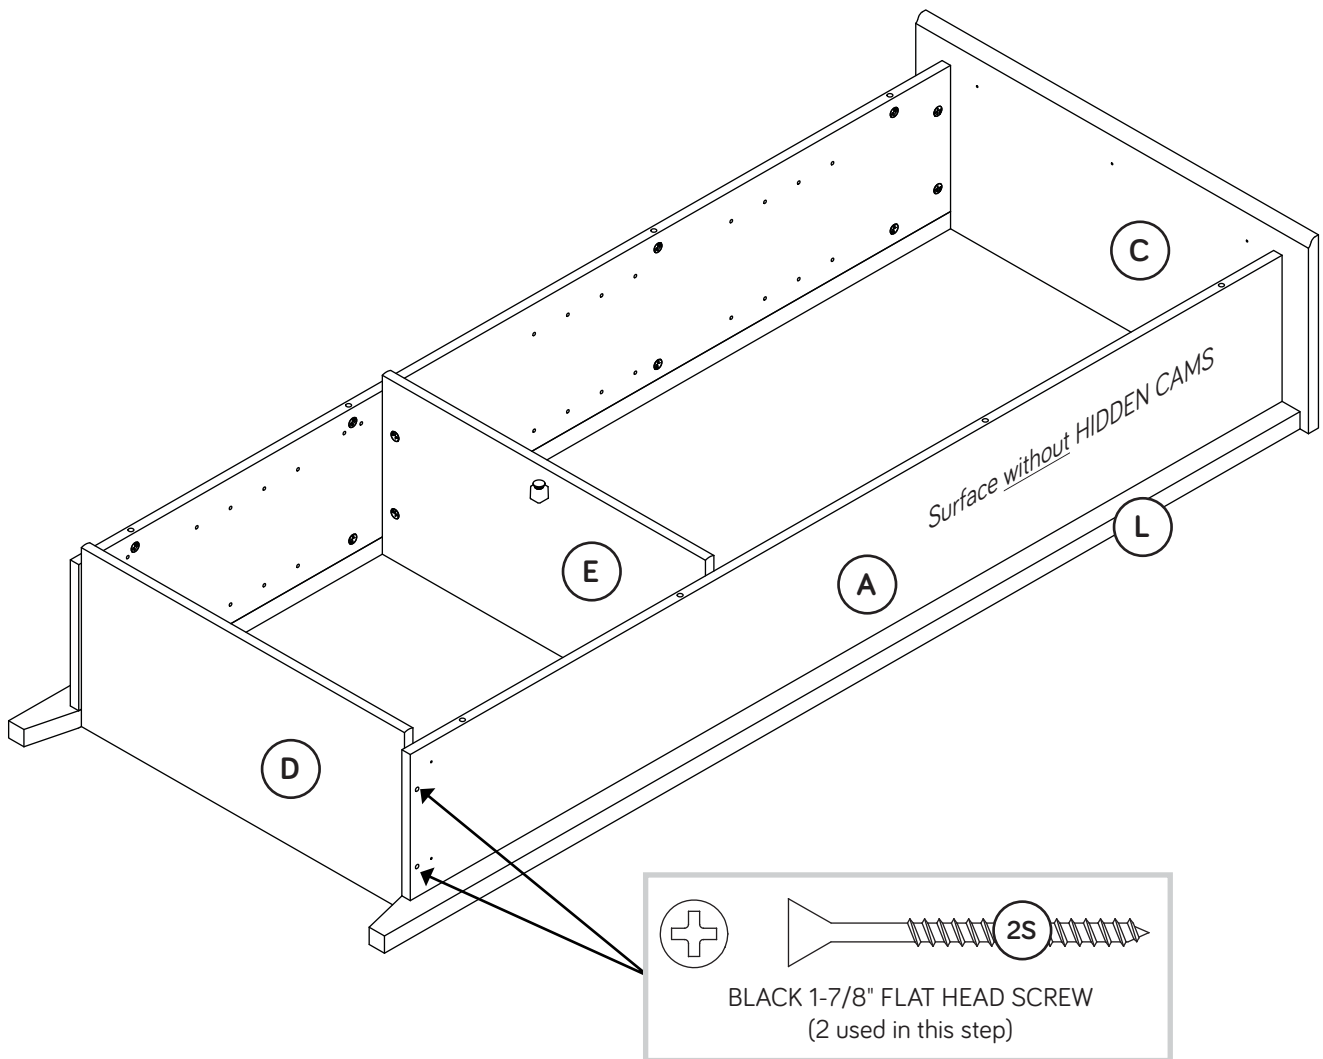

Step 8

- Fasten two CORNER ACCENTS (8E) to the FRONT LEGS (J and K). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (15S).

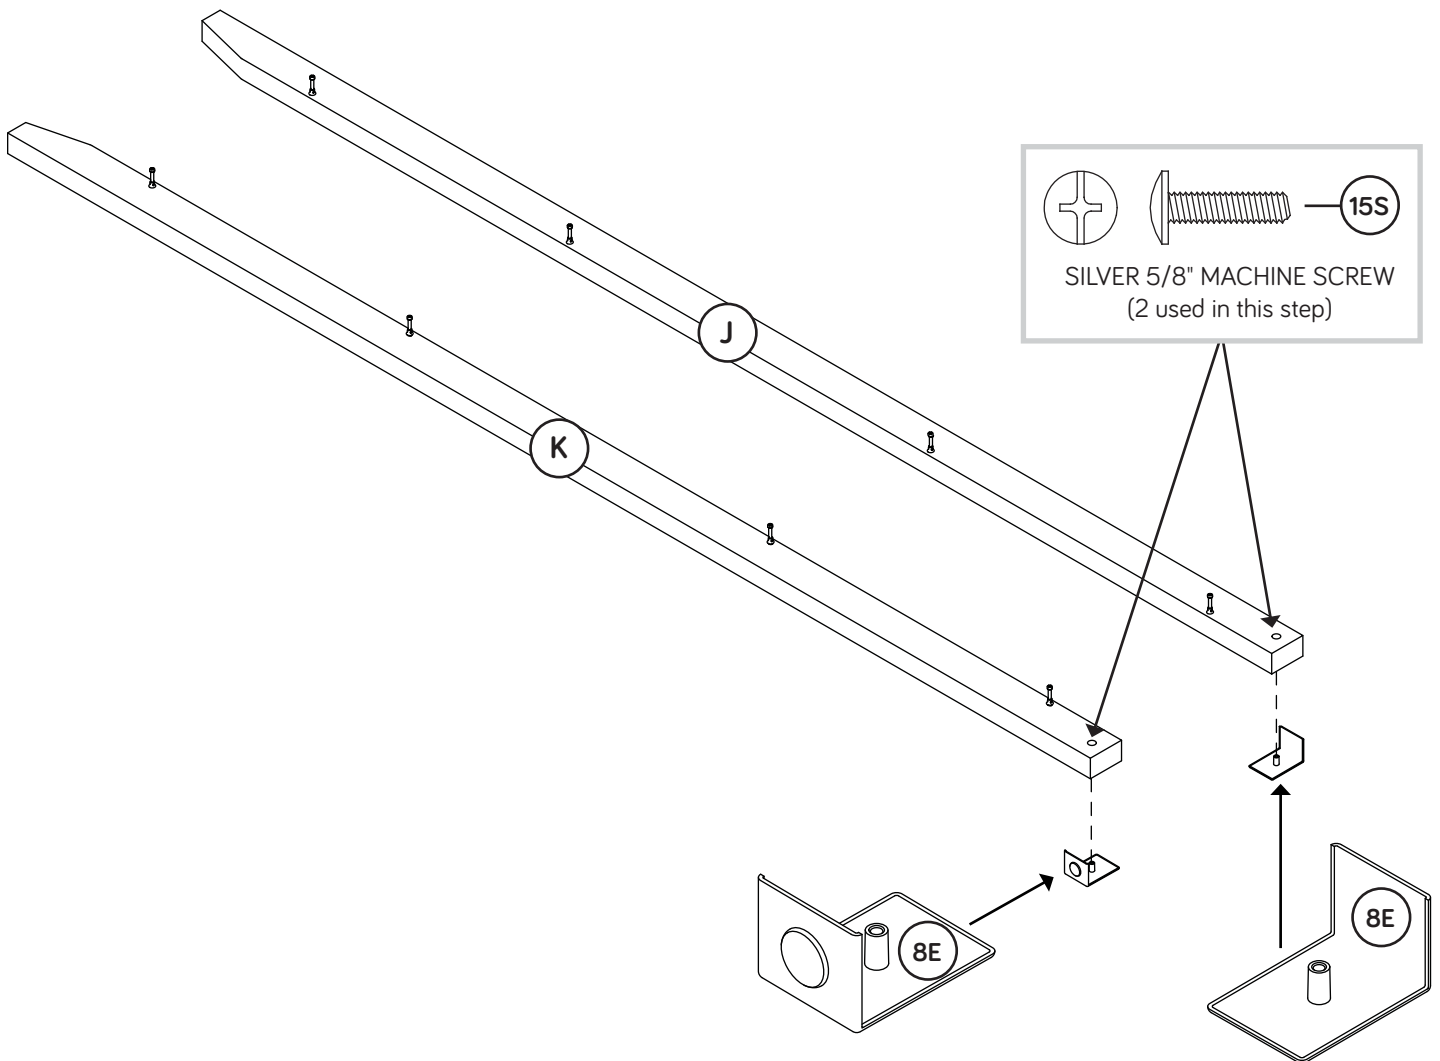


Step 9



- Fasten the FRONT LEGS (J and K) to the ENDS (A and B).
Tighten eight HIDDEN CAMS.





Hey! It's starting to look like something!

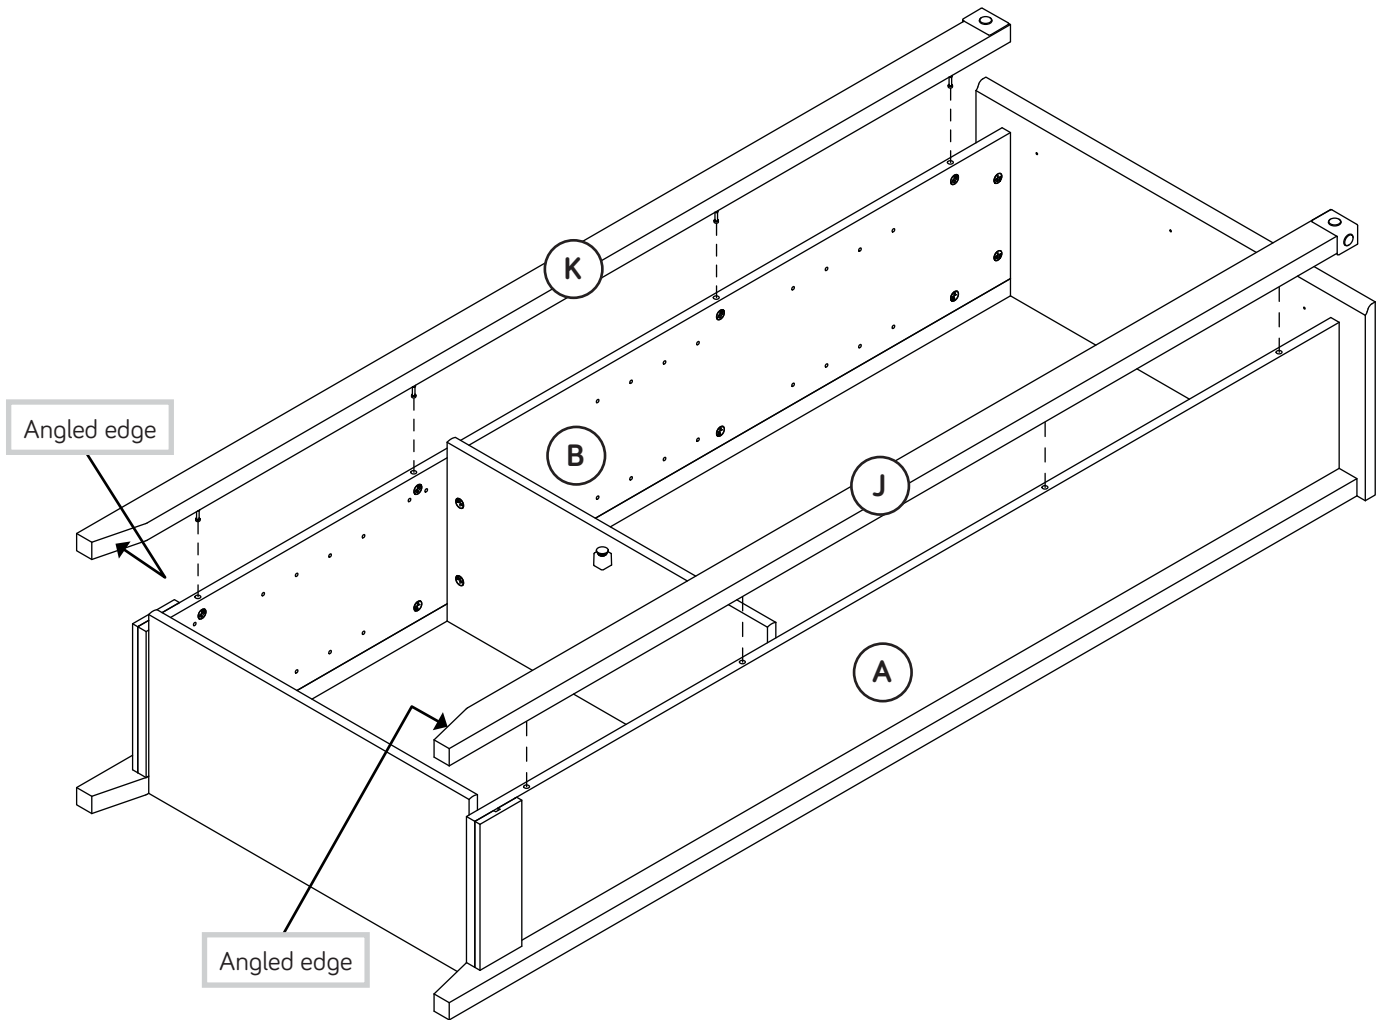

Step 10

- Fasten three ANGLE BRACKETS (27G) to the TOP (C). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Fasten the VALANCE MOLDING (N) to the TOP (C). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the ANGLE BRACKETS and into the VALANCE MOLDING.
- NOTE:** There are no pre-drilled holes in the VALANCE MOLDING. The SCREWS will tighten into the groove.

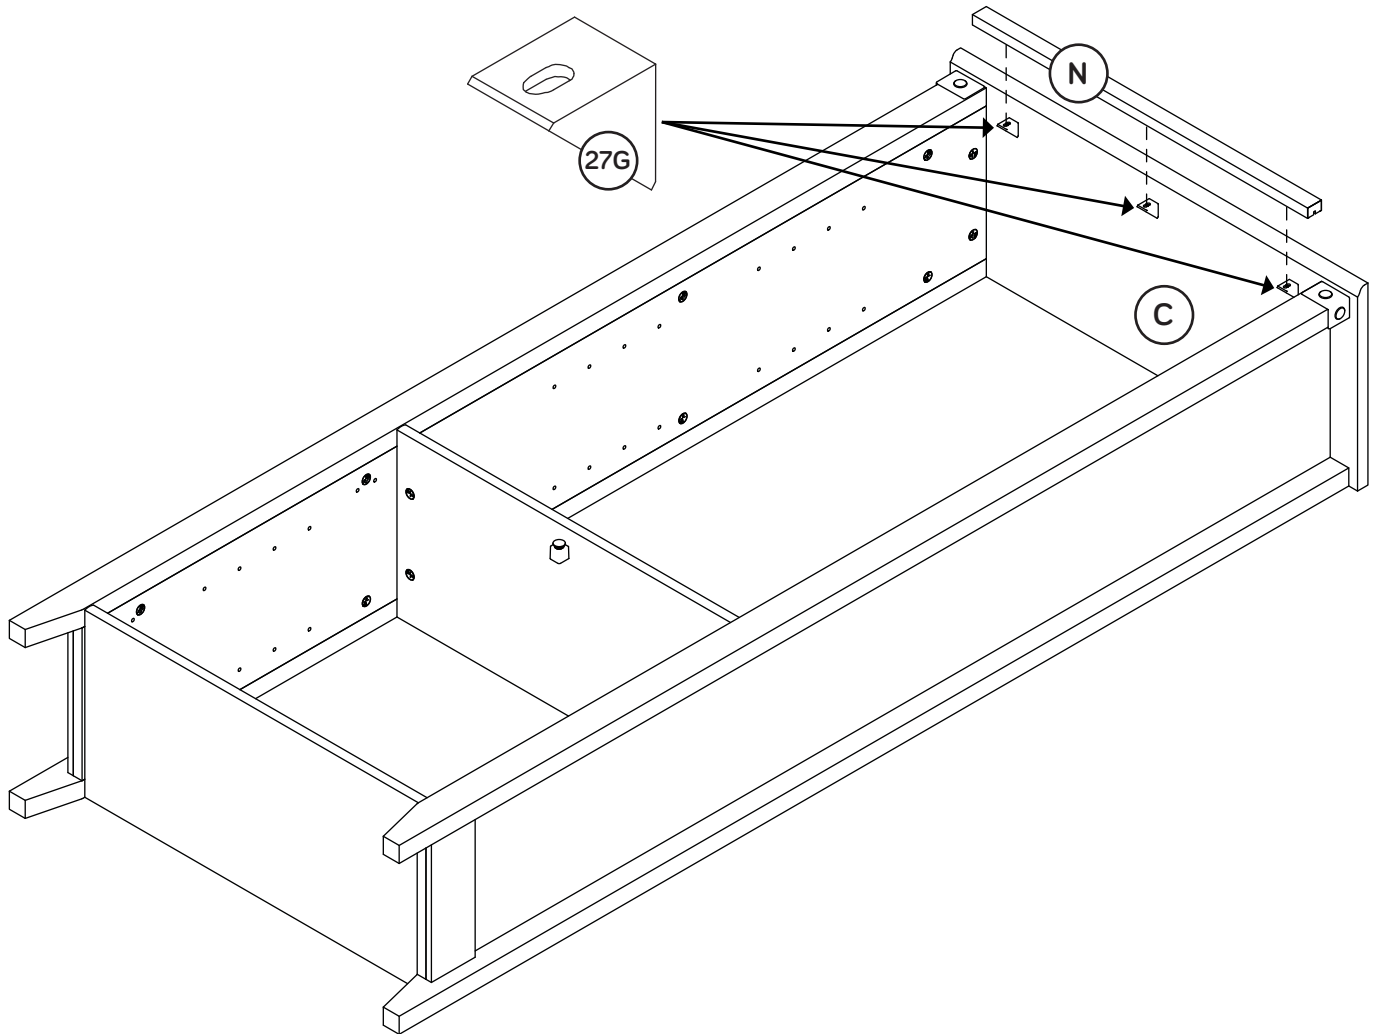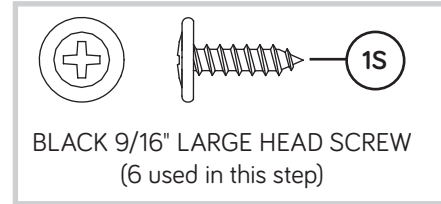



Step 11



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (F) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (F). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (F) to your unit using the NAILS (1N).
- ✚ NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the SHELF (E).


Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

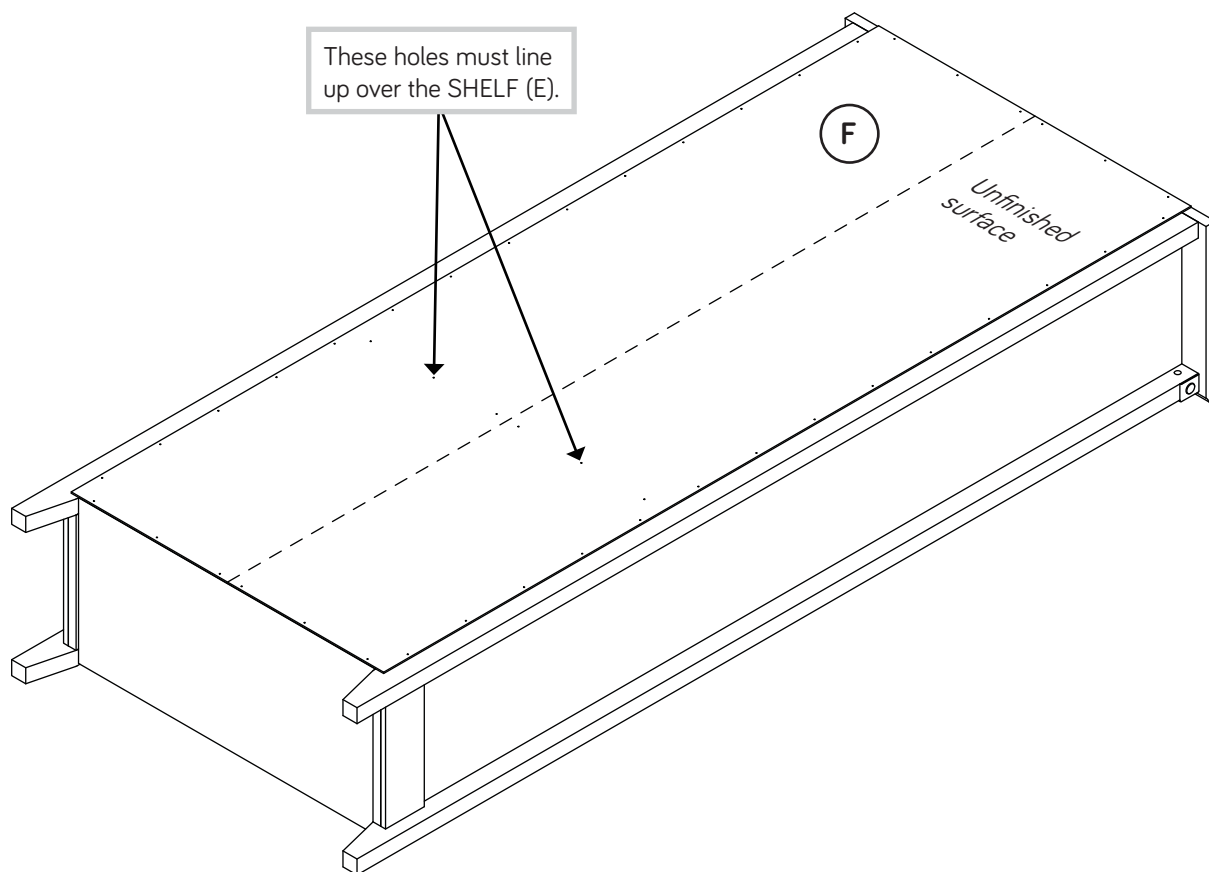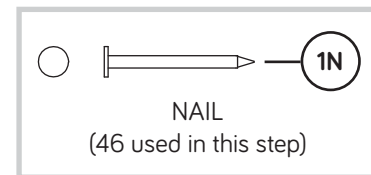

Step 12



- ✚ Push four FEET (10E) onto the LEGS (J, K, L, and M).
- ✚ With your hammer, gently tap four TACK GLIDES (12E) through the FEET and into the LEGS (J, K, L, and M).

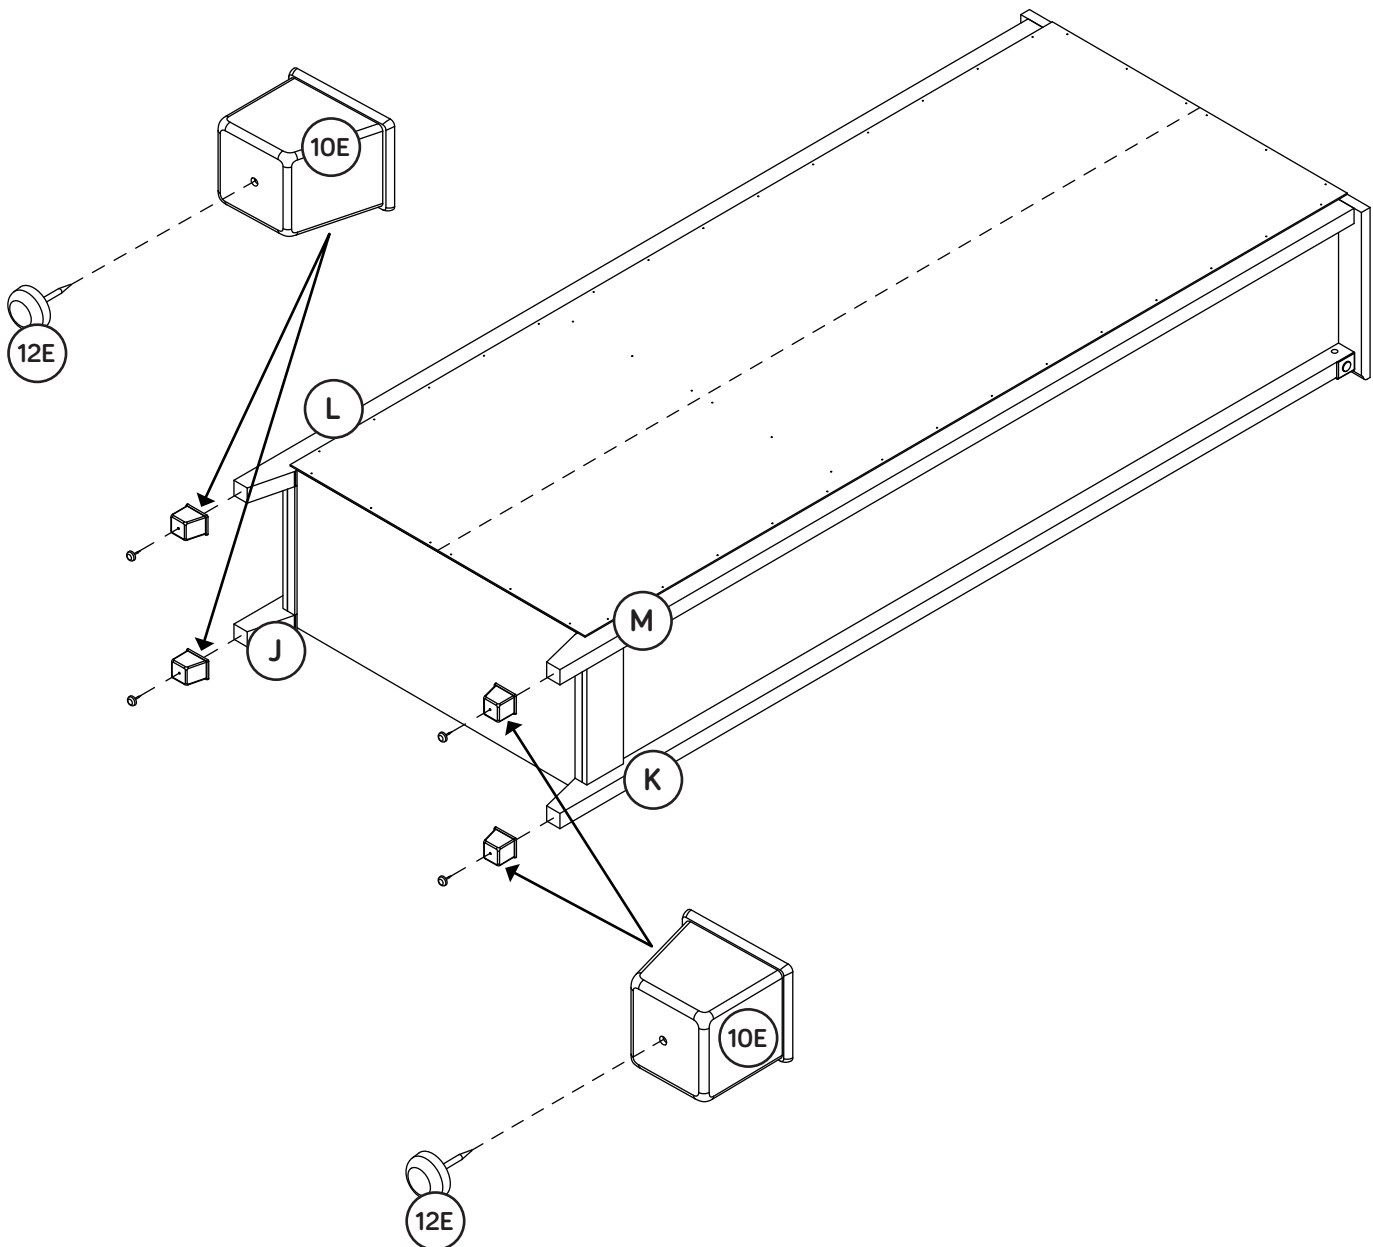

Step 13







Fasten two HINGES (14H) to each DOOR (G). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

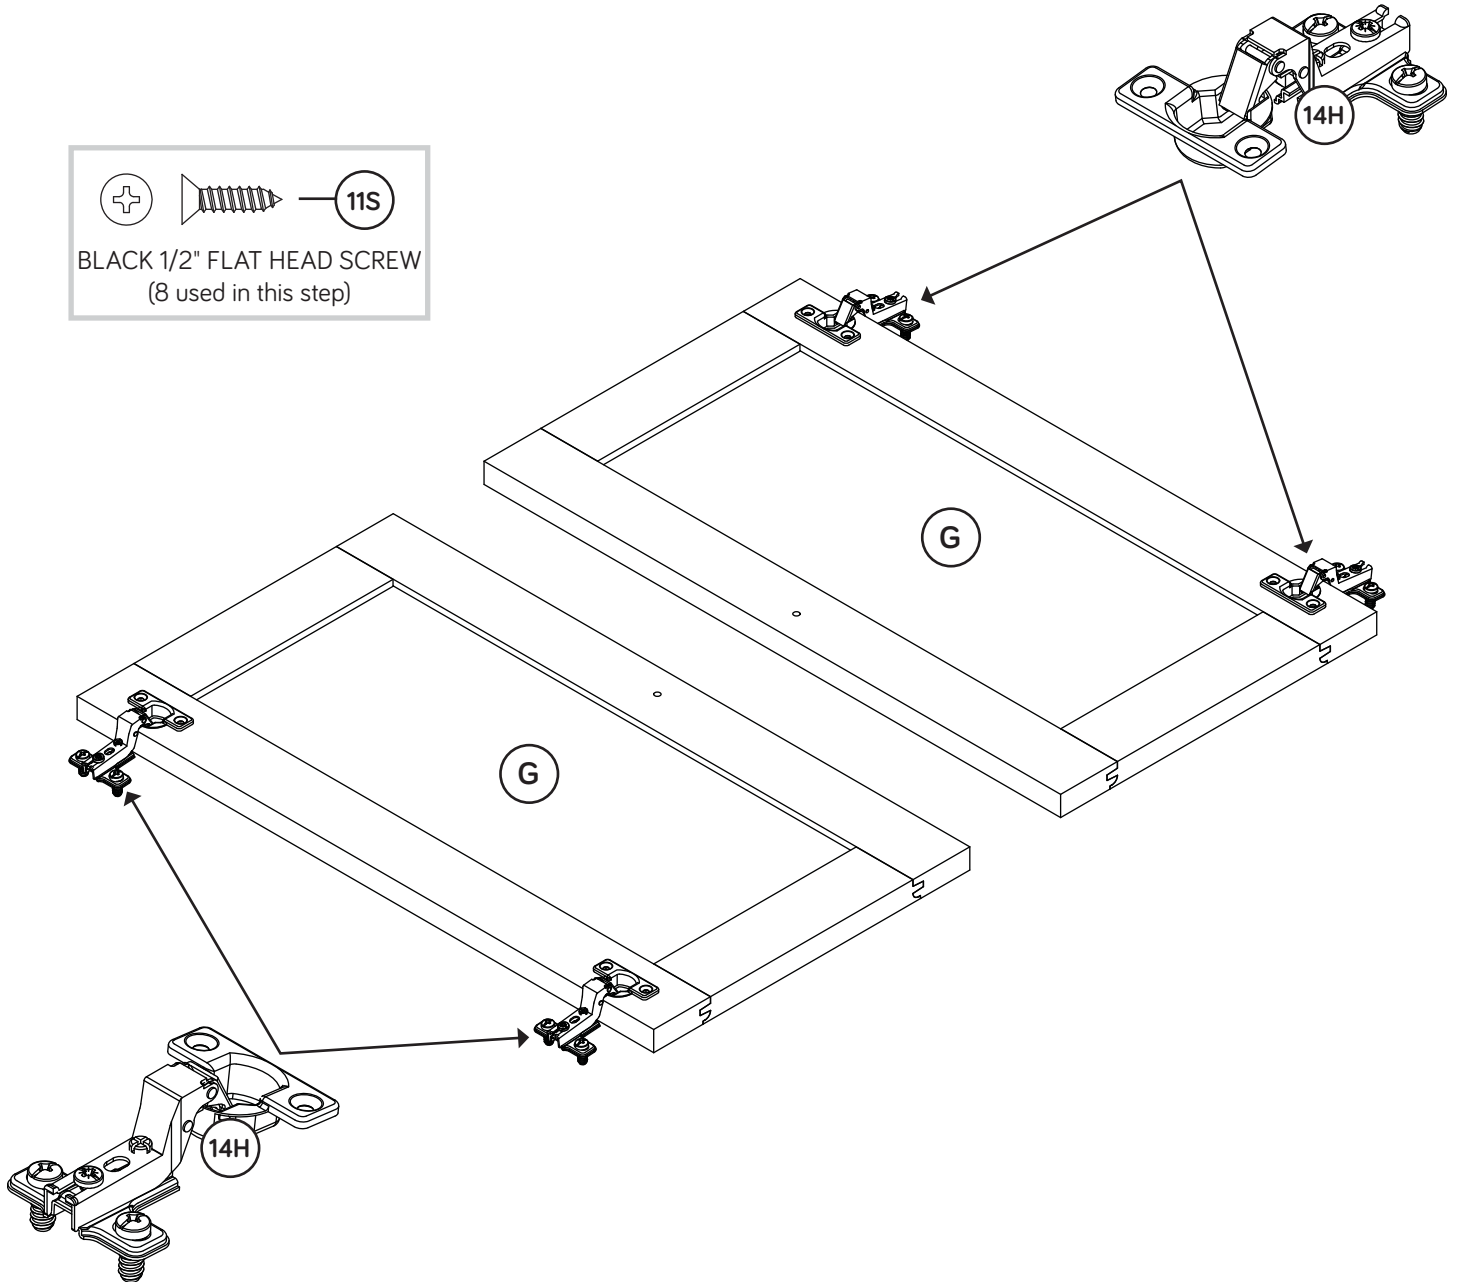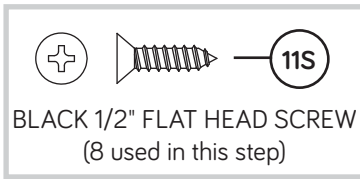

Step 14





- ⚠ Carefully stand your unit upright.
- ⚠ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ⚠ Fasten one of the DOORS (G) to the LEFT END (B). Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ⚠ Fasten a KNOB (52K) to the DOOR (G). Use a BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW (21S).
- ⚠ Repeat this step for the other DOOR (G).
- ⚠ See the next step for DOOR adjustments.

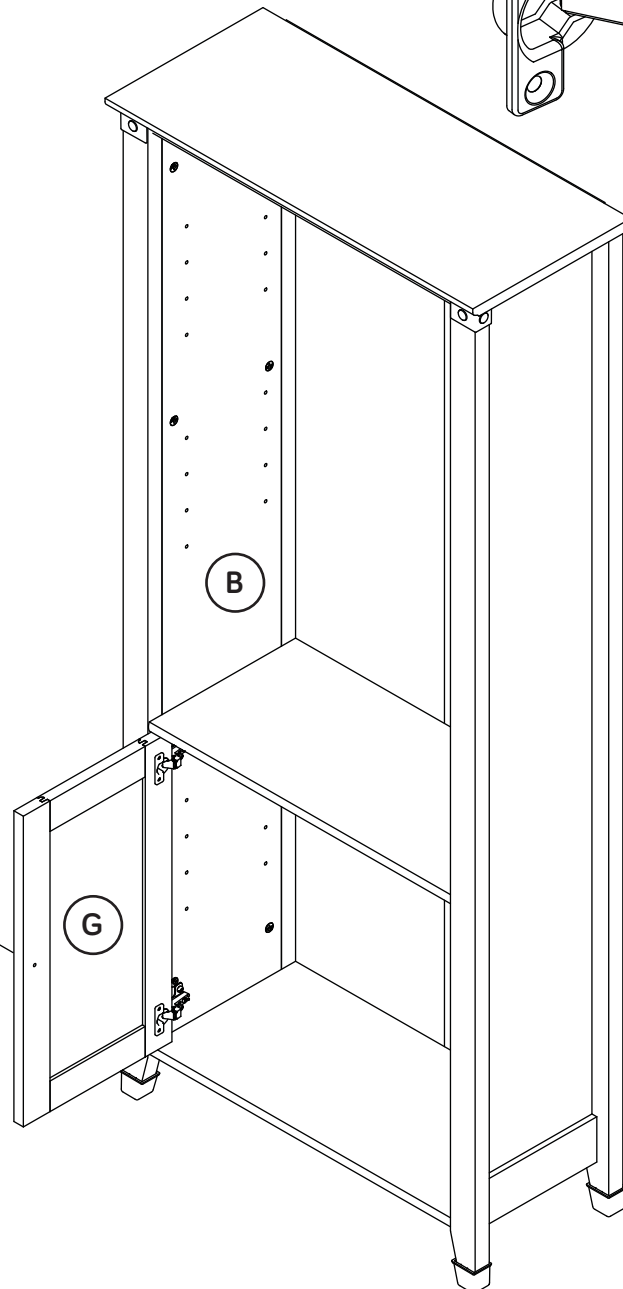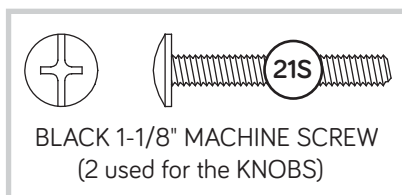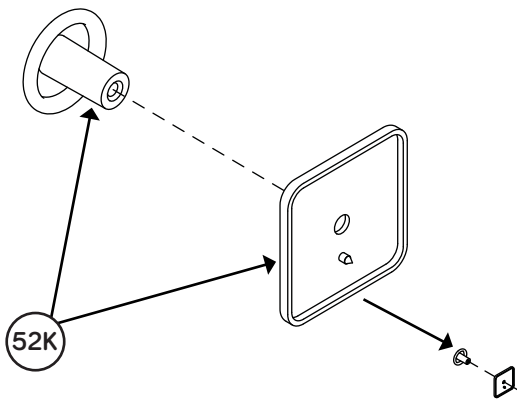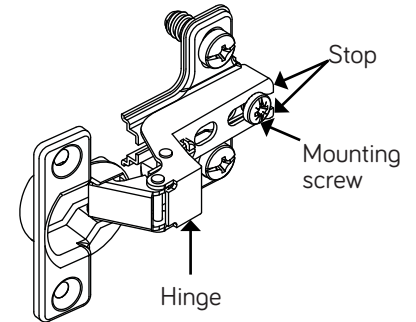

Step 15




- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ DOOR ADJUSTMENTS:
 - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.
 - To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

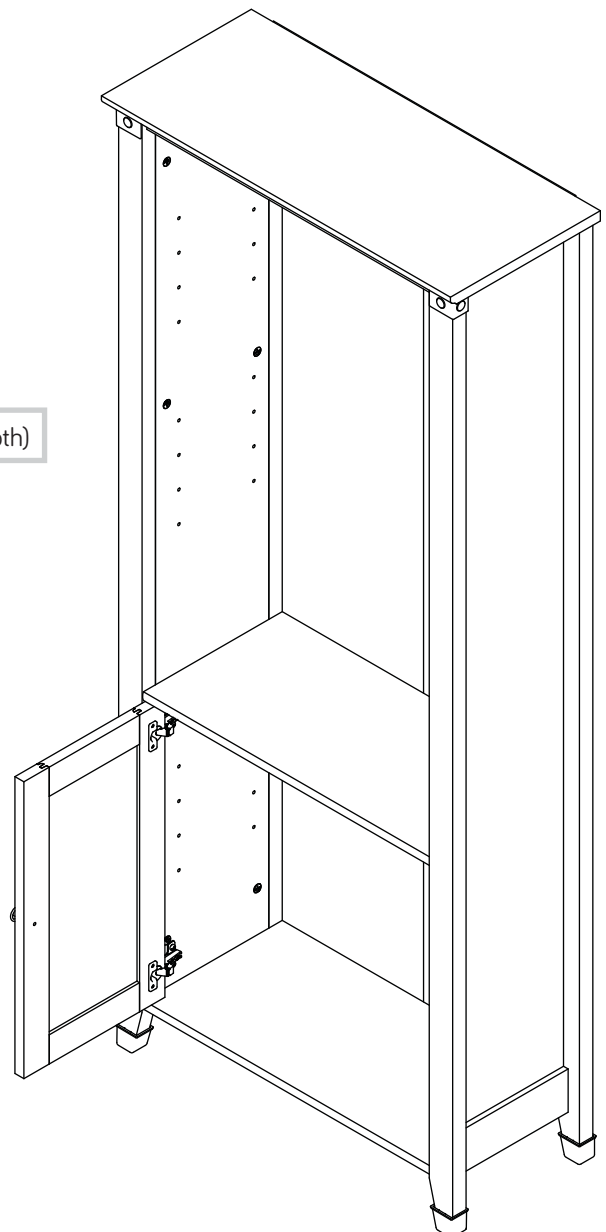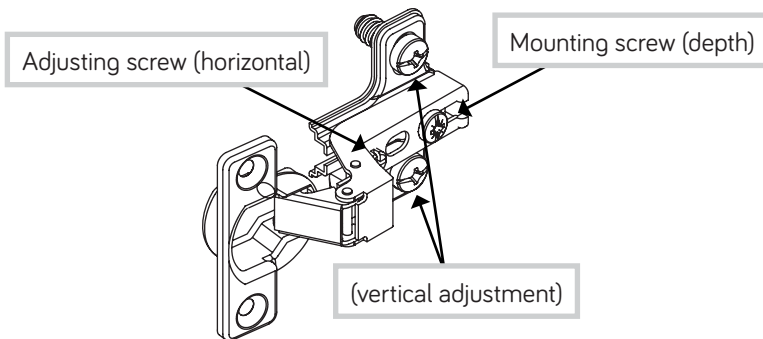


Step 16

- Slide a SHELF MOLDING* (P) onto the notched edge of one of the ADJUSTABLE SHELVES (H).
- Repeat this step for the other ADJUSTABLE SHELF (H).
- *U.S. Patent No. 5,499,886

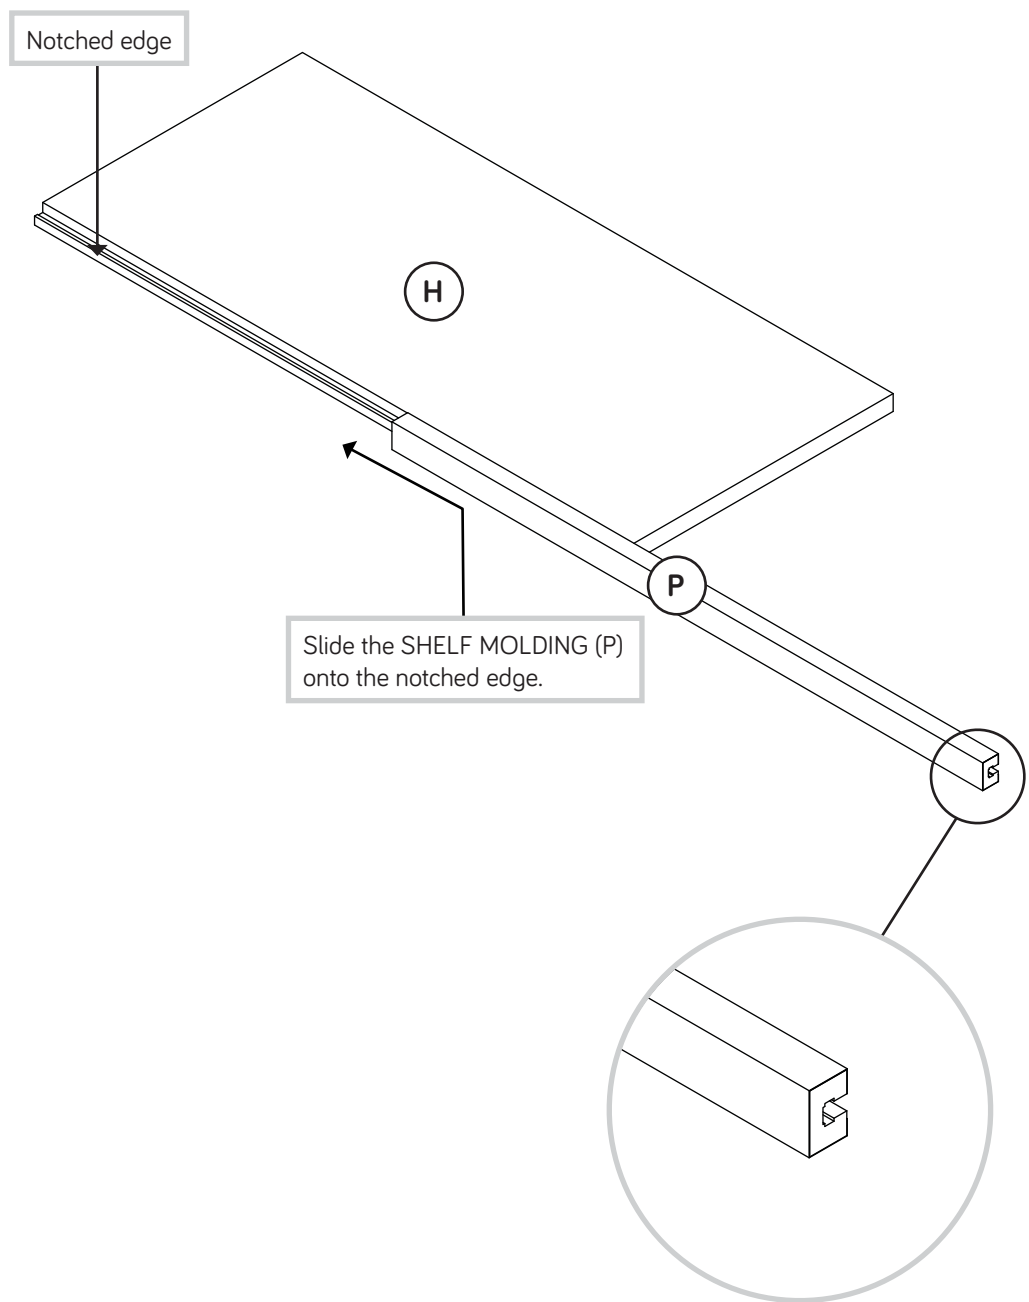

Step 17


- ⚠ We recommend using the SAFETY BRACKET (1G) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (2S) into a stud in your wall.

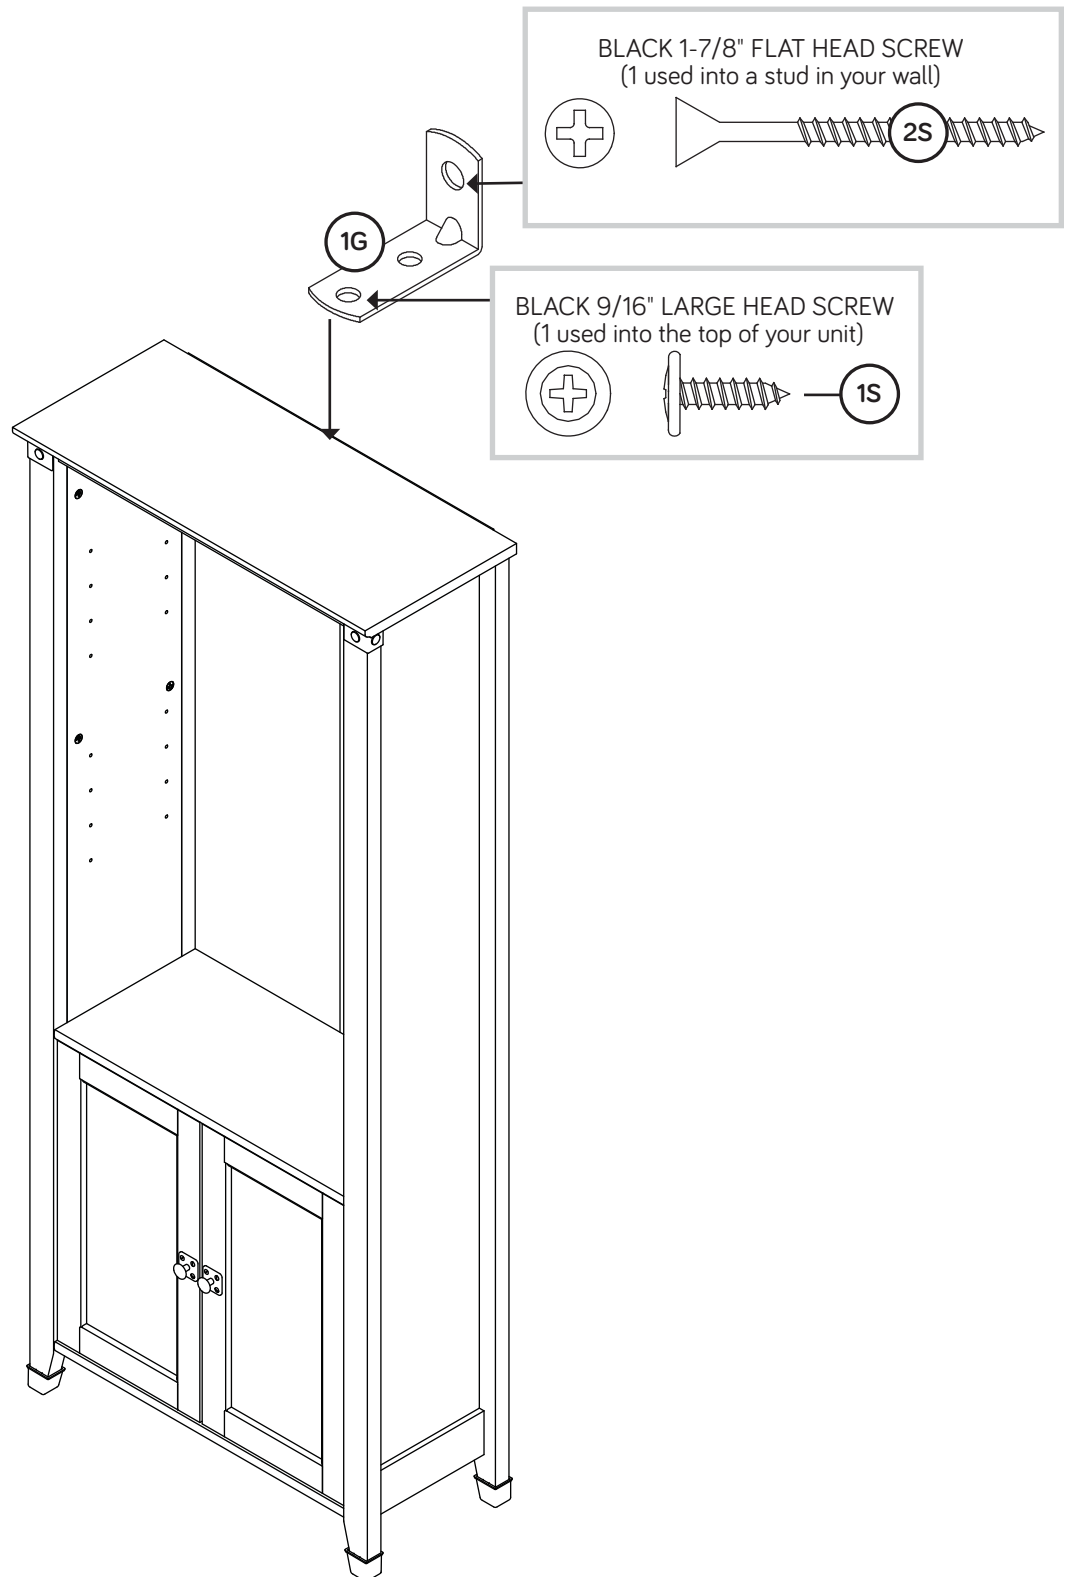

Step 18

- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the ends of the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELVES (H and I) onto the METAL PINS.
- ✚ Push a CAM COVER (12P) onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

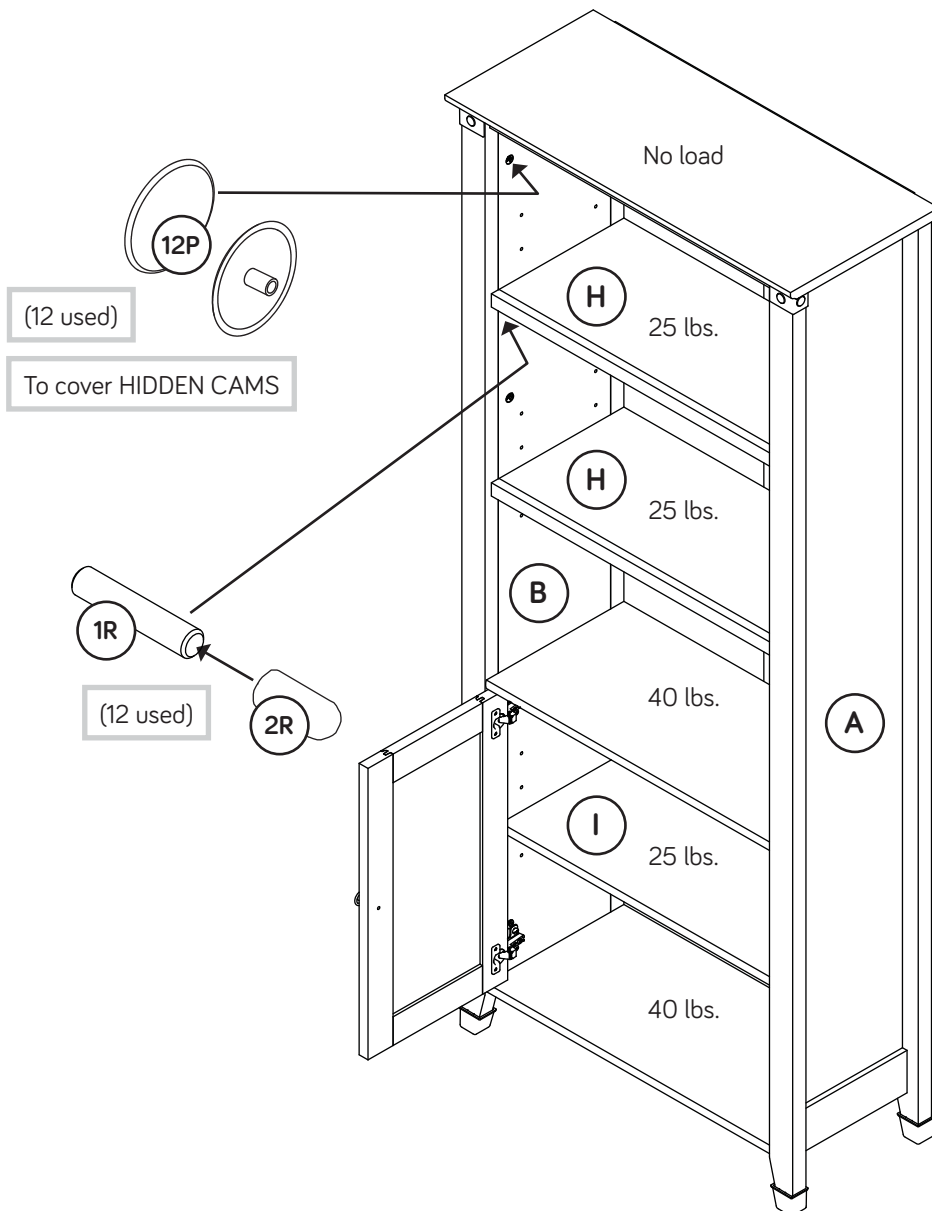

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). **NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN.** Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n^o : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	8E	ACCENT D'ANGLE.....	2
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	10E	PIED.....	4
C	DESSUS.....	1	12E	PATIN.....	4
D	DESSOUS.....	1	1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	24
E	TABLETTE.....	1	2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	8
F	ARRIÈRE.....	1	8F	VIS D'EXCENTRIQUE.....	16
G	PORTE.....	2	1G	CONSOLE DE SÉCURITÉ.....	1
H	TABLETTE RÉGLABLE.....	2	27G	CONSOLE À ÉQUERRE.....	3
I	PETITE TABLETTE RÉGLABLE.....	1	14H	CHARNIÈRE.....	4
J	PIED AVANT DROIT.....	1	4I	ARRÊT DE PORTE.....	1
K	PIED AVANT GAUCHE.....	1	52K	BOUTON.....	2
L	PIED ARRIÈRE DROIT.....	1	1N	CLOU.....	46
M	PIED ARRIÈRE GAUCHE.....	1	12P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE.....	12
N	MOULURE DE LAMBREQUIN.....	1	1R	GOUPILLE EN MÉTAL.....	12
O	MOULURE DE DESSOUS.....	2	2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	12
P	MOULURE DE TABLETTE.....	2			
			1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....	7
			2S	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE.....	5
			11S	VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE.....	8
			15S	VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉE.....	2
			21S	VIS À MÉTAUX 28 mm NOIRE.....	2
			32S	VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRE.....	4

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer vingt-quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et la TABLETTE (E). Insérer ensuite l'extrémité en métal des huit CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE, à l'exception des chants longs des EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 2

Serrer seize VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (J, K, L et M).

ÉTAPE 3

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (L et M) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 4

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSUS (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer la TABLETTE (E) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 5

Fixer le DESSOUS (D) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

REMARQUE : Utiliser les deux trous plus près du chant inférieur de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE.

Enfoncer l'ARRÊT DE PORTE (4I) dans le trou de la TABLETTE (E).

ÉTAPE 6

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (C) et à la TABLETTE (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSOUS (D). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 7

Faire tourner quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que les épaulements des VIS repose sur les surfaces des EXTRÉMITÉS.

Enfiler les MOULURES DE DESSUS (O) sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Aligner les rainures des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 8

Fixer deux ACCENTS D'ANGLE (8E) aux PIEDS AVANT (J et K). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉES (15S).

ÉTAPE 9

Fixer les PIEDS AVANT (J et K) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 10

Fixer trois CONSOLES À ÉQUERRE (27G) au DESSUS (C). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer la MOULURE DE LAMBREQUIN (N) au DESSUS (C). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES À ÉQUERRE et dans la MOULURE DE LAMBREQUIN.

REMARQUE : La MOULURE DE LAMBREQUIN ne comporte pas de trous pré-perçés. Serrer les VIS dans la rainure.

ÉTAPE 11

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (F) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (F). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (F) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus la TABLETTE (E).

ÉTAPE 12

Fixer quatre PIEDS (10E) sur les PIEDS (J, K, L et M).

À l'aide d'un marteau, enfoncer délicatement quatre PATINS (12E) à travers les PIEDS et dans les PIEDS (J, K, L et M).

ÉTAPE 13

Fixer deux CHARNIÈRES (14H) à chaque PORTE (G). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (11S).

ÉTAPE 14

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer l'une des PORTES (G) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer un BOUTON (52K) à la PORTE (G). Utiliser une VIS À MÉTAUX 28 mm NOIRE (21S).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (G).

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

ÉTAPE 15

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 16

Enfiler la MOULURE DE TABLETTE* (P) sur le chant cranté d'une des TABLETTES RÉGLABLES (H).

Répéter cette étape pour l'autre TABLETTE RÉGLABLE (H).

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ÉTAPE 17

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (1G) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S) dans le haut de l'élément et une VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE (2S) dans un montant du mur.

ÉTAPE 18

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les extrémités des GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (H et I) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (12P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO.....	1	8E	ACENTO DE ESQUINA.....	2
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	10E	PIE.....	4
C	PANEL SUPERIOR.....	1	12E	TACHUELA DESLIZANTE.....	4
D	FONDO.....	1	1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	24
E	ESTANTE.....	1	2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO.....	8
F	DORSO.....	1	8F	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	16
G	PUERTA.....	2	1G	MÉNSULA DE SEGURIDAD.....	1
H	ESTANTE AJUSTABLE.....	2	27G	SOPORTE ANGULAR.....	3
I	ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO.....	1	14H	BISAGRA.....	4
J	PATA DELANTERA DERECHA.....	1	4I	TOPE DE PUERTA.....	1
K	PATA DELANTERA IZQUIERDA.....	1	52K	POMO.....	2
L	PATA POSTERIOR DERECHA.....	1	1N	CLAVO.....	46
M	PATA POSTERIOR IZQUIERDA.....	1	12P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	12
N	MOLDURA DE CORNISA.....	1	1R	ESPIGA DE METAL.....	12
O	MOLDURA DE FONDO.....	2	2R	MANGUITO DE GOMA.....	12
P	MOLDURA DE ESTANTE.....	2	1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	7
			2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm.....	5
			11S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	8
			15S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 16 mm.....	2
			21S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm.....	2
			32S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm.....	4

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje veinticuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en los EXTREMOS (A y B) y el ESTANTE (E). A continuación, inserte el extremo de metal de ocho PASADORES DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, menos en los bordes largos de los EXTREMOS (A y B).

PASO 2

Atornille dieciséis BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS (J, K, L y M).

PASO 3

Fije las PATAS POSTERIORES (L y M) a los EXTREMOS (A y B). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 4

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al PANEL SUPERIOR (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el ESTANTE (E) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 5

Fije el FONDO (D) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

NOTA: Utilice los dos agujeros más cercanos del borde inferior del EXTREMO IZQUIERDO.

Empuje el TOPE DE PUERTA (4I) en el agujero en el ESTANTE (E).

PASO 6

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al PANEL SUPERIOR (C) y al ESTANTE (E). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al FONDO (D). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 7

Atornille cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) en los EXTREMOS (A y B) hasta que los resaltos de los TORNILLOS repose sobre las superficies de los EXTREMOS.

Deslice las MOLDURAS DE FONDO (O) sobre los EXTREMOS (A y B). Alinee las ranuras de las MOLDURAS sobre las cabezas de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

PASO 8

Fije dos ACENTOS DE ESQUINA (8E) a las PATAS DELANTERAS (J y K). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 16 mm (15S).

PASO 9

Fije las PATAS DELANTERAS (J y K) a los EXTREMOS (A y B). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 10

Fije tres SOPORTES ANGULARES (27G) al PANEL SUPERIOR (C). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije la MOLDURA DE CORNISA (N) al PANEL SUPERIOR (C). Pase tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES ANGULARES y en la MOLDURA DE CORNISA.

NOTA: No hay agujeros perforados en la MOLDURA DE CORNISA. Los TORNILLOS apretarán dentro de la ranura.

PASO 11

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (F) y colóquelo sobre la unidad.

Fije el DORSO (F) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (F) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el ESTANTE (E).

PASO 12

Fije cuatro PATAS (10E) sobre las PATAS (J, K, L y M).

Con su martillo, golpee suavemente cuatro TACHUELAS DESLIZANTES (12E) a través de las PATAS y entre las PATAS (J, K, L y M).

PASO 13

Fije dos BISAGRAS (14H) a cada PUERTA (G). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

PASO 14

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije una de las PUERTAS (G) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije un POMO (52K) a la PUERTA (G). Utilice un TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm (21S).

Repita este paso para la otra PUERTA (G).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

PASO 15

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 16

Deslice la MOLDURA DE ESTANTE* (P) sobre el borde con muesca de uno de los ESTANTES AJUSTABLES (H).

Repita este paso para el otro ESTANTE AJUSTABLE (H).

*Patente EE. UU. No. 5,499,886

PASO 17

Se recomienda que utilice el SOPORTE DE SEGURIDAD (1G) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S) dentro de un montante de la pared.

PASO 18

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre los extremos de las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (H e I) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (12P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠️ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none"> Overloaded shelves. Improper loading can cause the product to be top-heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury. Top-heavy furniture can tip over. Overloaded shelves can break. 	<ul style="list-style-type: none"> Never exceed the weight limits shown in the instructions. Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
<ul style="list-style-type: none"> Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters. 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture can tip over or break if improperly moved. Physical injury. Furniture can be very heavy. 	<ul style="list-style-type: none"> Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. This unit must be positioned against a wall.
<ul style="list-style-type: none"> Children climbing on the shelves can cause the product to tip. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. 	<ul style="list-style-type: none"> Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. Use the supplied safety bracket for added stability.
<ul style="list-style-type: none"> Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. 	<ul style="list-style-type: none"> This product is not designed to support a television.

⚠️ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none"> Tablettes surchargées. En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessure. Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. Des tablettes surchargées risqueraient de casser. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
<ul style="list-style-type: none"> Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé. 	<ul style="list-style-type: none"> Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. 	<ul style="list-style-type: none"> Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. Cette unité doit être placée contre un mur.
<ul style="list-style-type: none"> Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessures graves, voire mortelles. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. Utiliser la console de sécurité fournie pour plus de stabilité.
<ul style="list-style-type: none"> Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet. 	<ul style="list-style-type: none"> Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. 	<ul style="list-style-type: none"> Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">• Estantes sobrecargados• Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones.• El mobiliario inestable puede volcarse.• Estantes sobrecargados pueden romper.	<ul style="list-style-type: none">• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.• Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
<ul style="list-style-type: none">• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	<ul style="list-style-type: none">• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada.• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	<ul style="list-style-type: none">• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario.• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.• Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
<ul style="list-style-type: none">• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o la muerte.	<ul style="list-style-type: none">• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores.• Utilice la ménsula de seguridad provista para mayor estabilidad.
<ul style="list-style-type: none">• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consultez le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCHANTABILITY O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APPLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCHANTABILITY O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials