



**LG**

Life's Good

ENGLISH

FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL

# FRENCH DOOR REFRIGERATOR

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

LFC28768\*\*

P/No.: MFL63264270

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# INTRODUCTION

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Basic Safety Precautions .....	3
CFC Disposal .....	4
How to Connect Electricity .....	5

## PARTS AND FEATURES

Special Features .....	6
Key Parts and Components .....	7

## INSTALLATION

Choose the Proper Location .....	8
Clearances .....	8
Flooring .....	9
Handle Removal.....	9
Refrigerator Door and Freezer Drawer Removal ..	10
Light Replacement .....	15
Connecting the Water Supply .....	16
Connecting the Water Lines.....	17
Leveling the Refrigerator Doors .....	18
Starting.....	19

## HOW TO USE

Setting The Controls .....	20
Automatic Icemaker .....	21
Storing Foods .....	22
Location of Foods .....	23
Shelf Height Adjustment .....	24
Removing and Replacing Components .....	25

## CARE AND CLEANING

Cleaning the Refrigerator .....	27
General Information .....	27

## SMART DIAGNOSIS

Smart Diagnosis .....	28
-----------------------	----

## TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service .....	29
----------------------------------	----

## SPECIFICATIONS

Key Dimensions and Specifications .....	33
---	----

## WARRANTY

Product Registration Information .....	34
--	----

## THANK YOU!

Congratulations on your purchase  
and welcome to the LG family.

Your new LG French Door

Refrigerator combines

advanced cooling technology

with simple operation and high

efficiency. Follow the operating

and care instructions in this

manual and your refrigerator

will provide you with many years

of reliable service.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

 This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

 **DANGER** You **might** be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

 **WARNING** You **can** be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

 **CAUTION** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **may** result in minor or moderate injury, or product damage.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

Read all instructions before using this appliance.

- NEVER unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out from the outlet.
- Repair or replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.
- When moving your refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.
- DO NOT store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- DO NOT allow children to climb, stand, or hang on the refrigerator doors or shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
- Keep fingers out of pinch point areas; clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
- Unplug your refrigerator before cleaning or making any repairs.  
**NOTE:** Service should be performed by a qualified technician.
- Before replacing a burned-out light bulb, unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box in order to avoid contact with a live wire filament. (A burned-out light bulb may break when being replaced.)  
**NOTE:** Some models have LED interior lighting and service should be performed by a qualified technician.  
**NOTE:** Setting either or both controls to the OFF position does not remove power to the light circuit.
- When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the control (Thermostat Refrigerator Control, or Freezer Control, or Freezer Control, depending on the model) to the desired setting.
- This refrigerator must be properly installed in accordance with the **Installer Instructions** that were taped to the front of the refrigerator.
- After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment when hands are damp or wet. Skin may adhere to the extremely cold surfaces.
- In refrigerators with automatic icemakers, avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism or with the heating element that releases the cubes. DO NOT place fingers or hands on the automatic icemaking mechanism while the refrigerator is plugged in.
- **Do not modify or extend the power cord length.** It will cause electric shock or fire.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## BASIC SAFETY PRECAUTIONS (CONT.)

- Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor.
- Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- DO NOT refreeze frozen foods which have thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No. 69 says:  
...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold—below 40°F (4°C).  
...Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, dispose of it. The food may be dangerous to eat.


Even partial thawing and refreezing reduces the quality of foods, particularly fruits, vegetables, and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible to save as much of their quality as you can.

## Risk of Child Entrapment

Discarded or abandoned refrigerators are dangerous, even if they will sit for just a few days. If you are disposing of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Do not leave the shelves in place, as children may climb inside.

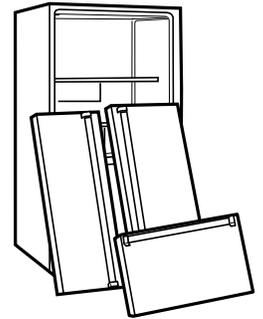

## CFC DISPOSAL

Your old refrigerator may have a cooling system that used CFCs (chlorofluorocarbons). CFCs are believed to harm stratospheric ozone.

If you are throwing away your old refrigerator, make sure the CFC refrigerant is removed for proper disposal by a qualified servicer. If you intentionally release this CFC refrigerant, you can be subject to fines and imprisonment under provisions of environmental legislation.

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION


## HOW TO CONNECT ELECTRICITY

**IMPORTANT:** Please read carefully.

### **⚠️ WARNING**

#### **Electrical Shock Hazard**

For personal safety, this appliance must be properly grounded. Have the wall outlet and the circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

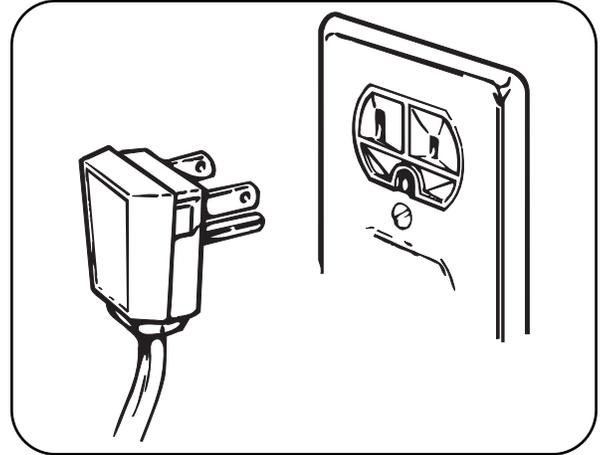

### **RECOMMENDED GROUNDING METHOD**

The refrigerator should always be plugged into its own individual properly grounded electrical outlet rated for 120 volts, 60 Hz, AC only, and fused at 20 amperes. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires. It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided.

Use a receptacle which cannot be turned off with a switch or pull chain. Do not use an extension cord. Where a standard two-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded three-prong wall outlet.

**Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.**

**Do not use an adapter plug.**

**NOTE:** Some models have LED interior lighting and service should be performed by a qualified technician.

When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the control (Thermostat, Refrigerator Control, or Freezer Control, depending on the model) to the desired setting.

### **USE OF EXTENSION CORDS**

**Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an extension cord.**

However, if you still elect to use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed (USA), 3-wire grounding-type appliance extension cord having a grounding-type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 20 amperes (minimum) and 120 volts.

Use of an extension cord will increase the clearance needed for the back of the refrigerator.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# PARTS AND FEATURES

## SPECIAL FEATURES

### 1 CONTROL PANEL LED DISPLAY SCREEN

Simple electronic controls are user-friendly. The LED screen shows refrigerator and freezer temperatures, displays water filter status, dispenser information, and more.

### 2 ICE PLUS

When this feature is activated, the freezer section will run at the coldest temperature for a 24-hour period to increase ice production.

### 3 DOOR ALARM

A warning alarm sounds at 30-second intervals when the refrigerator or freezer door is left open for more than 60 seconds.

### 4 CRISPERS


LG's crispers preserve humidity and help vegetables stay crisp.

### 5 GLIDE'N'SERVE

Provides storage space with a variable temperature control that keeps the compartment colder than refrigerator.

### 6 Mullion

Folds in when the left door is opened.

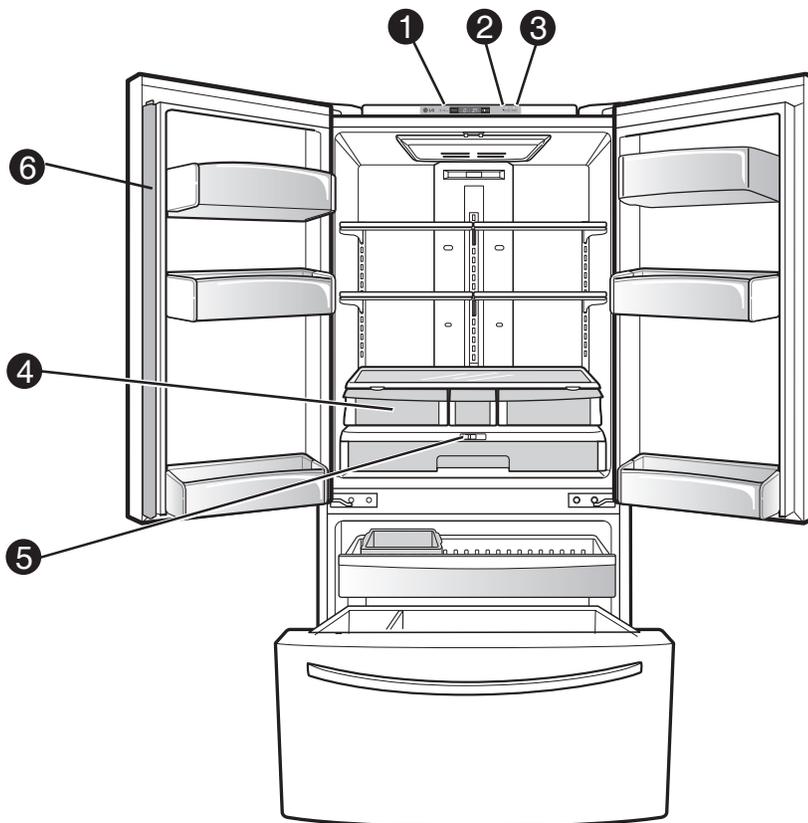

**NOTE:** This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the items listed below. The locations of the features shown below may not match your model.

## KEY PARTS AND COMPONENTS

In addition to the special features and components outlined in the **Special Features** section, there are several other important components that are referenced in this manual.

### 1 ADJUSTABLE REFRIGERATOR SHELVING

The refrigerator compartment shelves are adjustable to allow flexibility for storage needs.

### 2 GALLON STORAGE BINS

Three interchangeable bins can be arranged to suit your storage needs.


### 3 REMOVABLE ICE STORAGE BIN

The ice storage bin can be removed to fill ice buckets, coolers, or pitchers.

### 4 LED INTERIOR LAMPS

Refrigerator interior is lit by the LED array.

### 5 FIXED DOOR BINS

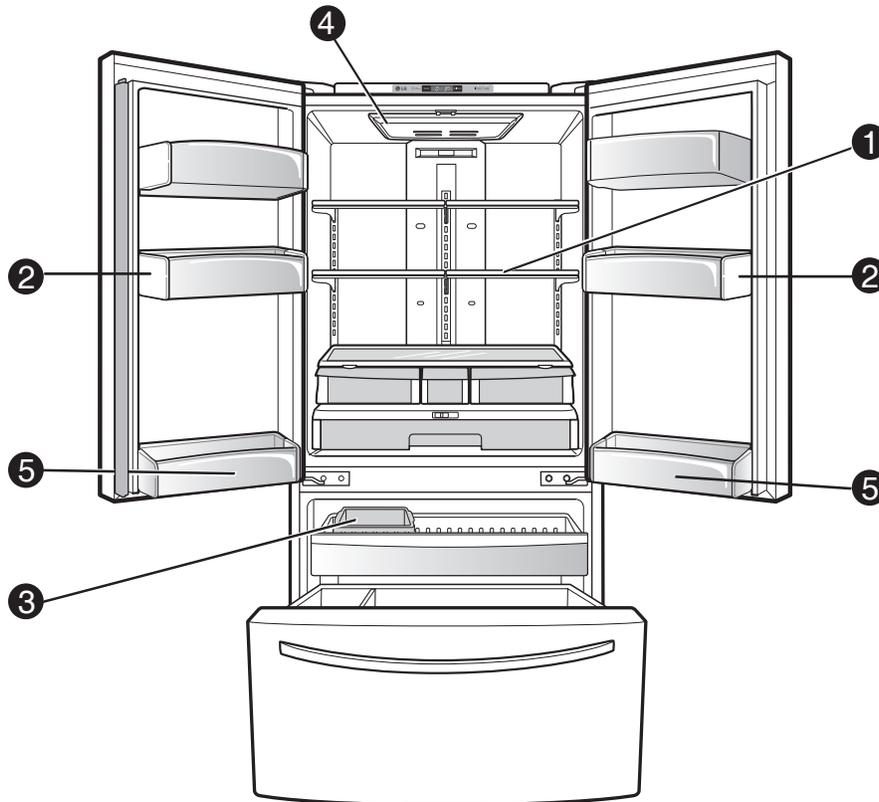

# INSTALLATION

## CHOOSE THE PROPER LOCATION

### ⚠️ WARNING

#### Excessive Weight Hazard

**Two or more people are required when moving and unpacking the appliance.**


- Store and install the refrigerator where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.
- Install this appliance in an area where the temperature is between 55°F (13°C) and 110°F (43°C). If the temperature around the appliance is too low or too high, cooling ability may be adversely affected.
- If this refrigerator is installed where the temperature is above 110°F (43°C), the freezing capacity is compromised and the cost of electricity used increases.

- To reduce the risk of electric shock, do not install the refrigerator in a wet or damp area.
- Select a place where a water supply can be easily connected for the automatic icemaker and dispenser.
- Unstable installation may cause vibration and noise. If the floor is not even, make the refrigerator level by rotating the height adjusting screws.
- Properly ground the refrigerator to conform with all governing codes and ordinances.

### ⚠️ CAUTION

**Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight, or moisture.**

## CLEARANCES

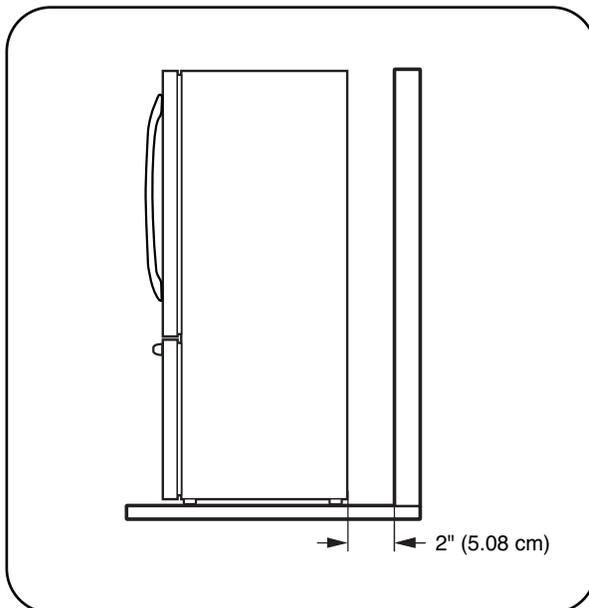

- Too small a distance from adjacent items may result in lowered freezing capability and increased electricity consumption charges. Allow at least 24 in. (61 cm) in front of the refrigerator to open the doors.

**NOTE:** For complete dimensions and specifications, see page 33.

## FLOORING

- To minimize noise and vibration, the refrigerator **MUST** be installed on a solidly constructed floor.
- To avoid vibration, the unit must be level. If required, adjust the leveling legs to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing. The leveling legs can be turned easily by pushing against the top of the refrigerator to take the weight off the feet. Turn the leveling legs clockwise to raise the unit or counterclockwise to lower it.

- Carpeting and soft tile surfaces are not recommended.
- Never install the refrigerator on a platform or weakly supported structure.

**NOTE:** When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to protect the floor. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or walk the refrigerator when trying to move it; floor damage could occur.

**NOTE:** It is recommend that the doors be removed when it is necessary to move the refrigerator through a narrow opening.


## HANDLE REMOVAL

To move the refrigerator through a house door, it may be necessary to remove the refrigerator door handles.

**NOTE:** Handle appearance may vary from illustrations on this page.


## ! CAUTION

- Use special care when removing handles to prevent scratching the doors.
- The handle could be damaged if you hit it with a hammer while removing or attaching.
- When you assemble or disassemble a handle, you must push or pull with reasonable force.

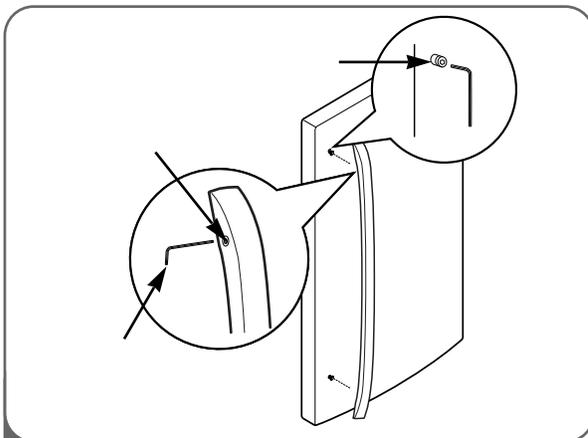

- 1 Loosen the set screws with a 2.5 mm (3/32") Allen wrench and remove the handle.

**NOTE:** If the handle mounting fasteners need to be tightened or removed, use a 1/4" Allen wrench.

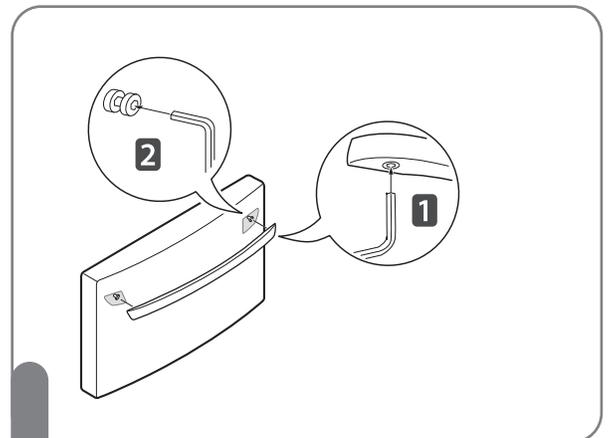


- 2 1 Loosen the set screws **1** located on the lower side of the handle with a 1/8 in. Allen wrench and remove the handle.
- 2 Loosen the mounting fasteners **2** that connect to the freezer drawer and handle using a 1/4 in. Allen wrench, and remove the mounting fasteners.

# INSTALLATION


## HANDLE REMOVAL (CONT.)

### HANDLE REINSTALLATION

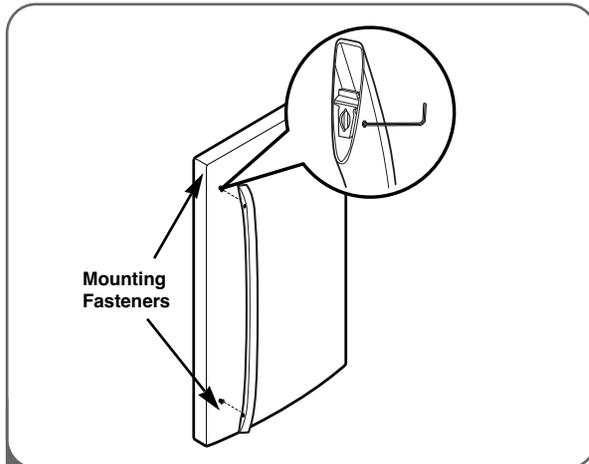

- 1 Place the handle on the door by aligning handle footprints to fit mounting fasteners and tighten the set screws with a 2.5 mm (3/32") Allen wrench.

**NOTE:** If the handle mounting fasteners need to be tightened or removed use a 1/4" Allen wrench

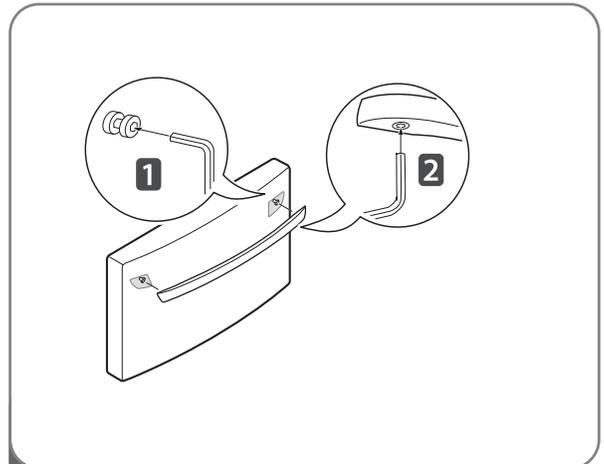

- 2 1 Assemble the mounting fasteners **1** at both ends of the handle using a 1/4 in. Allen wrench.
- 2 Place the handle on the door by fitting the handle footprints over the mounting fasteners and tightening the set screws **2** with a 1/8 in. Allen wrench.

## ⚠️ WARNING

When the customer takes apart the handle or assemble it from a refrigerator, please be cautious of following things.

- Hold the handle with your own hand to make sure not to drop the handle to the floor or instep while taking apart the handle from a refrigerator.
- Do not swing the handle towards people or animals after taking apart the handle.
- Insert the bracket hole of the handle into the stopper bolt of the door exactly, and then assemble the set screws to fix the handle.
- Check if there's any gap between the door and handle after fixing the handle.

## REFRIGERATOR DOOR AND FREEZER DRAWER REMOVAL

### REFRIGERATOR DOOR REMOVAL

## ⚠️ WARNING


### Electric Shock Hazard

- Disconnect electrical supply to the refrigerator before installing. Failure to do so could result in death or serious injury.
- Do not put hands or feet or metal sticks into the air vents, base grille, or bottom of the refrigerator. You may be injured or receive an electrical shock.
- Be careful when you work with the hinge, base grille, and stopper. You may be injured.

Before you begin, remove food and bins from the doors. If your entrance door is too narrow for the refrigerator to pass through, remove the refrigerator door and move the refrigerator sideways through the doorway.

## REFRIGERATOR DOOR AND FREEZER DRAWER REMOVAL (CONT.)

### REFRIGERATOR DOOR REMOVAL (CONT.)

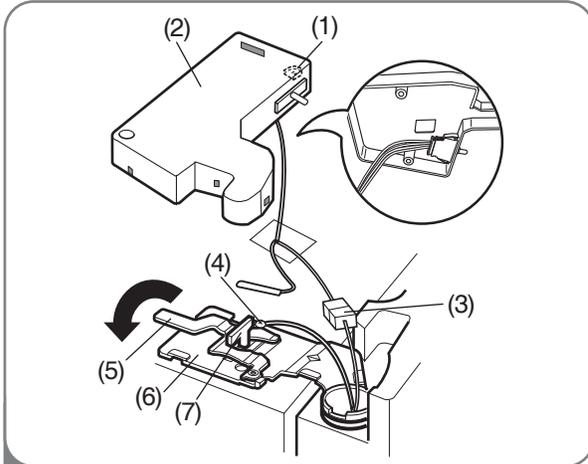


#### 1 To remove the left refrigerator door:

- Open the door. Remove the top hinge cover screw (1).
- Use a flat blade screwdriver to lift the tabs on the front underside of the cover(2). Lift up the cover.
- Disconnect all the wire harnesses (3).
- Remove the grounding screw(4).
- Rotate hinge lever (5) counterclockwise. Lift the top hinge (6) free of the hinge lever latch (7).

**IMPORTANT:** When lifting the hinge free of the latch, be careful that the door does not fall forward.

- Lift the door from the middle hinge pin and remove the door.
- Place the door, inside facing up, on a non-scratching surface.

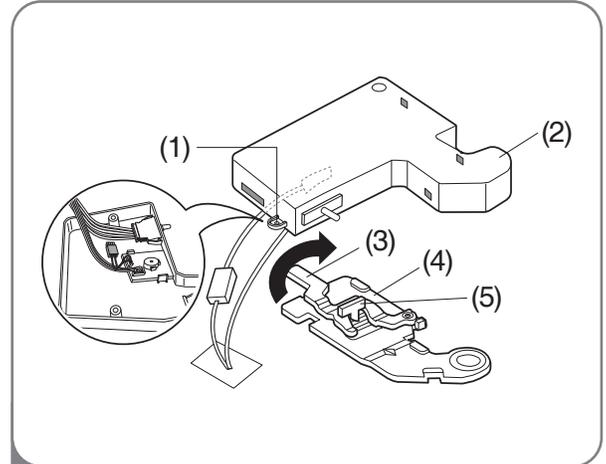

#### 2 To remove the right refrigerator door:

- Open the door. Remove the top hinge cover screw (1).
- Use a flat blade screwdriver to lift the tabs on the front underside of the cover(2). Lift up the cover.
- Rotate hinge lever (3) clockwise. Lift the top hinge (4) free of the hinge lever latch (5).


**IMPORTANT:** When lifting the hinge free of the latch, be careful that the door is heavy and may fall forward.

- Lift the door from the middle hinge pin and remove the door.
- Place the door, inside facing up, on a non-scratching surface.


# INSTALLATION

## REFRIGERATOR DOOR AND FREEZER DRAWER REMOVAL (CONT.)


### REFRIGERATOR DOOR REINSTALLATION

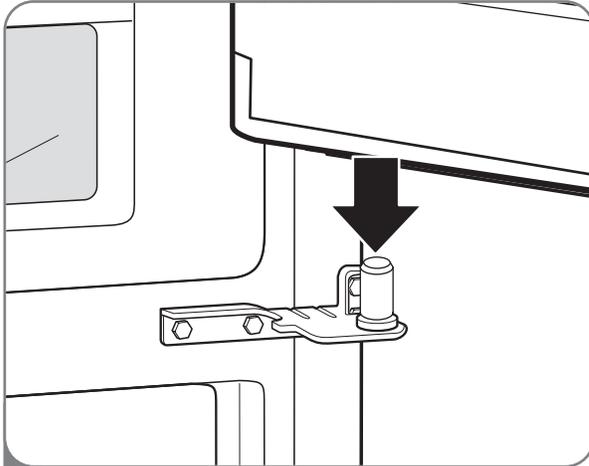


- 1 Install the right-side door first.
- Lower the door onto the middle hinge pin as shown.
  - Make sure the plastic sleeve is inserted in the bottom of the door.

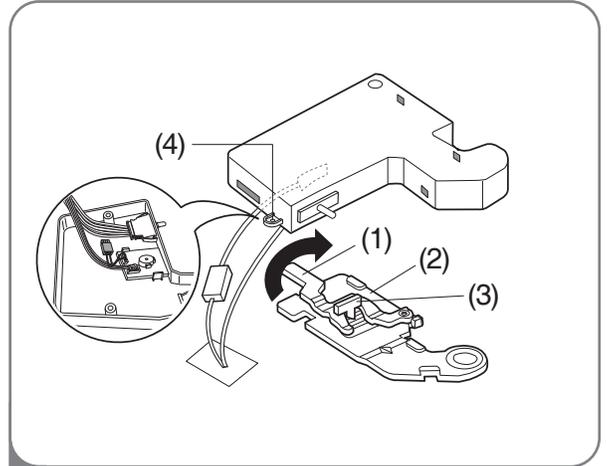

- 2
- Fit the top hinge (1) over the hinge lever latch (2) and into place. Rotate the lever (3) counterclockwise to secure the hinge.
  - Insert and tighten the cover screw (4).

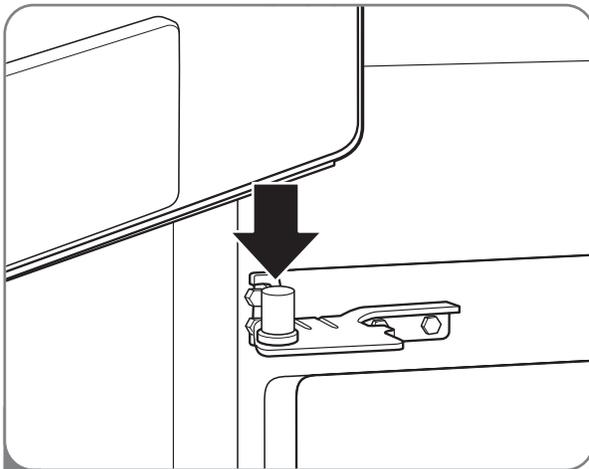

- 3 Install the left-side door.
- Lower the door onto middle hinge pin.

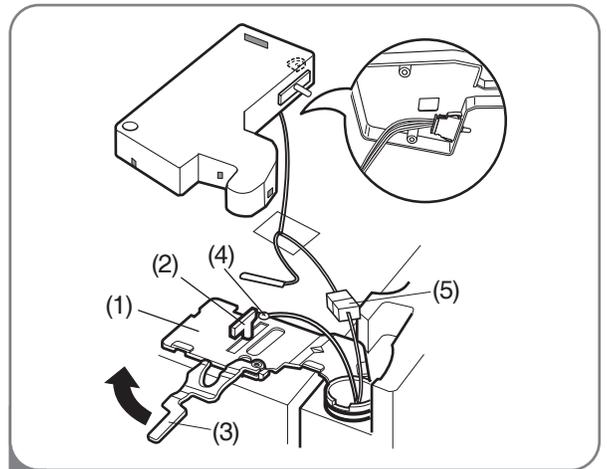


- 4
- Fit the top hinge (1) over the hinge lever latch (2) and into place. Rotate the lever (3) clockwise to secure the hinge.
  - Install the grounding screw (4) and connect all the wire harnesses (5).

## REFRIGERATOR DOOR AND FREEZER DRAWER REMOVAL (CONT.)


### FREEZER DRAWER REMOVAL

#### CAUTION


- Care should be taken to avoid product or property damage when removing the freezer door. It may be necessary to have assistance with the following instructions.
- To avoid damage do not hold the handle when removing the door. It could come off and cause injury.

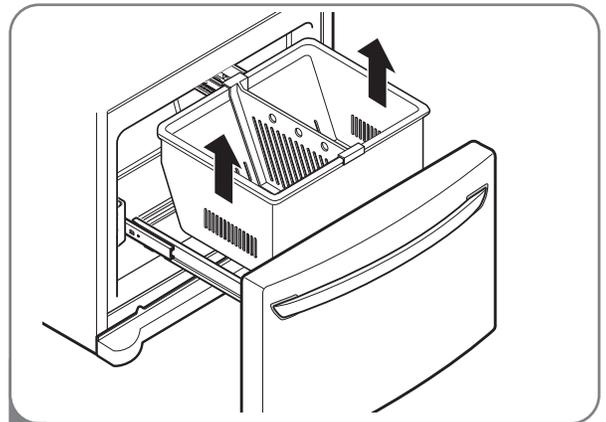


- 1 Fully extend the freezer drawer. Lifting up and out to remove the Dura Base basket making sure to clear the rail system.

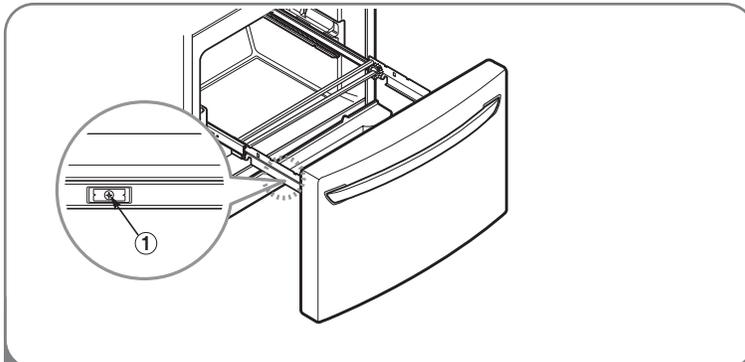

- 2 Remove one white screw ① on each side of the rails.

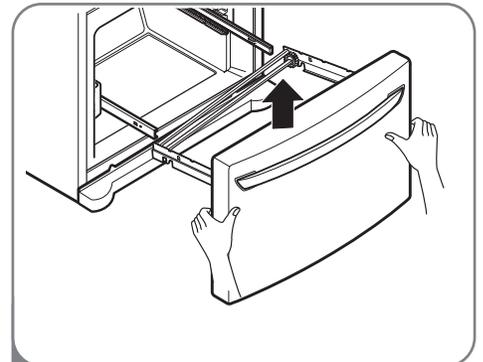

- 3 Holding both sides of the door pull up to separate the door from the rails.

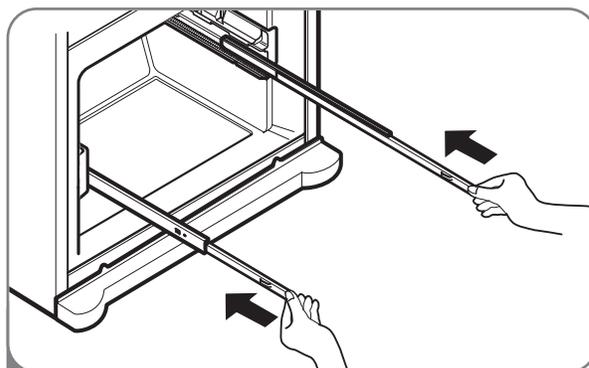

- 4 With both hands, hold each rail and push it in to allow both rails to slide in simultaneously.

#### ⚠ CAUTION

Do not hold the handle when removing or replacing the drawer. The handle may come off and it could cause personal injury.

**CAUTION:** When you remove the drawer, do not hold the handle. If it may come off and it could cause personal injury.

**CAUTION:** When placing the drawer on the floor, care should be taken to avoid floor damage.


# INSTALLATION

## REFRIGERATOR DOOR AND FREEZER DRAWER REMOVAL (CONT.)

### FREEZER DRAWER REINSTALLATION

#### ⚠ CAUTION

- To avoid possible injury or product or property damage, you will need two people to perform the following instructions. It may be necessary to have assistance with the following instructions.

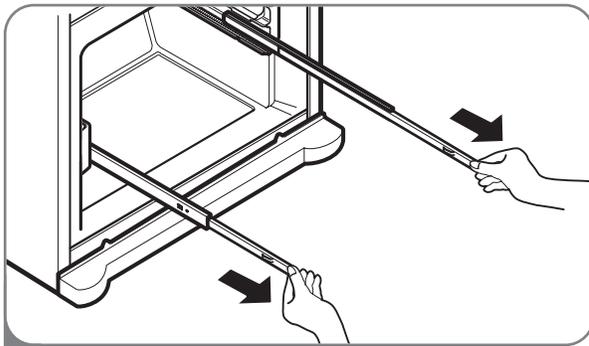


- 1 With both hands, pull out each rail simultaneously until both rails are fully extended.


#### ⚠ WARNING

##### Risk of Child Entrapment


- To prevent accidental child and pet entrapment or suffocation risk, DO NOT allow them to play inside of the freezer drawer.
- DO NOT step or sit on the freezer drawer.

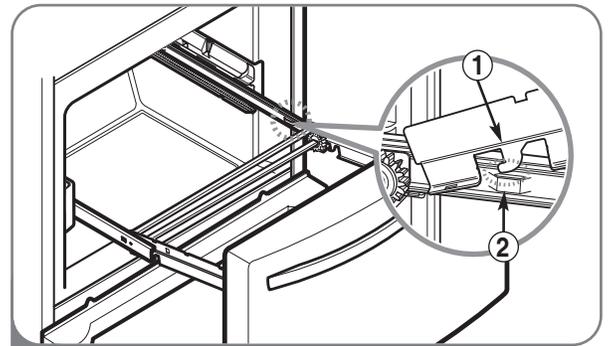

- 2 Hook door supports (1) into rail tabs (2).

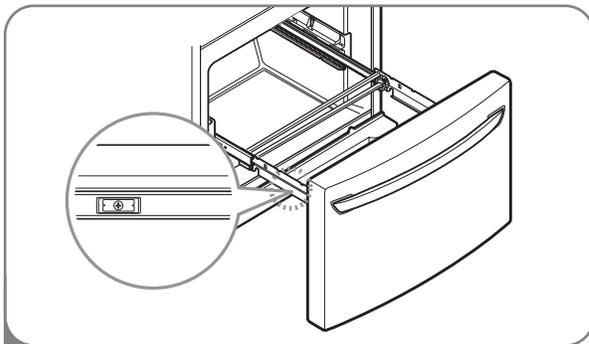

- 3 Lower door into final position and tighten the screws.

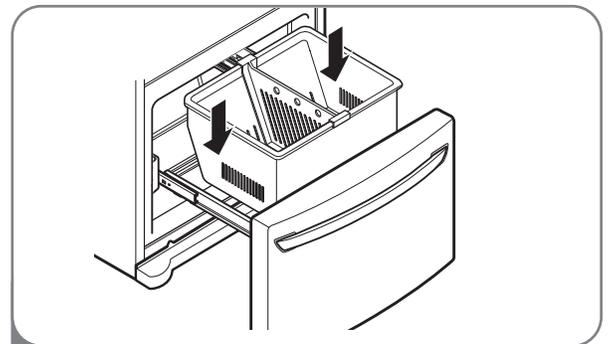

- 4 With the drawer pulled out to full extension, insert the lower basket in the rail assembly.

⚠ **WARNING:** To prevent accidental child and pet entrapment or suffocation risk. DO NOT allow them to play inside of drawer.

⚠ **WARNING:** DO NOT step or sit down on freezer.

## LIGHT REPLACEMENT

### To Change Refrigerator Light

This model has special LED interior lighting and service should be performed by a qualified technician.

## ⚠️ WARNING

### Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.


**NOTE:** Moving the control to the OFF position does not remove power to the light circuit.

### NOTE:

- Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage.
- The light bulbs will turn off if door is left open for seven continuous minutes. Shutting door for one second will light bulbs to come back on.

### To Change Freezer Light

1. Unplug refrigerator power cord from outlet.
2. Use a screwdriver to remove the cover screw. (Save the cover screw)
3. Using a flat instrument, gently pry the lamp cover loose in the front as shown. Rotate downward to remove the rear tabs.
4. Make sure the bulb is cool to the touch. Turn the bulb counterclockwise to remove.
5. Replace with a new 60-watt appliance bulb.
6. Insert tabs on back of cover into slots in freezer ceiling. Push cover up to snap front into place.
7. Use a screwdriver to assemble the cover screw.

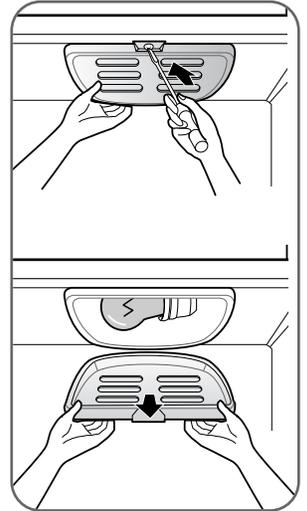

## ⚠️ CAUTION

- DO NOT place fingers inside of cover. Lamp may be hot.

# INSTALLATION

## CONNECTING THE WATER SUPPLY

### WARNING

#### Connect to safe drinking water supply only.

- The water pressure must be between 20 and 120 psi (140 and 830 kPa) on models without a water filter and between 40 and 120 psi (280 and 830 kPa) on models with a water filter.
- If water pressure does not reach 20 psi (140 kPa) or falls below, it is necessary to purchase a separate pressure pump for normal automatic icemaker and water dispensing operation.
- It is recommended that the total length of the water feed tube does not exceed 26 ft. (8 m).
- Install the water supply line where it will not be affected by heat.
- If a **reverse osmosis water filtration system** is connected to your cold water supply, This water line installation is not warranted by the refrigerator or icemaker manufacturer. Follow next instructions carefully to minimize the risk of expensive water damage.
- If a **reverse osmosis water filtration system** is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 and 60 psi ( 280 and 420 kPa), less than 2.0~3.0sec to fill a cup of 7oz capacity).  
If the water pressure from the reverse osmosis system is less than 20 psi (140 kPa, more than 4.0sec to fill a cup of 7oz (200cc) capacity):
- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If the issue about water pressure from reverse osmosis remains, call a licensed, qualified plumber.

**IMPORTANT:** Read all directions thoroughly before you begin.

- If operating the refrigerator before installing the water connection, turn the icemaker to the OFF position to prevent operation without water.
- All installations must be in accordance with local plumbing code requirements.
- Use copper tubing and check for leaks.
- Install tubing only in areas where temperatures will remain above freezing.
- It may take up to 24 hours for the icemaker to begin producing ice.

### Tools Required

- Standard screwdriver
- 7/16-in. and 1/2-in. open-end wrenches or two adjustable wrenches
- 1/4-in. nut driver
- 1/4-in. drill bit
- Hand drill or electric drill (properly grounded)

**NOTE:** Refrigerator dealers offer a kit with a 1/4-in. saddle-type shutoff valve, a union, and copper tubing. Before purchasing, make sure a saddle-type valve complies with local plumbing codes.

**Do not use a piercing-type or 3/16-in. saddle valve which reduces water flow and clogs more easily.**

**NOTE:** The Commonwealth of Massachusetts Plumbing Code 248CMR shall be adhered to.

Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

### Cold Water Supply

- The icemaker water valve contains a flow washer which is used as a water pressure regulator.
- The icemaker needs to be connected to a cold water line with water pressure between 20 and 120 psi (140 and 830 kPa) on models without a water filter and between 40 and 120 psi (280 and 830 kPa) on models with a water filter.

## CONNECTING THE WATER LINES

**IMPORTANT:** Before connecting the tubing to the water line, unplug the refrigerator or disconnect the power.


- Turn off the main water supply and open the nearest faucet to relieve pressure in the line. Opening an outside faucet may help drain water from the line in the house.
- Find a 1/2-in. vertical COLD water pipe near the refrigerator.

**NOTE:** A horizontal pipe will work, but the following precaution must be taken: drill on the top of the pipe, not the bottom. This will help keep water away from the drill and also keep normal sediment from collecting in the valve.

- To determine the length of copper tubing you will need, measure from the connection on the lower left rear of the refrigerator to the water pipe. Add 7 ft. (2.1 m) to allow for moving the refrigerator for cleaning. Use 1/4-in. O.D. (outside diameter) copper tubing. Be sure both ends of the copper tubing are cut square.
- Using a drill, drill a 1/4-in. hole in the cold water pipe you have selected.
- Fasten the shutoff valve to the cold water pipe with the pipe clamp. Be sure the outlet end is solidly in the 1/4-in. drilled hole in the water pipe and the washer is under the pipe clamp. Tighten the packing nut. Tighten the pipe clamp screws carefully and evenly so the washer makes a watertight seal.


Do not overtighten or you may crush the copper tubing, especially if soft (coiled) copper tubing is used. Now you are ready to connect the copper tubing.

- Slip the compression sleeve and the compression nut onto the copper tubing as shown. Insert the end of the tubing into the outlet end squarely as far as it will go. Screw the compression nut onto the outlet end with a wrench. A flare nut wrench works best, but an open-end wrench will suffice. Do not overtighten.
- Place the free end of the tubing into a container or sink, and turn on the main water supply. Flush out the tubing until the water is clear. Turn off the shutoff valve on the water pipe. Coil the copper tubing as shown below.

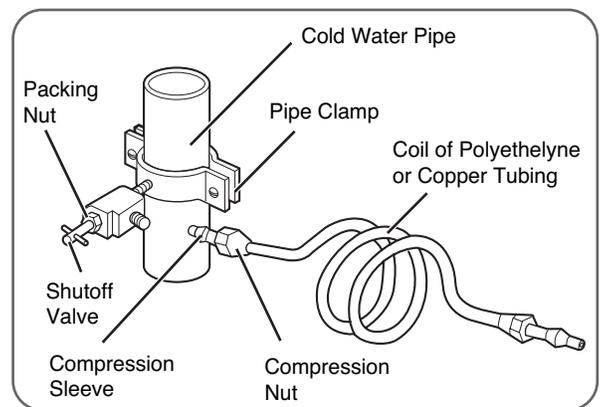

**IMPORTANT:** Before connecting the tubing to the refrigerator, be sure the refrigerator power cord is not plugged into the wall outlet.

**NOTE:** If your refrigerator is equipped with an internal water filter, an external in-line water filter should not be used.

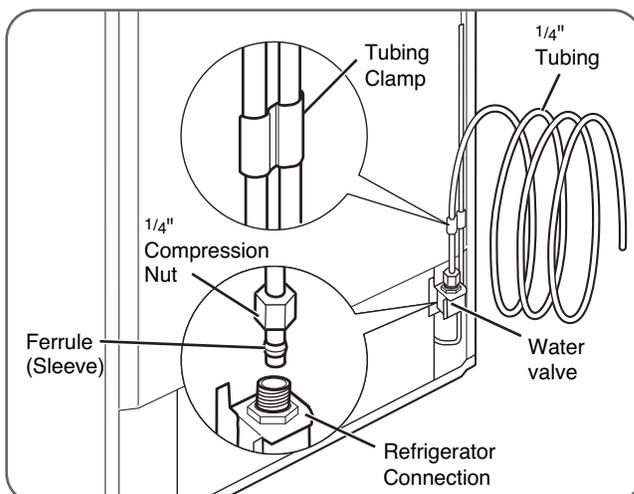

- Remove the plastic flexible cap from the water valve.

- Place the compression nut and ferrule (sleeve) onto the end of the tubing as shown.
- Insert the end of the copper tubing into the connection as far as possible. While holding the tubing, tighten the fitting.

**IMPORTANT:** Tighten any connections that leak.

Open the water at the shutoff valve.

- Plug in the refrigerator.
- Arrange the coil of copper tubing behind the refrigerator so it does not vibrate against the back of the refrigerator or against the wall.
- Check for leaks.
- Before connecting the water line to house, purge the house line for 2 minute.

**NOTE:** It may take a few seconds for water to begin to flow as the internal tank fills and air clears from the lines.

- Push the refrigerator back to the wall.
- Set the icemaker switch to the ON position.

**NOTE:** The icemaker will not begin to operate until it reaches its operating temperature of 15°F (-9°C). It will then begin operation automatically.

**NOTE:** Throw away the first few batches of ice (about 20 pieces).

# INSTALLATION

## LEVELING THE REFRIGERATOR DOORS

### ⚠️ WARNING


#### Electrical Shock Hazard

- Be careful when you work with the hinges, base grille, and stopper. You may be injured.
- Do not put hands, feet, or metal items into the air vents, base grille, or the bottom of the refrigerator. You may be injured or receive an electrical shock.

### Leveling

After installing, secure the product with the LEGS so it does not move to the right or left.

Your refrigerator has two front leveling legs—one on the right and one on the left. Adjust the legs to alter the tilt from front to back or side to side. If your refrigerator seems unsteady or you want the doors to close more easily, adjust the refrigerator's tilt using the following instructions:

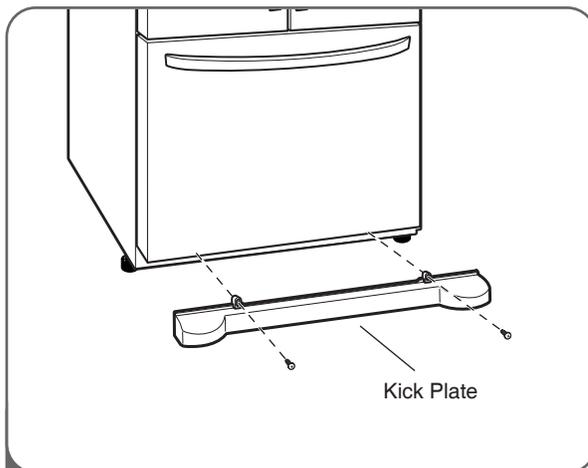


- 1 Plug the power cord into a 3-prong grounded outlet, and move the refrigerator into its final position. Remove the kick plate screws and then the kick plate.

- Open the Freezer Drawer.
- Once the drawer is open, there is sufficient clearance to remove the screws on top of the kick plate.

**NOTE:** To replace the kick plate, place it into position, and then insert and tighten the screws.

### ⚠️ CAUTION

- To avoid possible injury or product or property damage, you will need two people to perform the following instructions.

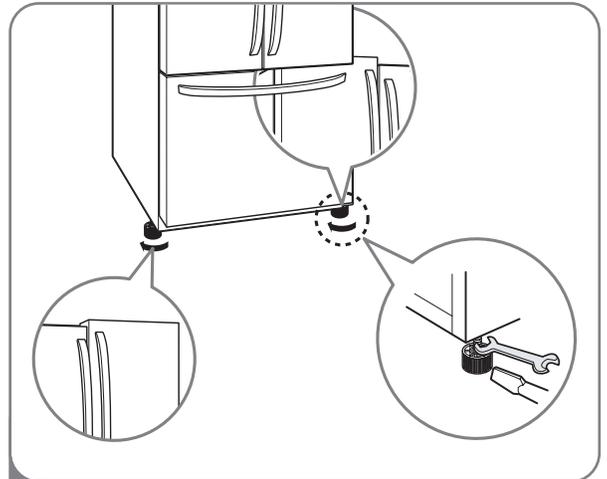

- 2 Level the refrigerator by using an 11/32 inch (8mm), 11/16 inch (18mm) wrench or a flat blade screw driver.

Turn the leveling legs (CCW) to raise or (CW) to lower the height of the front of the refrigerator.

**NOTE:** The front of the refrigerator should be slightly higher than the back.

**NOTE:** If someone pushes backward against the top of the refrigerator, weight is lifted off of the leveling legs, which makes adjustment easier.

Open both doors to make sure they close easily. If not, raise the leveling legs higher by turning both clockwise the same amount.

Once the refrigerator is level, replace the kick-plate.

**NOTE:** Your new refrigerator is uniquely designed with two fresh food doors. Either door can be independently opened or closed.

You will have to exert slight pressure on the doors to close them completely.


**NOTE:** In order not to move the refrigerator back and forth, fix it with the 'Adjust' to the floor to install and use.

## LEVELING THE REFRIGERATOR DOORS (CONT.)

### Door Alignment

Both the left and right refrigerator doors have an adjustable nut, located on the bottom hinge, to raise and lower them to align properly. If the space between your doors is uneven, follow the instructions below to align the doors evenly:

Use the wrench (included with the Owner's Manual) to turn the nut in the door hinge to adjust the height. To the right to raise or to the left to lower the height.

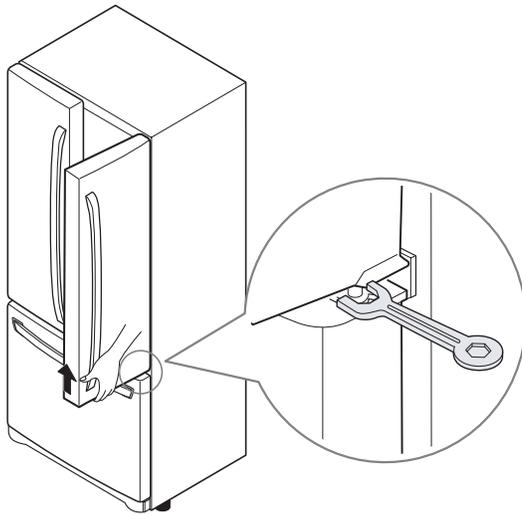

## STARTING

Before loading your refrigerator with fresh foods:

- Remove tape and any temporary labels from your refrigerator before using. To remove any remaining adhesive residue, rub the area briskly with your thumb, or rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry. Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue.


**NOTE:** Do not remove any warning-type labels, the model and serial number label, or the tech sheet that is taped to the back of the refrigerator.

- Thoroughly clean your refrigerator and wipe off all dust that may have accumulated during shipping.

- Install accessories such as the ice cube bin, drawers, and shelves, in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
- Adjust the desired temperature for the refrigerator and freezer (see Adjusting the Temperature and Functions).
- Let your refrigerator run for at least 2 or 3 hours before putting food in it. Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.

# HOW TO USE

## SETTING THE CONTROLS

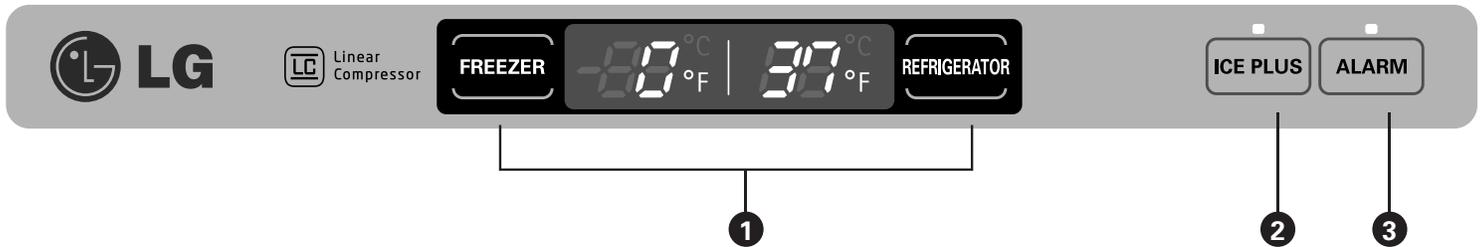

### 1 TEMPERATURE

- Your refrigerator has a control pad inside the refrigerator compartment that lets you regulate the temperature in the freezer and refrigerator compartments.
- Initially set the refrigerator control at 37°F (3°C) and the freezer control at 0°F (-18°C). Leave it at these settings for 24 hours (one day) to stabilize. Then adjust the compartment temperature as desired.
- Refrigerator Temp Control: 33°F to 46°F (0°C to 8°C)  
The lower the number setting, the colder the refrigerator compartment will become.
- Freezer Temp Control: -6°F to 8°F (-21°C to -13°C)  
When the setting is at a lower number, the freezer compartment becomes colder. The refrigerator compartment becomes warmer because less cold air flows into the refrigerator.

### 2 ICE PLUS

- When you press the ICE PLUS button, the graphic [  ] will light up in the display and it continues for 24 hours. It will automatically shut off after 24 hours have passed.  
Or you can stop this function manually by pressing the button one more time.
- This function increases both icemaking and freezing capabilities.

**NOTE:** If you want to change °F to °C, press and hold FREEZER key and REFRIGERATOR key over 5 seconds at the same time. and if you want to change °C to °F, hold them for 5 seconds again.

### 3 ALARM

- When the power is connected to the refrigerator, door alarm is initially set ON and door alarm display will show [  ] (ON).
- When either refrigerator or the freezer door is left open for more than 60 seconds, the alarm will ding to let you know the door is open.
- When you close the door, the door alarm will stop dinging.
- If you want to disable the door alarm function, press [  ] button then the door alarm display will switched to [  ] (OFF).

## ⚠ CAUTION

### Display mode setting and its cancellation

- With the refrigerator door open, keep pressing the REFRIGERATOR Button and ICE PLUS Button more than 5 seconds, then it goes to the display mode with Special Beep Sound with special beep sound.
- Perform the same way again to cancel the display mode.
- All freezing unit will be turned off at display mode (Exceptions: Lamp, Display)

## AUTOMATIC ICEMAKER


### ⚠️ WARNING

#### Personal Injury Hazard

- DO NOT insert your hands in to the Icemaker in operation. It may cause to injure you.

#### Operation instructions

**A newly-installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice.**

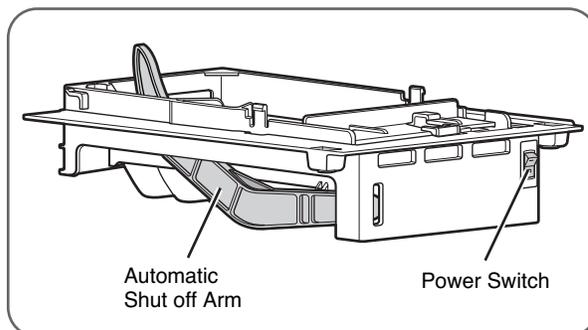

The icemaker will produce 12 cubes per cycle-approximately 90-130 cubes in a 24-hour period, depending on freezer compartment temperature, room temperature, number of door openings and other operating conditions.

If the refrigerator is used before the water connection is made to the icemaker, set the power switch to O (off).

When the refrigerator has been connected to the water supply, set the power switch to I (on).

The icemaker will fill with water when it cools to freezing.

A newly-installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice cubes.

Throw away the first few batches of ice to allow the water line to clear.

Be sure nothing interferes with the sweep of the Automatic Shut off Arm.

When the bin fills to the level of the Automatic Shut off Arm, the icemaker will stop producing ice.

It is normal for several cubes to be stuck together.

If ice is not used frequently, old ice cubes will become cloudy, taste stale, and shrink.

#### When you should set the icemaker power switch to O(off)

- When the water supply will be shut off for several hours.
- When the ice storage bin is removed for more than a minute or two.
- When the refrigerator will not be used for several days.

#### Normal sounds you may hear

- The icemaker water valve will buzz as the icemaker fills with water. If the power switch is in the I (on) position, it will buzz even if it has not yet been hooked up to water. To stop the buzzing, move the power switch to O (off).  
**NOTE:** Keeping the power switch in the I (on) position before the water line is connected can damage the icemaker.
- You will hear the sound of cubes dropping into the bin and water running in the pipes as the icemaker refills.

#### Preparing for vacation

Set the icemaker power switch to O (off) and shut off the water supply to the refrigerator.

If the ambient temperature will drop below freezing, have a qualified servicer drain the water supply system to prevent serious property damage due to flooding from ruptured water lines or connections.

# HOW TO USE

## STORING FOODS

- Store fresh food in the refrigerator compartment.
- How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining freshness and flavor.
- Do not store food that spoils easily, such as bananas and melons, at low temperatures.
- Allow hot food to cool prior to storing; placing hot food in the refrigerator could spoil other food and lead to higher energy consumption.
- When storing food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its flavor and nutrition.
- Do not block air vents with food or containers. Smooth circulation of chilled air keeps the refrigerator temperatures even.
- Do not open the doors frequently. Opening the doors allows warm air to enter the refrigerator and freezer compartments, which causes temperatures to rise.
- Never overload the door racks; overloading may push against the inner racks and prevent the doors from closing correctly.

### Freezer compartment


- Do not store glass bottles in the freezer compartment; glass may break when the contents are frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of flavor and nutrition.
- Do not touch cold foods or containers, especially those made of metal, with wet hands or place glass products in the freezer compartment.
- Do not use the egg box as an ice bin in the freezer. The egg box will break easily if it freezes.

### Refrigerator compartment

- Avoid placing moist food on the top refrigerator shelves; it could freeze from direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped and packed food should be wiped to prevent adjacent food from spoiling.

**NOTE:** If you keep the refrigerator in a hot and humid place, frequent opening of the door or storing a lot of vegetables in the refrigerator may cause condensation to form. Wipe the condensation with a clean cloth or a paper towel.

## LOCATION OF FOODS

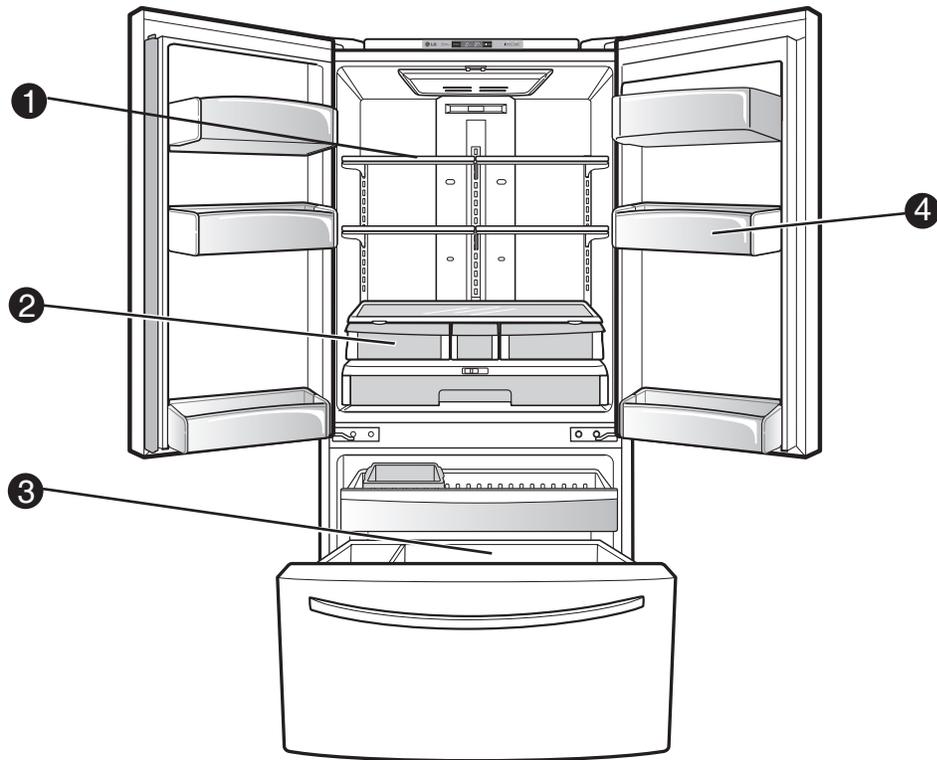

### 1 REFRIGERATOR COMPARTMENT SHELVES

Store larger food items, platters, and containers on the expansive refrigerator compartment shelves.

### 2 CRISPERS

Store vegetables or fruits with humidity control.

### 3 DURABASE®

Largest storage space in the freezer.

### 4 GALLON STORAGE BINS

Store small packed food or beverages such as condiments, salad dressings, baby foods, milk, or juice.

# HOW TO USE

## SHELF HEIGHT ADJUSTMENT

The shelves in your refrigerator are adjustable to meet your individual storage needs.

Storing similar food items together in your refrigerator and adjusting the shelves to fit different heights of items will make finding the exact item you want easier; it will also reduce the amount of time the refrigerator door is open, saving energy.

**IMPORTANT:** Do not clean glass shelves with warm water when they are cold. Shelves may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. For your protection, glass shelves are made with tempered glass, which will shatter into small, pebble-sized pieces.

**NOTE:** Glass shelves are heavy. Use special care when removing them to avoid dropping them.


### Adjusting Shelves

Remove shelves from the shipping position and place shelves in the position you want.

### ⚠ CAUTION


Make sure that shelves are level from one side to the other. Failure to do so may result in the shelf's falling or spilling food.

#### Remove Shelf

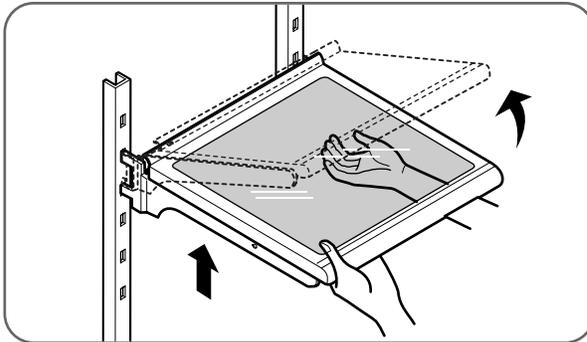


Tilt up the front of the shelf. Lift up the back and pull out the shelf.

#### Reinstall Shelf

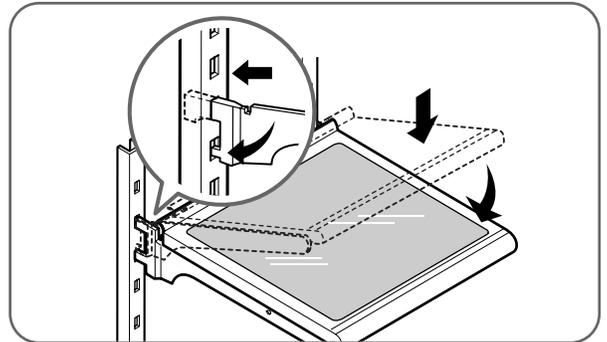

Tilt up the front of the shelf and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then lower the front of the shelf so that the hooks drop into the slots.

#### Folding Shelf

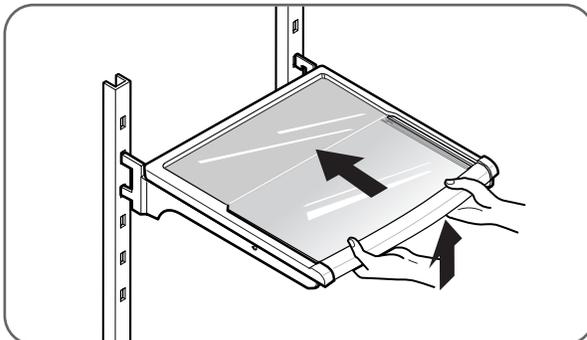

You can store taller items such as a gallon container or bottles by simply pushing the front half of shelf underneath back half of shelf. Pull toward you to return to a full shelf.

## REMOVING AND REPLACING COMPONENTS


### ⚠ CAUTION

- Personal injury can occur if the door bins are not firmly assembled.

**NOTE:** DO NOT adjust a loaded bin.

- DO NOT allow children to play with baskets. The sharp corners on the baskets could cause injury.

#### Gallon Storage Bins

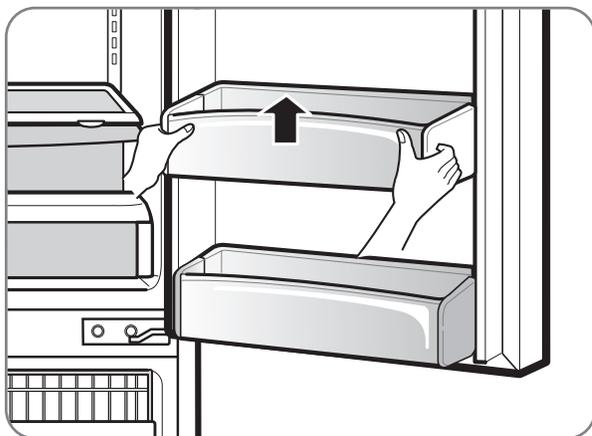


The door bins are removable for easy cleaning and adjusting. Simply lift the bin and pull it straight out to remove it. To replace the bin, slide it in above the desired support button and push down until it stops.

# HOW TO USE

## REMOVING AND REPLACING COMPONENTS (CONT.)

### Crisper humidity control

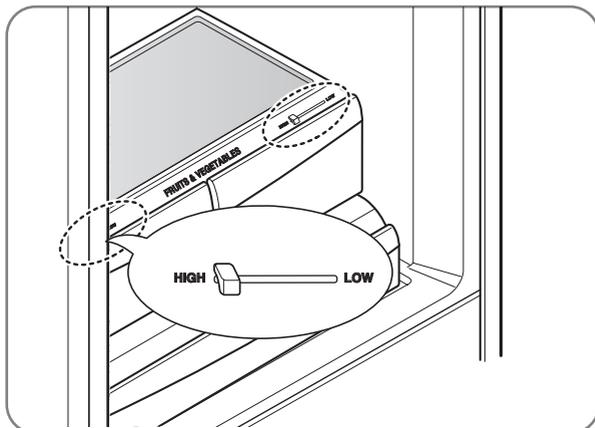


You can control the amount of humidity in the moisture-sealed crispers. Store vegetables or fruits requiring more or less humidity in separate crispers. Adjust the control to any setting between HIGH and LOW.

- LOW lets moist air out of the crisper for best storage of fruits.
- HIGH keeps moist air in the crisper for best storage of fresh, leafy vegetables.


**CAUTION :** The glass shelf over the crisper is not firmly secured. Be careful when tilting.

### Removing crisper

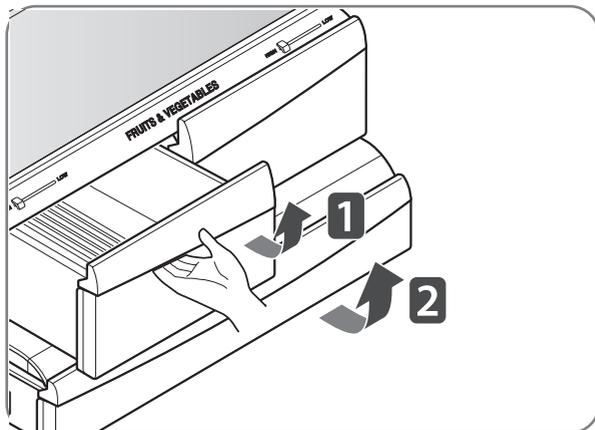

- To remove, pull the drawer out to full extension.
- Lift the front of the crisper up, then pull it straight out.
- To install, slightly tilt up the front and insert the drawer into the frame and push it back into place.

### To remove the glass

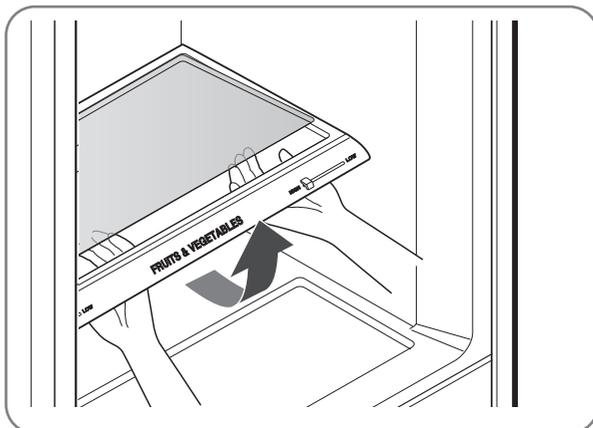


- Lift up the glass under the crisper cover.
- Pull the glass up and out.

## **!** WARNING

### Child Entrapment Hazard

- If the Durabase divider is removed, there is enough open space for children or pets to crawl inside. To prevent accidental child and pet entrapment or suffocation risk, DO NOT allow them to play inside of drawer.

### DuraBase® Divider

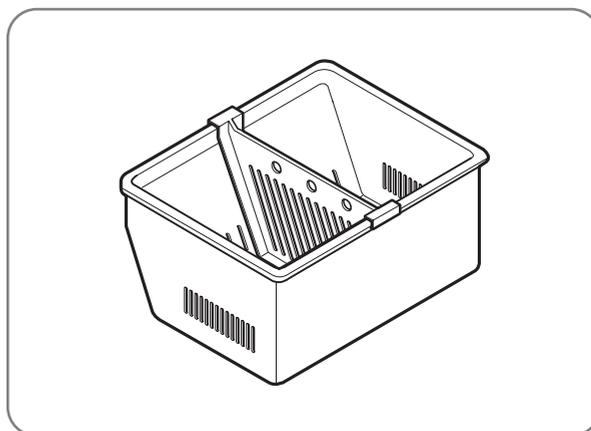

## CLEANING THE REFRIGERATOR

### WARNING

#### Explosion Hazard

- Use nonflammable cleaner.
- Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Both the refrigerator and freezer sections defrost automatically. However, clean both sections about once a month to prevent odors. Wipe up spills immediately.

- Unplug the refrigerator.
- Remove all removable parts, such as shelves and crispers.
- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners.
- Hand wash, rinse, and thoroughly dry all surfaces.
- Plug in the refrigerator.

**NOTE:** Window sprays, abrasive cleaners, or flammable fluids can scratch or damage plastic covers or panels.

#### Cleaning the Exterior

For models with a stainless steel exterior, use a commercially available stainless steel cleaner in accordance with the manufacturer's instructions.

You may also use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a soft cloth. Do not use appliance wax, bleach, or other products containing chlorine on stainless steel.

**IMPORTANT:** Do not use cleaning waxes, concentrated detergents, or cleaners containing petroleum on plastic refrigerator parts such as door liners or gaskets.

#### Care and Cleaning of the Interior

**NOTE:** Allow the freezer to warm so the cleaning cloth will not stick.

To help remove odors, you can wash the inside of the refrigerator with a mixture of baking soda and warm water. Mix 2 tbsp. baking soda to 1 qt. of water (26 g soda to 1 L of water). Be sure the baking soda dissolves completely so it does not scratch the surfaces of the refrigerator.

**IMPORTANT:** Do not use a spray nozzle to clean the interior.

## GENERAL INFORMATION

### Storage

During average-length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in the freezer for longer life.

When you plan to store the refrigerator, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and block the doors open to prevent mold and mildew. Be certain the stored refrigerator does not present a child entrapment danger.

### Moving

Unload the refrigerator to move it. (This is probably not necessary when pulling it out to clean behind it.) Be sure to let the refrigerator warm up to room temperature, and dry the inside before closing the doors to pack it for moving. To avoid damaging the height-adjusting screws, turn them all the way into the base.

### Power Failure

Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.

Water may drip from the ice bin during a power outage. To prevent this, remove the ice bin, discard all of the ice, towel dry, and replace.

# SMART DIAGNOSIS

## SMART DIAGNOSIS



Should you experience any problems with<sup>3</sup> your refrigerator, it has the capability of transmitting data via your telephone to the LG service center. This gives you the capability of speaking directly to our trained specialists. The specialist records the data transmitted from your machine and uses it to analyze the issue, providing a fast and effective diagnosis.

If you experience problems with your refrigerator, call 1-800-243-0000. Only use the Smart Diagnosis feature when instructed to do so by the LG call center agent. The transmission sounds that you will hear are normal and sound similar to a fax machine.

Smart Diagnosis cannot be activated unless your refrigerator is connected to power. If your refrigerator is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis.


### Using Smart Diagnosis

First, call 1-800-243-0000. Only use the Smart Diagnosis feature when instructed to do so by the LG call center agent.

- 1 Lock the display. To lock the display, press and hold the Lock button for three seconds. (If the display has been locked for over five minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.)



- 2 Open the right refrigerator door.
- 3 Hold the mouthpiece of your phone in front of the speaker that is located on the right hinge of the refrigerator door, when instructed to do so by the call center.

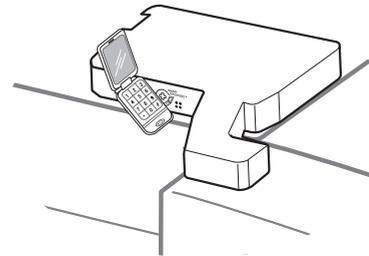

- 4 Press and hold the Freezer Temperature button for three seconds while continuing to hold your phone to the speaker.



- 5 After you hear three beeps, release the Freezer Temperature button.
- 6 Keep the phone in place until the tone transmission has finished. This takes about 15 seconds, and the display will count down the time. Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the specialist, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

#### ! NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- If the call center agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.

#### ! NOTE

- Call quality differences by region may affect the function.
- Use the home telephone for better communication performance, resulting in better service.
- Bad call quality may result in poor data transmission from your phone to the machine, which could cause Smart Diagnosis to not work properly.

## BEFORE CALLING FOR SERVICE

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Problem	Possible Causes	Solutions
<b>Refrigerator compressor does not run.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refrigerator control is off.</li> <li>• Refrigerator is in defrost cycle.</li> <li>• Plug at the wall outlet is disconnected.</li> <li>• Power outage. Check house lights.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Set the refrigerator control.</li> <li>• This is normal for a fully automatic defrosting refrigerator. The defrost cycle occurs periodically.</li> <li>• Make sure the plug is tightly pushed into the outlet.</li> <li>• Call the local electric company.</li> </ul>
<b>Refrigerator compressor runs too frequently or too long.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refrigerator is larger than the previous one you owned.</li> <li>• The room or the outdoor weather is hot.</li> <li>• Refrigerator was recently disconnected for a while.</li> <li>• Large amounts of warm or hot food may have been stored recently.</li> <li>• Doors are opened too frequently or for too long.</li> <li>• Refrigerator or freezer door may be slightly open.</li> <li>• Refrigerator control is set too cold.</li> <li>• Refrigerator or freezer gasket is dirty, worn, cracked, or poorly fitted.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal. Larger, more efficient units run longer.</li> <li>• It is normal for the refrigerator to work longer under these conditions.</li> <li>• It takes a few hours for the refrigerator to reach cooling temperatures.</li> <li>• Warm food will cause the refrigerator to run longer until the desired temperature is reached.</li> <li>• Warm air entering the refrigerator causes it to run more. Open the door less often.</li> <li>• Make sure the refrigerator is level. Keep food and containers from blocking the door.</li> <li>• Adjust the refrigerator control to a warmer setting until the refrigerator temperature is satisfactory.</li> <li>• Clean or change the gasket. Leaks in the door seal will cause the refrigerator to run longer in order to maintain desired temperatures.</li> </ul>
<b>Refrigerator compressor cycles on and off.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The thermostat is keeping the refrigerator at a constant temperature.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal. The refrigerator cycles on and off to keep the temperature constant.</li> </ul>
<b>Temperature in the freezer is too cold, but the refrigerator temperature is satisfactory.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freezer control is set too cold.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the freezer control to a warmer setting until the freezer temperature is satisfactory.</li> </ul>
<b>Temperature in the refrigerator is too cold, but the freezer temperature is satisfactory.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refrigerator control is set too cold.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the refrigerator control to a warmer setting.</li> </ul>

# TROUBLESHOOTING

## BEFORE CALLING FOR SERVICE (CONT.)

Problem	Possible Causes	Solutions
Food stored in refrigerator drawers freezes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator control is set too cold.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the refrigerator to a warmer setting.</li> </ul>
Temperatures in the refrigerator or freezer are too warm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Freezer or refrigerator control is set too warm.</li> <li>Doors are opened too frequently or for too long.</li> <li>Door is slightly open.</li> <li>Large amounts of warm or hot food may have been stored recently.</li> <li>Refrigerator has recently been disconnected for a period of time.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the freezer or refrigerator control to a colder setting until the freezer or refrigerator temperature is satisfactory.</li> <li>Warm air enters the refrigerator/freezer whenever the door is opened. Open the door less often.</li> <li>Close the door completely.</li> <li>Wait until the refrigerator or freezer has had a chance to cool food to the set temperature.</li> <li>It takes a few hours for the refrigerator to reach the set temperatures.</li> </ul>
Temperature in the refrigerator is too warm, but the freezer temperature is satisfactory.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator control is set too warm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the refrigerator control to a colder setting.</li> </ul>
Louder sound levels when compressor comes on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refrigerator operates at higher pressures during the start of the ON cycle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal.</li> </ul>
Vibrating or rattling noise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Floor is uneven or weak. The refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly.</li> <li>Items placed on the top of the refrigerator are vibrating.</li> <li>Dishes are vibrating on the shelves in the refrigerator.</li> <li>The refrigerator is touching the wall or cabinets.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Be sure floor is level and solid and can adequately support the refrigerator.</li> <li>Remove items.</li> <li>It is normal for dishes to vibrate slightly. Move dishes slightly. Make sure refrigerator is level and firmly set on floor.</li> <li>Move the refrigerator so that it does not touch the wall.</li> </ul>
Moisture collects on the inside walls of the refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The weather is hot and humid which increases the rate of frost buildup and internal sweating.</li> <li>Door is slightly open.</li> <li>Door is opened too often or for too long.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal.</li> <li>Close the door.</li> <li>Open the door less often.</li> </ul>
Moisture forms on the outside of the refrigerator or between the doors.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weather is humid.</li> <li>Door is slightly open.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal in humid weather. When humidity is lower, the moisture should disappear.</li> <li>Close the door completely.</li> </ul>

## BEFORE CALLING FOR SERVICE (CONT.)

Problem	Possible Causes	Solutions
<b>Moisture forms on the dispenser.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moisture may form when the temperature or humidity are high.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wipe off the moisture.</li> </ul>
<b>Odors in the refrigerator.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interior needs to be cleaned.</li> <li>Food with strong odor is in the refrigerator.</li> <li>Some containers and wrapping materials produce odors.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean interior with sponge, warm water, and baking soda. Be sure the soda is completely dissolved so it will not act as an abrasive compound.</li> <li>Cover food completely.</li> <li>Use a different container or brand of wrapping materials.</li> </ul>
<b>The door(s) will not close.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Food package is keeping the door open.</li> <li>Door was closed too hard, causing other door to open slightly.</li> <li>Refrigerator is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly.</li> <li>Floor is uneven or weak. The refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly.</li> <li>Refrigerator is touching the wall or the cabinets.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Move the packages that keep the door from closing.</li> <li>Gently close both doors.</li> <li>Adjust the height-adjusting screw.</li> <li>Be sure the floor is level and can adequately support the refrigerator. Contact a carpenter to correct sagging or sloping floor.</li> <li>Move the refrigerator.</li> </ul>
<b>Drawers are difficult to move.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Food is touching the shelf on top of the drawer.</li> <li>The drawer track is dirty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keep less food in the drawer.</li> <li>Clean the drawer and the track.</li> </ul>
<b>Sound of ice dropping.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A batch of ice has been released into the ice bin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This sound is made when automatically made ice is dropped into the ice storage bin. The volume may vary according to the location of the refrigerator.</li> </ul>
<b>Sound of water trickling.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The icemaker is being supplied with water.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This sound is normally made when the icemaker is supplied with water after dropping the automatically made ice.</li> <li>If this sound lasts more than 10 seconds, check for a leak.</li> </ul>

# TROUBLESHOOTING

## BEFORE CALLING FOR SERVICE (CONT.)

Problem	Possible Causes	Solutions
<p><b>The icemaker is not producing ice or not enough ice</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• New installation.</li> <li>• Refrigerator is not connected to a water supply and the supply shutoff valve is not turned on.</li> <li>• Reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply.</li> <li>• Kink in the water source line.</li> <li>• Large amount of ice recently has been removed.</li> <li>• The icemaker is not turned on.</li> <li>• There is Something on the Ice-detecting sensor.</li> <li>• The temperature setting is too warm on Freezer.</li> <li>• The doors are opened often.</li> <li>• Any door is not closing properly.</li> <li>• The ice compartment door is not closing properly.</li> <li>• Ice Plus is not selected.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wait 24 hours after ice maker installation for ice production to begin. Wait 72 hours for full ice production.</li> <li>• Connect refrigerator to water supply and turn water shutoff valve fully open.</li> <li>• This can decrease water pressure and a little water comes to icemaker.</li> <li>• A kink in the line can reduce water flow. Straighten the water source line.</li> <li>• Allow 24 hours for ice maker to produce more ice.</li> <li>• On the icemaker itself, there should be a power switch. It may have an “I” and “O” on it. The “I” position is on. If it is off, please flip it to the on position.</li> <li>• Foreign substance or frost on the ice-detecting sensor stops making ices. To keep making ice, clean up the surface of Ice-detecting sensor with clean and soft fabric.</li> <li>• Below -1°F is recommended temperature setting of the freezer compartment for normal ice production. If the freezer temperature is set at a warmer temperature, then the ice will produce at a slower rate.</li> <li>• If the doors of the unit are opened often, the cold air will escape which will prevent the unit from maintaining the set temperature. Lowering the temperature can help, as well as not opening the doors as frequently.</li> <li>• The door that is not closed properly, makes the Freezer temperature high and icemaker will make ices slowly.</li> <li>• The compartment door, that is not closed properly, make the compartment temperature high and icemaker makes ices slowly.</li> <li>• With this option, the cold air in the compartment is increased as is ice production.</li> </ul>
<p><b>The interior of the refrigerator is covered with dust or soot.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The refrigerator is located near a fire source, such as a fireplace, chimney or candle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the refrigerator is not located near a fire source, such as a fireplace, chimney or candle.</li> </ul>
<p><b>Other</b></p>	<p>Please thoroughly read the Automatic Icemaker and Operating the Dispenser sections in this manual.</p>	

# SPECIFICATIONS

## KEY DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS

The appearance and specifications listed in this guide may vary due to constant product improvements.

<b>Bottom-Freezer Refrigerator Models LFC28768</b>	
<b>Description</b>	French Door Refrigerator
<b>Electrical Requirements</b>	115 VAC @ 60 Hz
<b>Min. / Max. Water Pressure</b>	20 and 120 psi (140 and 830 kPa)
<b>Dimensions</b>	35 3/4" (W) X 35 3/8" (D) X 69 3/4" (H), 47 5/8" (D w/ door open) 908 mm (W) X 899 mm (D) X 1772 mm (H), 1210 mm (D w/ door open)
<b>Net Weight</b>	309lb. (140 kg)
<b>Refrigerator Storage Capacity</b>	18.9 cu. ft.
<b>Freezer Storage Capacity</b>	8.8 cu. ft.

# LG ELECTRONICS U.S.A., INC.

## LG REFRIGERATOR LIMITED WARRANTY - U.S.A.

Should your LG Refrigerator ("Product") fail due to a defect in materials or workmanship under normal home use, during the warranty period set forth below, LG will at its option repair or replace the product. This limited warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only when purchased and used within the United States including U.S. Territories. Proof of original retail purchase is required to obtain warranty service under this limited warranty.

WARRANTY PERIOD			
Refrigerator	Sealed System (Condenser, Dryer, Connecting Tube, Refrigerant and Evaporator)		Linear Compressor
<b>One (1) year from the date of original retail purchase</b>	<b>One (1) year from the date of original retail purchase</b>	<b>Seven (7) years from the date of original retail purchase</b>	<b>Ten (10) years from the date of original retail purchase</b>
Parts and Labor (internal/functional parts only)	Parts and Labor	Parts only (Consumer will be charged for labor)	Part only (Consumer will be charged for labor)

**Noises associated with normal operation and failure to follow instructions found in the use and care and installation guides or operating the unit in an unsuitable environment will not be covered under this warranty.**

- ▶ Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- ▶ Replacement products and parts may be new or remanufactured.

**THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS U.S. DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

### **THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:**

1. Service trips to deliver, pick up, install, or repair the product; instruct the customer on operation of the product; repair or replace fuses or correct wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the product owner's manual.
5. Damage to the product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG.
7. Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration, or if it is used for other than the intended purpose, or any water leakage where the unit was not properly installed.
8. Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or consumable cleaning products that are not approved by LG.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery (Call: 1-800-243-0000).
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or can not be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses.
13. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts.
14. Repairs when your product is used in other than normal and usual household use (e.g. commercial use, offices, and recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the product owner's manual.
15. Costs associated with removal of your product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including LG's owner's and installation manuals.
17. Shelves, door bins, drawers, handles, accessories, and other parts besides those that were originally included with this particular model.

**The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the consumer.**

**For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:**  
 Call 1-800-243-0000 (24 hours a day, 365 days a year) and select the appropriate option from the menu, or visit our website at <http://us.lgservice.com>  
 Or by mail: LG Customer Information Center:  
 P. O. Box 240007, 201 James Record Road Huntsville, Alabama 35813  
 ATTN: CIC

**Write your warranty information below:**  
 \_\_\_\_\_  
**Product Registration Information:**  
 \_\_\_\_\_  
**Model:** \_\_\_\_\_  
**Serial Number:** \_\_\_\_\_  
**Date of Purchase:** \_\_\_\_\_

# LG ELECTRONICS CANADA, INC.

## LG REFRIGERATOR LIMITED WARRANTY - Canada

ENGLISH

**WARRANTY:** Should your LG Refrigerator ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or replace the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor thereof. The warranty only applies to Products located and used within Canada.

WARRANTY PERIOD: (Note: If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty (60) days from the date of manufacture)			
Refrigerator/Freezer	Sealed System (Condenser, Dryer, Connecting Tube, Refrigerant and Evaporator)		Linear Compressor
<b>One (1) year from the date of original retail purchase</b>	<b>One (1) year from the date of original retail purchase</b>	<b>Seven (7) years from the date of original retail purchase</b>	<b>Ten (10) years from the date of original retail purchase</b>
Parts and Labor (internal/functional parts only)	Parts and Labor	Parts only (Consumer will be charged for labor)	Part only (Consumer will be charged for labor)

**Noises associated with normal operation and failure to follow instructions found in the use and care and installation guides or operating the unit in an unsuitable environment will not be covered under this warranty.**

- ▶ Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- ▶ Replacement products and parts may be new or remanufactured.
- ▶ LG Authorized Service Center warranties their repair work for thirty (30) days.

**LG CANADA'S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE WARRANTY SET OUT ABOVE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, LG CANADA MAKES NO AND HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NO REPRESENTATIONS SHALL BE BINDING ON LG CANADA. LG CANADA DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON TO CREATE OR ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY OR CONDITION IS IMPLIED BY LAW, IT IS LIMITED TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG CANADA, THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOODWILL, LOST PROFITS, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY CONTRACTUAL BREACH, FUNDAMENTAL OR OTHERWISE, OR FROM ANY ACTS OR OMISSIONS, TORT, OR OTHERWISE.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

**THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:**

1. Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
7. Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
8. Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses.
13. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts.
14. Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
15. Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
17. Shelves, door bins, drawers, handles, and accessories to the Product. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

**All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer.**

**For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:** Call 1-888-542-2623 (24 hours a day, 365 days a year) and select the appropriate option from the menu, or visit our website at <http://www.lg.ca>

**Write your warranty information below:** \_\_\_\_\_

**Product Registration Information:** \_\_\_\_\_

**Model:** \_\_\_\_\_ **Serial Number:** \_\_\_\_\_

**Date of Purchase:** \_\_\_\_\_

# NOTES

---

# GUIDE D'UTILISATION

# RÉFRIGÉRATEUR À

# PORTES FRANÇAISES

Veillez lire ce guide attentivement avant la mise en service de l'appareil et gardez-le à portée de main pour le consulter en cas de besoin.

LFC28768 \*\*

# INTRODUCTION

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Mesures de sécurité fondamentales .....	3
Élimination des CFC .....	4
Raccordement à l'alimentation électrique .....	5

## COMPOSANTS ET FONCTIONS

Fonctions spéciales .....	6
Pièces et composants principaux .....	7

## INSTALLATION

Choisir l'emplacement approprié .....	8
Dégagements .....	8
Revêtement de sol .....	9
Enlèvement des poignées .....	9
Dépose de la porte du réfrigérateur et du tiroir du congélateur .....	10
Remplacement de l'éclairage .....	15
Raccordement à l'alimentation d'eau .....	16
Raccordement des conduites d'eau .....	17
Mise à niveau des portes du réfrigérateur .....	18
Démarrage .....	19

## UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Configurations des commandes.....	20
Machine à glaçons automatique .....	21
Conservation des aliments .....	22
Rangement des aliments .....	23
Réglage de la hauteur des clayettes .....	24
Enlèvement et remise en place des composants.....	25

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage du réfrigérateur .....	27
Renseignements généraux .....	27

## SMART DIAGNOSIS

Smart Diagnosis.....	28
----------------------	----

## DÉPANNAGE

Avant de faire un appel de service.....	29
---	----

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et caractéristiques principales .....	32
--	----

## GARANTIE

Enregistrement du produit.....	34
--------------------------------	----

## MERCI!

Félicitations pour votre achat et  
bienvenue dans la famille LG.  
Votre nouveau réfrigérateur à  
portes françaises combine la  
technologie de réfrigération  
la plus évoluée à une utilisation  
simple et une grande efficacité  
En respectant les instructions  
d'utilisation et d'entretien  
de ce manuel, votre réfrigérateur  
vous apportera de nombreuses  
années de service fiable.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## MESURES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES

**Ce manuel contient plusieurs messages de sécurité importants. Lisez ces messages de sécurité et observez-les en tout temps.**

 Ceci est un symbole d'avis de sécurité. Le message de sécurité qu'il signale vous renseigne sur un risque pouvant entraîner la mort, des blessures corporelles ou l'endommagement du produit. Tous les messages de sécurité sont précédés de ce symbole et des mots DANGER, AVERTISSEMENT, ou MISE EN GARDE. La signification de ces mots est la suivante :

### DANGER

Vous **prenez** un risque de mort ou de blessure grave si vous ne respectez pas les instructions.

### AVERTISSEMENT

Vous **pouvez** perdre la vie ou être sévèrement blessé si vous n'observez pas les instructions.

### MISE EN GARDE

Indique une situation de risque imminente qui, si elle n'est pas évitée, **peut** entraîner une blessure mineure ou modérée, ou endommager le produit.

Tous les messages de sécurité identifient les risques, indiquent la façon de les réduire, et décrivent les conséquences susceptibles de se produire si l'on ne se conforme pas aux instructions.

## AVERTISSEMENT

**Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, ou de blessures lors de l'utilisation du produit, des mesures de sécurité fondamentales doivent être prises, y compris celles qui suivent.**

**Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**

- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et retirez-la de la prise en droite ligne.
- Réparez ou remplacez immédiatement les cordons électriques effilochés ou autrement endommagés. N'utilisez pas un cordon qui montre des signes de craquelures ou d'abrasion, que ce soit sur sa longueur, sa fiche ou une autre extrémité.
- Veillez à ne pas endommager le cordon lorsque vous éloignez le réfrigérateur du mur.
- Ne rangez ni n'utilisez d'essence ou autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de n'importe quel autre appareil.
- Ne permettez pas aux enfants de grimper, se pendre, ou se tenir sur les portes ou les clayettes du réfrigérateur. Ils risqueraient d'endommager celui-ci ou de se blesser sérieusement.
- Gardez vos doigts à l'écart des zones de coincement, l'espace entre les portes et la carrosserie étant nécessairement restreint. Fermez les portes avec précaution lorsque des enfants se trouvent à proximité.
- Débranchez le réfrigérateur avant de procéder au nettoyage ou à toute réparation.

**REMARQUE :** Les réparations doivent être effectuées par un technicien agréé.

- Avant de remplacer une ampoule grillée, débranchez le réfrigérateur ou coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusible. Afin d'éviter tout contact avec un fil sous tension. (Une ampoule grillée peut se briser lors de son remplacement.)

**REMARQUE :** Certains modèles sont munis d'un éclairage LED intérieur et leur entretien doit être effectué par un technicien qualifié.

**REMARQUE :** Le fait de mettre les deux ou l'une des commandes à la position OFF (Arrêt) ne coupe pas l'alimentation du circuit de la lumière.

- Lorsque vous avez terminé, rebranchez le réfrigérateur à la source électrique et réinitialisez la commande (thermostat, commande du réfrigérateur ou du congélateur, dépendant du modèle) au réglage souhaité.
- Ce réfrigérateur doit être correctement installé, conformément aux **instructions d'installation** indiquées à l'avant du réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur est en marche, ne touchez pas aux surfaces froides du compartiment congélation si vos mains sont moites ou mouillées. La peau risque d'adhérer aux surfaces très froides.
- Évitez de toucher à l'élément chauffant ou aux pièces mobiles du mécanisme d'éjection de la machine à glaçons d'un réfrigérateur qui en est équipé. Ne mettez PAS les doigts ou les mains dans la machine à glaçons automatique si le réfrigérateur est branché.
- **Ne modifiez ni n'allongez le cordon électrique.** Une électrocution ou un incendie en résulterait.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## MESURES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES (SUITE)

- N'utilisez pas un sèche-cheveux pour sécher l'intérieur de l'appareil, ni une bougie pour supprimer les odeurs.
- Installez l'appareil dans un endroit éloigné des risques de feu ou d'explosion, tels que l'emplacement d'une bouteille de gaz ou d'une cuisinière à gaz.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles se trouvent sous la surveillance, ou qu'elles aient reçues des instructions, d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne congelez pas de nouveau les aliments qui se sont complètement décongelés. Le Ministère de l'Agriculture des États-Unis stipule dans son bulletin Home and Garden n o 69 :  
...Vous pouvez, en toute sécurité, congeler de nouveau des aliments décongelés s'ils contiennent encore des cristaux de glace ou sont encore froids—au-dessous de 40°F (4°C).  
...La viande hachée, la volaille, ou le poisson décongelés ayant une odeur ou une couleur anormales ne doivent être ni recongelés ni mangés.

La crème glacée fondue doit être jetée.  
Débarrassez-vous de tout aliment dont l'odeur ou la couleur est mauvaise ou douteuse.

Il pourrait être dangereux de manger de tels aliments.


Une décongélation même partielle suivie d'une recongélation altère la qualité des aliments, particulièrement les fruits, les légumes et les plats préparés. La qualité des viandes rouges est moins affectée que celle de la plupart des autres aliments. Utilisez les aliments recongelés dès que possible pour une préservation optimale de leur qualité.

### Risque de piégeage des enfants

Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés sont dangereux, même s'ils ne restent que quelques jours. Si vous vous départissez de votre vieux réfrigérateur, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin de prévenir les accidents :

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Ne laissez pas les clayettes en place, puisque des enfants peuvent grimper dessus.

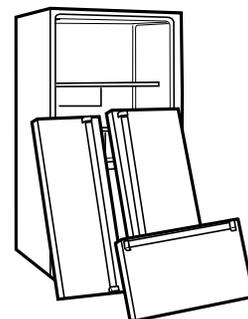

## ÉLIMINATION DES CFC

Votre vieux réfrigérateur est peut-être équipé d'un système de refroidissement qui contient des CFC (chlorofluorocarbures). Or ceux-ci sont considérés comme dommageables pour la couche d'ozone.

Si vous jetez votre vieux réfrigérateur, assurez-vous qu'un technicien qualifié mettra correctement au rebut le frigorigène qui contient des CFC. Si vous libérez intentionnellement ce frigorigène dans l'atmosphère, vous encourez une amende ou l'emprisonnement en vertu des lois sur l'environnement.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


## RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

**IMPORTANT:** Veuillez lire cette section attentivement.

### **⚠️ AVERTISSEMENT**

#### **Risque d'électrocution**

Pour la sécurité des personnes, cet appareil doit être correctement mis à la terre. Demandez à un électricien agréé de vérifier l'exactitude de la mise à la terre de la prise murale et du circuit.

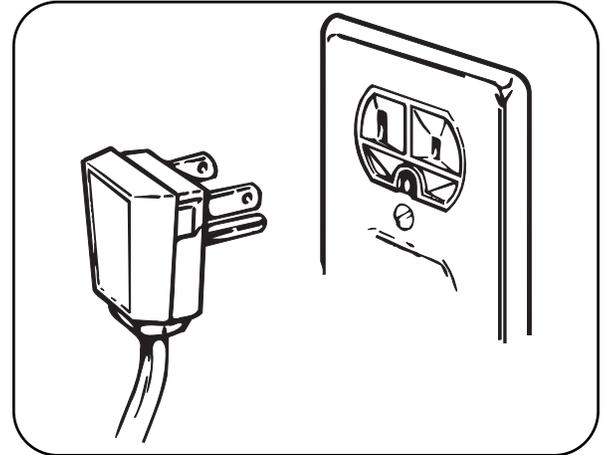

### **MÉTHODE DE MISE À LA TERRE RECOMMANDÉE**

Le réfrigérateur doit toujours être branché dans une prise électrique dédiée et correctement mise à la terre, classée pour une alimentation de 120 V, 60 Hz, uniquement à c.a. et munie d'un fusible de 20 ampères. Ces caractéristiques procurent le meilleur rendement et préviennent la surcharge du circuit de câblage domestique qui peut entraîner un risque d'incendie. Il est recommandé d'affecter un circuit particulier à l'alimentation de cet appareil.

Utilisez une prise de courant dont la mise hors tension par un interrupteur ou une chaîne est impossible. N'utilisez pas de cordon rallonge. Si vous êtes en présence d'une prise de courant bipolaire standard (deux trous), vous avez la responsabilité et l'obligation de la faire remplacer par une prise tripolaire (trois trous) correctement mise à la terre.

**En aucun cas vous ne devez couper ou enlever la troisième broche (mise à la terre) de la fiche du cordon.**

**N'utilisez pas une fiche adaptatrice.**

**REMARQUE :** Certains modèles sont munis d'un éclairage LED intérieur et leur entretien doit être effectué par un technicien qualifié.

Quand vous avez terminé, rebranchez le réfrigérateur dans la prise électrique et remettez la commande (thermostat, commande du réfrigérateur, ou du congélateur, selon le modèle) au réglage voulu.

### **UTILISATION DE CORDONS RALLONGES**

Étant donné les risques potentiels pour la sécurité, nous recommandons vivement de ne pas utiliser un cordon rallonge. Si vous tenez cependant à en utiliser un, le cordon rallonge doit absolument être doté des caractéristiques suivantes : trifilaire, certifié UL (États-Unis), classé 20 ampères minimum pour 120V, avec fiche et prise murale mises à la terre.

L'utilisation d'un cordon rallonge augmentera l'espace libre requis à l'arrière du réfrigérateur.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# COMPOSANTS ET FONCTIONS

## FONCTIONS SPÉCIALES

### 1 AFFICHEUR DEL DU PANNEAU DE COMMANDE

Les commandes électroniques simples sont conviviales.

L'afficheur DEL indique les températures du réfrigérateur et du congélateur, affiche l'état du filtre à eau, des données sur le distributeur et d'autres renseignements.

### 2 ICE PLUS (GLACE PLUS)

Quand ce dispositif est activé, la section congélateur fonctionnera à la température la plus froide pendant une période de 24 heures pour augmenter la production de glace.

### 3 ALARME DE PORTE

Une alarme retentit à des intervalles de 30 secondes si une porte du réfrigérateur ou du congélateur est laissée ouverte pour plus de 60 secondes.

### 4 BAC À LÉGUMES


Les bacs à légumes LG's préservent de l'humidité et aident à conserver les légumes sèches.

### 5 GLIDE'N'SERVE (GLISSEZ ET SERVEZ)

Fournit un espace de stockage avec un contrôle de température variable qui permet de disposer d'un compartiment plus froid que le reste du réfrigérateur.

### 6 Meneau

Se replie sur lui-même lors de l'ouverture de la porte gauche.

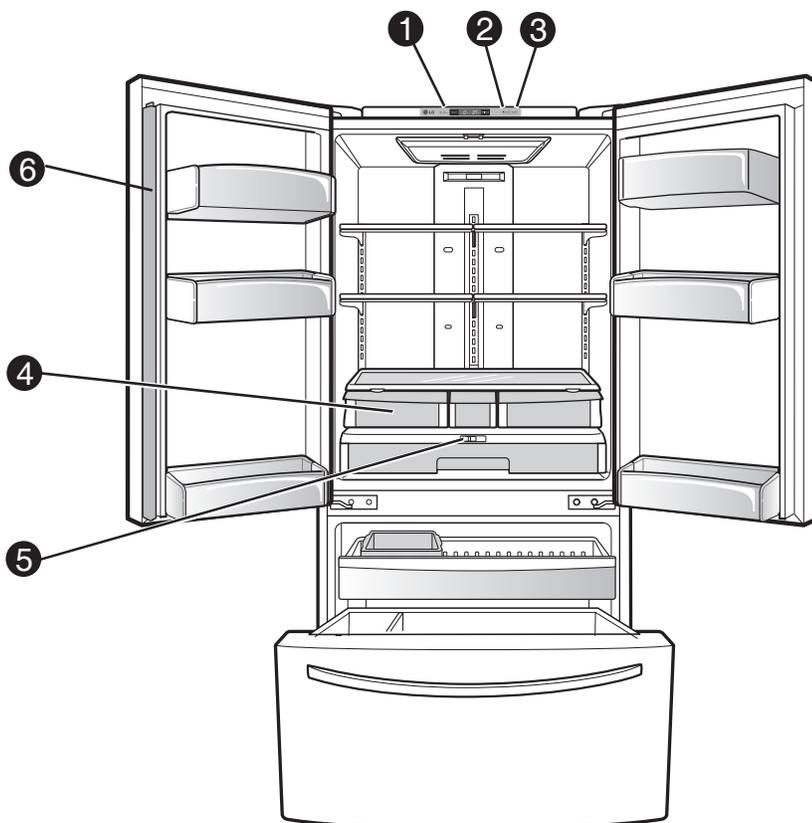

**REMARQUE :** Ce guide concerne plusieurs modèles. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut se composer de tout ou partie des éléments répertoriés ci-dessous.  
L'emplacement des fonctionnalités représenté ci-dessous peut correspondre à votre modèle.

# COMPOSANTS ET FONCTIONS

## PIÈCES ET COMPOSANTS PRINCIPAUX

En plus des fonctions et composants spéciaux décrits dans la section **Fonctions Spéciales**, de nombreux autres composants importants sont mentionnés dans ce guide.

### 1 RAYONNAGE DU REFRIGERATEUR AJUSTABLE

Les clayettes du compartiment réfrigérateur sont réglables pour permettre un rangement polyvalent.

### 2 BALCONNETS STANDARD

Vous pouvez arranger trois bacs interchangeables pour satisfaire vos besoins de stockage.


### 3 BAC À COLLATIONS

Le bac à collations est idéal pour ranger le pain, les viandes froides, et les grignotines.

### 4 LED ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

L'intérieur du réfrigérateur est éclairé par le jeu de LED.

### 5 BALCONNETS FIXES

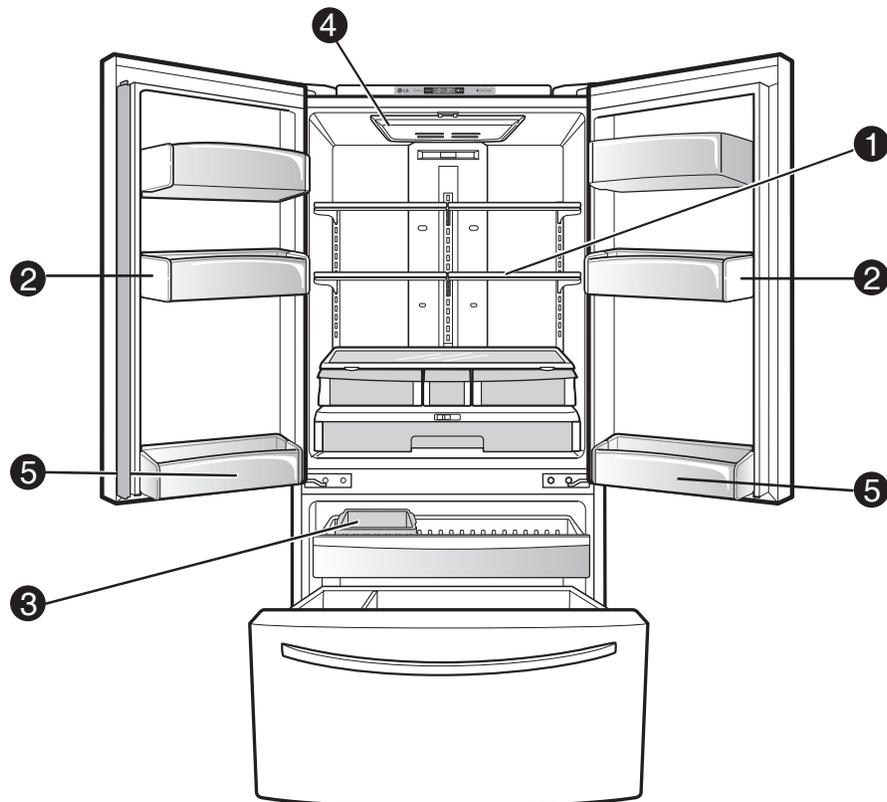

# INSTALLATION

## CHOISIR L'EMPLACEMENT APPROPRIÉ

### ⚠️ AVERTISSEMENT

#### Risque de poids excessif

**Au moins deux personnes sont nécessaires pour déplacer et déballer l'appareil.**


- Rangez et installez le réfrigérateur dans un endroit où il ne sera pas exposé aux intempéries ou à des températures sous le point de congélation.
- Installez cet appareil dans un endroit où la température se maintient entre 55°F (13°C) et 110°F (43°C). Si la température autour de l'appareil est trop basse ou trop élevée, la capacité de congélation peut être compromise.
- Si le réfrigérateur est installé dans un endroit où la température s'élève au-dessus de 110°F (43°C), la capacité de congélation sera compromise et les coûts d'électricité augmenteront.

- Pour réduire le risque d'électrocution, n'installez pas le réfrigérateur dans un endroit mouillé ou humide.
- Sélectionnez un endroit où il soit facile de connecter l'arrivée d'eau pour la machine à glaçons et le distributeur automatique.
- Une installation instable peut engendrer des vibrations et du bruit. Si le plancher n'est pas nivelé, nivelez le réfrigérateur en tournant les vis d'ajustement de hauteur.
- Mettez le réfrigérateur à la terre conformément aux codes et règlements en vigueur.

### ⚠️ MISE EN GARDE

**N'installez pas votre réfrigérateur en proximité des sources de chaleur, en la lumière du soleil, ou de humidité.**

## DÉGAGEMENTS

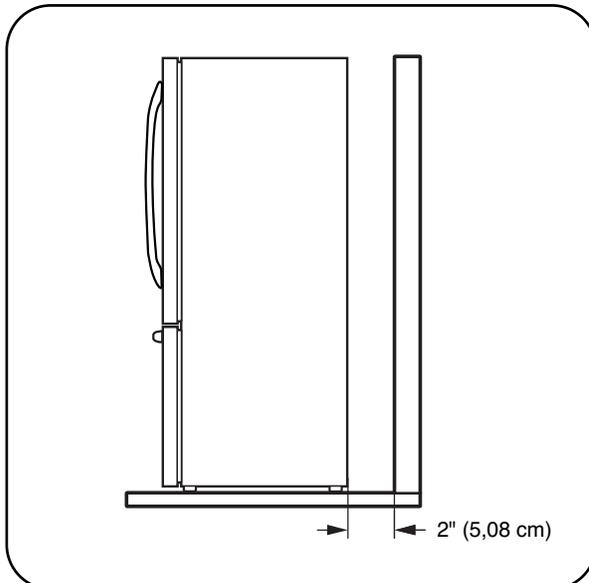

- Une distance trop courte par rapport aux objets adjacents peut réduire la capacité de congélation et augmenter les frais de consommation d'électricité.

Laissez au moins 24 po (61 cm) devant le réfrigérateur pour ouvrir les portes.

**REMARQUE :** Reportez-vous à la page 33 pour les dimensions et les caractéristiques complètes.

## REVÊTEMENT DE SOL

- Pour réduire le bruit et les vibrations au minimum, le réfrigérateur DOIT reposer sur un plancher solidement construit.
- Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être de niveau. Au besoin, réglez les pattes de nivellement pour compenser les inégalités du plancher. Le devant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture des portes. Les pieds de mise à niveau peuvent être tournés facilement en repoussant le haut du réfrigérateur pour soulager les pieds du poids du réfrigérateur. Vissez les pattes dans le sens horaire pour remonter l'appareil et dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

- Un revêtement de tapis ou de tuiles souples n'est pas recommandé.
- N'installez jamais le réfrigérateur sur une plateforme ou une structure faiblement soutenue.

**REMARQUE :** Assurez-vous de protéger le plancher lorsque vous déplacez le réfrigérateur pour le nettoyage ou une réparation. Tirez toujours sur le réfrigérateur en ligne droite pour le déplacer. Évitez de le branler ou le faire pivoter pour éviter d'endommager le plancher.

**REMARQUE :** il est recommandé de démonter les portes s'il est nécessaire de passer le réfrigérateur dans une ouverture étroite.


## ENLÈVEMENT DES POIGNÉES

Pour déplacer le réfrigérateur à travers l'embrasure d'une porte, il peut s'avérer nécessaire d'enlever les poignées des portes du réfrigérateur.

**REMARQUE :** L'aspect des poignées peut différer des illustrations de cette page.


## ⚠ MISE EN GARDE

- Enlevez les poignées avec précaution pour éviter d'égratigner les portes.
- Vous risquez d'endommager la poignée si vous la frappez avec un marteau lors de son enlèvement ou de sa fixation.
- En enlevant ou fixant la poignée, tirez ou poussez avec une force raisonnable.

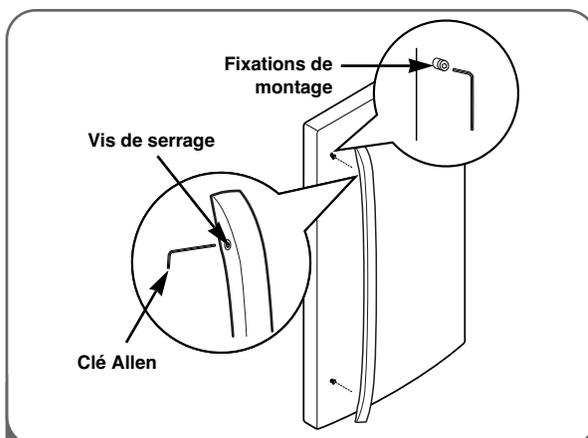

- 1 Desserrez les vis de l'ensemble à l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm (3/32 po.) et enlevez la poignée.

**REMARQUE :** Si vous devez resserrer ou enlever les fixations de montage de la poignée, utilisez la clé Allen de 1/4 po.

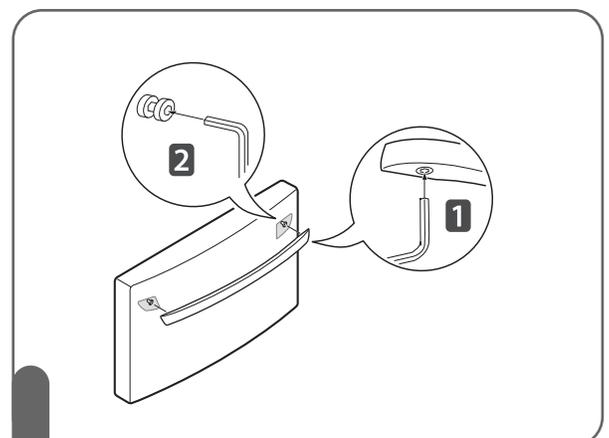


- 2 Desserrez les vis de serrage 1 situées sur le côté inférieur de la poignée avec une clé 1/8" et enlevez la poignée. Desserrez les fixations de montage 2 qui se connectent au tiroir du congélateur et à la poignée en utilisant une clé Allen de 1/4" et enlevez les fixations de montage.

# INSTALLATION


## ENLÈVEMENT DES POIGNÉES (SUITE)

### RÉINSTALLATION DES POIGNÉES

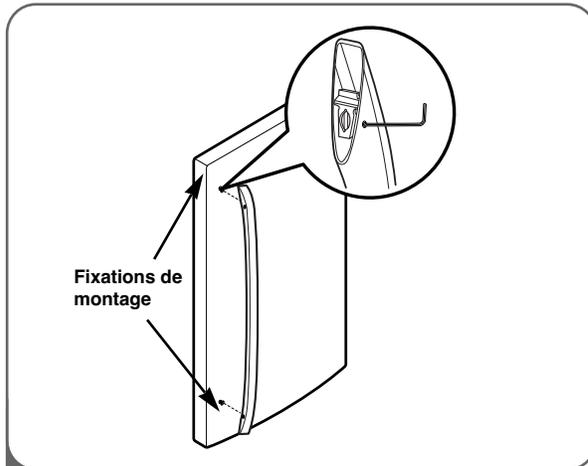

- 1 Placez la poignée sur la porte en alignant les empreintes de la poignée pour les adapter aux attaches de montage et serrez les vis de fixation à l'aide d'une clé Allen 2,5 mm (3/32 po)

**REMARQUE:** Si vous devez resserrer ou enlever les fixations de montage de la poignée, utilisez la clé Allen de 1/4 po.

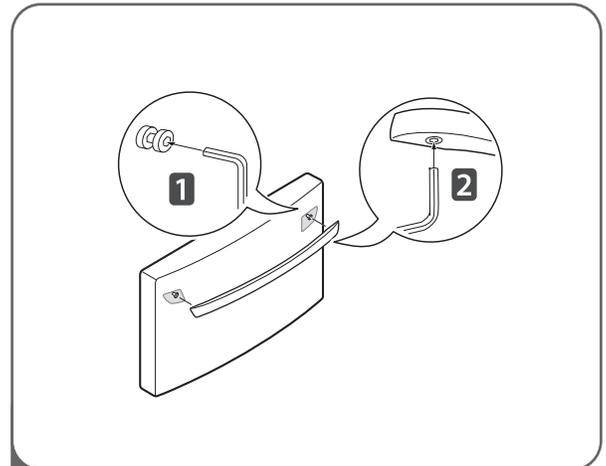

- 2 Assemblez les fixations de montage 1 aux deux extrémités de la poignée en utilisant une clé Allen de 1/4".

Placer la poignée sur la porte en ajustant les empreintes de la poignée sur les fixations de montage et en serrant les vis de réglage 2 avec une clé Allen de 1/8".

## ⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous retirez ou installez la poignée du réfrigérateur, prenez les précautions suivantes.

- Tenez fermement la poignée dans votre main pour qu'elle ne tombe pas par terre lorsque vous la retirez du réfrigérateur.

- Ne lancez pas la poignée vers des personnes ou des animaux après l'avoir enlevée.
- Alignez exactement les trous de la plaque de la poignée sur l'axe de butée de la porte, puis vissez les vis pour fixer la poignée.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre la porte et la poignée après avoir fixé cette dernière.

## DÉPOSE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR ET DU TIROIR DU CONGÉLATEUR

### DÉPOSE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

## ⚠ AVERTISSEMENT


### Risque d'électrocution

- Débranchez l'alimentation électrique vers le réfrigérateur avant d'installer. Négliger de le faire pourrait occasionner des blessures fatales ou graves.
- Ne pas placer les mains ou les pieds ou des bâtons en métal dans les grilles d'aération, la grille de la base ou à la base du réfrigérateur. Vous pouvez vous blesser ou recevoir un choc électrique.
- Soyez prudent lorsque vous travaillez avec la charnière, la grille basale, ou la butée. Vous pourriez vous blesser.

Avant de commencer, retirez les aliments et les bacs des contre-portes. Si votre porte d'entrée est trop étroite pour laisser passer le réfrigérateur, enlevez la porte du réfrigérateur, puis faites passer le réfrigérateur sur le côté dans l'embrasure.

## DÉPOSE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR ET DU TIROIR DU CONGÉLATEUR (SUITE)

### DÉPOSE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR (SUITE)

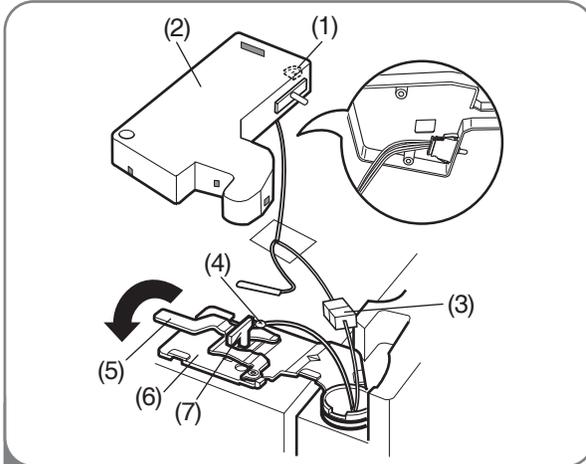


#### 1 Pour enlever la porte de réfrigérateur gauche :

- Ouvrez la porte. Enlevez la vis supérieure de couverture de charnière (1).
- À l'aide d'un tournevis à tête plate, levez les languettes situées sur la face intérieure du capot (2).  
Soulevez le couvercle.
- Débranchez tous les faisceaux de fils (3).
- Retirez la vis de mise à la terre (4).
- Faites pivoter le levier de la charnière (5) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Soulevez la charnière supérieure (6) pour la dégager du loquet du levier (7).

**IMPORTANT :** En soulevant la charnière pour la dégager, veillez à ce que la porte ne tombe pas par en avant.

- Soulevez la porte par la tige de charnière centrale et enlevez la porte.
- Placez la porte, face intérieure vers le haut, sur une surface non abrasive.

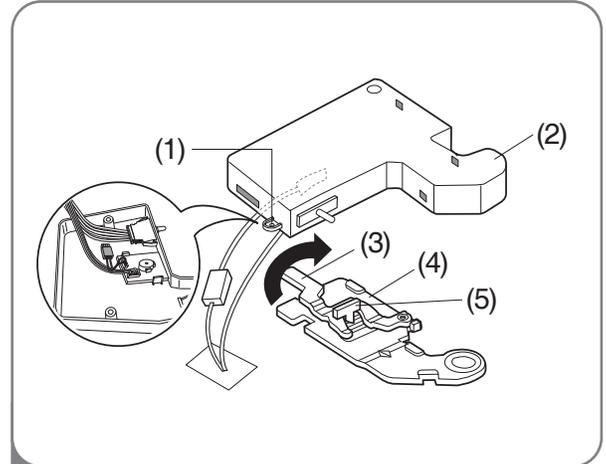

#### 2 Pour enlever la porte de réfrigérateur droite :

- Ouvrez la porte. Enlevez la vis supérieure de couverture de charnière (1).
- À l'aide d'un tournevis à tête plate, levez les languettes situées sur la face intérieure du capot (2).  
Soulevez le couvercle.
- Faites pivoter le levier de la charnière (3) dans le sens des aiguilles d'une montre. Soulevez la charnière supérieure (4) pour la dégager du loquet du levier (5).


**IMPORTANT :** Lorsque vous soulevez la charnière pour libérer le verrou, faites attention car la porte est lourde et peut tomber vers l'avant.

- Soulevez la porte à partir de la tige de charnière centrale et enlevez la porte.
- Placez la porte, face intérieure vers le haut, sur une surface non abrasive.


# INSTALLATION

## DÉPOSE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR ET DU TIROIR DU CONGÉLATEUR (SUITE)


### RÉINSTALLATION DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

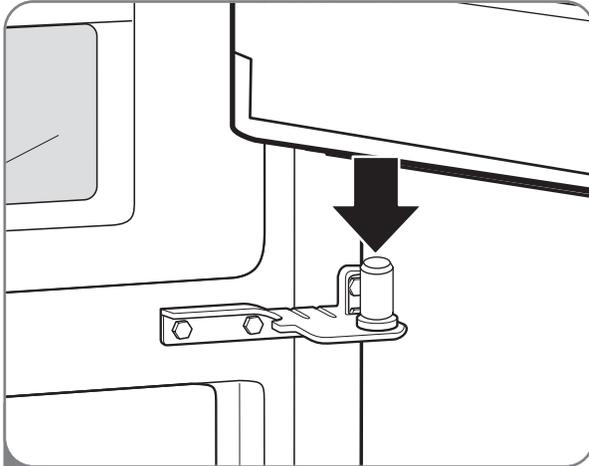


- 1 Commencez par installer la porte de droite.
- Abaissez la porte sur la tige de charnière centrale, comme illustré.
  - Assurez-vous que le manchon en plastique est inséré dans le bas de la porte.

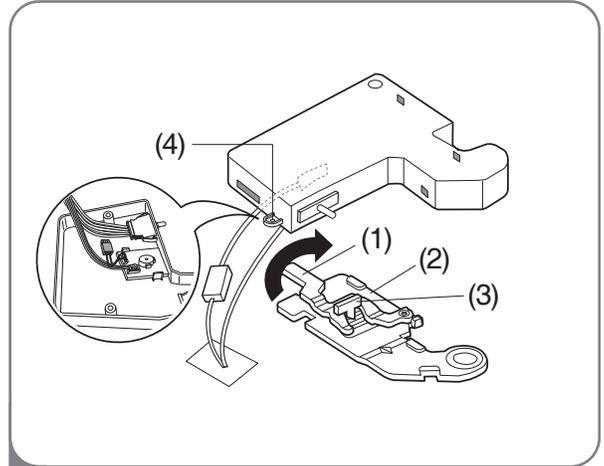

- 2
- Placez la charnière supérieure (1) sur la manette du levier de la charnière (2) et insérez-la. Faites tourner le levier (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de resserrer la charnière.
  - Insérez et serrez la vis de protection (4).

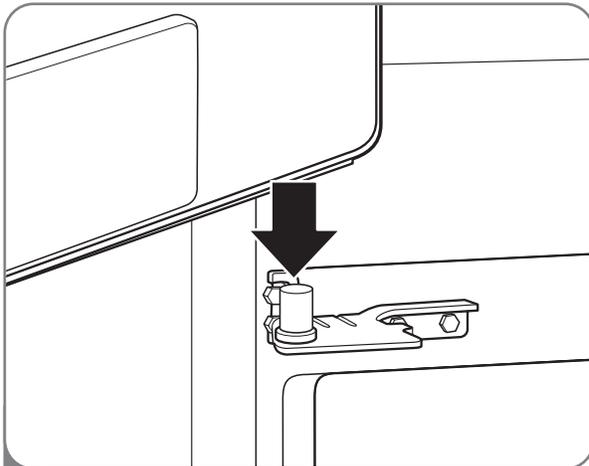

- 3 Installez la porte de gauche.
- Abaissez la porte sur la tige de charnière centrale.

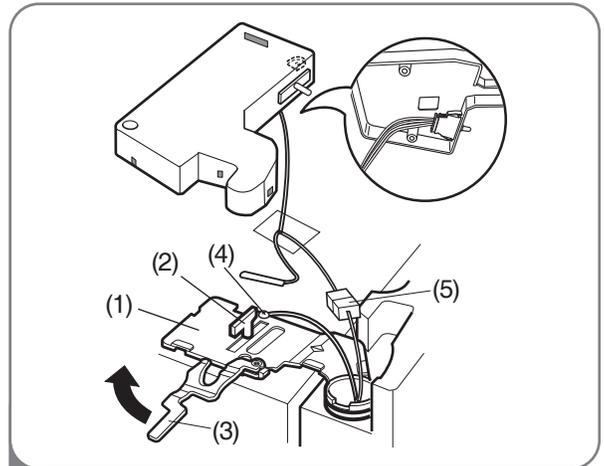


- 4
- Placez la charnière supérieure (1) au dessus du loquet du levier de charnière (2) puis mettez-la en place. Tournez le levier (3) dans le sens horaire pour fixer la charnière.
  - Installez la vis de mise à la terre (4) et reliez tous les harnais (5).

## DÉPOSE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR ET DU TIROIR DU CONGÉLATEUR (SUITE)


### DÉPOSE DU TIROIR DU CONGÉLATEUR

#### ⚠ MISE EN GARDE


- Veillez à ne pas endommager le produit ou d'autres objets autour en retirant le tiroir du congélateur. Vous aurez peut-être besoin d'aide avec les instructions suivantes.
- Pour éviter tout dommage ne tenez pas la poignée en retirant la porte. Elle pourrait se déboîter et vous blesser.

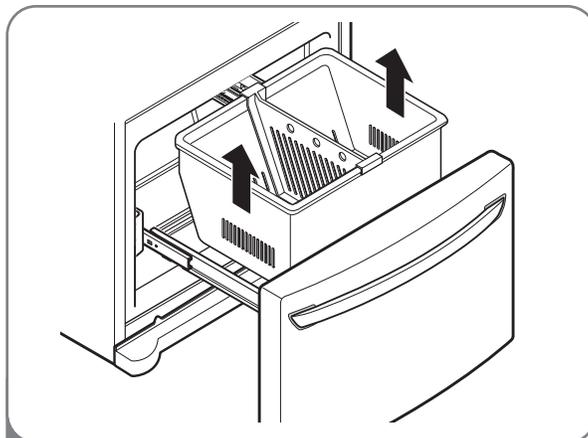


- 1 Tirez le tiroir du congélateur complètement. Soulevez et sortez pour déposer le panier DuraBase en veillant à bien dégager le dispositif avec rails.

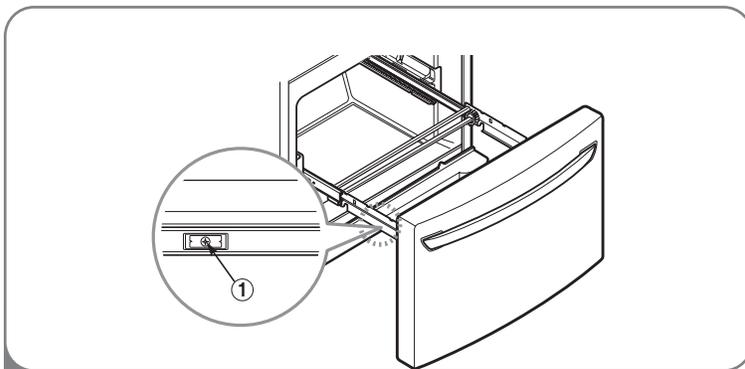

- 2 Déposez ① vis blanche de chaque côté des rails.

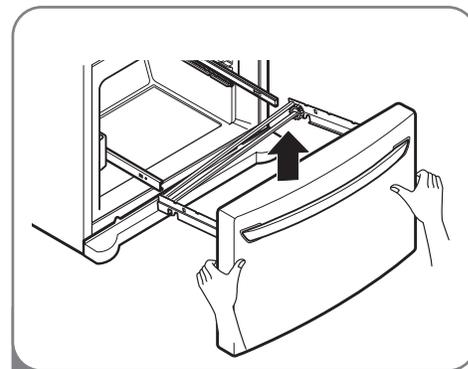

- 3 En maintenant les deux côtés de la porte, tirez vers le haut pour détacher la porte des rails.

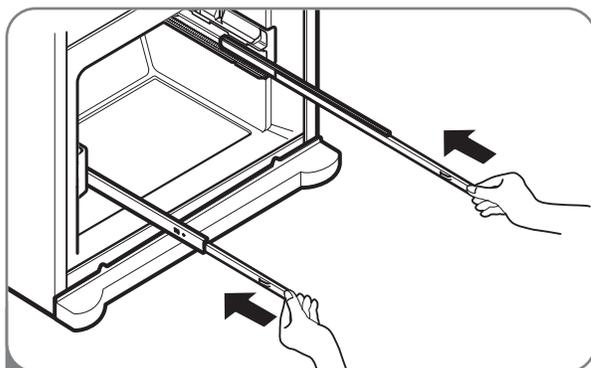

- 4 Avec un rail dans chaque main, poussez les rails simultanément pour les insérer.

#### ⚠ ATTENTION

Ne tenez pas la poignée lorsque vous enlevez ou remplacez le tiroir. Celle-ci pourrait se détacher et pourrait provoquer de graves blessures.

⚠ **ATTENTION:** Lorsque vous enlevez le tiroir, ne saisissez pas la poignée. Si elle est enlevée, vous pourriez subir des blessures.

⚠ **ATTENTION:** Lorsque vous placez le tiroir sur le sol, veillez à ne pas endommager le plancher.


# INSTALLATION

## DÉPOSE DE LA PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR ET DU TIROIR DU CONGÉLATEUR (SUITE)

### RÉINSTALLATION DU TIROIR DU CONGÉLATEUR

#### ⚠ MISE EN GARDE

- Afin d'éviter tout risque de blessures ou de dommages au produit ou à la propriété, deux personnes seront nécessaires pour exécuter les instructions suivantes. Vous aurez peut-être besoin d'aide avec les instructions suivantes.

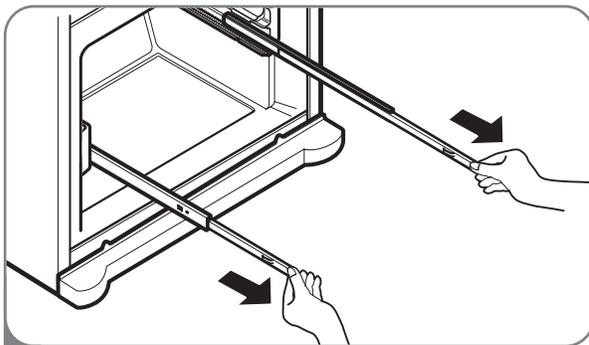


1 Avec un rail dans chaque main, tirez simultanément les rails jusqu'à ce qu'ils soient complètement étendus.


#### ⚠ AVERTISSEMENT

##### Risque de piégeage des enfants


- Pour éviter le piégeage accidentel des enfants ou des animaux domestiques et les risques de suffocation, NE leur permettez PAS de jouer à l'intérieur du tiroir du congélateur.
- ÉVITEZ de mettre le pied ou de vous asseoir sur le tiroir.

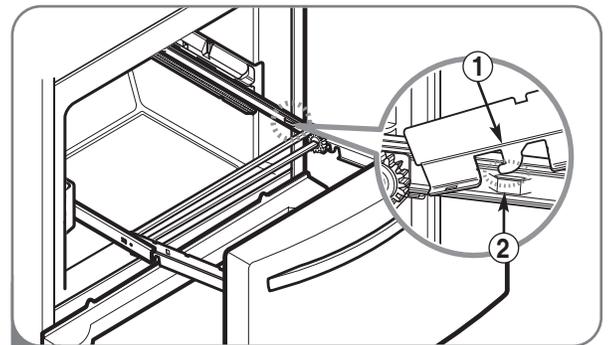

2 Montez le connecteur de la porte ① sur le bras du rail ②.

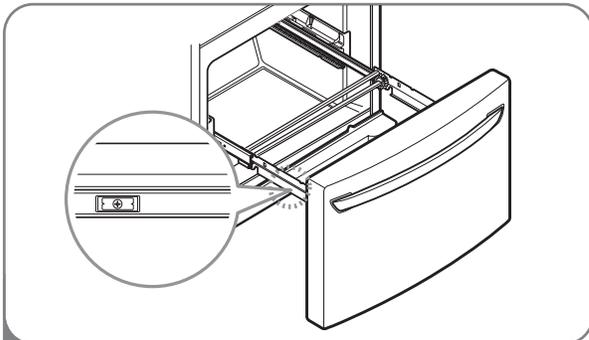

3 Vérifiez la forme de gauche et droite du rail du couvercle.

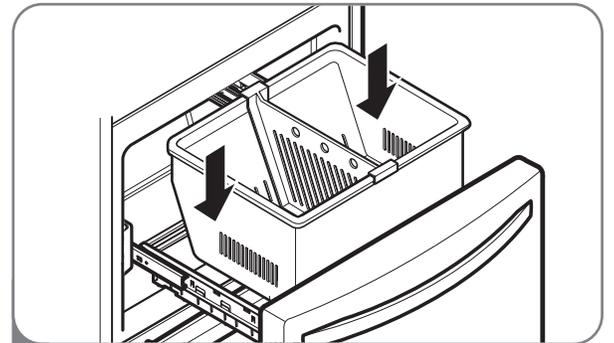

4 Alignez les orifices du haut du rail du couvercle avec ceux du bas du connecteur de la porte pour monter le rail du couvercle.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Pour éviter que les enfants ou les animaux domestiques puissent rester attrapés ou suffoqués dedans, ne leur permettez pas de jouer dans l'intérieur du tiroir.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ne marchez ni ne vous asseyez sur la porte du congélateur.

## REPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE

Pour changer l'éclairage du réfrigérateur, procédez comme suit :

Ce modèle est équipé d'un éclairage intérieur LED spécifique et son entretien doit être confié à un technicien qualifié.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

#### Risque de choc électrique

Avant de remplacer une ampoule d'éclairage grillée, débranchez le réfrigérateur ou coupez l'alimentation à partir du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.


**REMARQUE:** Le fait de mettre le contrôle en position OFF ne coupe pas l'alimentation du circuit d'éclairage.

#### REMARQUE:

- Pas toutes les ampoules pour appareils ménagers ne fonctionneront dans votre réfrigérateur. Assurez-vous de remplacer l'ampoule grillée pour une autre de la même dimension, forme et voltage.
- Les ampoules s'éteindront si la porte reste ouverte pendant sept minutes. Le fait de refermer la porte pendant une seconde rallume les ampoules.

Pour remplacer l'ampoule du congélateur

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
2. À l'aide d'un tournevis, déposez la vis du capot. (mettez cette vis de côté, vous en aurez besoin plus tard)
3. À l'aide d'un outil plat tel qu'un tournevis, dégagez le couvercle de la lampe en faisant levier, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. Faites pivoter le couvercle vers le bas pour dégager les attaches à l'arrière.
4. Vérifiez que l'ampoule n'est pas trop chaude au toucher. Tournez l'ampoule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la retirer.
5. Remplacez-la par une ampoule neuve similaire de 60 watts.
6. Insérez les attaches situées à l'arrière du couvercle dans les fentes correspondantes de la paroi supérieure du compartiment congélateur. Poussez vers le haut sur l'avant du couvercle pour le cliquer en place.
7. À l'aide d'un tournevis, fixez la vis du capot.

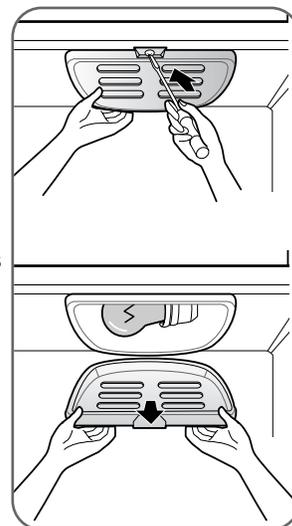

### ⚠️ MISE EN GARDE

- N'INTRODUISEZ PAS les doigts à l'intérieur du couvercle. L'ampoule peut être chaude.

## RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION D'EAU

### AVERTISSEMENT

#### Raccordez-vous à une alimentation d'eau potable seulement.

- La machine à glaçons automatique nécessite une pression d'eau de 20 à 120 psi (140 à 830 kPa) sur les modèles sans filtre à eau, et de 40 à 120 psi (280 à 830 kPa) sur les modèles avec filtre à eau.
- Si la pression d'eau n'atteint pas 20 psi (140 kPa) ou tombe sous cette valeur, la machine à glaçons et le distributeur d'eau doivent chacun être dotés d'une pompe de pression distincte pour fonctionner normalement.
- Il est recommandé que la longueur totale du tube d'alimentation d'eau ne dépasse pas 26 pi (8 m).
- Installez la conduite d'eau à un endroit où elle ne sera pas affectée par la chaleur.
- Si un **système de filtration d'eau à osmose inverse** est connecté à votre canalisation d'eau froide, cette installation n'est pas garantie par le fabricant du réfrigérateur ou de la machine à glace. Veuillez suivre attentivement les instructions suivantes pour réduire les risques de dégâts causés par l'eau, pouvant s'avérer coûteux.
- Si un **système de filtration d'eau à osmose inverse** est connecté à votre canalisation d'eau froide, la pression d'eau de ce système doit être d'au moins 40 à 60 psi (280 kPa à 420 kPa) c'est-à-dire qu'il faut moins de 2 ou 3 secondes pour remplir un verre d'une capacité de 20 cl). Si la pression d'eau du système à osmose inverse est inférieure à 20 psi (140 kPa, c'est-à-dire qu'il faut plus de 4 secondes pour remplir un verre d'une capacité de 20 cl):
  - Vérifiez que le filtre à sédiments du système à osmose inverse n'est pas bouché. Remplacez le filtre si nécessaire.
  - Laissez le réservoir de stockage du système à osmose inverse le temps qu'il se remplisse à nouveau après un usage intensif.
  - Si le problème de pression d'eau du système à osmose inverse persiste, faites appel à un plombier qualifié et agréé.

**IMPORTANT** : Lisez toutes les directives attentivement avant de commencer.

- Si le réfrigérateur doit fonctionner avant d'effectuer le raccordement à l'alimentation d'eau, mettez la machine à glaçons à la position OFF (Arrêt) pour empêcher son fonctionnement à vide.
- Toutes les installations doivent se conformer aux codes locaux qui régissent les travaux de plomberie.
- Utilisez des conduites en cuivre et vérifiez les fuites.
- Installez les conduites uniquement dans des endroits où la température se maintiendra au-dessus du point de congélation.
- La machine à glaçons peut prendre jusqu'à 24 heures pour commencer à produire de la glace.

#### Outils requis

- Tournevis standard
- Clés à fourche de 7/16 et 1/2 po ou deux clés réglables
- Tournevis à douille de 1/4 po
- Mèche de 1/4 po
- Perceuse manuelle ou électrique (correctement mise à la terre)

**REMARQUE** : Les concessionnaires de réfrigérateurs offrent une trousse qui comprend un robinet d'arrêt à étrier de 1/4 po, un raccord, et une conduite en cuivre. Avant de vous la procurer, assurez-vous de la conformité du robinet d'arrêt à étrier aux codes locaux qui régissent les travaux de plomberie. N'utilisez pas un robinet de type perforant ou un robinet d'arrêt à étrier de 3/16 po car ceux-ci réduisent le débit d'eau et s'obstruent plus facilement.

#### Alimentation d'eau froide

- Le robinet d'adduction d'eau de la machine à glaçons est doté d'une électrovanne qui sert de régulateur de pression.
- La machine à glaçons doit être raccordée à une conduite d'eau froide dont la pression est de 20 à 120 psi (140 à 830kPa) sur les modèles sans filtre à eau, et de 40 à 120 psi (280 à 830 kPa) sur les modèles avec filtre à eau.

## RACCORDEMENT DES CONDUITES D'EAU

**IMPORTANT :** Avant de raccorder les tubes à la conduite d'eau, débranchez le réfrigérateur de la prise ou coupez l'alimentation électrique.


- Coupez la conduite d'eau principale et ouvrez le robinet le plus proche afin de libérer la pression dans la conduite. L'ouverture d'un robinet extérieur peut faciliter le drainage de l'eau de la conduite de la maison.
- Repérez une conduite d'eau FROIDE verticale de 1/2 po à proximité du réfrigérateur.

**REMARQUE :** Une conduite horizontale fera aussi l'affaire, à condition cependant de prendre la précaution suivante : percez sur le dessus de la conduite et non en dessous. Ceci contribuera à éloigner l'eau de la perceuse et à empêcher les sédiments de s'accumuler dans le robinet d'arrêt.

- Pour déterminer la longueur du tube de cuivre qu'il vous faut, mesurez la distance entre le raccord du réfrigérateur (situé dans la partie inférieure gauche à l'arrière du réfrigérateur) et la conduite d'eau. Ajoutez 7 pi (2,1 m) pour être en mesure de déplacer le réfrigérateur lors du nettoyage. Utilisez un tube de cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4 po. Assurez-vous que les deux extrémités du tube sont coupées à angle droit.
- À l'aide d'une perceuse, percez un trou de 1/4 po dans la conduite d'eau froide que vous avez repérée.
- Fixez le robinet d'arrêt sur la conduite d'eau froide à l'aide de la bride pour tuyau. Assurez-vous que le raccord du robinet est bien inséré dans le trou de 1/4 po qui a été percé dans la conduite d'eau et que la rondelle de tanchéité se trouve sous la bride. Serrez l'écrou de serrage. Ensuite, serrez uniformément et avec


soin les vis de la bride afin que la rondelle forme un joint bien étanche. Ne serrez pas trop car vous pourriez écraser le tube de cuivre, en particulier s'il s'agit d'un serpentin souple. Vous êtes maintenant prêt à raccorder le tube de cuivre.

- Glissez le manchon et l'écrou à compression sur le tube de cuivre, comme illustré. Insérez en ligne droite et aussi loin que possible l'extrémité du tube dans l'orifice de sortie du robinet. À l'aide d'une clé, vissez l'écrou de compression sur l'orifice de sortie. Une clé polygonale ouverte est l'idéal, mais une clé à fourche fera l'affaire. Ne serrez pas à l'excès.
- Placez l'extrémité libre du tube dans un contenant ou un évier, puis rétablissez l'alimentation d'eau dans la conduite principale. Rincez le tube jusqu'à l'obtention d'une eau claire. Fermez le robinet d'arrêt sur la conduite d'eau. Enroulez le tube de cuivre comme illustré ci-dessous.

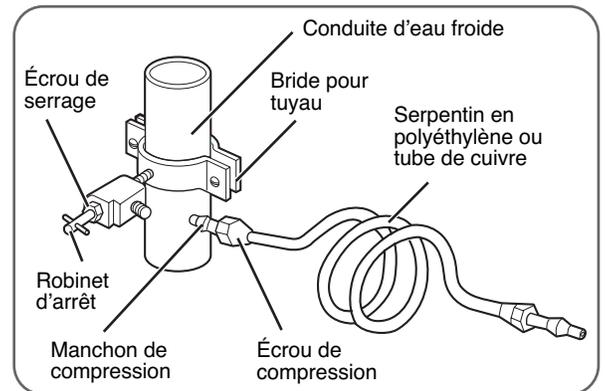

**IMPORTANT :** Avant de raccorder le tube au réfrigérateur, assurez-vous que le cordon du réfrigérateur n'est pas branché dans la prise murale.

**REMARQUE :** Un filtre externe est proscrit si votre réfrigérateur est déjà équipé d'un filtre intégré.

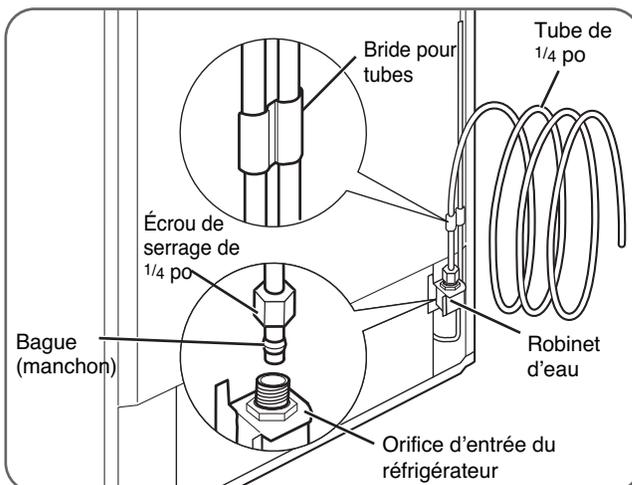

- Retirez le capuchon flexible en plastique du robinet d'eau.
- Placez l'écrou de serrage et la bague sur l'extrémité du tube, comme illustré.

- Insérez aussi loin que possible l'extrémité du tube de cuivre dans l'orifice d'entrée. Serrez le raccord tout en tenant le tube.

**IMPORTANT :** Serrez tout raccordement où une fuite est détectée. Ouvrez l'eau au niveau du robinet d'arrêt.

- Branchez le réfrigérateur dans la prise.
- Disposez le tube de cuivre à l'arrière du réfrigérateur de manière à ce qu'il ne vibre pas contre le mur ou le réfrigérateur.
- Vérifiez la présence de fuites.
- Avant de raccorder la conduite d'eau sur la maison, vidanger la conduite d'eau pendant deux minutes.

**REMARQUE :** L'écoulement de l'eau peut prendre quelques secondes pour laisser le réservoir se remplir et l'air s'expulser des conduites.

- Poussez le réfrigérateur contre le mur.
- Mettre l'interrupteur de la machine à glaçons à la position ON (Marche).

**REMARQUE :** La machine à glaçons devra atteindre 15°F (-9°C) pour commencer à fonctionner. Le démarrage se fera alors automatiquement.

**REMARQUE :** Jetez les premiers lots de glaçons (environ 20 glaçons).

## MISE À NIVEAU DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

### ⚠ AVERTISSEMENT


#### Risque d'électrocution

- Soyez prudent lorsque vous travaillez avec la charnière, la grille basale, ou la butée. Vous pourriez vous blesser.
- Ne mettez pas les mains, les pieds ni de pièces métalliques dans les événements, dans la grille, ou dans le bas du réfrigérateur. Vous pourriez vous blesser ou subir un choc électrique.

#### Nivellement

Une fois l'installation terminée, fixez le produit avec les PIEDS de sorte qu'il ne bouge ni à droite ni à gauche.

Votre réfrigérateur est doté de deux pattes de nivellement frontales, l'une à gauche et l'autre à droite. Réglez les pattes pour corriger le balancement d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre. Si votre réfrigérateur semble instable ou si vous voulez que les portes ferment plus facilement, ajustez l'inclinaison du réfrigérateur en utilisant les instructions suivantes:

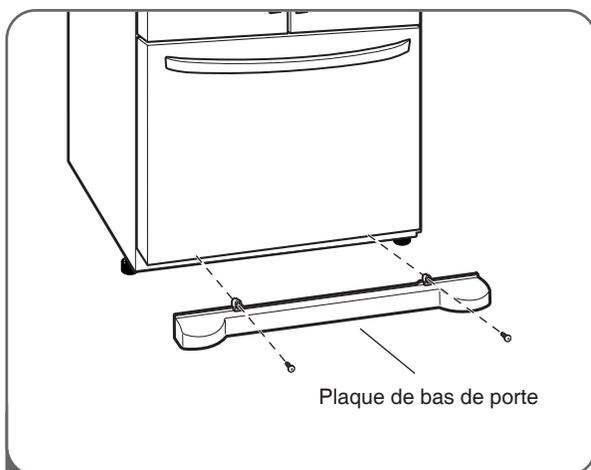

- 1 Branchez le cordon électrique dans une prise trifilaire à contact de mise à la terre et déplacez le réfrigérateur à sa position finale.


Enlevez les vis de la plaque de bas de porte, puis la plaque.

- Ouvrez le tiroir du congélateur.
- Une fois ouvert, vous disposez de suffisamment d'espace pour enlever les vis sur le dessus de la plaque de bas de porte.

**REMARQUE :** Pour replacer la plaque, mettez-la en position, insérez les vis puis serrez.

### ⚠ MISE EN GARDE

- Afin d'éviter tout risque de blessures ou de dommages au produit ou à la propriété, deux personnes seront nécessaires pour exécuter les instructions suivantes.

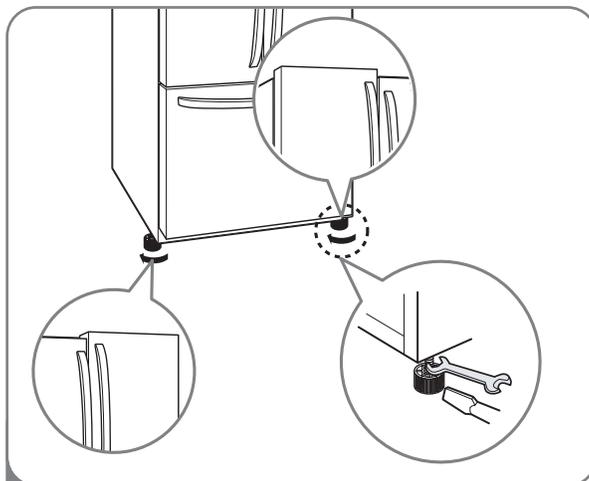

- 2 Nivelez le réfrigérateur en employant une clé 11/32 pouces (8mm), 11/16 pouces (18mm) ou un tournevis plat, augmentez (dans le sens des aiguilles d'une montre) ou diminuez (dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre) la hauteur du pied de nivellement gauche/droit pour niveler le réfrigérateur.

**REMARQUE :** Une poussée vers l'arrière sur le dessus du réfrigérateur enlève du poids sur les pattes de nivellement et facilite ainsi leur réglage.

**REMARQUE :** Ouvrez les deux portes pour vous assurer qu'elles se referment aisément. Sinon, vissez encore les deux pattes de nivellement dans la même proportion et dans le sens horaire pour accroître la hauteur.

Une fois le réfrigérateur de niveau, remplacez la plaque de bas de porte.

**REMARQUE :** Le compartiment réfrigérateur de votre nouvel électroménager présente un design exclusif à deux portes. Chacune peut s'ouvrir ou se fermer indépendamment. Vous devrez exercer une légère pression sur les portes pour les fermer complètement.


**REMARQUE :** Pour éviter que le réfrigérateur ne bouge, fixez-le au sol en vissant ou en dévissant les pieds avant de l'utiliser.

## MISE À NIVEAU DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR (SUITE)

### Alignement de la porte

Les deux portes gauche et droite du réfrigérateur ont un écrou ajustable, situé sur la charnière inférieure, pour les soulever et abaisser pour les aligner correctement. Si l'espace entre les portes est inégale, suivre les instructions ci-dessous pour aligner les portes également:

Utiliser la clé (fournie avec le manuel du propriétaire) pour tourner l'écrou dans la charnière de porte afin de régler la hauteur. Vers la droite pour augmenter ou vers la gauche pour diminuer la hauteur.

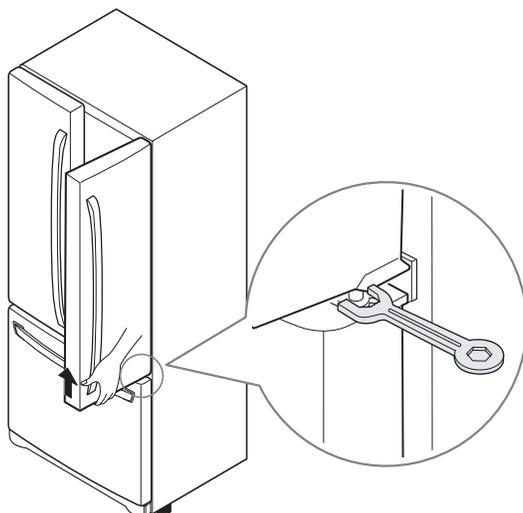

## DÉMARRAGE

Avant de placer des aliments frais dans votre réfrigérateur :


- Enlevez le ruban adhésif et toute étiquette temporaire avant d'utiliser le réfrigérateur. Pour faire partir les résidus de colle, frottez vivement la surface collante avec le pouce, ou frottez avec les doigts en ajoutant du liquide à vaisselle. Essuyez ensuite avec de l'eau chaude puis asséchez. N'utilisez pas d'outils coupants, d'alcool à friction, de liquides inflammables, ni de nettoyeurs abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle.

**REMARQUE :** N'enlevez pas les étiquettes d'avertissement ou de mise en garde, celles qui affichent les numéros de modèle et de série, ni les fiches techniques fixées à l'arrière du réfrigérateur.

- Nettoyez votre réfrigérateur à fond et essuyez toute la poussière qui a pu se déposer pendant le transport.
- Installez les accessoires comme le bac à glaçons, les tiroirs et les étagères à leurs emplacements prévus. Ils sont emballés ensemble pour prévenir les dommages durant le transport.
- Réglez selon vos besoins les températures du réfrigérateur et du congélateur (voir la section Réglage des températures et des fonctions).
- Laissez votre réfrigérateur fonctionner pendant au moins 2 ou 3 heures avant d'y placer des aliments. Vérifiez la circulation d'air froid dans le compartiment congélateur pour vous assurer que le refroidissement est adéquat. Votre réfrigérateur est maintenant prêt à servir.

# UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

## CONFIGURATIONS DES COMMANDES

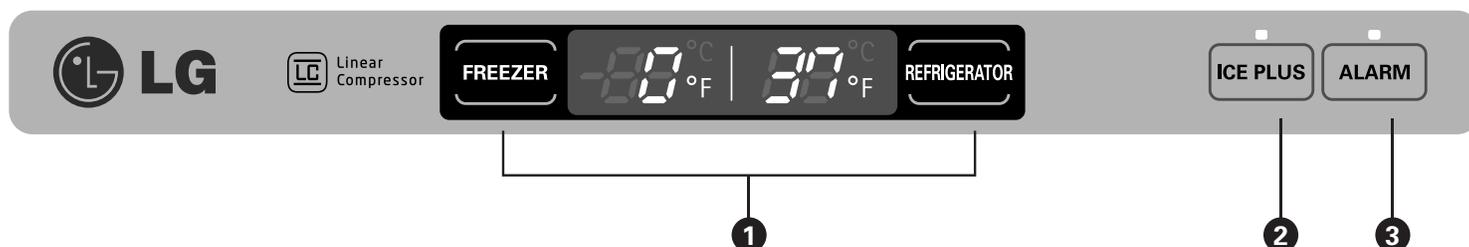

### 1 TEMPÉRATURE

- Votre réfrigérateur possède une plage de commande à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur qui vous permet de régler la température dans les compartiments du congélateur et du réfrigérateur.
- Réglez initialement la commande du réfrigérateur à 37°F (3°C) et la commande du congélateur à 0°F (-18°C). Laissez-les avec ces réglages durant 24 heures (un jour) pour qu'ils se stabilisent. Ajustez ensuite la température du compartiment comme vous le souhaitez.
- Commande de température du réfrigérateur : 0°C à 8°C (33°F à 46°F)  
Plus le chiffre du réglage est bas, plus le compartiment réfrigérateur devient froid.
- Commande de température du congélateur : -6°F à 8°F (-21°C à -13°C)  
Plus le chiffre du réglage est bas, plus le compartiment congélateur devient froid. Le compartiment réfrigérateur se réchauffe parce qu'il y a moins d'air froid qui circule dans le réfrigérateur.

### 2 ICE PLUS

- Lorsque vous appuyez sur la touche ICE PLUS, le symbole [  ] s'allume à l'écran et reste allumé pendant 24 heures. Il s'éteint automatiquement après 24 heures. Ou bien vous pouvez arrêter cette fonction manuellement en appuyant encore une fois sur la touche.
- Cette fonction augmente à la fois les capacités de fabrication de glaçons et de congélation.

**REMARQUE:** Si vous voulez changer de °F à °C, appuyez en même temps sur le bouton FREEZER et sur le bouton REFRIGERATOR et maintenez-les enfoncés pendant plus de 5 secondes et si vous voulez changer de °C à °F, appuyez encore une fois sur ces boutons et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.

### 3 ALARME

- Lorsque le réfrigérateur est branché à l'alimentation, l'alarme de la porte est réglée initialement à ON et l'écran de l'alarme de la porte affiche [  ] Alarm (ON).
- Lorsque la porte du réfrigérateur ou du congélateur est laissée ouverte pendant plus de 60 secondes, l'alarme tintera pour vous laisser savoir que la porte est ouverte.
- Lorsque vous fermez la porte, l'alarme de la porte cessera de tinter.
- Si vous voulez désactiver la fonction d'alarme de la porte, appuyez sur la touche [  ] Alarm, puis l'affichage de l'alarme de la porte changera pour [  ] Alarm (OFF).

## ⚠ ATTENTION

### Réglage et annulation du mode d'affichage

- Tandis que la porte du réfrigérateur est ouverte, maintenez les boutons REFRIGERATOR ICE et ICE PLUS pressés pendant plus de 5 secondes, puis l'appareil passe en mode affichage avec un indicateur sonore spécial.
- Procédez de la même manière pour annuler le mode affichage.
- L'ensemble de l'unité de congélation sera mis hors fonction en mode affichage (Exceptions : Lampe, Affichage)

## MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE


### ⚠️ AVERTISSEMENT

#### Risque de blessures personnelles

- N'introduisez PAS les mains dans la fabrique de glace pendant son fonctionnement. Vous pourriez vous blesser.

#### Instructions de fonctionnement

**Un réfrigérateur qui vient d'être installé peut tarder de 12 à 24 heures à fabriquer de la glace.**

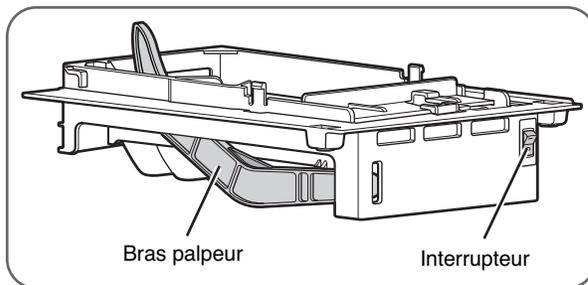

La machine à glaçons produit 12 cubes par cycle, approximativement 90 à 130 cubes par période de 24 heures, selon la température du compartiment du congélateur, de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes, et d'autres conditions de fonctionnement.

Si le réfrigérateur est utilisé avant de réaliser le raccordement de l'eau à la machine à glaçons, mettez l'interrupteur en O (off).

Si le réfrigérateur a été raccordé à une source d'eau, mettez l'interrupteur en I (on).

La machine à glaçons se remplira d'eau lorsqu'elle est assez froide pour congeler. Un réfrigérateur qui vient d'être installé peut tarder de 12 à 24 heures à fabriquer des glaçons.

Jetez les premiers lots de glaçons pour vous assurer que le conduit d'eau est propre.

Vérifiez que rien n'obstrue le balayage du bras palpeur.

Lorsque le compartiment atteint le niveau du bras palpeur, la machine à glaçons arrête la production de glace.

Il est normal que plusieurs glaçons soient collés.

Si les glaçons ne sont pas utilisés souvent, ils deviennent troubles, avec un goût de moisi et rétrécis.

#### Quand vous devez mettre l'interrupteur de la machine à glaçons en O(off)

- Lorsque l'approvisionnement d'eau sera coupée pendant plusieurs heures.
- Lorsque le bac à glace sera enlevé pendant plus d'une ou deux minutes.
- Lorsque le réfrigérateur ne sera pas utilisé pendant plusieurs jours.

#### Bruits normaux que vous pouvez entendre

- La vanne à eau de la machine à glaçons bourdonnera lorsque la machine se remplit d'eau. Si l'interrupteur est en position I (on), elle bourdonnera même si elle n'a pas encore été raccordée à l'eau. Pour arrêter le bourdonnement, mettez l'interrupteur en O (off).

**REMARQUE:** Si vous gardez l'interrupteur en position I (on) avant de raccorder le conduit d'eau, vous pouvez endommager la machine à glaçons.

- Vous entendrez le bruit des cubes tombant dans le bac et de l'eau coulant dans les tuyaux lors du remplissage de la machine à glaçons.

#### Préparation pour les vacances

Mettez l'interrupteur de la machine à glaçons en O (off) et coupez l'approvisionnement d'eau du réfrigérateur. Si la température ambiante tombe au-dessous du niveau de congélation, contactez un technicien qualifié pour drainer le système d'approvisionnement d'eau, afin d'éviter des dommages matériels graves à cause d'un conduit ou d'un raccordement d'eau brisé.

# UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

## CONSERVATION DES ALIMENTS

- Entrez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur.
- La façon dont les aliments sont congelés et décongelés constitue un facteur important de préservation de la fraîcheur et de la saveur.
- N'entrez pas les aliments qui se gâtent facilement, tels les bananes et melons, à de basses températures.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les entreposer, sinon ils présentent un risque de gâter les autres aliments et d'augmenter la consommation d'électricité.
- Recouvrez les aliments que vous entreposez d'une pellicule de plastique ou placez-les dans un contenant muni d'un couvercle. En empêchant ainsi l'humidité de s'évaporer, les aliments conserveront davantage leur saveur et leur valeur nutritive.
- Ne bloquez pas les ouvertures d'aération avec des aliments ou des contenants. La libre circulation d'air froid contribue à uniformiser la température.
- N'ouvrez pas les portes trop fréquemment. L'ouverture des portes fait pénétrer de l'air chaud dans les compartiments réfrigérateur et congélateur et entraîne ainsi une élévation de la température.
- Ne surchargez jamais les étagères de contre-porte, car les articles risquent de percuter les étagères à l'intérieur et ainsi empêcher les portes de fermer correctement.

## Compartiment congélateur

- N'entrez pas de bouteilles de verre dans le compartiment congélateur puisque le verre risque d'éclater quand le contenu gèle.
- Ne recongelez pas les aliments décongelés car une perte de saveur et de valeurs nutritives s'en suivrait.
- Ne touchez pas avec les mains mouillées aux contenants froids, en particulier s'ils sont faits de métal, ni aux aliments congelés; ne placez pas d'articles en verre dans le compartiment congélateur.
- Ne vous servez pas du casier à oeufs comme d'un bac à glace dans le congélateur, la boîte à oeufs casse facilement si elle gèle.


## Compartiment réfrigérateur

- Évitez de placer des aliments humides sur les étagères supérieures du réfrigérateur; ces aliments pourraient geler au contact direct de l'air froid.
- Lavez toujours les aliments avant de les réfrigérer. Lavez et essuyez les légumes et les fruits et essuyez les aliments emballés pour éviter de gâter les aliments adjacents.

**REMARQUE :** Si le réfrigérateur est situé dans un endroit chaud et humide, l'ouverture fréquente des portes ou l'entreposage d'une grande quantité de légumes entraînera la formation de condensation. Essuyez cette condensation à l'aide d'un linge propre ou d'une serviette de papier.

# UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

## RANGEMENT DES ALIMENTS

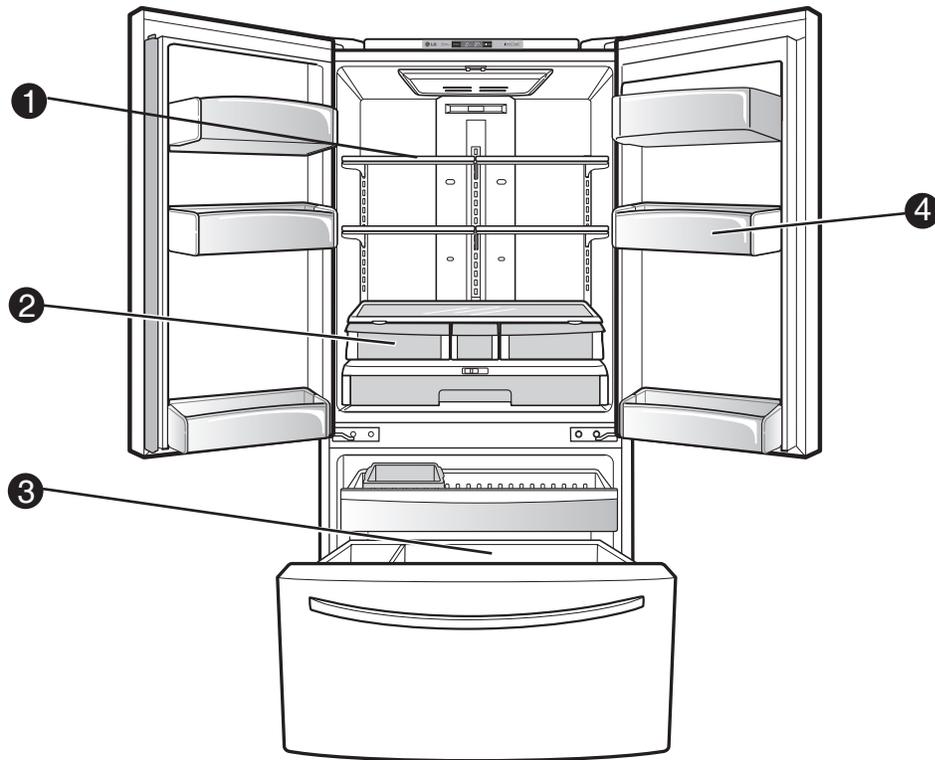

### 1 CLAYETTE DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Reçoit les aliments, plats, et contenants plus volumineux sur les clayettes réglables du compartiment réfrigérateur.

### 2 BAC À LÉGUMES

Reçoit des fruits et légumes, avec contrôle de l'humidité.

### 3 DURABASE®

Le plus grand espace de stockage dans le congélateur.

### 4 BALCONNETS STANDARD

Reçoivent des petits emballages et breuvages tels que condiments, sauces pour salade, aliments pour bébés, lait et jus.

# UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES CLAYETTES

Les clayettes de votre réfrigérateur sont réglables afin de s'adapter à vos besoins.

Le rangement d'articles similaires au même endroit et le réglage en hauteur des clayettes faciliteront le repérage de l'article particulier dont vous avez besoin et réduiront le temps d'ouverture des portes, abaissant ainsi votre consommation d'énergie.

**IMPORTANT :** Ne nettoyez pas les clayettes en verre avec de l'eau chaude lorsqu'elles sont froides.

Elles pourraient se briser suite à un brusque changement de température ou un impact, par exemple en s'y cognant. Pour votre protection, ces clayettes sont faites de verre trempé qui se brisera en petits morceaux de la taille d'un caillou.

**REMARQUE :** Les clayettes en verre sont lourdes. Retirez-les avec précaution pour éviter de les échapper.


### Positionnement des clayettes

Retirez les clayettes de leur position de transport et replacez-les à la position de votre choix.

### ⚠ MISE EN GARDE


Assurez-vous que les clayettes sont à niveau d'un côté à l'autre. Négliger de le faire pourrait occasionner la chute des clayettes ou des aliments qui s'y trouvent.

#### Enlèvement d'une clayette

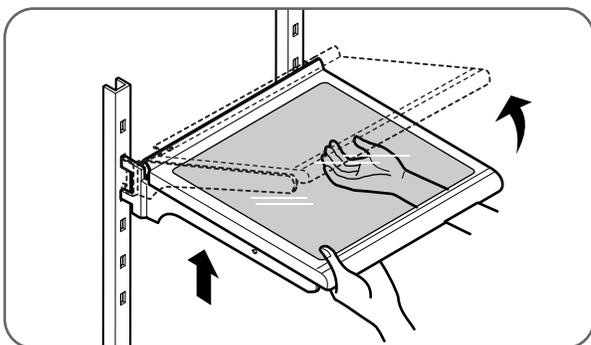


Soulevez l'avant de la clayette. Soulevez ensuite l'arrière et tirez pour la sortir.

#### Remise en place de la clayette

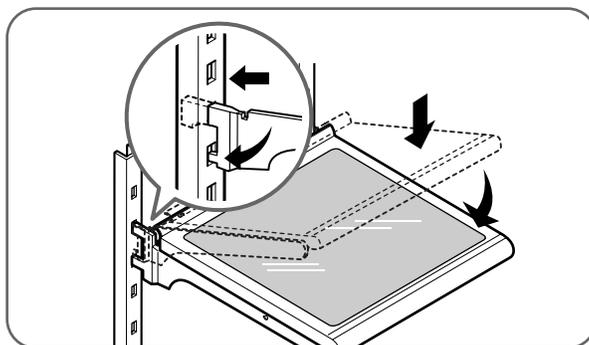

Soulevez l'avant de la clayette et placez ses crochets dans les fentes à la hauteur voulue. Abaissez ensuite l'avant de la clayette de façon à ce que les crochets tombent dans les fentes.

#### Tablette pliante

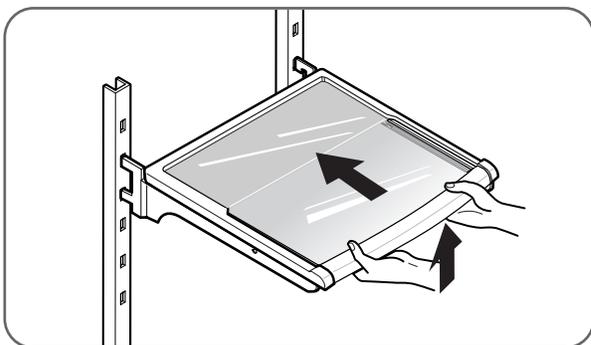

Vous pouvez stocker des articles plus grands comme des bouteilles simplement en repoussant devant vous la moitié de l'étagère en dessous de l'étagère.


Tirer vers vous pour la rétablir complètement.

## ENLÈVEMENT ET REMISE EN PLACE DES COMPOSANTS

### ⚠ MISE EN GARDE

- Des blessures corporelles peuvent résulter de balconnets qui ne sont pas assemblés correctement.  
**REMARQUE** : N'ajustez PAS un balconnet chargé.
- NE permettez PAS aux enfants de jouer avec les paniers. Les coins pointus des paniers peuvent les blesser.

#### Balconnets Standard

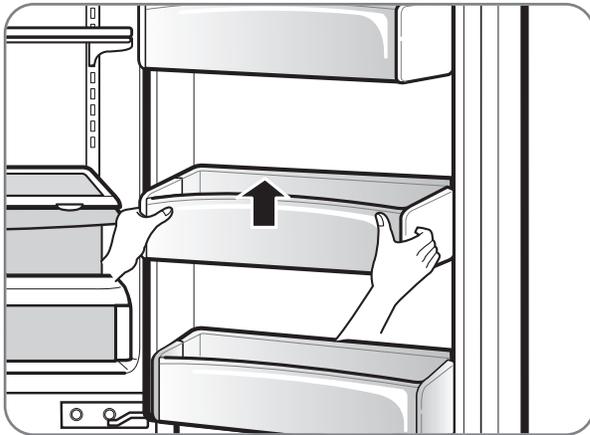


Les balconnets sont amovibles pour faciliter le nettoyage et l'ajustement. Soulevez simplement le balconnet et tirez-le en ligne droite pour l'enlever. Pour le replacer, glissez-le au-dessus du bouton de support voulu, puis poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il s'immobilise.

# UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

## ENLÈVEMENT ET REMISE EN PLACE DES COMPOSANTS (SUITE)

### Contrôle d'humidité des bacs à légumes

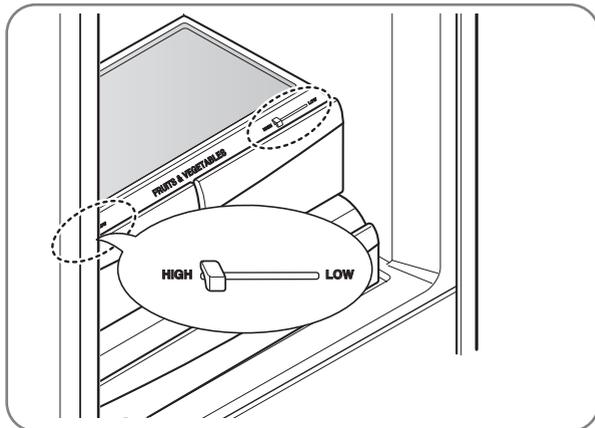


Vous pouvez contrôler le taux d'humidité dans les bacs à légumes protégés contre l'humidité. Stockez les fruits et les légumes nécessitant un taux d'humidité plus ou moins important dans des bacs à légumes séparés. Réglez le contrôle comme vous le souhaitez entre HIGH (élevé) et LOW (bas).

- LOW Enlève l'air humide du bac à légumes pour un meilleur stockage des fruits.
- HIGH Garde l'air humide dans le bac à légumes pour un meilleur stockage des légumes frais et feuillus.

**ATTENTION:** La tablette de verre sur le bac à légumes n'est pas solidement installée. Faites attention au moment de l'incliner.

### Pour enlever le verre

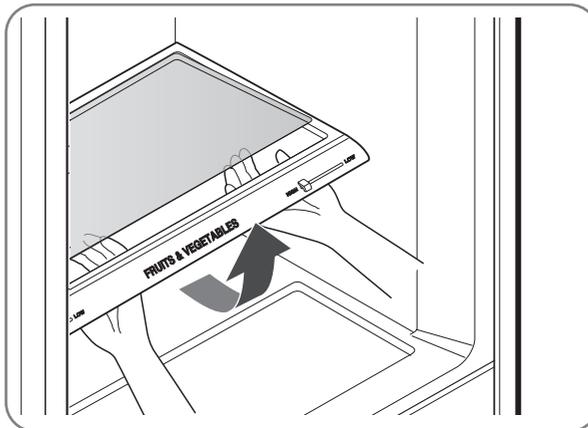


- Insérez un doigt dans le trou qui se trouve au-dessous du couvercle du bac à légumes, puis soulevez le verre.
- Tirez du verre en dehors vers le haut.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### Risque de piégeage des enfants


- Si le séparateur Durabase est retiré, il y a suffisamment d'espace ouvert à l'intérieur pour qu'un enfant ou des animaux se glissent à l'intérieur. Pour prévenir les risques qu'un enfant ou un animal soit coincé ou suffoque accidentellement, NE les laissez PAS jouer à l'intérieur du tiroir.

### Enlèvement des bacs à légumes

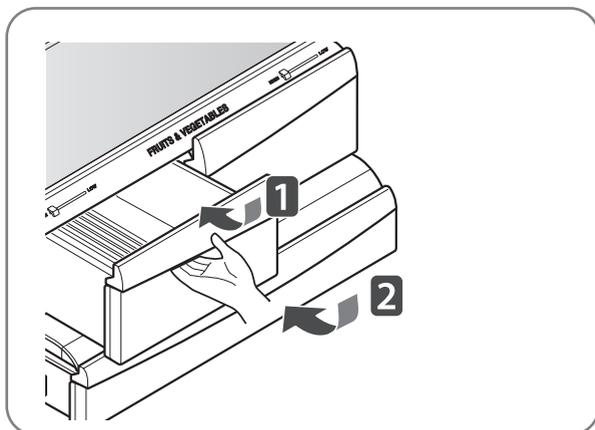

- Pour l'enlever, ouvrez complètement le tiroir.
- Levez le front du bac à légumes et retirez-le.
- Pour le replacer, inclinez à peine le front du bac à légumes, introduisez le tiroir dans le cadre et poussez-le jusqu'à la position originelle.

### Diviseur DuraBase®

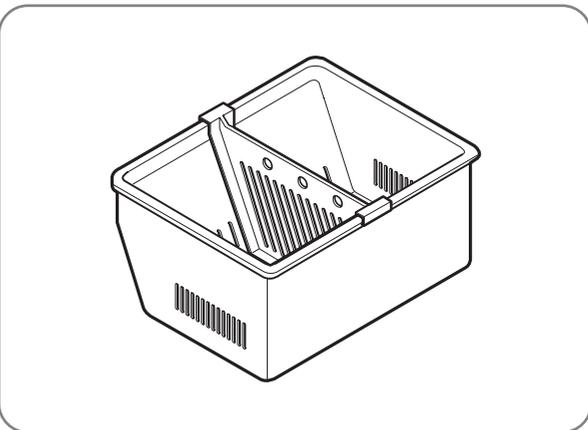

## NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

### AVERTISSEMENT

#### Risque d'explosion

- Utilisez un nettoyeur qui n'est pas inflammable.
- L'omission d'observer cette directive peut entraîner le décès, une explosion, ou un incendie.

Les compartiments réfrigérateur et congélateur se dégivrent automatiquement. Cependant, nettoyez ces deux compartiments une fois par mois pour prévenir les odeurs. Nettoyez les déversements immédiatement.

- Débranchez le réfrigérateur.
- Enlevez les composants amovibles comme les clayettes et les bacs à légumes.
- Utilisez une éponge ou un linge doux propre imbibé d'un mélange d'eau chaude et de détergent doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni corrosifs.
- Lavez à la main, rincez, puis asséchez complètement toutes les surfaces.
- Rebranchez le réfrigérateur.

**REMARQUE :** Les vaporisateurs pour fenêtres, les nettoyeurs abrasifs, ou les liquides inflammables peuvent égratigner ou endommager les couvercles et panneaux de plastique.

### Nettoyage de l'extérieur

Dans le cas de modèles à carrosserie en acier inoxydable, procurez-vous dans le commerce un nettoyeur spécialement conçu pour ce matériau et observez les directives du fabricant. Vous pouvez aussi utiliser une éponge ou un chiffon doux propre, imbibé d'un mélange d'eau chaude et de détergent doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni corrosifs. Asséchez à fond à l'aide d'un chiffon doux. Ne pas utiliser de cire pour appareils, de décolorant, ou d'autres produits contenant du chlore sur l'acier inoxydable.

**IMPORTANT :** N'utilisez pas de cires nettoyantes, de détergents concentrés, ni de produits nettoyeurs qui contiennent du pétrole sur les pièces en plastique du réfrigérateur comme les contre-portes ou les joints d'étanchéité.

### Entretien et nettoyage de l'intérieur

**REMARQUE :** Laissez le congélateur se réchauffer pour éviter que le chiffon de nettoyage ne colle aux parois.

Pour éliminer les odeurs, vous pouvez laver l'intérieur du réfrigérateur à l'aide d'un mélange de bicarbonate de soude et d'eau chaude. Mélangez 2 cuillerées à table de bicarbonate de soude dans 1 pinte d'eau (26 g de bicarbonate de soude dans 1 L d'eau). Assurez-vous de dissoudre totalement le bicarbonate de soude pour éviter son action abrasive qui peut égratigner le réfrigérateur.

**IMPORTANT :** N'utilisez pas un pistolet arrosoir pour nettoyer l'intérieur.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

### Remisage

Lors de vacances de moyenne durée, vous voudrez sans doute maintenir votre réfrigérateur en fonction. Placez les articles congelables dans le congélateur pour prolonger leur durée.

Si vous prévoyez remettre le réfrigérateur, retirez-en tous les aliments, débranchez le cordon d'alimentation, nettoyez l'intérieur à fond, et bloquez les portes en position ouverte pour prévenir les moisissures. Faites en sorte que le réfrigérateur ne présente pas un risque de piégeage des enfants.

### Déplacement

Videz le réfrigérateur si vous devez le déplacer sur une bonne distance (généralement inutile s'il s'agit simplement de le tirer pour nettoyer l'arrière). Laissez le réfrigérateur atteindre la température ambiante, puis asséchez l'intérieur avant de fermer les portes en vue de le transporter. Vissez complètement les pattes de nivellement contre la base pour éviter de les endommager.

### Pannes de courant

La plupart des pannes de courant qui ne durent qu'une heure ou deux n'affecteront pas les températures de votre réfrigérateur. Vous devriez cependant réduire la fréquence d'ouverture des portes au minimum durant ces événements.

De l'eau peut s'égoutter du bac à glace durant une panne d'électricité. Pour éviter ceci, retirez le bac à glace, jetez toute la glace, séchez avec une serviette et remplacez.

# SMART DIAGNOSIS

## SMART DIAGNOSIS



Au cas où vous rencontreriez des problèmes avec votre réfrigérateur, celui-ci a la capacité de transmettre des données via votre téléphone au centre d'assistance LG. Cela vous permet de parler directement à l'un de nos spécialistes. Le spécialiste enregistrera les données transmises par votre appareil, les utilisera pour analyser le problème, et apportera un diagnostic rapide et efficace.

En cas de problème avec votre réfrigérateur, appelez le 1-800-243-0000. N'utilisez la technologie Smart Diagnosis que lorsque l'agent du centre d'assistance LG vous le demande. Les bruits de transmission que vous entendrez sont normaux et ressemblent à ceux d'un fax.

La technologie Smart Diagnosis ne peut être activée à moins que votre réfrigérateur ne soit sous tension. Si votre réfrigérateur ne peut pas s'allumer, alors la résolution de problème devra se faire sans Smart Diagnosis.


### Utiliser Smart Diagnosis

Appelez tout d'abord le 1-800-243-0000. N'utilisez la technologie Smart Diagnosis que lorsque l'agent du centre d'assistance LG vous le demande.

- 1 Bloquez l'affichage. Pour bloquer l'affichage, appuyez sur le bouton Verrouillage pendant trois secondes. (Si l'affichage a déjà été bloqué pendant plus de cinq minutes, vous devez désactiver le Verrouillage pour ensuite le réactiver.)



- 2 Ouvrez la porte droite du réfrigérateur.
- 3 Approchez le microphone de votre téléphone devant le haut-parleur situé sur la charnière droite de la porte de votre réfrigérateur, lorsque le centre d'assistance vous le demande.

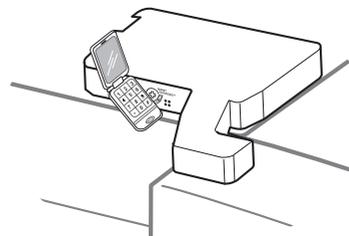

- 4 Maintenez le bouton Température du congélateur enfoncé pendant trois secondes tout en continuant à tenir votre téléphone devant le haut-parleur.



- 5 Après avoir entendu trois signaux sonores, relâchez le bouton de température du congélateur.
- 6 Maintenez le téléphone jusqu'à ce que le bruit de transmission disparaisse. Cela prendra environ 15 secondes, et un décompte du temps s'affichera sur l'écran d'affichage. Une fois le décompte terminé et le bruit disparu, reprenez votre conversation avec le spécialiste, qui sera alors en mesure de vous aider grâce à l'information transmise pour l'analyse. the tones have stopped, resume your conversation with the specialist, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

### ! REMARQUE

- Pour améliorer les résultats, veuillez ne pas bouger le téléphone lorsque les bruits de transmission sont émis.
- Si le représentant du centre d'appel n'est pas capable d'obtenir un enregistrement précis des données, il vous sera demandé de réessayer.

### ! REMARQUE

- Les différences de qualité des appels selon la région peuvent affecter cette fonction.
- Utilisez le téléphone de votre domicile pour bénéficier de meilleures performances de communication et, en conséquence, d'un meilleur service.
- Une mauvaise qualité d'appel peut entraîner une piètre transmission de données entre votre téléphone et la machine, de sorte que la fonction Smart Diagnosis risque de ne pas fonctionner correctement.

## AVANT DE FAIRE UN APPEL DE SERVICE

Avant de faire un appel de service, consultez cette liste. Vous pourriez ainsi économiser temps et argent. La liste énumère des situations fréquentes qui ne sont pas attribuables à des vices de matière ou de fabrication.

Problème	Causes probables	Solutions
<b>Le compresseur du réfrigérateur ne fonctionne pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La commande du réfrigérateur est à OFF (Arrêt).</li> <li>• Le réfrigérateur est dans un cycle de dégivrage.</li> <li>• La fiche n'est pas branchée dans la prise murale.</li> <li>• Panne de courant. Vérifiez l'éclairage du domicile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la commande du réfrigérateur.</li> <li>• Ceci est normal pour un réfrigérateur doté d'une fonction de dégivrage entièrement automatique.</li> <li>• Assurez-vous que la fiche est insérée à fond dans la prise.</li> <li>• Communiquez avec la compagnie d'électricité.</li> </ul>
<b>Le compresseur du réfrigérateur fonctionne trop fréquemment ou trop longtemps.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce réfrigérateur est plus gros que celui que vous possédiez avant.</li> <li>• La température de la pièce ou extérieure est élevée.</li> <li>• Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant un certain temps.</li> <li>• Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été rangée.</li> <li>• Les portes ont été ouvertes trop fréquemment ou trop longtemps.</li> <li>• La porte du compartiment réfrigérateur ou congélateur est entrouverte.</li> <li>• Le réfrigérateur est réglé à une température trop froide.</li> <li>• Le joint d'étanchéité du réfrigérateur ou congélateur est sale, usé, craquelé, ou mal posé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C'est normal. Les appareils plus volumineux, plus efficaces, fonctionnent plus longtemps.</li> <li>• Il est normal que le réfrigérateur fonctionne plus longtemps dans ces conditions.</li> <li>• Le réfrigérateur prend quelques heures pour atteindre les températures de refroidissement.</li> <li>• Les aliments chauds font que le réfrigérateur prend plus de temps pour atteindre la température choisie.</li> <li>• L'air chaud qui pénètre dans le réfrigérateur prolonge son fonctionnement. Ouvrez les portes moins souvent.</li> <li>• Assurez-vous que le réfrigérateur est de niveau. Ne laissez pas des aliments ou contenants bloquer les portes.</li> <li>• Réglez le réfrigérateur à une température plus basse jusqu'à obtenir satisfaction.</li> <li>• Nettoyez ou changez le joint d'étanchéité. Un joint qui fuit oblige le réfrigérateur à fonctionner plus longtemps pour maintenir la température voulue.</li> </ul>
<b>Le compresseur du réfrigérateur effectue des cycles d'arrêt et de redémarrage.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le thermostat garde constante la température du réfrigérateur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci est normal. Le réfrigérateur effectue des cycles d'arrêt et de redémarrage pour garder la température constante.</li> </ul>
<b>La température du congélateur est trop froide, mais celle du réfrigérateur est satisfaisante.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La commande du congélateur est réglée à une température trop froide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la commande du congélateur à une température plus chaude jusqu'à obtenir satisfaction.</li> </ul>
<b>La température du réfrigérateur est trop froide, mais celle du congélateur est satisfaisante.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La commande du réfrigérateur est réglée à une température trop froide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la commande du réfrigérateur à une température plus chaude.</li> </ul>



## AVANT DE FAIRE UN APPEL DE SERVICE (SUITE)

Problème	Causes probables	Solutions
<b>La nourriture du réfrigérateur placée dans les tiroirs gèle.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La commande du réfrigérateur est réglée à une température trop froide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez le réfrigérateur à une température plus basse.</li> </ul>
<b>La température du réfrigérateur ou du congélateur est trop chaude.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La commande du réfrigérateur ou du congélateur est réglée à une température trop chaude.</li> <li>• Les portes sont ouvertes trop fréquemment ou trop longtemps.</li> <li>• La porte est entrouverte.</li> <li>• Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été rangée.</li> <li>• Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant un certain temps.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la commande du congélateur ou du réfrigérateur à une température plus froide jusqu'à obtenir satisfaction.</li> <li>• De l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur ou le congélateur dès qu'une porte s'ouvre. Ouvrez les portes moins souvent.</li> <li>• Fermez la porte complètement.</li> <li>• Laissez au réfrigérateur ou congélateur le temps de refroidir les aliments à la température choisie.</li> <li>• Le réfrigérateur prend quelques heures pour atteindre les températures choisies.</li> </ul>
<b>La température du réfrigérateur est trop chaude, mais celle du congélateur est satisfaisante.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La commande du réfrigérateur est réglée à une température trop chaude.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la commande du réfrigérateur à une température plus froide.</li> </ul>
<b>Le compresseur fait plus de bruit au démarrage.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réfrigérateur fonctionne à des pressions plus élevées lors du démarrage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci est normal.</li> </ul>
<b>Des vibrations ou des cliquetis se font entendre.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le plancher n'est pas égal ou supporte mal la charge. Le réfrigérateur se balance contre le plancher quand on le pousse.</li> <li>• Les articles placés sur le dessus du réfrigérateur vibrent.</li> <li>• Les assiettes placées sur les clayettes du réfrigérateur vibrent.</li> <li>• Le réfrigérateur touche au mur ou aux armoires.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le plancher est de niveau et suffisamment solide pour supporter le réfrigérateur.</li> <li>• Retirez les articles.</li> <li>• Il est normal que les assiettes vibrent un peu. Déplacez-les légèrement. Assurez-vous que le réfrigérateur est de niveau et qu'il repose solidement sur le plancher.</li> <li>• Déplacez le réfrigérateur de façon à ce qu'il ne touche plus au mur.</li> </ul>
<b>De la condensation se forme sur les parois internes du réfrigérateur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le temps est chaud et humide, ce qui accélère l'accumulation de givre et la condensation interne.</li> <li>• La porte est entrouverte.</li> <li>• La porte s'ouvre trop souvent ou trop longtemps.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci est normal.</li> <li>• Fermez la porte.</li> <li>• Ouvrez la porte moins souvent.</li> </ul>
<b>De la condensation se forme sur les parois externes du réfrigérateur ou entre les portes.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le temps est humide.</li> <li>• La porte est entrouverte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci est normal lorsque le temps est humide. La condensation devrait disparaître à mesure que l'humidité se dissipe.</li> <li>• Fermez la porte complètement.</li> </ul>

## AVANT DE FAIRE UN APPEL DE SERVICE (SUITE)

Problème	Causes probables	Solutions
<b>De la condensation se forme sur le distributeur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De la condensation peut se produire lorsque la température ou l'humidité est élevée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essuyez la condensation.</li> </ul>
<b>Des odeurs dans le réfrigérateur.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'intérieur a besoin d'être nettoyé.</li> <li>Des aliments dégagant de fortes odeurs se trouvent dans le réfrigérateur.</li> <li>Certains contenants ou emballages dégagent des odeurs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez l'intérieur avec une éponge, de l'eau chaude, et du bicarbonate de soude. Assurez-vous de dissoudre totalement le bicarbonate de soude pour éviter son action abrasive.</li> <li>Enveloppez complètement les aliments.</li> <li>Utilisez un autre contenant ou marque de pellicule d'emballage.</li> </ul>
<b>La ou les portes ne ferment pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un emballage d'aliment empêche la fermeture de la porte.</li> <li>Une porte s'est entrouverte lorsqu'une autre a été fermée trop brusquement.</li> <li>Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Il se balance contre le plancher quand on le pousse.</li> <li>Le plancher n'est pas égal ou supporte mal la charge. Le réfrigérateur se balance contre le plancher quand on le pousse.</li> <li>Le réfrigérateur touche au mur ou aux armoires.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacez les emballages qui nuisent à la fermeture de la porte.</li> <li>Fermez les portes délicatement.</li> <li>Réglez les vis de nivellement.</li> <li>Assurez-vous que le plancher est égal et peut supporter le réfrigérateur. Contactez un menuisier pour corriger le fléchissement ou l'inclinaison du plancher.</li> <li>Déplacez le réfrigérateur.</li> </ul>
<b>Les tiroirs sont difficiles à déplacer.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des aliments touchent à la clayette au-dessus du tiroir.</li> <li>Les rails du tiroir sont encrassés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gardez moins d'aliments dans le tiroir.</li> <li>Nettoyez le tiroir et les rails.</li> </ul>
<b>Un son de glace qui tombe.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un lot de glace est tombé dans le bac à glace.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce son se fait entendre lorsque de la glace fabriquée automatiquement tombe dans le bac à glace. L'intensité du son variera selon l'emplacement du réfrigérateur.</li> </ul>
<b>Un son d'eau qui s'écoule.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La machine à glaçons est alimentée en eau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce son normal se fait entendre lorsque la machine à glaçons est alimentée en eau suite au dépôt automatique de glace dans le bac.</li> <li>Si le bruit dure plus de 10 secondes, contrôler les fuites.</li> </ul>

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## AVANT DE FAIRE UN APPEL DE SERVICE (SUITE)

Problème	Causes probables	Solutions
<p><b>La machine à glaçons ne produit pas ou pas assez de glaçons</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation récente.</li> <li>• Le réfrigérateur n'est pas raccordé à l'alimentation d'eau et le robinet de sectionnement de l'alimentation n'est pas ouvert.</li> <li>• Le système de filtrage de l'eau par osmose inverse est raccordé à la conduite d'alimentation en eau froide.</li> <li>• Étranglement dans la conduite d'alimentation en eau.</li> <li>• Une grande quantité de glaçons a été retirée récemment.</li> <li>• La machine à glaçons n'est pas en marche.</li> <li>• Il y a quelque chose sur le capteur du détecteur de glaçons.</li> <li>• Le réglage de la température du compartiment congélateur est trop élevé.</li> <li>• Les portes sont restées ouvertes.</li> <li>• Aucune porte n'est fermée correctement.</li> <li>• La porte du compartiment à glaçons n'est fermée correctement.</li> <li>• Ice Plus n'est pas sélectionné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendez 24 heures après l'installation de l'appareil avant de commencer à produire des glaçons. Attendez 72 heures avant d'obtenir le niveau maximum de production de glaçons.</li> <li>• Raccordez l'appareil à une canalisation d'alimentation en eau et ouvrez complètement le robinet d'alimentation.</li> <li>• Ceci peut réduire la pression d'eau et provoquer une légère entrée d'eau dans la machine à glaçons.</li> <li>• Un étranglement de la conduite d'alimentation peut réduire le débit d'eau. Redressez la conduite d'alimentation.</li> <li>• Attendez 24 heures afin que la machine à glaçons puisse produire plus de glaçons.</li> <li>• Un commutateur marche/arrêt se trouve sur la machine à glaçons. Il doit avoir deux positions "I" et "O". La position "I" correspond à Marche. Si le commutateur est en position "O", mettez en position Marche "I".</li> <li>• Un corps étranger ou du givre sur le capteur de détection arrête la fabrication des glaçons. Pour maintenir la fabrication des glaçons, nettoyez la surface du capteur de détection des glaçons avec un tissu propre et doux.</li> <li>• Le réglage recommandé de la température du compartiment congélateur pour assurer une production normale de glaçons est de -18°C. Si la température du congélateur est réglée à une valeur plus élevée, la production de glaçons sera plus lente. Lorsque les portes de l'appareil sont souvent ouvertes, de l'air froid s'échappe à chaque fois et cela empêche l'appareil de maintenir la température réglée.</li> <li>• Le fait de régler la température à une valeur plus basse, ou d'ouvrir les portes moins souvent peut aider à atteindre la température souhaitée.</li> <li>• Le fait de ne pas fermer correctement une porte augmente la température du congélateur et ralentit la production de glaçons.</li> <li>• Le fait de ne pas fermer correctement la porte du compartiment augmente la température intérieure et ralentit la production de glaçons.</li> <li>• Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température du compartiment et d'accélérer la production de glaçons.</li> </ul>
<p><b>L'intérieur du réfrigérateur est couvert de poussière ou de suie.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réfrigérateur est placé près d'une flamme ou d'un feu, comme une cheminée, un poêle à bois ou une bougie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôlez et déplacez le cas échéant le réfrigérateur pour qu'il ne soit pas à proximité d'une flamme ou d'un feu (cheminée, un poêle à bois ou une bougie).</li> </ul>
<p><b>Autres</b></p>	<p>Veillez lire attentivement les sections Machine à glaçons automatique et Fonctionnement du distributeur de ce guide.</p>	

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les caractéristiques visuelles et techniques listées dans ce tableau peuvent varier en fonction de l'évolution qualitative du produit.

Réfrigérateur à congélateur au bas de modèles LFC28768	
<b>Description</b>	Réfrigérateur à portes françaises
<b>Alimentation électrique</b>	115 V c.a. à 60 Hz
<b>Pression d'eau min. / max.</b>	20 à 120 psi (140 à 830 kPa )
<b>Dimensions</b>	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po(W) X 35 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po(D) X 69 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po(H), 47 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (P avec porte ouverte) 908 mm (W) X 899 mm (D) X 1772 mm (H), 1210 mm (P avec porte ouverte)
<b>Poids net</b>	309 lb. (140 kg)
<b>Capacité de rangement du réfrigérateur</b>	18.9 pi <sup>3</sup>
<b>Capacité de rangement du congélateur</b>	8.8 pi <sup>3</sup>

# LG ELECTRONICS CANADA, INC.

## GARANTIE LIMITÉE DES RÉFRIGÉRATEURS LG - Canada

**GARANTIE :** Si, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessous, votre réfrigérateur LG ("Produit") tombe en panne suite à un défaut de fabrication ou de main d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, LG Canada s'engage à réparer ou à remplacer le Produit à sa discrétion, sur présentation d'une preuve d'achat d'origine. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du Produit et uniquement si celui-ci a été acheté au Canada auprès de LG Canada ou d'un distributeur agréé au Canada. La garantie ne s'applique que si le Produit est situé et utilisé au Canada.

PÉRIODE DE GARANTIE : (Remarque : dans le cas où la date d'achat initial ne peut pas être vérifiée, la garantie commence soixante (60) jours après la date de fabrication).			
Réfrigérateur/Congélateur	Système scellé (condensateur, sèche-linge, tuyau de raccordement, réfrigérant et évaporateur)		Compresseur linéaire
<b>Un (1) an à compter de la date d'achat initial</b>	<b>Un (1) an à compter de la date d'achat initial</b>	<b>Sept (7) ans à compter de la date d'achat initial</b>	<b>Dix (10) ans à compter de la date d'achat initial</b>
Pièces et main-d'œuvre (pièces internes/fonctionnelles uniquement)	Pièces et main-d'œuvre	Pièces uniquement (la main-d'œuvre sera facturée au client)	Pièces uniquement (la main-d'œuvre sera facturée au client)

**Le bruit lié au fonctionnement normal, ne respecter pas les instructions dans le Guide d'utilisation et d'entretien et la panne fonctionnelle de cet appareil pour une utilisation dans un environnement inadapté, ne être pas couvertes par cette garantie.**

- ▶ Les pièces et Produits de rechange sont garantis pour la durée restante de la garantie initiale ou quatre-vingt-dix (90) jours, la durée la plus longue prévalant.
- ▶ Les pièces et Produits de rechange peuvent être neufs ou réusinés.
- ▶ Le centre de réparation agréé LG garantit ses travaux de réparation trente (30) jours.

**LA RESPONSABILITÉ DE LG CANADA SE LIMITE EXCLUSIVEMENT À LA GARANTIE EXPOSÉE CI-DESSUS. À L'EXCEPTION DE CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ CI-DESSUS, LG CANADA DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION CONCERNANT LE PRODUIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU DE COMPATIBILITÉ POUR UN BUT OU USAGE PARTICULIER. EN OUTRE, AUCUNE DÉCLARATION NE PEUT ENGAGER LG CANADA. LG CANADA N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE À CRÉER OU ENDOSSER À SA PLACE AUCUNE AUTRE OBLIGATION DE GARANTIE OU DE RESPONSABILITÉ LIÉE AU PRODUIT. SAUF GARANTIE OU CONDITION RENDUE IMPLICITE PAR LA LOI, LA PÉRIODE DE GARANTIE EST LIMITÉE À LA PÉRIODE INDIQUÉE CI-DESSUS. LG CANADA, LE FABRICANT OU LE DISTRIBUTEUR NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES EN CAS DE DOMMAGE ACCESSOIRE, IMMATÉRIEL, PARTICULIER, DIRECT OU INDIRECT, DE PERTE INCORPORELLE, DE PERTE DE PROFIT, DE DOMMAGE PUNITIF OU EXEMPLAIRE, OU TOUT AUTRE DOMMAGE, RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION CONTRACTUELLE, FONDAMENTALE OU AUTRE, OU DE TOUT AUTRE ACTE OU OMISSION, DÉLICTEUX OU AUTRE.** Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits, selon la législation provinciale qui s'applique pour la province concernée. Tout terme de cette garantie qui nierait ou modifierait une condition ou une garantie implicite selon la législation provinciale est séparable lorsqu'il contredit la législation provinciale sans affecter le reste des termes de cette garantie.

### **CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :**

1. Les déplacements des techniciens pour livrer, reprendre, ou installer le Produit, expliquer au client l'utilisation du Produit ; réparer ou remplacer les fusibles, corriger les branchements d'électricité ou de plomberie, ou corriger les réparations et installations non autorisées.
2. Le non-fonctionnement du Produit en cas de pannes ou coupures d'électricité, ou encore d'installation électrique inadaptée.
3. Les dégâts causés par une fuite, une rupture ou un gel des tuyaux d'arrivée d'eau, un encombrement du circuit d'évacuation, une alimentation en eau interrompue ou inadéquate, ou une arrivée d'air inadaptée.
4. Les dégâts résultant de l'utilisation du Produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions détaillées dans le manuel d'utilisation du Produit
5. Les dégâts causés au Produit par des accidents, des insectes nuisibles, des orages, des tempêtes, des incendies, des inondations ou des catastrophes naturelles.
6. Les dégâts résultant d'une utilisation inappropriée, d'un usage abusif, ou d'une installation, réparation ou maintenance inadaptée du Produit. La réparation inadaptée inclut l'utilisation de pièces non approuvées ou spécifiées par LG Canada.
7. Les dégâts ou les pannes provoquées par une modification ou altération non autorisée, par une utilisation autre que pour l'objet prévu, ou par une fuite d'eau due à une mauvaise installation de l'appareil.
8. Les dégâts ou les pannes provoqués par un courant électrique, une tension ou des codes de plomberie incorrects, une utilisation commerciale ou industrielle, ou l'utilisation d'accessoires, de composants ou de Produits de nettoyage consommables qui ne sont pas approuvés par LG Canada.
9. Les dégâts provoqués par le transport et la manipulation, notamment les éraflures, bosses, entailles et/ou tout autre dommage causé à la finition du Produit, sauf si ces dommages sont dus à un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre et sont signalés dans un délai d'une (1) semaine suivant la livraison.
10. Les dégâts ou pièces manquantes en cas de Produit d'exposition, déjà ouvert, faisant l'objet d'une remise ou réusiné.
11. Les Produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou est illisible. Les numéros de modèle et de série, ainsi que la facture d'origine du Produit sont nécessaires pour valider la garantie.
12. L'augmentation du coût des services publics et des frais supplémentaires liés à ces derniers.
13. Le remplacement des ampoules, filtres ou de tout autre élément consommable.
14. Les réparations lorsque votre Produit est utilisé dans des conditions autres qu'une utilisation domestique normale et habituelle (y compris, mais sans se limiter à, une utilisation dans des commerces, des bureaux et des structures d'accueil) ou contraires aux instructions décrites dans le manuel d'utilisation du Produit.
15. Les coûts associés à l'enlèvement du Produit de votre domicile à des fins de réparation.
16. L'enlèvement et la réinstallation du Produit s'il est installé dans un endroit inaccessible ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions d'installation publiées, notamment dans les manuels d'installation et d'utilisation.
17. Les clayettes, bacs, tiroirs, poignées, et accessoires du Produit. Sont également exclues les pièces autres que celles fournies d'origine avec le Produit.

**Tous les coûts associés aux circonstances ci-dessus non couvertes par la garantie sont à la charge du consommateur.**

**Pour obtenir plus de détails sur la garantie ou une assistance :** Appelez le 1-888-542-2623 (24 h/24, 7 j/7) et sélectionnez l'option appropriée dans le menu, ou visitez notre site web <http://www.lg.ca>

Inscrivez vos informations de garantie ci-dessous : \_\_\_\_\_  
 Numéro d'enregistrement du Produit : \_\_\_\_\_  
 Modèle : \_\_\_\_\_ Numéro de série : \_\_\_\_\_  
 Date d'achat : \_\_\_\_\_



# NOTES

---



**LG Customer Information Center**

For inquires or comments, visit [www.lge.com](http://www.lge.com) or call;

**1-800-243-0000** USA, Consumer User

**1-888-865-3026** USA, Commercial User

**1-888-542-2623** CANADA

**Register your product Online!**

[www.lge.com](http://www.lge.com)