

Use & Care Guide
Manual de Uso y Cuidado
English/Español

Kenmore®

12" Table Fan

3 Speeds, Oscillating Action, Adjustable Tilt

Ventilador de Mesa 12"

3 Velocidades, Acción Oscilante, Inclinación Ajustable

Model/Modelo: 405.35012510

Customer Assistance /Asistencia al Cliente
1-866-646-4332

Sears Brands Management Corporation
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

www.kenmore.com
www.sears.com
www.kmart.com



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

Read and follow all instructions before operating fan. Do not use fan if any part are damaged or missing.

WARNING


1. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
2. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to bypass this safety feature.
4. If the supply cord is damaged ,it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. To reduce the risk of fire or electrical shock, do no use this fan with any solid state speed control device.
6. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the housing when the fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Disconnect fan when removing grilles for cleaning.
4. Do not leave the fan running unattended.
5. Be sure the fan is on a stable, flat surface when in operation.
6. The rules about cords and plugs are as follows:
 - (1) This product uses overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse burns out, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the products.If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or call Customer Assistance at 1-866-646-4332 to arrange for possible repair.
 - (2) Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or call Customer Assistance at 1-866-646-4332 to arrange for possible repair.
 - (3) Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

PART FIGURE

1. Front guard
2. Blade set
3. Plastic nut
4. Rear guard
5. Motor shaft
6. Oscillation Knob
7. Fan body
8. Spinner
9. Support Base
10. Speed Control Buttons
11. Tighten
12. Loosen
13. Screw

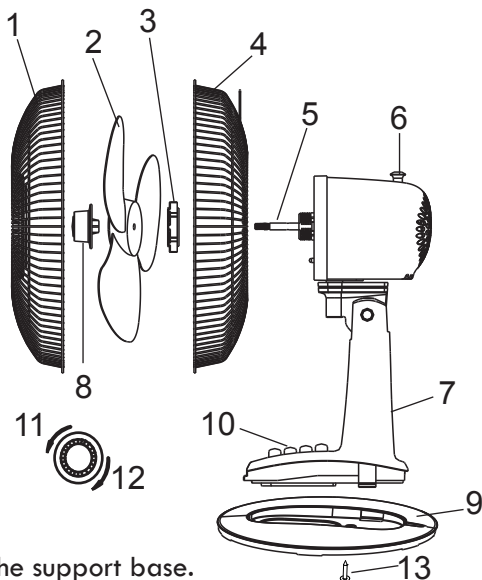

BASE ASSEMBLY

1. Locate and remove the screw taped to the support base.
2. Insert the fan body base into the support base and click into place.
3. Insert and tighten the screw from step 1 through the hole in the bottom of the support base to secure it to the fan body base.

ASSEMBLY OF BLADE AND GRILLS

1. Unscrew and remove the spinner clockwise (or obtain from parts bag), and the plastic nut counterclockwise (Fig. 2). You may have to hold the shaft in place with one hand to unscrew the spinner with the other. Mount the rear guard against the motor face so that the pin at the motor face bottom fits through the tear drop hole in the rear guard mounting ring. When correctly mounted the set of two tabs on each side of the motor face will also fit through their designated holes in the mounting ring, and the rear guard will rest flat and evenly on the motor face. Screw the plastic nut back onto the motor face to secure the rear guard in place. Fig. 1
2. Mount the Blade set onto the motor shaft through the center hole in the Blade set. Insert the retaining pin on the motor shaft into the slots in the Blade set core. Insert the spinner onto the tip of the shaft and turn spinner counterclockwise to secure the Blade set in place. Fig. 3
3. Open the three latch clips on the rear guard. Align the logo on the front guard so that it will read horizontally. Insert the edge of the front guard into the fixed clip at the bottom of the rear guard. Use the three latch clips to secure the two guards together. Fig. 4




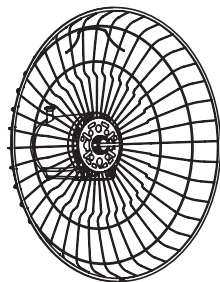



Fig.1

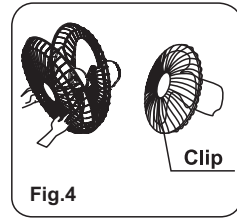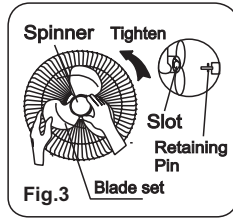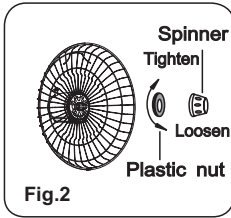

OPERATION INSTRUCTIONS

Speed Control Buttons

To turn fan on, one of the speed buttons, Low, Med or High, must first be depressed. Then press the Off button. While fan is running the speed can be adjusted by pressing a different speed button. Press Off button to stop fan.

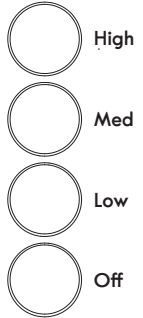

Oscillation Control Button

Push down the oscillation control button on the top of the motor unit to start fan oscillation from side to side. Raise oscillation control button back up to stop oscillation motion.

Vertical Air Direction

To adjust angle of vertical air direction, grasp the fan body neck with one hand and the guard assembly with the other and tilt the fan head forward or back. There are five click-in angle positions.


MAINTENANCE INSTRUCTIONS

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed, or call Customer Assistance at 866-646-4332.

1. Before cleaning fan, always unplug it from the electrical outlet.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, use a vacuum to keep vents at the rear of the motor housing free from dust, fluff, etc. Do not disassemble fan to remove dust or fluff.
CAUTION: To avoid injury from electrical shock, unplug the fan before using a vacuum cleaner to clean the vents.
3. Wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
Do not use gasoline or paint thinner as a cleaner.
4. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

FUSE REPLACEMENT

1. Grasp the plug and remove it from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on the cord.
2. Open the fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of power plug towards blades.
3. Remove the fuse carefully. Push the fuse from the other side or turn the fuse holder over to remove the fuse.

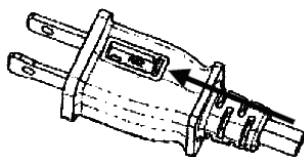

WARNING: Risk of fire. Replace the fuse only with 2.5 A, 125 Volt fuse.

4. Close the fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of the power plug.

WARNING: Risk of fire. Do not replace power plug. It contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the power plug is damaged.

NOTICE:

1. After replacing fuse, do not at first operate at full speed. Doing so may cause product malfunction or damage.
2. If the fan doesn't seem to operate properly after fuse replacement, check to make sure that the fuse was inserted correctly.

CLEANING

1. Be sure to unplug fan from the electrical supply source before cleaning.
2. Clean plastic fan parts with a cloth or sponge moistened in a solution of mild soap and water. Thoroughly remove soap film with a damp cloth. Wait for surfaces to completely dry before running fan.
3. Be sure not to allow water or other liquid to enter the inside of the motor.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

Lea y siga todas las instrucciones antes de operar el ventilador. No lo utilice si alguna pieza está dañada o pérdida.

ADVERTENCIA

1. Este aparato no está diseñado para uso por los niños pequeños o personas enfermas sin supervisión.
2. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pala más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe está diseñado para encaje en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no se encaja plenamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no se encaja, contacte con un electricista calificado. No intente omitir esta función de seguridad.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de modo semejante, para evitar peligros.
5. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no utilice este ventilador con ningún aparato de control de velocidad de estado sólido.
6. Los cambios o modificaciones a esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.


REGLAS SOBRE LA SEGURIDAD DE OPERACIÓN

1. Nunca inserte los dedos, lápices, o cualquier otro objeto a través de la carcasa cuando el ventilador está en funcionamiento.
2. Desconecte el ventilador al moverlo de un lugar a otro.
3. Desconecte el ventilador al retirar las rejillas para la limpieza.
4. No deje el ventilador en funcionamiento sin atención.
5. Asegúrese de que el ventilador se encuentre en una superficie estable y llana cuando está en funcionamiento.
6. Las reglas sobre cables y enchufes se muestran abajo:
 - (1) Este producto adopta la protección (fusible) contra sobrecarga. Un fusible fundido indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si se quema el fusible, desenchufe el producto desde el tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (siga lo marcado en el producto para la especificación del fusible adecuada), y verifique el producto. Si se funde el fusible, podría aparecer un cortocircuito y debe descartar el producto o llamar al Servicio de Atención al Cliente al 1-866-646-4332 para hacer arreglos para la posible reparación.

- (2) No opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Descarte el ventilador o llame al Servicio de Atención al Cliente al 1-866-646-4332 para hacer arreglos para la posible reparación.
- (3) No haga funcionar el cable bajo la alfombra. No cubra el cable con alfombrillas, tapetes, o cubiertas similares. No tienda el cable bajo los muebles o aparatos. Disponga el cable alejado del área de tránsito y donde no se tropezará.

FIGURA DE PIEZAS

1. Guarda frontal
2. Conjunto de pala
3. Tuerca de plástico
4. Guarda trasera
5. Eje del motor
6. Botón de control de oscilación
7. Cuerpo del ventilador
8. Cono de rectificación
9. Base de soporte
10. Botones de control de velocidad
11. Apretar
12. Aflojar
13. Tornillo

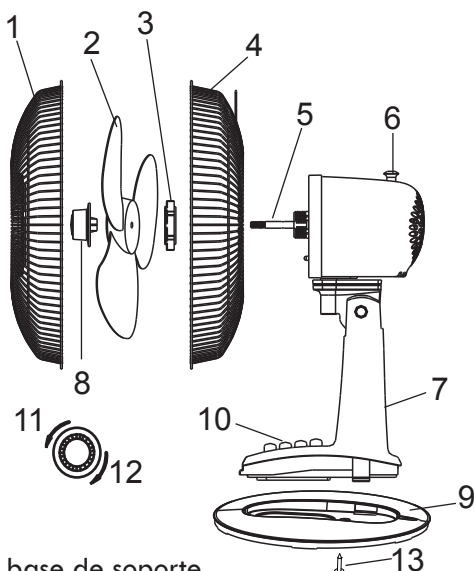

MONTAJE DE LA BASE

1. Localice y retire el tornillo fijado a la base de soporte.
2. Inserte el cuerpo del ventilador en la base de soporte y encájelo en su lugar.
3. Inserte y apriete el tornillo del Paso 1 a través del orificio en la parte inferior de la base de soporte para sujetarlo a la base de cuerpo del ventilador.

MONTAJE DE LA PALA Y REJILLA

1. Desatornille y retire el cono de rectificación a derecha (u obténgalo desde la bolsa de piezas) y la tuerca de plástico a izquierda (Figura 2). Debería sostener el eje en su lugar con una mano para desatornillar el cono de rectificación con la otra mano. Monte la guarda trasera contra la superficie del motor, para que el pasador en la parte inferior de la superficie del motor se encaje a través del orificio de gota en el anillo de montaje de la guarda trasera. Una vez correctamente montado el conjunto de dos lengüetas en cada lado de la superficie del motor, también se encajará a través de sus orificios designados en el anillo de montaje, y la guarda trasera reposará de forma plana y lisa sobre la superficie del motor. Vuelva a atornillar la tuerca de plástico en la superficie del motor, para sujetar la guarda trasera en su lugar. Figura 1
2. Monte el Conjunto de pala en el eje del motor a través del orificio central ubicado en el conjunto de Pala. Inserte el pasador de retención ubicado en el eje del motor en las ranuras ubicadas en el núcleo del Conjunto de pala. Inserte el cono de rectificación en la punta del eje y gírelo a izquierda para sujetar el Conjunto de pala en su lugar. Figura 3




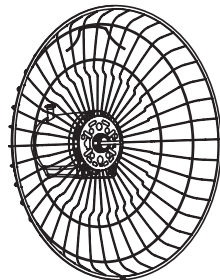


Fig.1

- Abra los tres clips de cierre en la guarda trasera. Alinee el logotipo en la guarda frontal, para que será leído de forma horizontal. Inserte el borde de la guarda frontal en el clip fijado a la parte inferior de la guarda trasera. Utilice los tres clips de cierre para sujetar las das guardas juntas. Figura 4

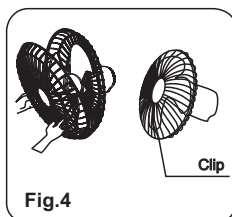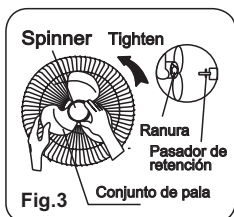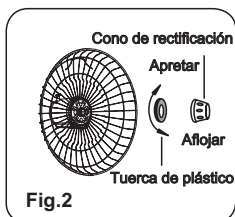


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Botones de Control de Velocidad

Para encender el ventilador, debe primero pulsar uno de los botones de velocidad, Baja, Media, o Alta. Luego pulse el botón Apagado. Mientras que el ventilador está en funcionamiento, puede ajustar la velocidad pulsando un botón de diferente velocidad. Pulse el botón Apagado para apagar el ventilador.

Botón de Control de Oscilación

Pulse el botón de control de oscilación en la parte superior de la unidad de motor para activar la oscilación del ventilador de lado a lado. Libere el botón de control de oscilación para desactivar el movimiento de oscilación.

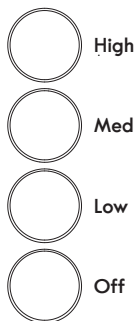

Dirección del Aire Vertical

Para ajustar el ángulo de dirección del aire vertical, tome el cuello del cuerpo del ventilador con una mano y el conjunto de guarda con la otra mano, e incline la cabeza del ventilador hacia adelante o atrás. Hay 5 posiciones de ángulo de encaje.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere poco mantenimiento. No intente repararlo por sí mismo. Consulte al personal de reparación calificado si es necesaria la reparación, o llame al Servicio de Atención al Cliente al 866-646-4332.


- Antes de limpiar el ventilador, siempre desenchúfelo desde el tomacorriente eléctrico.
- Para garantizar una circulación de aire adecuada para el motor, utilice una aspiradora para proteger los conductos de ventilación en la parte trasera de la carcasa del motor contra el polvo, pelusa, etc. No desmonte el ventilador para eliminar el polvo o pelusa.

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones debido a las descargas eléctricas, desenchufe el ventilador antes de utilizar una aspiradora para limpiar los conductos de ventilación.

3. Limpie las partes exteriores con un paño suave humedecido en un detergente no agresivo.
No utilice ningún detergente abrasivo o disolvente para evitar la rascadura superficial.
No utilice ninguna gasolina o diluyente de pintura como limpiador.
4. No se permite que el agua o cualquier otro líquido entre en la carcasa del motor o piezas interiores.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE

1. Tome el enchufe y retírelo desde el tomacorriente u otro aparato de salida. No lo desenchufe tirando el cable.
2. Abra la cubierta de fusibles. Deslice para abrir la cubierta de acceso a fusibles en la parte superior del enchufe hacia las palas.
3. Retire el fusible cuidadosamente. Empuje el fusible desde el otro lado o dé vuelta el portafusibles para retirar el fusible.

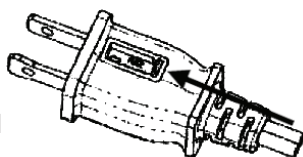

ADVERTENCIA: Riesgo de incendios. Reemplace con el fusible de 2.5A, 125 Voltios, solamente.

4. Cierre la cubierta de fusibles. Deslice para cerrar la cubierta de acceso a fusibles en la parte superior del enchufe eléctrico.
ADVERTENCIA: Riesgo de incendios. No reemplace el enchufe eléctrico. Ésto contiene un aparato de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Descarte el producto si el enchufe eléctrico está dañado.

AVISO:

1. Tras reemplazar el fusible, no opere al comienzo a plena velocidad. Si lo hace, podría causar el mal funcionamiento o daños al producto.
2. Si parece que el ventilador no funciona adecuadamente tras el reemplazo del fusible, verifique para asegurarse de que se inserte el fusible correctamente.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desenchufar el ventilador desde la fuente de alimentación eléctrica antes de la limpieza.
2. Limpie las piezas de plástico del ventilador con un paño o esponja humedecido en una solución jabonosa no agresiva y agua. Elimine la película de jabón por completo con un paño mojado. Espere a que se sequen las superficies plenamente antes de operar el ventilador.
3. Asegúrese de no permitir que el agua o cualquier otro líquido entre en la parte interior del motor.

KENMORE LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale this appliance is warranted against defects in material or workmanship when it is correctly assembled, operated and maintained according to all supplied instructions.

WITH PROOF OF SALE, a defective appliance will be replaced free of charge. For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: www.kenmore.com/warranty

This warranty is void if this appliance is ever used for other than private household purposes.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

GARANTÍA LIMITADA DE KENMORE

DURANTE UN AÑO a partir de la fecha de venta de este aparato se garantiza contra defectos de materiales o mano de obra en la premisa de montaje, operación, y mantenimiento adecuados según todas las instrucciones provistas.

CON EL COMPROBANTE DE VENTA, un aparato defectuoso se reemplazará sin gastos algunos. Para obtener más detalles sobre la cobertura de la garantía para el reemplazo gratuito, visite la página web: www.kenmore.com/warranty. Esta garantía es inválida si este aparato se ha utilizado para otras finalidades que no sean el propósito doméstico privado. Esta garantía le concede los derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

