



MODEL/MODELO: 1616603

Sears/Kmart USA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE ARMADO



ATTENTION
DO NOT RETURN
TO THE STORE

Contact
MD Sports
Customer Service

* For additional resources and Frequently
Ask Questions, please visit us at
themdsports.com

ATENCIÓN
NO DEVOLVERLO
A LA TIENDA

Contacto
MD Sports
Servicio al Cliente

* Por mayor información y Preguntas
Frecuentes, favor visitarnos en
themdsports.com

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or broken, we will offer replacement parts at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include mainframes, table tops, playing surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from one State (province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will be required before any warranty service is initiated. For all requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department at :

WEBSITE: www.themdsports.com

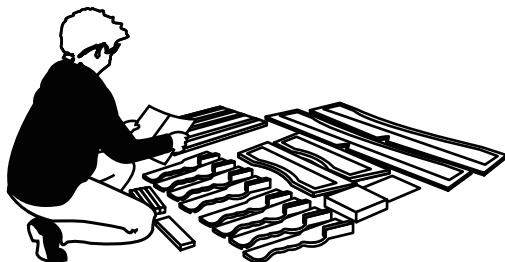
Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, can not handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts. Thank you!

**PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING
THE PRODUCT TO THE STORE.**

STAPLE YOUR RECEIPT HERE / GRAPA SU RECIBO AQUÍ

NOTICE!

- 1 - Please leave your name, address, phone number, model number, parts needed on the answering machine if there is no attendance. Failure to do so will result in a delay in shipping parts to you.
- 2 - Please review the replacement parts list and make sure that you have all of your parts before beginning assembly. For questions that may arise or for missing/damaged parts, please contact us.
- 3 - Since you build all tables upside down, please inspect tabletops or playing surfaces right away before putting together, all damaged table tops/playing surfaces need to be returned to the store. Please contact with retailer for their return policy.



GARANTÍA LIMITA DE 90 DIAS

Este producto está cubierto por una garantía efectiva de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período límite de la garantía, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la partes sin ningún costo para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidad principals, tableros de mesa, superficies, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro.

EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor en:

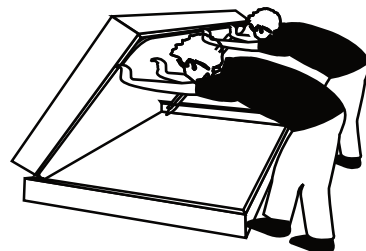
WEBSITE: www.themdsports.com

Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la tienda. Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias!

**POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES
DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

¡AVISO!

- 1 - Por favor deje su nombre, dirección, número telefónico, número de modelo, partes necesarios a la máquina contestadora si no fuera atendido. El fracaso de hacer así le causará un retraso del envío de partes.
- 2 - Por favor revise la lista de piezas de repuesto y asegúrese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el montaje. Para preguntas o para piezas que no se hayan incluidos/dañadas, por favor pongase en contacto con nosotros.
- 3 - Ya que usted construye todas las mesas al revés, por favor inspeccione las partes superiores de mesa o superficies de juego enseguida antes de poner juntos, que todo tableros de mesa/superficies dañado tiene que ser devuelto a la tienda. Por favor comuníquese con el minorista por su política de devolución.

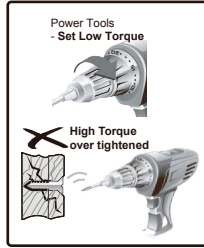


TOOLS REQUIRED

Phillips Screwdriver - **Not Included**
 Standard (Flat Head Screwdriver) - **Not Included**
 Wrench - **Not Included**
 Allen Key - **Included**

CAUTION !

Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.

**ASSEMBLY TIPS**

- 1 - Please read the instructions carefully, and follow all assembly, operation and safety instructions properly in order to avoid damage or injury. For the assembly, at least two adults are required.
- 2 - Some figures or drawings may not look exactly like your product. Please read and understand the text before beginning each assembly step.

IMPORTANT NOTICE!

- 1 - This product is intended for INDOOR use only.
- 2 - Please do not sit, climb or lean on the product.
- 3 - Please do not drag the product when moving it in order to avoid damaging the legs.
- 4 - Please only use spray furniture polish to clean the exterior surfaces of the product.
- 5 - This is not a child's toy, adult supervision is required for children playing this game.

CAUTION !

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

⚠ WARNING: Adult Assembly Required.

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD -- This item contains small parts or / and small balls. Not suitable for children under 3 years.



Strong Adults Needed

Adultos fuertes necesarios



No Children in Assembly Area

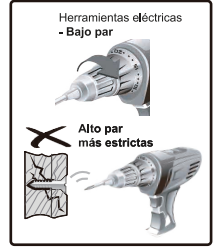
No tener niños en el área de ensamble

Herramientas Necesarias

Destornillador Phillips - **No Incluido**
 Destornillador de Cabeza Plana - **No Incluido**
 Llave Inglesa - **No Incluido**
 Llave Allen - **Incluido**

¡PRECAUCIÓN!

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.

**CONSEJOS PARA EL ENSAMBLADO**

- 1 - Por favor lea las instrucciones con cuidado y siga todo durante el montaje, la operación o instrucciones de seguridad correctamente para evitar el daño o la herida. Para el montaje, por lo menos se requieren dos adultos.
- 2 - Algunas figuras o dibujos podrían parecer no estén exactamente como su producto. Por favor lea y entienda el texto antes de iniciar cada paso del montaje.

¡AVISO IMPORTANTE!

- 1 - Este producto está destinado para el uso INTERIOR solamente.
- 2 - Por favor No sientes, subas o inclínes la producto.
- 3 - Por favor no arrastres el producto cuando está moviendo para evitar el daño sobre las piernas.
- 4 - Por favor use solamente pulimento de rociar para muebles para limpiar la superficie exterior del producto.
- 5 - Esto no es un juguete de niños, se requieren la supervisión adulta para niños cuando está jugando este juego.

¡PRECAUCIÓN!

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.

⚠ ADVERTENCIA: Las tareas de montaje debe realizarlas un adulto.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - - Este artículo contiene piezas pequeñas y / o pequeñas bolas. No apto para menores de 3 años.



Keep away from pets

Mantener alejados a los animales domésticos del área de ensamble



Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions.

No usar o guardar el producto en el exterior. Solo para uso en interior. No utilizar ni guardar el producto en lugares húmedos o mojados

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions

1. Read all instructions-All the safety and operating instructions should be read carefully before this hockey game is played.
2. Caution-This is not a toy and is intended for use by or under the supervision of adults. Adults should review safety guidelines with children to avoid possible risk of electric shock or other injuries.
3. Power sources-This hockey game should be operated only from 110-120V A.C., 60 cycle current as indicated on the identification label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company.
4. Power cord protection-Power cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point of exit from the game.
5. Overloading-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Object and liquid entry-Never push objects of any kind into this game through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts which could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the game.
7. Ventilation-Openings in the game are provided for the exhaust air to create a cushion effect. The openings on the air blower are for the intake air. Keep clear of the air blower when it is on. Do not put hands or any objects near the intake openings. To ensure reliable operation of the game and protect it from overheating these openings must not be blocked or covered.
8. Damage requiring service-Unplug the game from the wall outlet.
Do not attempt to service the blower yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer servicing to qualified service personnel under the following conditions.
A. When the power supply cord or plug is damaged.
B. If liquid has spilled, or objects have fallen into the blower.
C. When the air blower exhibits a distinct change in performance e.g. abnormal noise, this indicates a need for service.
9. Grounding or Polarization-This game is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones

1. Lea todas las instrucciones – Todas las instrucciones de seguridad y operación deberían ser leído con cuidado antes de que este juego de hockey sea jugado.
2. Advertencia - Esto no es un juguete y que está intencionado por el uso o bajo la supervisión de adultos. Los adultos deberían repasar las directrices de seguridad con niños para evitar el riesgo de posible choque eléctrico u otras heridas.
3. Fuente de potencia - Este juego de hockey debería ser operado solamente de 110-120V A.C., 60 ciclos de corriente como indicado sobre la etiqueta de identificación. Si usted no está seguro sobre el tipo de suministro de energía de su casa, consulte con su distribuidor de aparato o la empresa de energía local.
4. Protección del cable eléctrico- El cable eléctrico debería ser encaminado de modo que no sea probablemente andado encima o pellizcado por artículos colocados encima o contra ello. Preste atención especial sobre los cables en enchufes, receptáculos convenientes y el punto de salida del juego.
5. La sobrecarga - No sobrecargues las salidas de pared y cuerdas de extensión como esto puede causar un riesgo de fuego o choque eléctrico.
6. El objeto y la entrada de líquido - Nunca empujes los objetos de cualquier clase a este juego por aperturas como ellos puedan tocar puntos de voltaje peligrosos o corto - partes externas podrían causar un fuego o choque eléctrico. Nunca derrame cualquier clase de líquido sobre el juego.
7. Ventilación- Las aperturas en el juego son proporcionadas para el escape de aire para crear un efecto de cojín. Las aperturas sobre el soplador de aire son para la entrada de aire. Guarde libre del soplador de aire cuando está conectado. No pongas la mano u otros objetos cerca de las aperturas de entrada. Para asegurar una operación confiable del juego y protejalo de recalentarse estas aperturas que no deben ser bloqueados o cubiertos.
8. El servicio de requisito de daño - Desconecte el juego de la salida de pared. No intente de atender el soplador por usted mismo como la apertura o la eliminación de cubiertas puedan exponerle al voltaje peligroso u otros peligros. Mande a la persona calificada de servicios bajo las siguientes condiciones:
A. Cuando la cuerda de suministro de energía o el enchufe están dañados.
B. Si se ha derramado el líquido o se han caído los objetos en el soplador.
C. Cuando el soplador de aire exponga un cambio distinto del funcionamiento, por ejemplo ruido anormal, se indica una necesidad del servicio.
9. Conectando con tierra o la Polarización - Este juego está equipado con un enchufe de línea de corriente alterna polarizada (un enchufe que tiene una hoja más amplia que el otro). Este enchufe encajará a la salida de potencia por un sólo camino. Esto es una característica de seguridad. Si usted está incapaz de insertar totalmente el enchufe en la salida, trate de examinar el enchufe. Si el enchufe todavía falla en encajar, ponerse en contacto con su electricista para sustituir la salida anticuada. No derrotes el objetivo de seguridad del enchufe polarizado.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions

10. CAUTION-ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT-Not recommended for children under 8 years of age. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and use to reduce the risk of electric shock.
11. We recommend that the game be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electrical shock, or injury to persons. In the event such conditions exist, the game should not be used until properly repaired.
12. **RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS**
WARNING-When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:
 - A) Read all the instructions before using the appliances.
 - B) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
 - C) Do not contact moving parts.
 - D) Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
 - E) Do not use outdoors.
 - F) For a cord-connected appliance, the following shall be included:
 - To disconnect, turn all controls to the off position, then remove the plug from the outlet.
 - Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
 - Unplug from the outlet when not in use and before servicing or cleaning.
 - Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
13. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.

For Household use only.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES

DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones

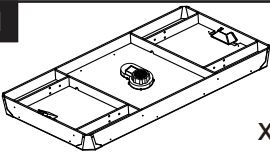







10. ADVERTENCIA –PRODUCTO OPERADO ELECTRICAMENTE - No recomendado para niños bajos de 8 años de edad. Como con todos los productos eléctricos, las precauciones deberían ser observadas durante el manejo y el empleo para reducir el riesgo de choque eléctrico.
11. Recomendamos que el juego de vez en cuando sea examinado de las condiciones que puedan causar el riesgo de fuego, electrochoque, o herida a personas. En el caso de que mientras existan tales condiciones, el juego no debería ser usado hasta correctamente reparado.
12. **RIESGOS DE FUEGO, ELECTROCHOQUE, O HERIDA A PERSONAS**
ADVERTENCIA - Cuando está usando aparatos eléctricos, siempre deberían ser seguidas las precauciones básicas, incluyendo los siguientes:
 - A) Lea todas las instrucciones antes de usar los aparatos.
 - B) Para reducir el riesgo de herida, la supervisión cercana es necesaria cuando el aparato está usado cerca de niños.
 - C) No póngas en contacto con partes móviles.
 - D) Sólo use el accesorio recomendado o vendido por el fabricante.
 - E) No uses al aire libre.
 - F) Para un aparato de cuerda - conectada, será incluida los siguientes:
 - Para desconectar, gire todos los mandos a la posición off, luego quite el enchufe de la salida.
 - No desconectes a través del tiro de la cuerda. Para desconectar, agarre el enchufe, no la cuerda.
 - Desconecte desde la salida cuando no esté en uso y antes de revisar o limpiar.
 - Que no operes el aparato cuando la cuerda o enchufe esté dañado, o luego de malfuncionamiento del aparato o fue caído o dañado de cualquier modo. Vuelve el aparato al servicio autorizado más cercano para examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
13. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más amplia que la otra). Este enchufe encajará en una salida polarizada por sólo un camino. Si el enchufe no cabe totalmente en la salida, examine el enchufe. Si esto todavía no se cabe, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar la salida apropiada. No cambies el enchufe de ningún modo.

SALVE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no uses este abanico con cualquier dispositivo de control sólido - velocidad estatal.

Para Uso Doméstico Sólo.



1616603 PARTS LIST / LISTA DE PARTES

1  x1 Mainframe Unidad Principal	2  x2 Left Leg Pierna Izquierda	3  x2 Right Leg Pierna Derecha	4  x2 End Leg Panel Panel de Pierna Final
5  x2 Side Leg Panel Panel de Pierna Lateral	6  x1 Table Tennis Surface Superficie de Mesa de Tenis	7  x1 Electronic Scorer Marcador Electrónico	8  x1 Connect Box Caja de Conexión
9  x2 Goal Box Caja de Gol	10  x4 Leg Leveler Nivelador de Pierna	11  x2 Felt Pad Almohadilla de Fieltro	12  x2 Table Tennis Paddle Paleta de Tenis de Mesa
13  x2 Table Tennis Ball Bola de Tenis de Mesa	14  x2 Pusher Golpeador	15  x2 Round Puck Puck Redondo	16  x2 Scorer Support - A Soporte de Marcador - A
17  x2 End Cap Gorra Final	18  x2 Scorer Support - B Soporte de Marcador - B	A1  x1 Allen Key Llave Allen	A2  x12 5/16" x 2" Bolt Cerrojo 5/16"x2"
A3  x12 5/16" Washer Arandela 5/16"	A4  x12 3x15mm Screw Tornillo 3x15mm	A5  x8 4x12mm Screw Tornillo 4x12mm	A6  x10 4x20mm Screw Tornillo 4x20mm
A7  x8 3x8mm Screw Tornillo 3x8mm			

1616603 PRE-INSTALLED PARTS / PIEZAS PREINSTALADAS

P1  x1 Motor Motor	P2  x4 Square Nut with Screws Tuerca Cuadrada con Tornillos	P3  x12 T - Nut T-Tuerca	P4  x2 Scoring Sensor Wire Cable del Sensor de Marcador
---	--	--	--

1616603 PRE-INSTALLED PARTS / PIEZAS PREINSTALADAS

P5  x2	P6  x4
Puck Catcher	Apron Corner
Colector Puck	Delantal de Rincón

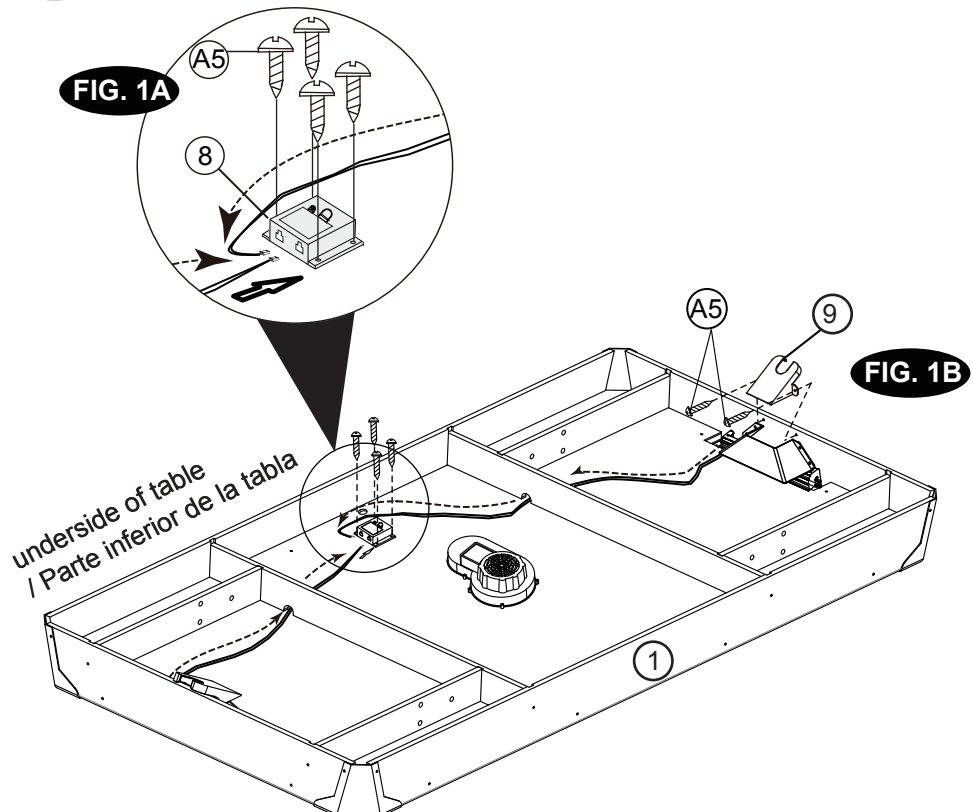
ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your Combo Table. The table will be assembled upside down and then turned over on its legs once the assembly is completed. This game table is heavy, and turning it over will require at least two strong adults.
2. Remove all the parts from the box and verify that you have all of the listed parts as shown on the parts list page. Carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Encuentre un lugar limpio, plano para comenzar el montaje de su Mesa Combo. La mesa será montada al revés y luego voltee sobre sus piernas una vez completado el montaje. Esta mesa de juego es pesada y requerirá por lo menos dos adultos fuertes para el volteo.
2. Quite todas las partes de la caja y verifique que están todas las partes catalogadas como mostrado en la página de lista de partes. Con cuidado de cortar o rasgar los cuatro rincones de caja de modo que el fondo de la caja podría ser usado como su superficie de trabajo.

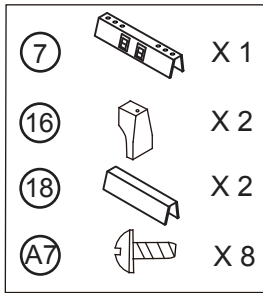
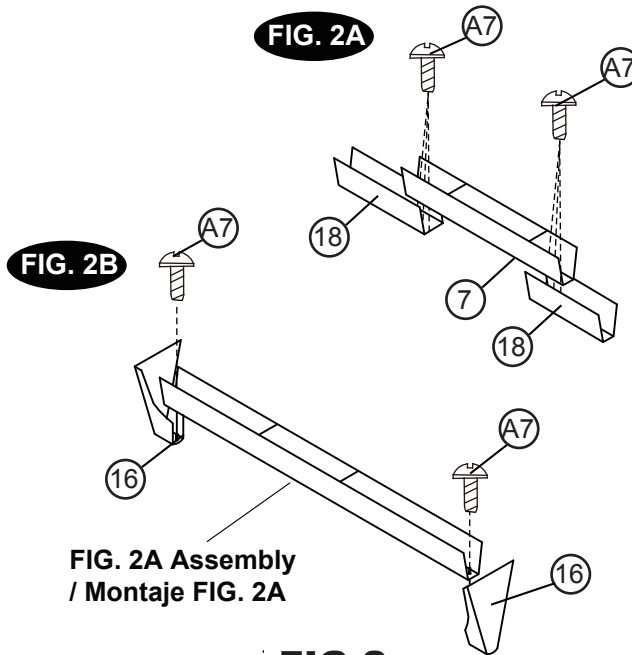
⑧		X 1
⑨		X 2
A5		X 8

FIG. 1**FIG.1**

3. Place the Mainframe (#1) face down on a clean and flat surface. Attach the Connect Box (#8) to the Mainframe (#1) using four Screws (#A5). **See FIG. 1A.**
4. Attach the Goal Boxes (#9) to each End Apron using two Screws (#A5) per Goal Box. **See FIG. 1B.**

FIG.1

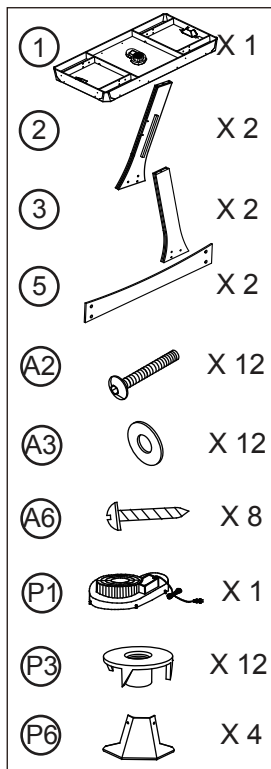
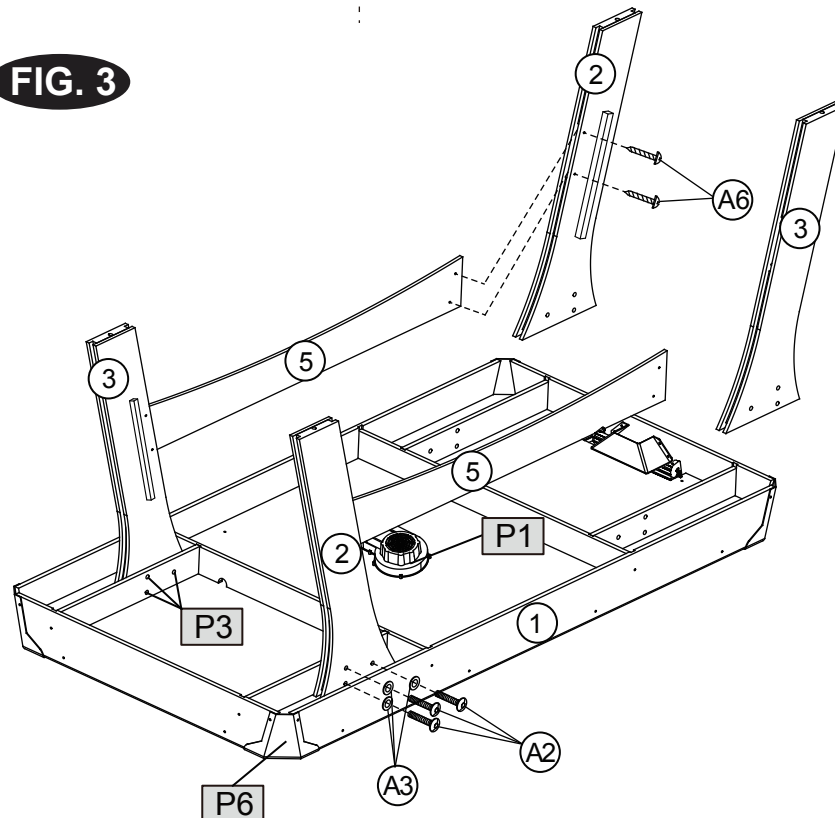
3. Coloque el Unidad Principal (#1) cara hacia abajo sobre una superficie limpia y plana. Adjunte el Caja de Conexión (#8) al Unidad Principal (#1) usando 4 Tornillos (#A5). **See FIG. 1A.**
4. Adjunte el Cajas de Gol (#9) a cada Delantal Final usando 2 Tornillos (#A5) por Caja de Gol. **Vea la FIG. 1B.**

**FIG. 2****FIG.2**

5. Connect the Electronic Scorer (#7) and Scorer Supports - B (#18) together. **See FIG. 2A.** Then attach the FIG. 2A Assembly to the Scorer Supports - A (#16) using one Screw (#A7) per Scorer Support. **See FIG. 2B.**

FIG.2

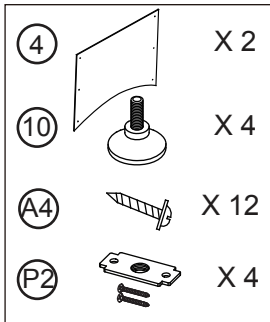
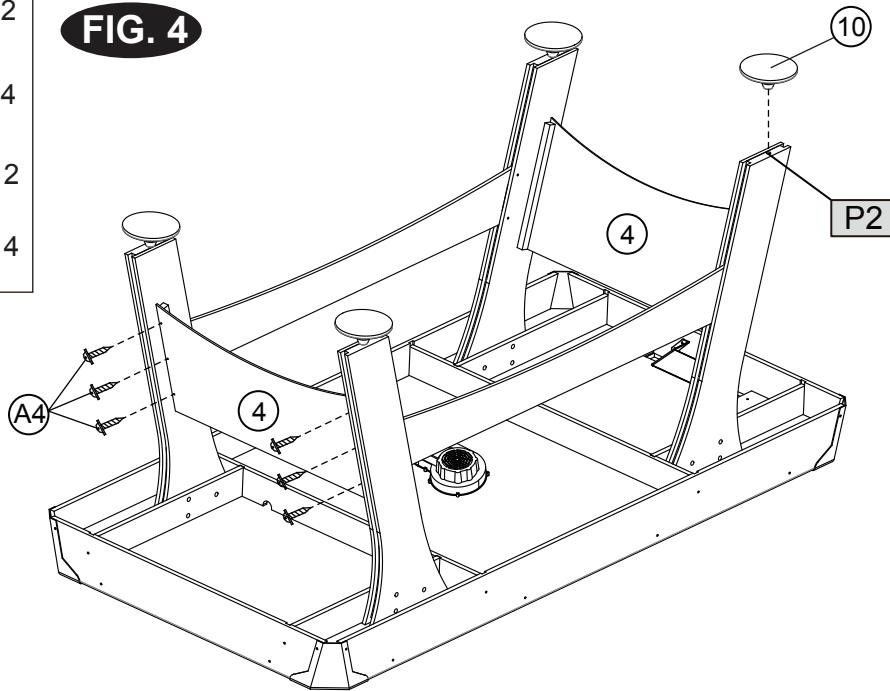
5. Conecte los Marcador Electrónico (#7) y Soporte de Marcador - B (#18) juntos. **Vea FIG. 2A.** Adjunte el Montaje FIG. 2A al Soporte de Marcador - A (#16) usando 1 Tornillo (#A7) por Soporte de Marcador. **See FIG. 2B.**

**FIG. 3****FIG.3**

6. Attach the Right Legs (#3) and Left Legs (#2) to the Mainframe using three Bolts (#A2) and three Washers (#A3) per Leg. **See FIG. 3.**
7. Attach the Side Leg Panels (#5) to the Legs using four Screws (#A6) per Side Leg Panel. **See FIG. 3.**

FIG.3

6. Adjunte la Piernas Derecha (#3) y Piernas Izquierda (#2) al Unidad Principal usando 3 Cerrojos (#A2) y 3 Arandelas (#A3) por Pierna. **Vea la FIG. 3.**
7. Adjunte el Paneles de Pierna Lateral (#5) a las Piernas usando 4 Tornillos (#A6) por Panel de Pierna Lateral. **Vea la FIG. 3.**

**FIG. 4****FIG.4**

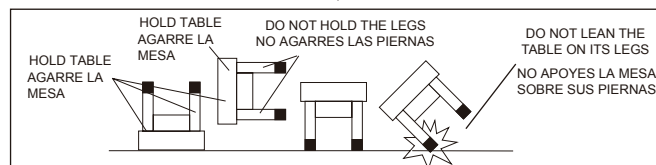
8. Attach the End Leg Panels (#4) to the Legs using six Screws (#A4) per End Leg Panel. **See FIG. 4.**
9. Screw the Leg Levelers (#10) into the bottom of each leg.
10. Lift the table assembly from the floor with two adults, turn it over, and set the table on its leg in the location where you will play.

Go back and make sure that all connections are tight.

FIG.4

8. Adjunte el Panel de Pierna Final (#4) a las piernas usando 6 Tornillos (#A4) por Panel de Pierna Final. **See FIG. 4.**
9. Atornille los Niveladores de Pierna (#10) al fondo de cada Pierna.
10. Dos adultos fuertes levantan la mesa del suelo, le dan la vuelta, y la ponen de pie sobre sus propias patas en el lugar donde usted jugará.

Regrese y asegúrese de que las conexiones están fuertes.

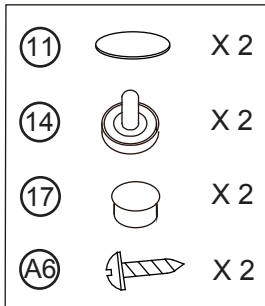
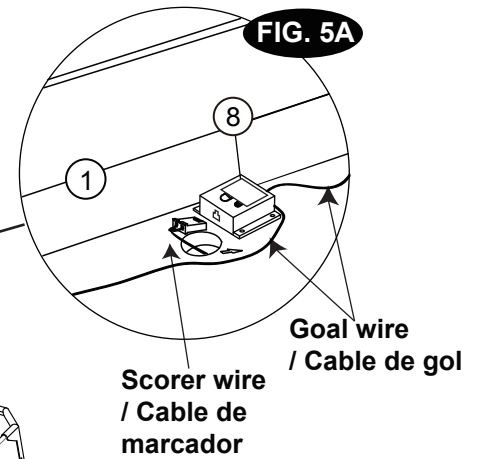
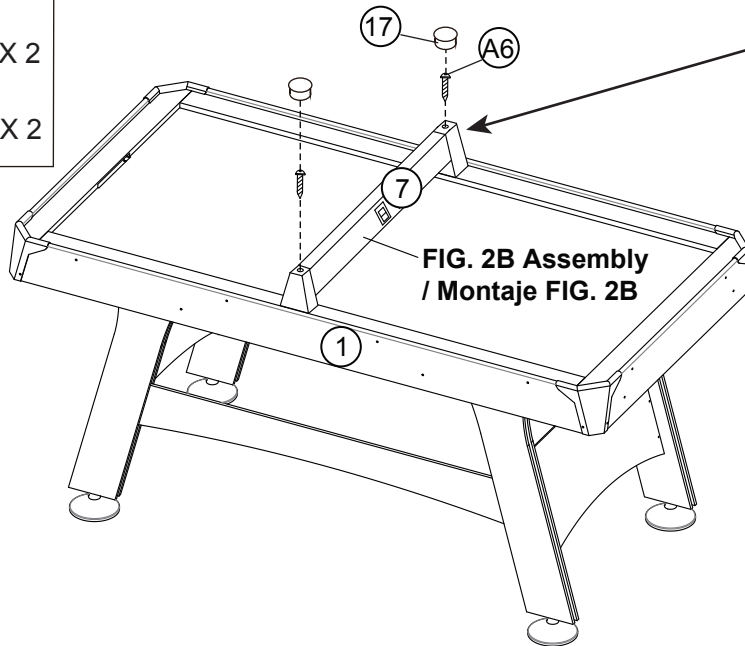
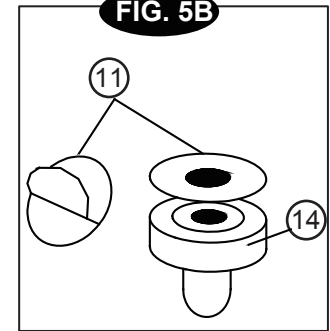


CAUTION: Two strong adults are recommended to turn the table over as shown.

1. Lift the table off of the ground.
2. Turn the table over.
3. Place it on all four feet at the same time on the ground.

PRECAUCION: Recomienda voltear la mesa por dos adultos fuertes como mostrado.

1. Levantar la mesa del suelo.
2. Voltee la mesa.
3. Coloque los cuatro pies de la mesa sobre el piso al mismo tiempo.

**FIG. 5****FIG. 5B****FIG.5**

11. Attach the the FIG. 2B Assembly to the Mainframe (#1) using two Screws (#A6) and two End Caps (#17).
See FIG. 5.

12. Thread the Wire of Electronic Scorer (#7) through the opening of the Mainframe to the Connect Box (#8), and then plug the Scorer wire into the Connect Box (#8). **See FIG. 5A.**


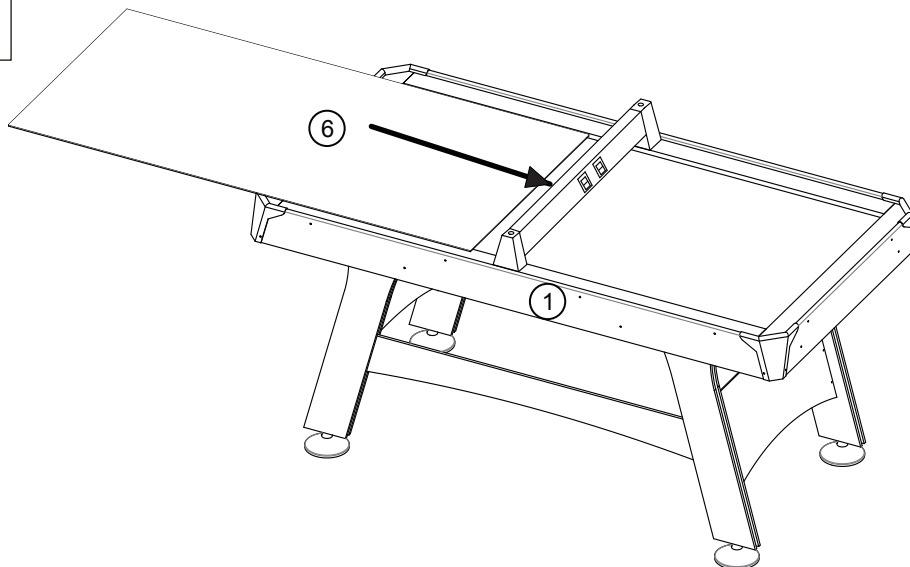
13. Tear off the backside papers of the Felt Pads (#11) and stick them at the bottom of the Pushers (#14).
See FIG. 5B.

FIG.5

11. Adjunte el Montaje FIG. 2B a las Unidad Principal (#1) usando 2 Tornillos (#A6) y 2 Gorras Final (#17).
Vea las FIG. 5.

12. Enhebre el Cable del Marcador Electrónico (#7) por las aberturas del Unidad Principal a la Caja de Conexión (#8), y luego enchufe el cable del Marcador a la Caja de Conexión (#8). **Vea la FIG. 5A.**

13. Arranque la trasera del papel de la Almohadilla de Fieltro (#11) y péguelos en el fondo de Golpeadores (#14).
Vea la FIG. 5B.

**FIG. 6****FIG.6**

14. Place the Table Tennis Surface (#6) onto the hockey surface. **See FIG. 6.**

FIG.6

14. Coloque las Superficies de Mesa de Tenis (#6) sobre la superficie de hockey. **Vea las FIG. 6.**



⚠ WARNING:

- 1) Require 3 pcs "AAA" Batteries (Not included).
- 2) Do not mix old and new batteries.
- 3) Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel - cadmium) batteries.

⚠ ADVERTENCIA:

- 1) Requiere 3 piezas de Baterías "AAA" (No incluido).
- 2) No mezcles baterías viejas y nuevas.
- 3) No mezcles baterías alcalina, estándar (carbón zinc), o recargable (níquel-cadmio).

ELECTRONIC SCORER OPERATION

1. Install Batteries

Battery Box: Remove the battery cover and insert 3 "AAA" Batteries into the battery box. (3 "AAA" Batteries not included.) When HOME / VISITOR indicates "0", the game can start.

2. Reminding:

- a. Batteries must be installed according to the correct polarization (+ and -) required.
- b. Please clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- c. If the game will not be used for a long period of time, we recommend that the batteries should be removed.

3. When the "HOME" player scores a point, the "HOME" indicator will show 1 point; when the "VISITOR" player scores a point, the "VISITOR" indicator will show 1 point.

4. The first player to reach 10 points wins the game, and the winner's indicator will stay at 9 points and flash for several seconds.

5. After the game, you can press the "RESET" button to start a new game and the HOME/VISITOR will indicate "0".

OPERACIÓN DEL MARCADOR ELECTRÓNICO

1. Instalación de las pilas

Caja de Batería: Quite la tapa de batería e inserte 3 "AAA" Baterías a la caja de batería. (No incluida 3 "AAA" baterías.) Cuando HOME/VISITOR está indicando "0", el juego se puede iniciar.

2. Atención:

- a. Las baterías deben estar instaladas de acuerdo con las correctas polaridades (+ y -) como requerido.
- b. Favor de limpiar los contactos de las baterías y también aquellos del dispositivo antes de instalar la batería.
- c. Si no jugará el juego por un largo período de tiempo, recomendamos que quite las baterías.

3. Cuando el jugador de "HOME" anota un punto, el indicador de "HOME" mostrará 1 punto; cuando el jugador de "VISITOR" anota un punto, el indicador de "VISITOR" mostrará 1 punto.

4. El primer jugador que llegar a 10 puntos ganará el juego, y el indicador del ganador quedará en 9 puntos y destellará por segundos.

5. Luego del juego, ud. puede apretar el botón "RESET" para iniciar un juego nuevo y el indicador de HOME / VISITOR mostrará "0".

ELECTRONIC SCORER OPERATION

Note:

1. You can press the "RESET" button at any time, to set the scorer back to the beginning status.
2. You can press "ON / OFF" at any time to turn off the scorer. Press "ON / OFF" again to turn it back on.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

YOU ARE NOW READY TO PLAY!

OPERACIÓN DEL MARCADOR ELECTRÓNICO

Nota:

1. Ud. puede apretar el botón "RESET" en cualquier momento, para poner el marcador al estado principal.
2. Ud. puede apretar "ON / OFF" en cualquier momento para apagar el marcador. Aprete el botón "ON / OFF" otra vez para encenderlo.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y encontrado para cumplir con los límites para el dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y podría irradiar la energía de radiofrecuencia y, si no fuera instalado y usado conforme con las instrucciones, podría causar interferencia dañosa para la comunicación de radio. Sin embargo, no está garantizado que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo realmente causado interferencia dañosa a la radio o la recepción de televisión, podría ser determinada por girando el equipo off y on, el usuario está animado de corregir la interferencia por una o más siguientes medidas:

- Reoriente o recolque la antena de recepción.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida del circuito diferente que el que está conectado con el receptor.
- Consulte el proveedor o un técnico experimentado de radio/televisión por ayudas

¡USTED ESTA AHORA LISTO PARA JUGAR!