

CRAFTSMAN®


Assembly Instructions

45-In. One Drawer Workbench

976637

UNPACKING

1. Remove top of box. Remove styrofoam packing and loose cardboard corner inserts. Remove leg packaging from front of box.
2. Use utility knife to cut down box corners.
3. Carefully remove top tray from bottom shelf.
4. Remove remaining work bench parts from box. Be sure to separate supportive plates from back legs and slide boards from front legs.
5. Compare all parts with the Package Contents list and the Hardware Included count. If any part appears missing or damaged, do not proceed with assembly. Repack and return bench to store where purchased for exchange.

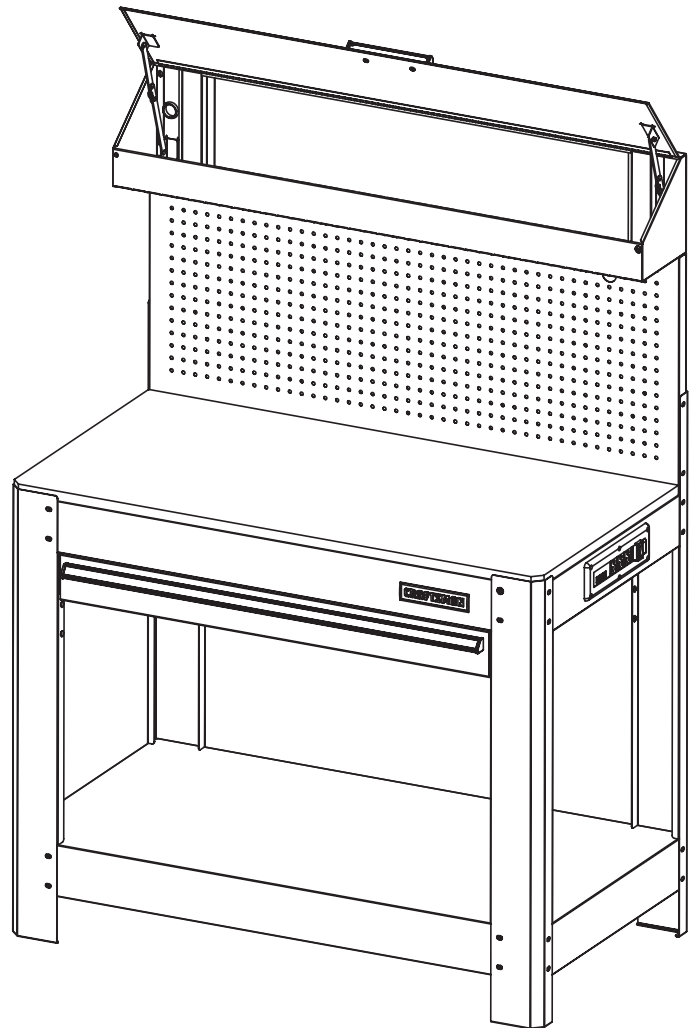

Español, página 7



For Help Line, Parts and Service:
Call 8 am - 5 pm, CT, Monday - Friday
1-888-448-6746

Printed in China

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.craftsman.com

Used under license

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2
FCC Warning	2

Warranty	3
Pre-Assembly	3-4
Assembly	5-6

Safety Information

Please read and understand all instructions in this manual before you assemble or use this product.

- ☐ Do not open more than one drawer at a time.
- ☐ Do not let children approach the product.
- ☐ To help prevent the product from tipping, load the product starting from the bottom drawers.
- ☐ Keep the locking caster brakes set unless you are moving the work station. This prevents the product from rolling.
- ☐ Lock all drawers before moving the product.
- ☐ Push this product. Do not pull.
- ☐ Do not alter this product in any manner.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:

⚠ WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.p65warnings.ca.gov



DANGER: Do not stand on this product. You may fall or cause the product to tip.



DANGER: Do not move the product prior to closing and locking all the drawers. The drawers could come open and make the product unstable and tip.



WARNING: Keep the product on a level surface. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.



CAUTION: Do not lift this product directly with a forklift or tow with any mechanical devices.



CAUTION: Only transport this product when empty. Properly secure when transporting.

FCC Warning

Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warranty

CRAFTSMAN ONE YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale this product is warranted against defects in material or workmanship.
 WITH PROOF OF SALE a defective part will be replaced free of charge. If a replacement part is unavailable, the product will be replaced with one of equal value.
 For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: www.craftsman.com/warranty
 This warranty does not apply to a product that is damaged or altered through transportation, misuse, abuse, corrosion, accident, neglect modification or mishandling, nor does coverage apply if the product is ever attached to a moving vehicle.
 This warranty is void if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.
 This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
 Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

Pre-Assembly

MAXIMUM WEIGHT CAPACITIES


Top storage tray	50 lbs.
Wooden top	300 lbs.
Drawer	100 lbs.
Bottom tray	350 lbs.
Total capacity	800 lbs.

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver
#2 and # 3



7mm for NUT M4
10mm for NUT M6

Part	Description	Quantity
AA	Screw ST6.3x12	56 (+2 extra)
BB	Bolt M4x10	2
CC	Hex nut M4	2
DD	Bolt M6x12	6
EE	Hex nut M6	6
FF	Pan head tapping screw ST4.2X12	6
GG	Pan head tapping screw ST4X8	2

AA



BB



CC



DD



EE



FF




GG



Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

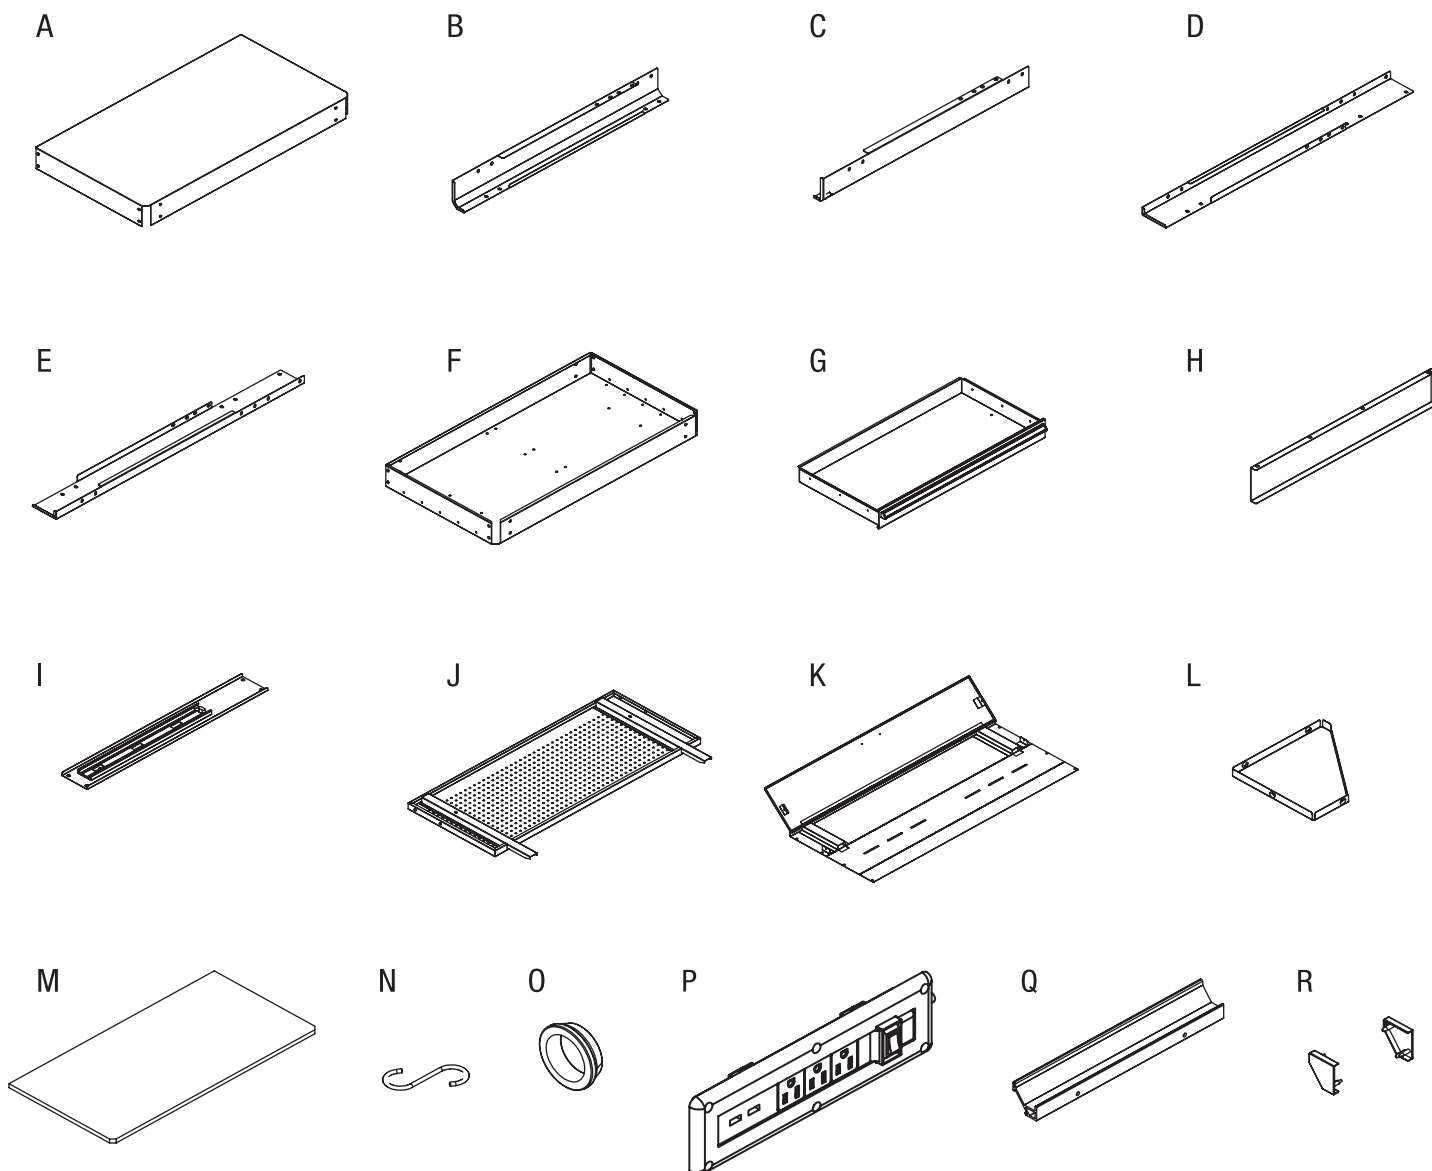

Part	Description	Quantity
A	Bottom shelf	1
B	Left front leg (L)	1
C	Right front leg (R)	1
D	Left back leg (L)	1
E	Right back leg (R)	1
F	Top tray	1
G	Sliding drawer	1
H	Supportive plate	2
I	Drawer slide for sliding drawer	2


Part	Description	Quantity
J	Pegboard	1
K	Top storage tray	1
L	Side board for top storage tray	2
M	Wooden top	1
N	Hook	5
O	Protective ring	4
P	Power outlet	1
Q	Handle	1
R	Plastic cover for handle	2

Assembly

1 Attaching the front and back legs


Attach the front legs (B, C) and back legs (D, E) onto the bottom shelf (A) using 4 (AA) screws for each leg as shown.

Tip: Turn bottom shelf onto its side for easier assembly.

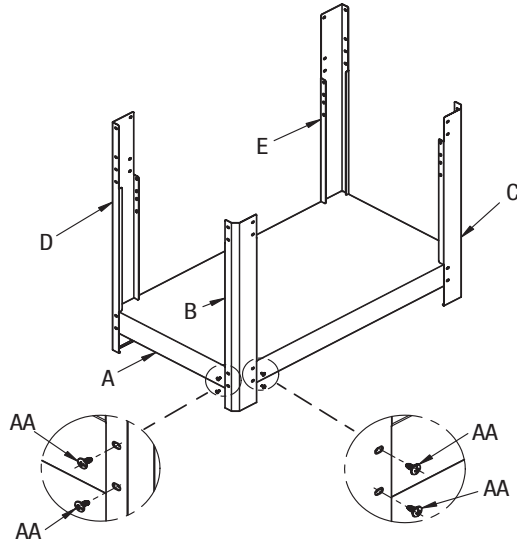


2 Attaching the top tray

Attach the top tray (F) to bench using 4 (AA) screws to secure each corner as shown.

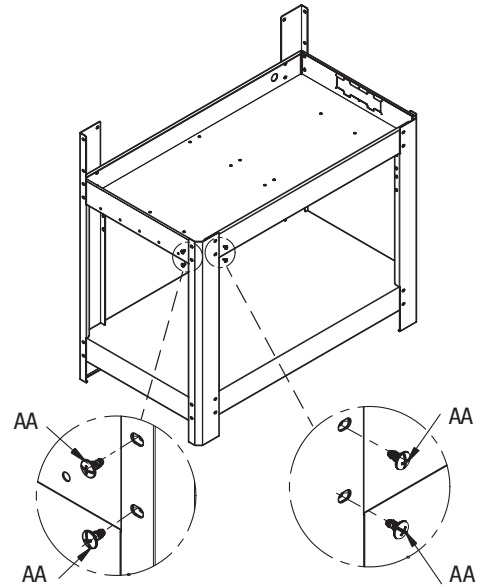


3 Attaching the drawer slide and top tray supportive plates

1. Use four (AA) screws to install one drawer slide (I) to each side of bench in the position shown.
2. Position the two supportive plates (H) onto the top of the assembly as shown.
3. Secure the two supportive plates (H) to the middle of the top tray (F) as shown using six (DD) bolts, six (EE) nuts and two (AA) screws.

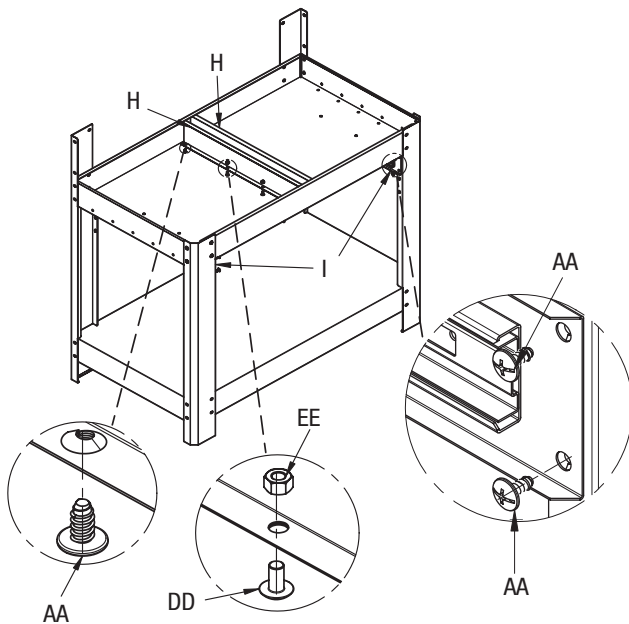

4 Attaching the pegboard


1. Attach the pegboard (J) to both sides of the assembly using screws 3 (AA) screws in each location.
2. Insert one protective ring (O) into the pegboard and one into the power cord hole on the back of bench as shown.

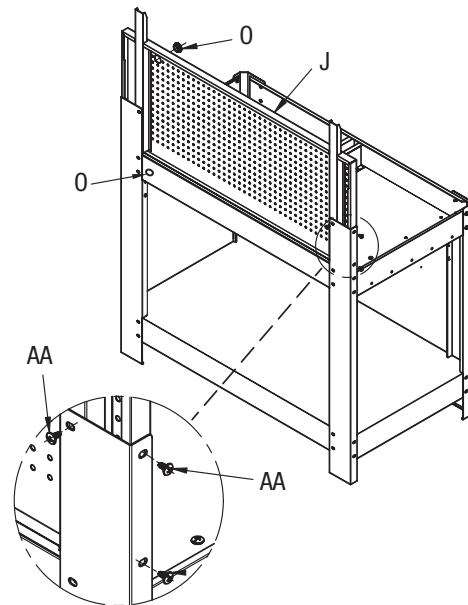

Assembly


5 Top storage tray

Fold the top storage tray (K) as shown.

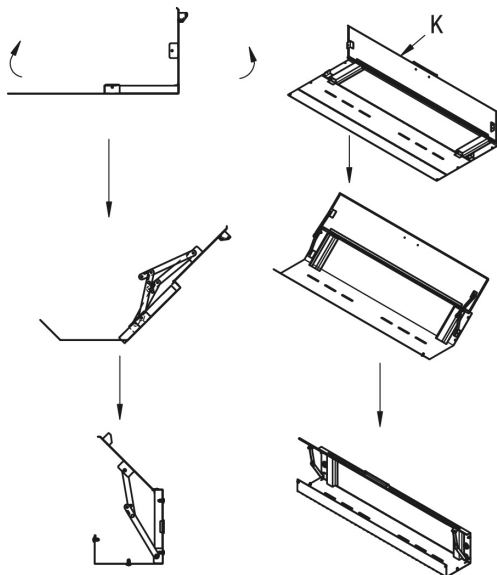

6 Top storage tray assembly

1. Slide the tray side boards (L) into position as shown on each side of tray and attach with four (AA) screws.
2. Unfold each lid hinge to full extension. Use one BB bolt and one (CC) nut to attach hinge to tab on each side of lid. (A wrench is required for this step.)
3. Insert the two protective rings (O) into the back of the top storage tray as shown.
4. Use 2 screws (GG) to install the handle (Q) and fasten the screw onto the top storage tray (K). Cover the handle ends with 2 plastic covers for handle (R).

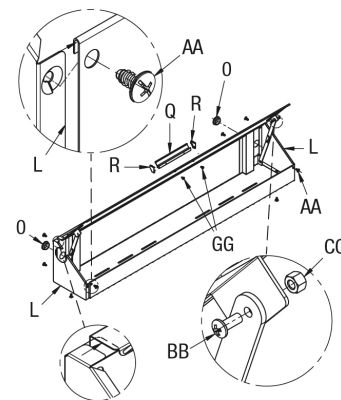


7 Install power outlet, power cord, top storage tray, drawer and wooden top

1. Attach the power outlet (P) to the right side of bench using tapping screws (FF) as shown.
2. Remove the protective ring (O) from the power cord hole in the back of the bench. Push plug through the cord hole. Work the protective ring over the cord plug onto the cord. Insert ring back into cord hole.
3. Lower the top storage tray (K) onto the two posts extending from the top of the pegboard (J). There is a slot on each side of the tray bottom into which the posts insert.
4. Slide the drawer (G) into the drawer slide for sliding drawer (I) underneath the top tray (F) as shown.
5. Place the wooden top (M) onto the top tray (I) as shown.
6. Insert the five hooks (N) into the left side of the bench as shown.

Removing drawer

Pull drawer out so that it is almost fully extended. Push up on release lever on right side of drawer while pushing down release lever on left side of drawer. Pull the drawer outward until it releases from the drawer slides.

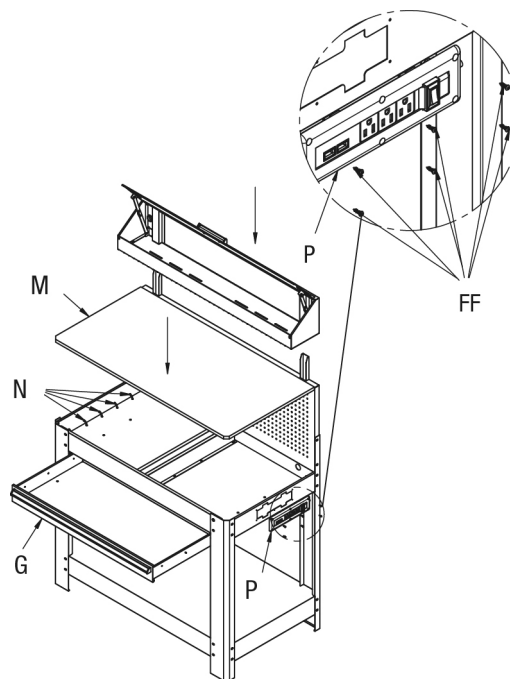

CRAFTSMAN®


Instrucciones de montaje

Mesa de Trabajo de Un Cajón de 45 Pulg. (1.14 m)

76637

DESEMBALAJE

1. Retire la parte superior de la caja. Retire el embalaje de poliestireno extruido y los esquineros de cartón sueltos. Retire el embalaje de las patas de la parte anterior de la caja.
2. Utilice una navaja multiuso para cortar las esquinas de la caja.
3. Retire cuidadosamente la bandeja superior del estante inferior.
4. Retire de la caja las partes restantes de la mesa de trabajo. Asegúrese de separar las placas de soporte de las patas traseras y las tablas deslizantes de las patas delanteras.
5. Compare todas las partes con la lista de Contenidos del Embalaje y del Total de piezas metálicas incluidas. Si falta alguna de las partes o si están dañadas, no siga con el montaje. Vuelva a armar el embalaje y devuelva la mesa de trabajo a la tienda donde la compró para cambiarla.

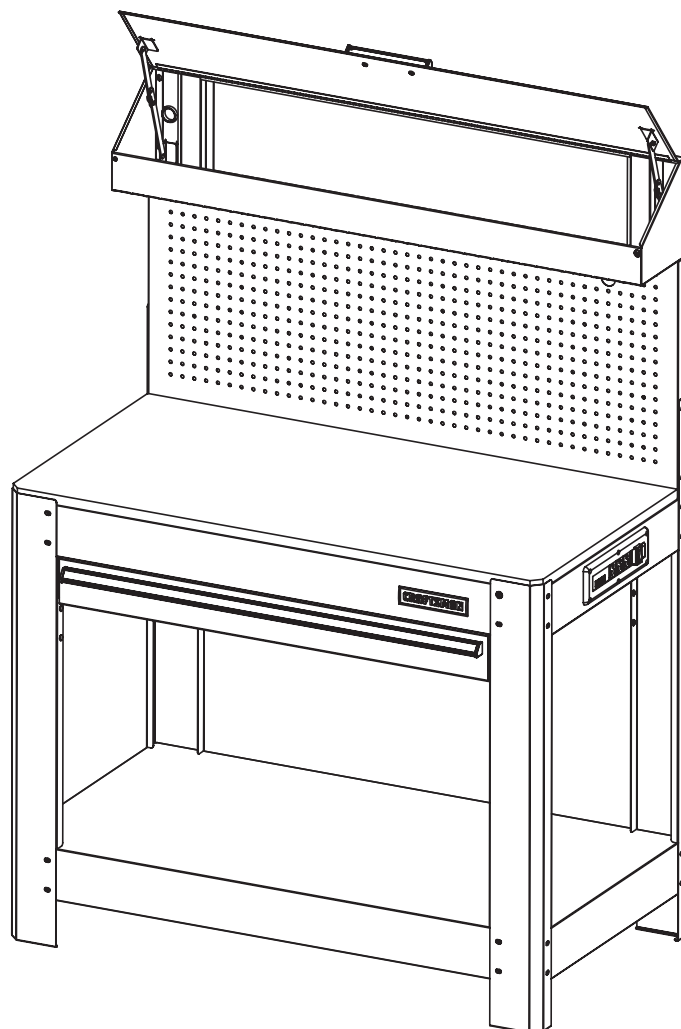

Línea de ayuda, Piezas de repuesto y Servicio:
Llame de lunes a viernes de 8 am a 5 pm CT
1-888-448-6746

Impreso en China

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 EE. UU
www.craftsman.com

Utilizado bajo licencia

Índice

Índice	8
Información de Seguridad	8
Advertencia de la FCC	8

Garantía.....	9
Preensamblado.....	9-10
Montaje.....	11-12

Información de Seguridad

Por favor lea y comprenda todas las instrucciones de este manual antes de ensamblar o de utilizar este producto

- ☐ No abra más de un cajón por vez.
- ☐ No deje que los niños se acerquen a este producto.
- ☐ Para impedir que el producto se incline, cárguelo comenzando por los cajones inferiores.
- ☐ Mantenga las rueditas con freno trabadas mientras mueve la mesa de trabajo. Esto impide que el producto salga rodando.
- ☐ Trabe todos los cajones antes de mover el producto.
- ☐ Empuje el producto. No tire de él.
- ☐ No altere este producto de ninguna manera.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA. ADVERTENCIA:

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto contiene sustancias químicas que según el Estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otro daño al sistema reproductor. Para mayor información www.p65warnings.ca.gov



PELIGRO: No se pare sobre este producto. Usted podría caerse o hacer que el producto se incline..



PELIGRO: No mueva el producto antes de cerrar y trabar todos los cajones. Los cajones podrían abrirse y hacer que el producto se ponga inestable y se incline.



ADVERTENCIA: Mantenga el producto sobre una superficie nivelada. El producto podría tornarse inestable e inclinarse si fuera almacenado o movido sobre una superficie irregular.



PRECAUCIÓN: No levante este producto directamente con un carro elevador ni lo remolque con ningún dispositivo mecánico.



PRECAUCIÓN: Transporte este producto únicamente cuando esté vacío. Amarre bien el producto para transportarlo.

Advertencia de la FCC

Por favor, tenga en cuenta que los cambios o modificaciones efectuados a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se han diseñado para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia y si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes procedimientos:

- ☐ Volver a orientar o cambiar de ubicación la antena receptora.
- ☐ Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- ☐ Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente al del receptor.
- ☐ Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. . Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden causar una operación indeseada.

Garantía

GARANTÍA CRAFTSMAN LIMITADA A UN AÑO

Este producto estará en garantía contra defectos en los materiales o en la manufactura POR UN AÑO a partir de la fecha de venta.

La parte defectuosa será reemplazada sin costo alguno CON COMPROBANTE DE VENTA. Si la pieza de recambio no está disponible, el producto será reemplazado por uno de igual valor.

Para conocer los detalles de cobertura de la garantía para obtener un reemplazo gratuito, visite la página web: www.craftsman.com/warranty.

Esta garantía no se aplica a un producto que se haya dañado o alterado a causa del transporte, uso incorrecto o indebido, corrosión, accidente, negligencia, modificación o mal trato, y tampoco se aplicará la garantía si el producto alguna vez es acoplado a un vehículo en marcha. Esta garantía quedará anulada si el producto es utilizado alguna vez para proveer servicios comerciales o si es alquilado a otra persona.


Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y usted podría también tener otros derechos que varían de estado a estado. Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

Preensamblado

CAPACIDADES DE PESO MÁXIMO

Bandeja de	50 lb
Superficie superior de madera	300 lb
Cajón	100 lb
Bandeja inferior	350 lb
Capacidad total	800 lb

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador phillips
2 y # 3



7 mm para tuerca M4
10 mm para tuerca M6

PIEZAS METÁLICAS INCLUIDAS



NOTA: Las piezas metálicas no se muestran en su tamaño real.

Part	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo ST6.3x12	56 (+2 extra)
BB	Perno M4x10	2
CC	Tuerca hexagonal M4	2
DD	Perno M6x12	6
EE	Tuerca hexagonal M6	6
FF	Tornillo de cabeza plana de rosca cortante ST4.2X12	6
GG	Tornillo de cabeza plana de rosca cortante ST4X8	2

AA



BB



CC



DD



EE



FF




GG



Preensamblado (continuación)

CONTENIDOS DEL EMBALAJE

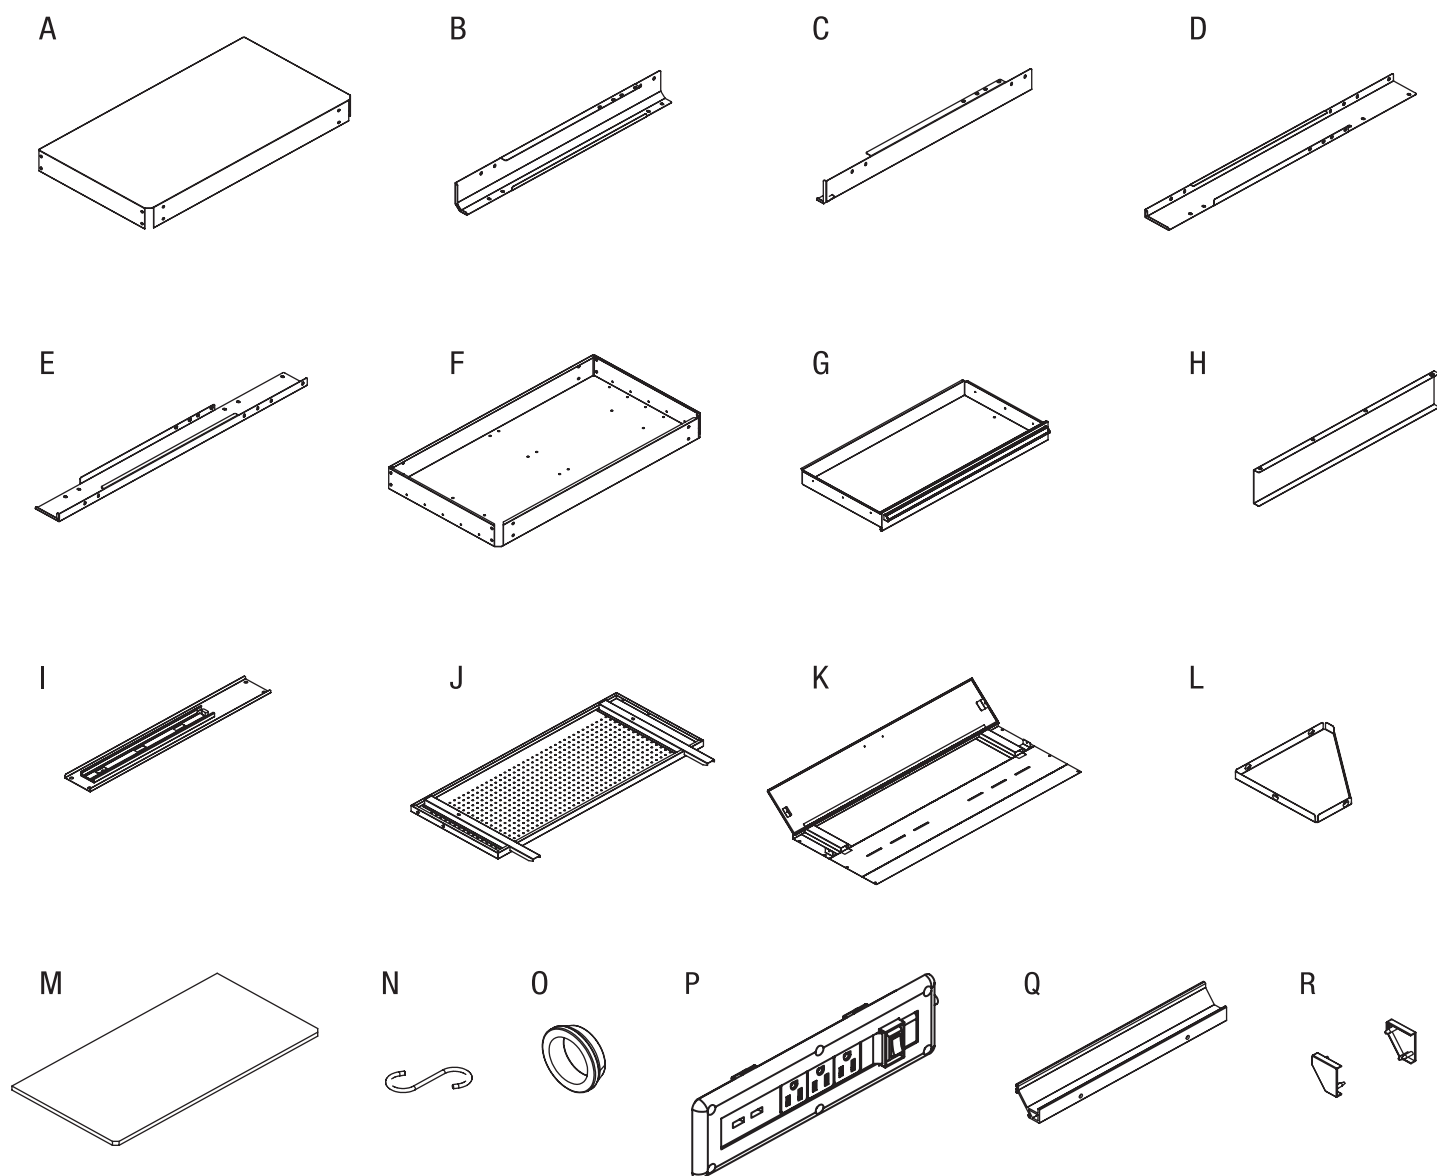

Part	Descripción	Cant
A	Estante inferior	1
B	Pata frontal izquierda (I)	1
C	Pata frontal derecha (D)	1
D	Pata trasera izquierda (I)	1
E	Pata trasera derecha (D)	1
F	Bandeja superior	1
G	Cajón deslizante	1
H	Placa de soporte	2
I	Corredera de cajón para cajón deslizante	2


Part	Descripción	Cant
J	Tablero de clavijas	1
K	Bandeja de almacenamiento superior	1
L	Placa lateral para bandeja de almacenamiento superior	2
M	Superficie superior de madera	1
N	Gancho	5
O	Anillo protector	4
P	Tomacorriente	1
Q	Manija	1
R	Cubierta plástica de la manija	2

Montaje

1 Colocación de las patas traseras y delanteras


Fije las patas delanteras (B, C) y las patas traseras (D, E) sobre el estante inferior (A) utilizando 4 tornillos (AA) para cada pata tal como se muestra en la ilustración.

Consejo: Ponga el estante inferior de costado para facilitar el montaje.

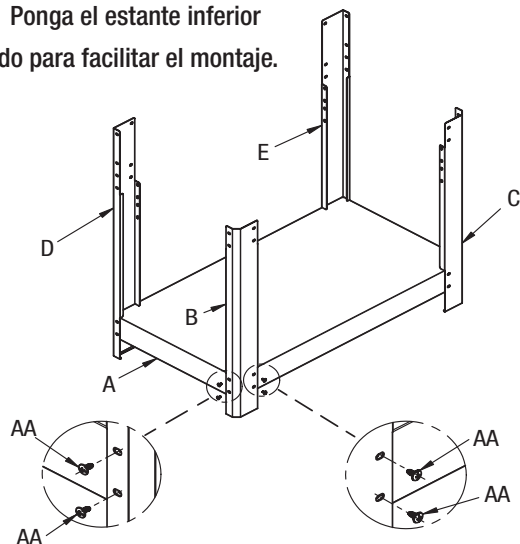


2 Colocación de la bandeja superior

Fije la bandeja superior (F) a la mesa de trabajo utilizando 4 tornillos (AA) para asegurar cada esquina tal como se lo muestra en el esquema.

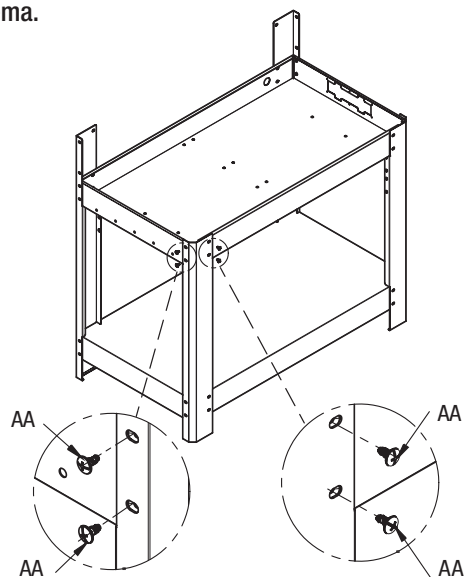


3 Colocación de la corredera de cajón y de las placas de soporte de la bandeja superior

1. Utilice cuatro tornillos (AA) para instalar una corredera de cajón (I) a cada lado de la mesa de trabajo en la posición indicada.
2. Posicione las dos placas de soporte (H) sobre la parte superior del ensamblaje tal como se muestra.
3. Asegure las dos placas de soporte (H) al centro de la bandeja superior (F) como se muestra en la figura utilizando seis pernos (DD), seis tuercas (EE) y dos tornillos (AA).

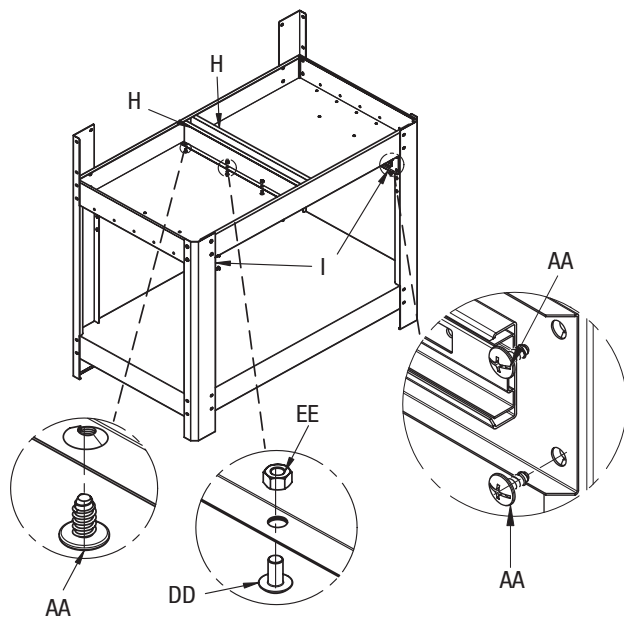

4 Colocación del tablero de clavijas


1. Fije el tablero de clavijas (J) a ambos lados del ensamblaje utilizando 3 tornillos (AA) en cada sitio.
2. Inserte un anillo protector (O) en el tablero de clavijas y uno en el orificio para cable en la parte posterior de la mesa de trabajo tal como se muestra en la ilustración.

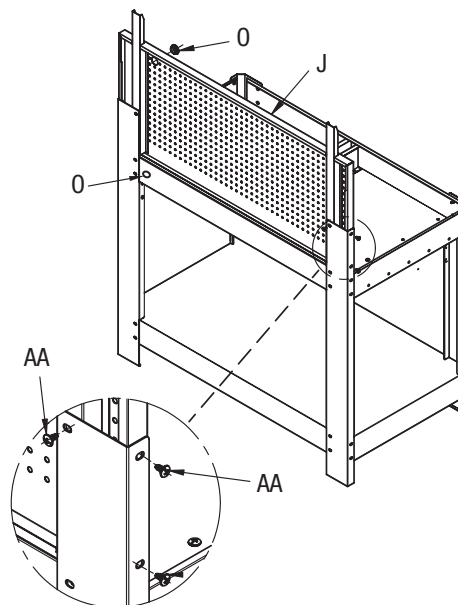

Montaje


5 Bandeja de almacenamiento superior

Pliegue la bandeja de almacenamiento superior (K) como se muestra en la imagen.

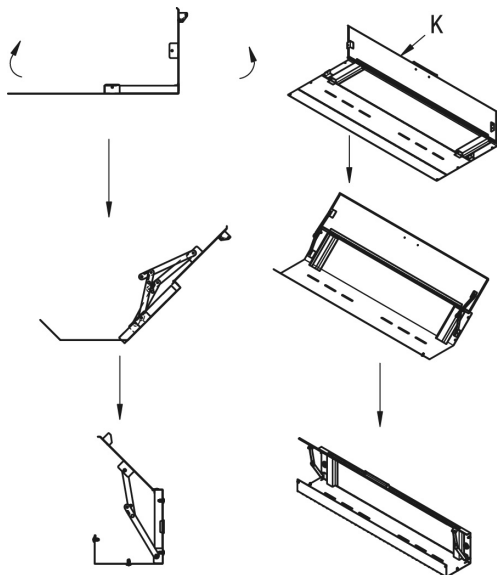

6 Montaje de la bandeja de almacenamiento superior

1. Deslice las placas laterales (L) hasta que queden en su posición a ambos lados de la bandeja y ajuste con cuatro tornillos (AA).
2. Despliegue cada una de las bisagras de tapa hasta el punto máximo. Utilice un perno BB y una tuerca (CC) para ajustar la bisagra a la lengüeta que se encuentra a ambos lados de la tapa. (Necesitará una llave inglesa para cumplimentar este paso).
3. Inserte los dos anillos protectores (O) en la parte posterior de la bandeja de almacenamiento superior, tal como se muestra en la imagen.
4. Utilizar 2 tornillos (GG) para instalar la manija (Q) y ajuste el tornillo en la bandeja de almacenaje superior (K). Cubra los extremos de la manija con 2 cubiertas plásticas de la manija (R).

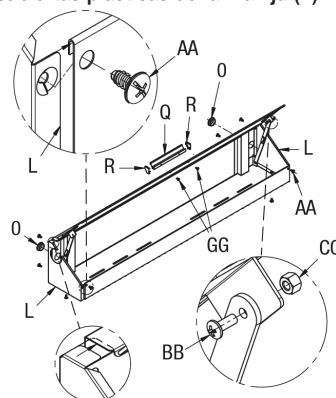


7 Instalación del tomacorriente, del cable, de la bandeja de almacenamiento superior, del cajón y de la superficie superior de madera

1. Fije el tomacorriente (P) al costado derecho de la mesa de trabajo utilizando tornillos de rosca cortante (FF) tal como se muestra en la imagen.
2. Retire el anillo protector (O) del orificio del cable de la parte trasera de la mesa de trabajo. Empuje el enchufe por dentro del orificio del cable. Pase el anillo protector que se encuentra en el enchufe sobre el cable. Inserte el anillo nuevamente en el orificio del cable.
3. Descienda la bandeja de almacenamiento superior (K) sobre los dos postes que se extienden desde la parte superior del tablero de clavijas (J). Hay una ranura a cada lado de la parte inferior de la bandeja donde se insertan los postes.
4. Deslice el cajón (G) en la corredera del cajón (I) debajo de la bandeja superior (F) como se muestra.
5. Coloque la superficie superior de madera (M) sobre la bandeja superior (I) tal como se muestra en la imagen.
6. Inserte los cinco ganchos (N) en el lado izquierdo de la mesa de trabajo, tal como se muestra en la imagen.

Para retirar el cajón

Tire del cajón hacia afuera hasta que esté extendido en casi su totalidad. Suba la palanca de liberación a la derecha del cajón y al mismo tiempo descienda la palanca de liberación a la izquierda del cajón. Tire del cajón hacia afuera hasta que salga de las correderas de cajón.

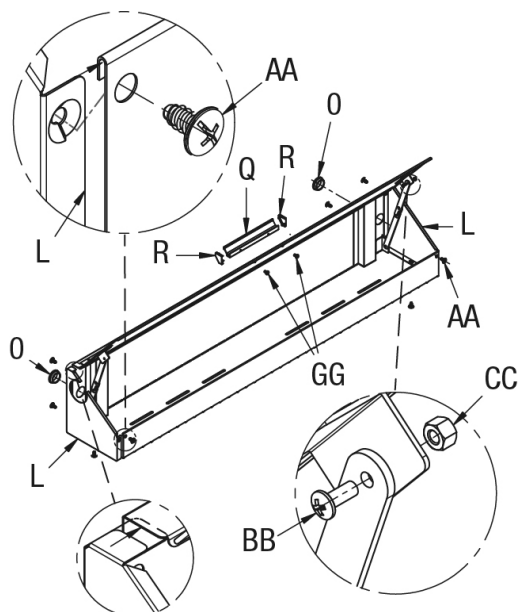



For Help Line, Parts and Service:
Call 8 am - 5 pm, CT, Monday - Friday
1-888-448-6746

Línea de ayuda, Piezas de repuesto y Servicio:
Llame de lunes a viernes de 8 am a 5 pm CT
1-888-448-6746

Used under license
Utilizado bajo licencia

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.craftsman.com