



ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET FOR L316984

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!


- * Always use proper tools.
- * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
- * Carefully review the list of parts. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.
- * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
- * Keep the instructions for future reference.
- * When assembling products that have electric cords (lamps, lights, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembly and (2) be careful not to twist the electrical cord during assembly.



NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.


CHECK TO SEE THAT THE FOLLOWING PARTS ARE IN THE CARTON!

SHADE(1) HARP(w/finial)(1) SOCKET ASSEMBLY(1) LAMP BODY(1) NUT(1)

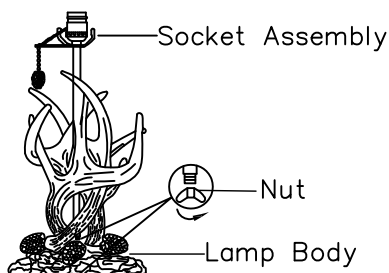


1. Attach the socket assembly into the hole in the lamp body and fix it in place by turning the nut clockwise until snug.

NOTE: BE CAREFUL NOT TO TWIST THE CORD. TIGHTEN SECURELY.

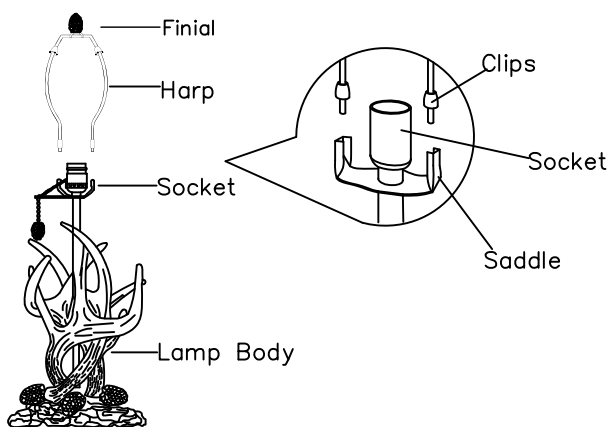

1. Place the harp onto the saddle and secure by using the attached clips.

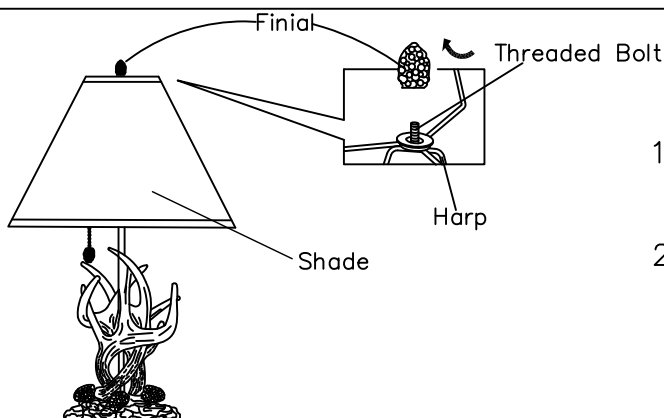

1. Remove the finial from the threaded bolt.
2. Place the shade onto the harp and turn the finial as shown until snug.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA LA LAMPARA MODELO L316984

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR


- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan. **NO USE PARTES SUSTITUTAS.**
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Al armar productos con cables eléctricos (lámparas, luces, etc.), siempre (1) asegúrese que el cable esté desenchufado antes de armar y (2) tenga cuidado de no doblar el cable al armar.



NOTA: Las Industrias de Muebles Ashley, Inc. renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.


REVISE QUE LAS SIGUIENTES PARTES ESTEN DENTRO DE LA CAJA:

Pantalla(1)	Ensamble de zocalo (1)	
Arco de metal (con remate)(1)	Cuerpo de la Lampara(1)	Tuerca(1)

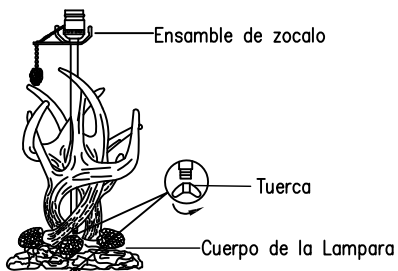


1. Conecte el ensamble de zócalo en el agujero del cuerpo de la lámpara y sujetelo dándole vueltas hasta que quede apretado.

NOTA: TENGA CUIDADO DE NO DOBLAR EL CABLE. APRETE SEGURAMENTE.

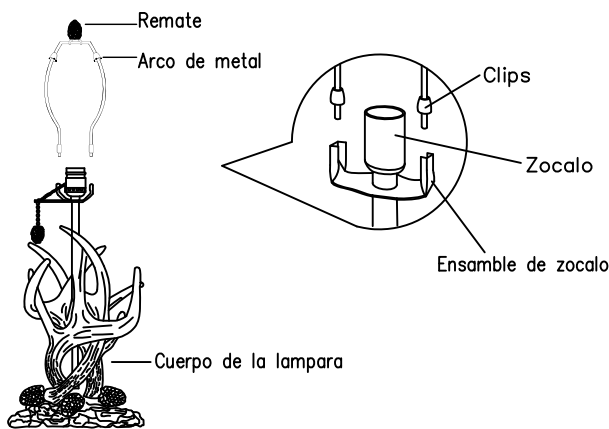

1. Colóque el arco de metal en el soporte de zócalo y asegure usando los clips.

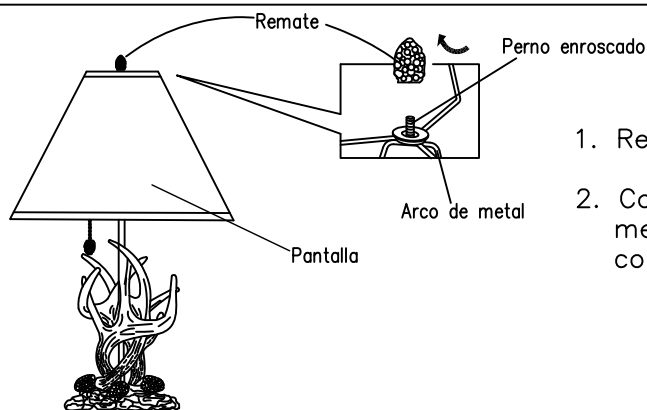

1. Remueva el remate del perno enroscado.
2. Colóque la pantalla sobre el arco de metal y apriete el remate dándole vueltas como se demuestra.



FEUILLE D'INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L316984

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.


- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Lors de l'assemblage des produits qui comportent des fils électriques (lampes, lumières, etc.), assurez-vous toujours (1) que le câble électrique est débranché avant de procéder au montage et (2) faites attention à ne pas secouer le câble électrique pendant le montage.



REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. NE SE TIENT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.


VERIFIEZ QUE LES ELEMENTS SUIVANTS SOIENT BIEN PRESENTS DANS LE CARTON !

ABAT-JOUR(1)	TIGE SUPPORT(avec ecrou decoratif)(1)
ASSEMBLAGE DE DOUILLE(1)	CORPS DE LAMPE(1) ECROU(1)

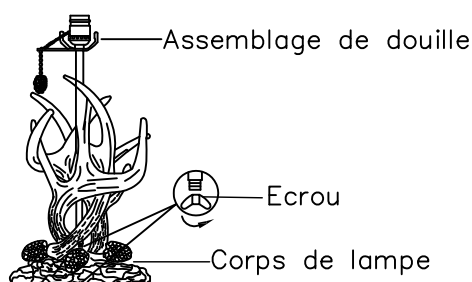


1. Placer l'assemblage de douille dans le trou situé dans le corps de lampe et maintenir en place en vissant l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit vissé à fond.

NOTA : ATTENTION A NE PAS TORDRE LE FIL ELECTRIQUE. BIEN VISSER LES ELEMENTS A FOND.

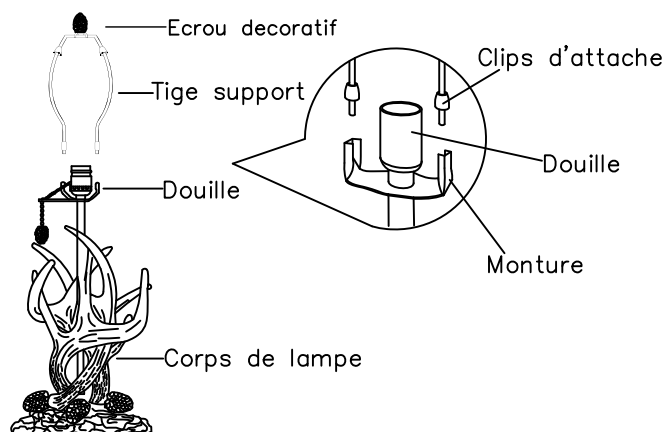

1. Installer la tige support sur la monture et maintenir en place à l'aide des clips d'attache prévues à cet effet.

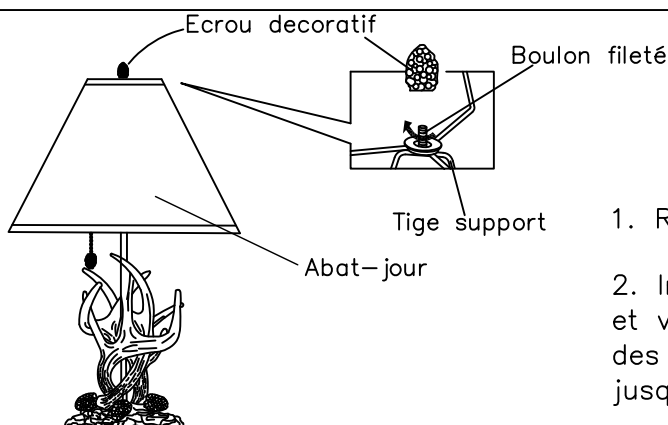

1. Retirer l'écrou décoratif du boulon fileté.

2. Installer l'abat-jour sur la tige support et visser l'écrou décoratif dans le sens des aiguilles d'une montre comme indiqué jusqu'à ce qu'il soit vissé à fond.