


Shark[®]

SV1106 N

OWNER'S GUIDE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

GUÍA DEL USUARIO

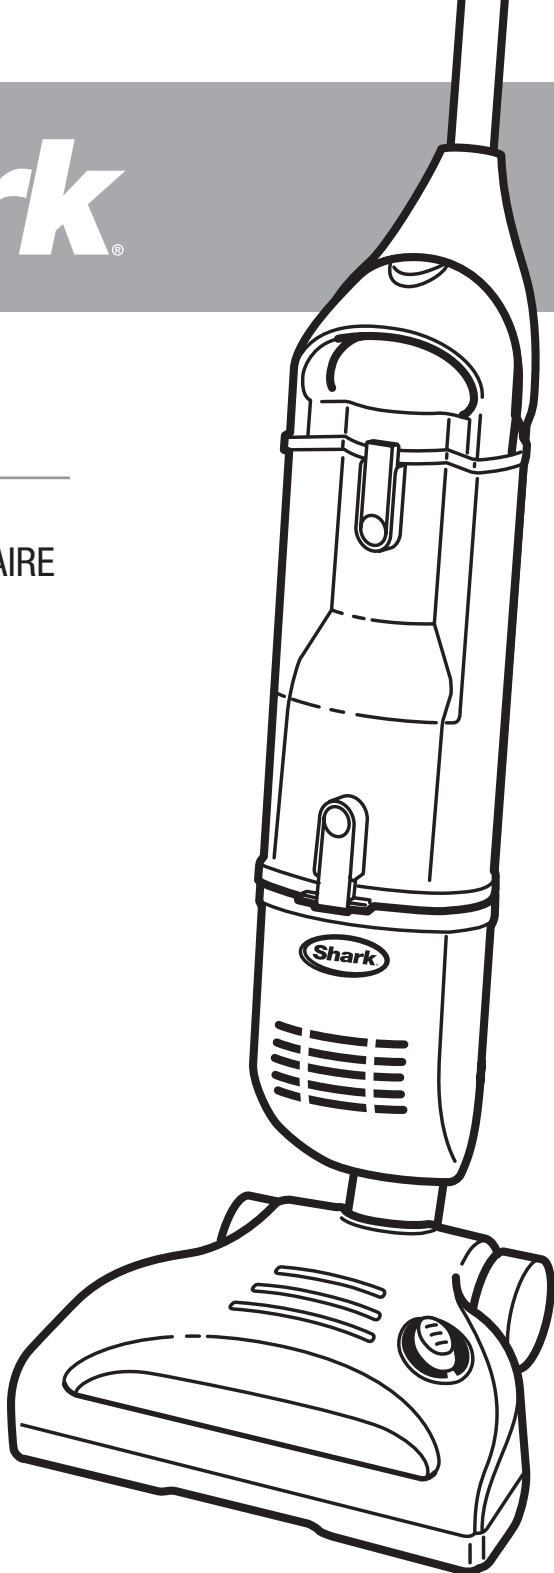

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING YOUR SHARK® CORDLESS VACUUM, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR SHARK® CORDLESS VACUUM.

GENERAL ELECTRICAL SAFETY:

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY DO NOT USE OUTDOORS OR ON WET SURFACES.

- 1 DO NOT** use or charge the unit outdoors.
- 2 DO NOT** use or charge the unit on wet surfaces.
- 3 DO NOT** immerse vacuum cleaner, or charging adapter in water or other liquids.
- 4 DO NOT** handle vacuum, or charging adapter with wet hands.
- 5 DO NOT** use charging adapter if power cord has been damaged.
- 6 DO NOT** abuse the charging adapter cord. **NEVER** carry the charging adapter by the cord.
- 7 DO NOT** unplug the charging adapter by pulling on cord; to unplug, grasp the plug, not the cord.
- 8 DO NOT** use charging adapter with an extension cord. Plug adapter directly and only in a standard electrical outlet.
- 9 DO NOT** run the vacuum over the charging adapter cord.
- 10** Keep charging adapter cord away from heated surfaces.
- 11 DO NOT** attempt to use this charging adapter with any other product nor attempt to charge this product with another charging adapter.
- 12** Use only the charging adapter model YLS0121A-T150045 by Dongguan YinLi Electronics Co.,Ltd. provided with the vacuum. It is marked "For SV1106 N or SV1110 series models only".
- 13** Always turn the vacuum off before connecting or disconnecting the motorized floor brush.

GENERAL USE:

- 14** Use only on dry, indoor surfaces.
- 15** Store the cordless vacuum indoors. Put the cordless vacuum away after use to prevent accidents.
- 16** Use only as described in this manual. **DO NOT** use for any purpose other than described in this user's guide.
- 17** Use only cleaning attachments supplied with this unit.
- 18** Keep your work area well lit.
- 19** Keep the vacuum moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
- 20 DO NOT** put any objects into openings.
- 21 DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- 22 DO NOT** use the vacuum cleaner without dust cup and filter in place.
- 23 DO NOT** vacuum up any liquids.
- 24 DO NOT** pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.
- 25 DO NOT** use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use vacuum in areas where their fumes may be present.
- 26 DO NOT** pick up toxic solutions such as chlorine bleach, ammonia or drain cleaner.
- 27 DO NOT** use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust or other explosive or toxic materials.
- 28 DO NOT** run the vacuum over large-sized objects.
- 29 DO NOT** pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws or coins that could damage the vacuum cleaner.
- 30 DO NOT** place vacuum on unstable surfaces such as chairs or tables.
- 31** Use extra care when cleaning on stairs.
- 32 DO NOT** allow the vacuum to be used as a toy.
- 33** Close attention is necessary when used by or near children.

- 34 DO NOT** use cordless vacuum cleaner, or charging adapter if it has been dropped, damaged, left outdoors or submerged in water. Return to EURO-PRO Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- 35** Keep hair, face, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
- 36** This product includes rechargeable nickel metal hydride batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly. Do not incinerate batteries or expose to high temperatures as they may explode.
- 37** Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid gets on the skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.
- 38** The battery must be removed from the appliance before the appliance is discarded.
- 39** Batteries are to be recycled or disposed of safely.
- DUST CUP/FILTER:**
- 40** Before turning on the vacuum:
- Make sure that the dust cup and filter are securely in place after routine maintenance.
 - Make sure that all components and filters are thoroughly dry after routine cleaning.
 - Only use filters and accessories provided by EURO-PRO Operating LLC. [Failure to do so will void the warranty.]

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAXIMIZING THE LIFE OF YOUR BATTERY

- 1 To enhance battery life, this vacuum is equipped with an advanced feature that will shut off the vacuum when the battery is almost fully discharged. If the vacuum shuts off while in use, charge the unit until half of the oval flashes, indicating a full charge.
- 2 Charge the vacuum for 6 hours before initial use. After initial use, each recharge will take 4 to 6 hours. The complete LED light around the power button will flash every 2 seconds while the unit is charging. When the charge is complete, one half of the oval will flash every 2 seconds.
- 3 The precision charger monitors the batteries so you don't have to. A complete charge can take as little as 4 hours, but may take up to 6 hours because the charger monitors battery properties to extend battery life. Leaving the unit charging past the complete charge time will NOT harm the batteries.
- 4 If the vacuum has never been used or has not been used for an extended period of time, it will take 3 to 5 complete charge and run down cycles to realize the full operational time of the vacuum.
- 5 Do not store or charge in areas of high temperature or humidity.
- 6 Use only the charge adapter supplied with this unit, marked with "For SV1106 N or SV1110 series models only". If other chargers are used, the battery can fail causing damage to the battery, to the vacuum, or to personal property.

BATTERY RECONDITIONING

If you experience shorter run time over the life of the vacuum, perform the following battery reconditioning steps. These steps can also be performed as monthly maintenance for maximum battery life.

- 1 Charge the vacuum until fully charged (minimum of 4 hours).
- 2 Run the vacuum until it turns itself off.
- 3 Charge the vacuum until fully charged.

BATTERY REMOVAL, REPLACEMENT AND DISPOSAL

The cordless vacuum is powered by Ni-Mh batteries, which must be recycled or disposed of properly in accordance with state, federal and local laws. If uncertain as to how to remove the battery pack, we suggest that you take your vacuum to a reputable small appliance service technician to have this service performed.

BATTERY REMOVAL

- 1 Ensure that the unit is Off.
- 2 Never open the battery compartment except to replace or dispose of the battery pack.
- 3 The battery door is on the bottom of the floor nozzle. Turn the unit over and push the sliding tab located next to the battery door to the unlock position. Slide and lift the battery door off of the nozzle.
- 4 Remove the battery.
- 5 Grasp the white connector terminals and push down on the lever with your thumb. Pull to disconnect.

BATTERY REPLACEMENT

- 1 Push the connector terminals together until they click into place.
- 2 Replace the new battery pack into the battery compartment, taking care to tuck the wiring completely in so that the wiring does not interfere with the battery access door.
- 3 Place the battery door onto the bottom of the nozzle, slide it back into place and move the sliding tab next to the door to the lock position.

CAUTION:

- Use only with battery pack supplied.
- Never use ordinary batteries for replacement as these may leak and damage your vacuum.
- Do not attempt to remove the battery pack from the unit to charge.
- Never throw the battery pack or the appliance into a fire or incinerate it.
- Do not remove or damage the battery casing.
- Do not place the batteries on metal surfaces.
- Do not touch metal parts of the batteries together as the batteries will overheat.

Call customer service at 1 (800) 798-7398 or visit our web site at www.sharkclean.com to order a replacement battery pack.

EURO-PRO ONE-YEAR (1) LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to:

- **U.S.: EURO-PRO Operating LLC**

For customer service support call 1-800-798-7398
or visit www.sharkclean.com

- **Canada: EURO-PRO Operating LLC**

4400 Bois Franc, St. Laurent, Québec H4S 1A7

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, **EURO-PRO Operating LLC** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.*

Non-durable parts including, without limitation, filters, brushes and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

The liability of **EURO-PRO Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **EURO-PRO Operating LLC**.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of **EURO-PRO Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. In no event is **EURO-PRO Operating LLC** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

*** IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

PRODUCT REGISTRATION

Please visit www.sharkclean.com or call **1-800-798-7398** to register your new Shark® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR SANS FIL SHARK^{MD}, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR SANS FIL SHARK^{MD}.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE GÉNÉRALES :

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION, NE PAS UTILISER L'APPAREIL À L'EXTÉRIEUR OU SUR DES SURFACES MOUILLÉES.

- 1 N'UTILISEZ PAS** et ne chargez pas l'appareil à l'extérieur.
- 2 N'UTILISEZ PAS** et ne chargez pas l'appareil sur des surfaces humides.
- 3 N'IMMERGEZ PAS** l'appareil et l'adaptateur de charge dans l'eau ou dans un autre liquide.
- 4 NE MANIPULEZ PAS** l'appareil ou l'adaptateur de charge si vos mains sont mouillées.
- 5 N'UTILISEZ PAS** l'adaptateur de charge si le cordon d'alimentation est endommagé.
- 6 PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation de l'adaptateur de charge. **NE TRANSPORTEZ JAMAIS** l'adaptateur de charge en le tenant par le cordon.
- 7 NE DÉBRANCHEZ PAS** l'adaptateur de charge en tirant sur le cordon d'alimentation; pour le débrancher, saisissez la fiche et non le cordon.
- 8 N'UTILISEZ PAS** une rallonge pour brancher l'adaptateur de charge. Branchez l'adaptateur de charge directement dans une prise électrique standard.
- 9 NE PASSEZ PAS** l'aspirateur sur le cordon d'alimentation de l'adaptateur de charge.
- 10 Tenez** le cordon d'alimentation de l'adaptateur de charge loin des surfaces chaudes.
- 11 N'UTILISEZ PAS** l'adaptateur de charge avec un autre produit et ne chargez pas cet appareil avec un autre adaptateur de charge.
- 12 Utilisez uniquement** le modèle d'adaptateur de charge YLS0121A-T150045 de Dongguan YinLi Electronics Co., Ltd. fourni avec l'aspirateur. Il porte l'inscription pour les modèles de série SV1106 N et SV1110 seulement.

- 13 Éteignez toujours** l'aspirateur avant de brancher ou d'enlever la brosse à planchers motorisée.

UTILISATION GÉNÉRALE :

- 14 Utilisez** l'appareil uniquement à l'intérieur, sur des surfaces sèches.
- 15 Rangez** l'aspirateur sans fil à l'intérieur. Rangez-le après l'avoir utilisé afin d'éviter les accidents.
- 16 Utilisez** l'appareil seulement de la façon décrite dans ce manuel. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil pour un usage autre que ceux décrits dans ce guide.
- 17 Utilisez uniquement** les accessoires de nettoyage fournis avec l'appareil.
- 18 Assurez-vous** que votre aire de travail est bien éclairée.
- 19 L'aspirateur doit toujours être** en mouvement sur le tapis afin d'éviter d'endommager les fibres
- 20 N'INSÉREZ PAS** d'objets dans les ouvertures.
- 21 N'UTILISEZ PAS** l'appareil si des ouvertures sont obstruées; assurez-vous que les ouvertures sont libres de poussière, peluches, cheveux et d'objets pouvant réduire le débit d'air.
- 22 N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur sans sa coupelle à poussière et son filtre en place.
- 23 N'aspirez AUCUN** liquide.
- 24 N'ASPIREZ PAS** d'objets brûlants ou fumants tels que des cigarettes, des allumettes ou de la cendre.
- 25 N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que le carburant; n'utilisez pas l'appareil dans des endroits où de tels liquides sont présents.
- 26 N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur pour aspirer des solutions toxiques telles que de l'eau de javel, de l'ammoniac ou du nettoyeur à drains.
- 27 N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans des endroits clos où il y a des vapeurs provenant de la peinture, des diluants à peinture, des substances antimites, de la poussière inflammable ou toute autre matière explosive ou toxique.
- 28 NE PASSEZ PAS** l'aspirateur sur de gros objets.
- 29 N'ASPIREZ PAS** des objets durs ou pointus comme du verre, des clous, des vis ou de la monnaie, lesquels pourraient endommager l'aspirateur.

- 30 NE PLACEZ PAS** l'aspirateur sur des surfaces instables telles que des chaises et des tables.
- 31** Soyez particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
- 32** Cet appareil n'est pas un jouet; il **NE DOIT PAS** être utilisé pour jouer.
- 33** Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou à proximité d'un enfant.
- 34 N'UTILISEZ PAS** l'aspirateur sans fil et l'adaptateur de charge s'ils ont été échappés, endommagés, utilisés à l'extérieur ou immergés dans l'eau. Retournez l'appareil et l'adaptateur à EURO-PRO Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.
- 35** Éloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute partie du corps des ouvertures et des pièces mobiles.
- 36** Cet appareil comprend des piles rechargeables au nickel-métal-hydrure (NiMH). Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement. N'incinerez pas les piles et ne les exposez pas à des températures élevées, car elles pourraient exploser.
- 37** Une fuite des éléments de la pile pourrait survenir dans conditions extrêmes. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez immédiatement la zone touchée avec de l'eau et du savon. Si le liquide pénètre vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre pendant au moins dix minutes et obtenez des soins médicaux.
- 38** Il faut retirer la pile de l'appareil avant de jeter celui-ci.
- 39** Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement.

FILTRE/COUPELLE À POUSSIÈRE :

- 40** Avant de mettre l'aspirateur en marche :
- Après avoir effectué l'entretien de routine, assurez-vous que la coupelle à poussière et le filtre sont bien en place.
 - Assurez-vous que les composants et les filtres sont complètement secs après le nettoyage de routine.
 - Utilisez seulement les filtres et accessoires fournis par EURO-PRO Operating LLC. [À défaut de quoi, la garantie sera annulée.]

Mise en garde : Tout changement et toute modification apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa conformité peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation d'utiliser l'appareil.

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet appareil produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit électrique autre que celui auquel il est branché actuellement.
- Communiquer avec un technicien radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

- 1 Pour accroître la durée de vie utile des piles, cet aspirateur comporte une fonction évoluée qui éteint l'aspirateur lorsque la pile est presque complètement déchargée. Si l'aspirateur s'éteint automatiquement pendant l'utilisation, rechargez l'appareil jusqu'à ce que la moitié du témoin ovale clignote, ce qui indique une charge complète.
- 2 Chargez l'aspirateur pendant 6 heures après la première utilisation. Après la première utilisation, chaque période de recharge dure entre 4 et 6 heures. Le voyant à DEL entourant le bouton d'alimentation clignotera à un intervalle de deux secondes pendant la recharge de l'appareil. Une fois la charge complète, la moitié du témoin ovale clignotera à un intervalle de deux secondes.
- 3 Le chargeur de précision surveille l'état de charge des piles, afin que n'ayez pas à vous en soucier. La recharge complète peut prendre seulement 4 heures ou jusqu'à 6 heures, puisque le chargeur surveille l'état de la pile pour en prolonger la durée de vie utile. Le fait de laisser l'appareil se recharger une fois la charge complète n'abîmera PAS les piles.
- 4 Si l'aspirateur n'a jamais été utilisé ou s'il a été rangé pendant une longue période sans être utilisé, il faut prévoir trois à cinq cycles de recharge et de déchargement complets pour donner à l'appareil sa durée de fonctionnement optimale.
- 5 Ne rangez pas l'appareil dans un endroit humide ou à température élevée.
- 6 Utilisez uniquement l'adaptateur de charge fourni avec l'appareil, portant l'inscription « pour les modèles de série SV1106 N et SV1110 seulement ». L'emploi d'un autre chargeur pourrait causer une défectuosité des piles entraînant des dommages aux piles, à l'appareil ou à vos biens.

REMISE EN ÉTAT DES PILES

Si vous constatez une diminution de la durée de fonctionnement de l'aspirateur au fil du temps, remettez les piles en état en suivant les étapes suivantes. Ces étapes peuvent également réalisées dans le cadre d'un entretien mensuel pour optimiser la durée de vie des piles.

- 1 Chargez l'aspirateur jusqu'à ce qu'il soit entièrement chargé (soit pendant au moins quatre heures).
- 2 Faites fonctionner l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement.
- 3 Chargez l'aspirateur jusqu'à ce qu'il soit entièrement chargé.

Appelez le Service à la clientèle au 1-800-798-7398 ou visitez notre site Web www.sharkclean.com pour commander un bloc-piles de rechange.

RETRAIT, REMPLACEMENT ET ÉLIMINATION DES PILES

Votre aspirateur sans fil pour tapis et planchers est alimenté par des piles NiMH, qui doivent être recyclées ou éliminées correctement selon la réglementation fédérale, provinciale ou municipale. Si vous n'êtes pas certain de la façon de retirer votre bloc-pile, nous vous suggérons d'apporter votre aspirateur à un technicien de petits appareils électriques réputé afin qu'il le fasse pour vous.

RETRAIT DE LA PILE

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint (« Off »).
- 2 N'ouvrez jamais le compartiment à piles, sauf pour remplacer ou jeter le bloc-piles.
- 3 Le panneau du compartiment à piles est situé dans la partie inférieure de la brosse à planchers. Tournez l'appareil à l'envers et faites glisser la languette coulissante près du panneau du compartiment afin de déverrouiller celui-ci. Faites glisser et soulevez le panneau du compartiment pour le dégager de la brosse.
- 4 Retirez la pile.
- 5 Saisissez les bornes blanches et enfoncez le levier avec votre pouce. Tirez sur la pile pour la débrancher.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

- 1 Pressez ensemble les bornes jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.
- 2 Insérez le nouveau bloc-piles dans le compartiment, en prenant soin d'insérer complètement les câbles afin qu'ils ne nuisent pas à la fermeture du panneau du compartiment.
- 3 Placez le panneau du compartiment dans la partie inférieure de la brosse et faites-le glisser dans son logement, puis poussez la languette coulissante près du panneau afin de verrouiller celui-ci.

MISE EN GARDE :

- Utilisez cet aspirateur uniquement avec le bloc-piles fourni.
- N'utilisez jamais de piles ordinaires en remplacement : elles pourraient couler et endommager votre aspirateur.
- Ne retirez pas le bloc-pile de l'appareil pour le recharger.
- Ne jetez jamais le bloc-pile ou l'appareil dans le feu ou dans un incinérateur.
- Ne retirez pas et n'abîmez pas le boîtier des piles.
- Ne déposez pas les piles sur une surface métallique.
- Ne laissez pas les composants métalliques entrer en contact, puisque la pile pourrait surchauffer.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN EURO-PRO

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

Si votre appareil cesse de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires, port payé, à :

• **É.-U. : EURO-PRO Operating LLC**

Pour joindre le Service à la clientèle, composez le 1-800-798-7398 ou visitez le site www.sharkclean.com

• **Canada: EURO-PRO Operating LLC**

4400 Bois Franc, St. Laurent, Québec H4S 1A7

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, **EURO-PRO Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 19,95 \$ pour les frais de port et de manutention de l'envoi de retour doivent être inclus.*

Les pièces non durables, y compris, sans s'y limiter, les filtres, brosses et composants électriques exigeant normalement d'être remplacés, sont exclues de la garantie.

La responsabilité de **EURO-PRO Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **EURO-PRO Operating LLC**.

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, **EURO-PRO Operating LLC** n'est tenue qu'aux obligations spécifiques assumées de façon expresse en vertu des conditions de cette garantie limitée. En aucun cas **EURO-PRO Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un état à l'autre et d'une province à l'autre.

*** IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y apposer une étiquette portant vos nom, adresse complète et numéro de téléphone ainsi qu'une note précisant les détails de l'achat, le modèle et le problème éprouvé par l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veillez visiter www.sharkclean.com ou composer le **1-800-798-7398** pour enregistrer votre nouveau produit Shark^{MD} dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para uso doméstico solamente

AL USAR SU ASPIRADORA INALÁMBRICA SHARK®, SIEMPRE DEBE SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA INALÁMBRICA SHARK®.

SEGURIDAD ELÉCTRICA GENERAL:

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DE DESCARGAS ELÉCTRICAS O HERIDAS, NO LA UTILICE AL EXTERIOR O SOBRE SUPERFICIES MOJADAS.

- 1** NO use o recargue esta unidad en el exterior.
- 2** NO use o recargue esta unidad sobre superficies mojadas.
- 3** NO sumerja la aspiradora o el cargador en agua o ningún otro líquido.
- 4** NO toque la aspiradora o el cargador con las manos húmedas.
- 5** NO use el cargador si el cable de alimentación está dañado.
- 6** NO maltrate el cable del cargador. **NUNCA** transporte el cargador desde el cable.
- 7** NO desenchufe el cargador tirando del cable; para desenchufarlo, sostenga el enchufe, no el cable.
- 8** NO utilice el cargador con un cable de extensión. Enchufe el adaptador directamente y únicamente en un tomacorriente estándar.
- 9** NO pase la aspiradora sobre el cable del cargador.
- 10** Mantenga el cable del cargador alejado de superficies calientes.
- 11** NO intente usar este cargador con ningún otro producto ni intente recargar este producto con otro cargador.
- 12** Use únicamente el cargador modelo YLS0121A-T150045 de Dongguan YinLi Electronics Co., Ltd. que viene con la aspiradora. Viene marcado "For SV1106 N or SV1110 series models only".
- 13** Apague siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar el cepillo eléctrico para pisos.

USO GENERAL:

- 14** Úsela solamente en superficies secas, en interiores.
- 15** Guarde la aspiradora inalámbrica dentro de su casa. Guarde la aspiradora inalámbrica luego de cada uso para evitar accidentes.
- 16** Utilícela solamente como se indica en este manual. **NO** la utilice con ningún propósito que no esté descrito en este manual del usuario.
- 17** Use únicamente los accesorios de limpieza suministrados con esta unidad.
- 18** Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- 19** Mantenga la aspiradora en movimiento sobre la superficie de la alfombra todo el tiempo para evitar dañar las fibras de la alfombra.
- 20** **NO** introduzca ningún objeto en las ranuras.
- 21** **NO** la use con ninguna abertura tapada; manténgalas libres de polvo, pelusa, pelos y cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
- 22** **NO** use la aspiradora sin el recipiente para la tierra y el filtro en su lugar.
- 23** **NO** aspire ningún líquido.
- 24** **NO** recoja nada que se esté quemando o echando humo, como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.
- 25** **NO** la utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en áreas que puedan tener vapores de los mismos.
- 26** **NO** la use para aspirar soluciones tóxicas tales como lavandina, amoníaco o destapa cañerías.
- 27** **NO** la use en lugares cerrados y con vapores de pintura, diluyente de pintura, sustancias antipolilla, polvo inflamable u otros materiales explosivos o tóxicos.
- 28** **NO** pase la aspiradora sobre objetos muy grandes.
- 29** **NO** aspire objetos duros o filosos como vidrios, clavos, tornillos, monedas, los que podrían dañar la aspiradora.
- 30** **NO** coloque la aspiradora sobre superficies inestables como sillas o mesas.

- 31** Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- 32** **NO** permita que se utilice como un juguete.
- 33** Debe tener mucho cuidado al ser utilizada por o cerca de niños.
- 34** **NO** utilice la aspiradora inalámbrica o el cargador si se han caído, dañado, dejado en el exterior o sumergido en agua. Retórnela a EURO-PRO Operating LLC para que sea examinada, reparada o ajustada.
- 35** Mantenga el cabello, la cara, la ropa suelta, los dedos y toda parte del cuerpo alejados de las aberturas y de las partes móviles.
- 36** Este producto incluye baterías recargables de hidruro metálico de níquel. Las baterías deben descartarse o reciclarse de forma apropiada. No arroje las baterías al fuego o las exponga a altas temperaturas, pueden explotar.
- 37** Bajo condiciones extremas, las baterías pueden presentar pérdidas. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávelo inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido le entra en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10 minutos como mínimo y vea un doctor.
- 38** Debe quitar la batería del artefacto antes de desecharlo.
- 39** Deberá reciclar o desechar la batería de forma segura.

RECIPIENTE PARA LA TIERRA/FILTRO:

- 40** Antes de encender la aspiradora:
 - Verifique que el recipiente para la tierra y el filtro estén bien colocados en su lugar luego de realizar el mantenimiento de rutina.
 - Verifique que todos los componentes y filtros estén completamente secos luego de limpiarlos.
 - Use únicamente filtros y accesorios proporcionados por EURO-PRO Operating LLC. [El no hacerlo invalidará la garantía].

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden hacer que el usuario pierda el derecho de utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de la Clase B de dispositivos digitales, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto que el que use el receptor.
- Pedirle ayuda al distribuidor o a un técnico en radio / televisión.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluyendo aquella que impida su funcionamiento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- 1 Para aumentar la vida de la batería, esta aspiradora viene equipada con una función avanzada que apaga la aspiradora cuando la batería está casi completamente descargada. Si la aspiradora se apaga mientras la usa, cargue la unidad hasta que la mitad del óvalo parpadee, indicando que está completamente cargada.
- 2 Cargue la batería durante 6 horas antes de utilizarla por primera vez. Luego de usarla por primera vez, cada recarga llevará entre 4 y 6 horas. Todos los LED alrededor del botón de encendido parpadearán cada 2 segundos mientras la unidad se esté cargando. Cuando se haya cargado por completo, la mitad del óvalo parpadeará cada 2 segundos.
- 3 El cargador de precisión monitorea la batería para que usted no tenga que hacerlo. Una carga completa puede demorar solo 4 horas, pero también puede llevar hasta 6 horas debido a que el cargador monitorea las propiedades de la batería para extender su vida útil. El dejar la unidad cargando luego de completar el tiempo de carga NO daña las baterías.
- 4 Si la aspiradora no se ha usado nunca o no se ha usado durante mucho tiempo, llevará entre 3 y 5 ciclos completos de carga y descarga para obtener el tiempo máximo de funcionamiento de la aspiradora.
- 5 No la guarde ni la cargue en áreas de alta temperatura o humedad.
- 6 Use únicamente el cargador suministrado con esta unidad, marcado con "For SV1106 N or SV1110 series models only". Si utiliza otros cargadores, la batería puede llegar a fallar causando daños a la batería, al producto o la propiedad privada.

REACONDICIONAMIENTO DE LA BATERÍA

Si la aspiradora empieza a funcionar durante menos tiempo a medida que la usa, siga los siguientes pasos para reacondicionar la batería. Esto también se puede realizar como mantenimiento mensual para maximizar la vida útil de la batería.

- 1 Cargue su aspiradora hasta que esté completamente cargada (4 horas como mínimo).
- 2 Haga funcionar la aspiradora hasta que se apague por sí sola.
- 3 Cargue su aspiradora hasta que esté completamente cargada.

EXTRACCIÓN, REEMPLAZO Y DESECHO DE LA BATERÍA

La aspiradora inalámbrica se alimenta con baterías de Ni-Mh, las que deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las reglamentaciones estatales, federales y locales. Si no está seguro de cómo extraer la batería, le sugerimos que lleve su aspiradora a un técnico calificado en reparación de artefactos pequeños para que lo haga por usted.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

- 1 Verifique que la unidad esté apagada.
- 2 Nunca abra el compartimiento de la batería, excepto para reemplazarla o desecharla.
- 3 La tapa de la batería está en la parte de abajo del cepillo para pisos. Dé vuelta la unidad y empuje la pestaña deslizable ubicada junto a la tapa de la batería hacia la posición de destrabado. Deslice y levante la tapa de la batería.
- 4 Saque la batería.
- 5 Agarre los terminales del conector blanco y empuje la palanca hacia abajo con su pulgar. Tire para desconectarlo.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

- 1 Empuje los terminales del conector entre sí hasta que se traben.
- 2 Coloque la batería nueva dentro del compartimiento para la batería, teniendo cuidado en mantener todos los cables en el interior para que el cableado no interfiera con la tapa de la batería.
- 3 Coloque la tapa de la batería en la parte de abajo del cabezal, deslícela en su lugar y mueva la pestaña deslizable hacia la posición de trabado.

CUIDADO:

- Use únicamente la batería suministrada.
- Nunca reemplace las baterías por pilas comunes ya que pueden perder y dañar la aspiradora.
- No intente remover la batería de la unidad para recargarla.
- Nunca arroje la batería o la unidad al fuego ni la incinere.
- No intente remover o dañar la cubierta de la batería.
- No apoye las baterías sobre superficies metálicas.
- No permita que los terminales de las baterías se toquen entre sí ya que podrían recalentar.

Llame al servicio al cliente al 1 (800) 798-7398 o visite nuestro sitio Web en www.sharkclean.com para ordenar una batería nueva.

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO DE EURO-PRO

EURO-PRO Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un término de un (1) año a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, devuelva el artefacto completo y los accesorios, pagando el envío, a:

- **EE.UU.: EURO-PRO Operating LLC**
Por servicio al cliente, llame al 1-800 -798-7398
o visite www.sharkclean.com
- **Canadá: EURO-PRO Operating LLC**
4400 Bois Franc, St. Laurent, Québec H4S 1A7

Si el artefacto presenta un defecto de materiales o mano de obra, **EURO-PRO Operating LLC** lo reparará o reemplazará sin cargo. El envío debe incluir un comprobante de la fecha de compra y \$19,95 para cubrir los gastos de envío.*

Los insumos tales como, sin limitación, filtros, cepillos y partes eléctricas que normalmente necesitan ser reemplazados son explícitamente excluidos de la garantía.

La responsabilidad de **EURO-PRO Operating LLC** se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía limitada no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por **EURO-PRO Operating LLC**.

Esta garantía limitada es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal, implícita y/o convencional. La responsabilidad de **EURO-PRO Operating LLC** de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia **EURO-PRO Operating LLC** será responsable por daños incidentales o indirectos a cualquiera, de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.





Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

***IMPORTANTE: Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

REGISTRO DEL PRODUCTO

Visite www.sharkclean.com o llame al **1-800-798-7398** para registrar su nuevo producto Shark® dentro de los diez (10) días siguientes a la compra. Se le preguntará el nombre de la tienda, la fecha de compra y el número de modelo, junto con su nombre y su dirección.

El registro nos permitirá contactarnos con usted en caso de existir alguna notificación de seguridad con respecto al producto. Al registrarlo, usted reconoce haber leído y comprendido las instrucciones de uso y advertencias incluidas en estas instrucciones.

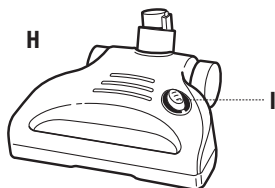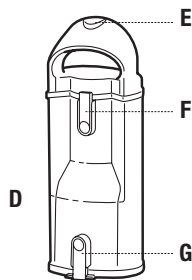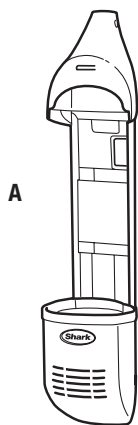

VACUUM COMPONENTS

- A** Main Body
- B** Handle
- C** Screw
- D** Dust Cup
- E** Dust Cup Release
- F** Upper Dust Cup Door Release
- G** Lower Dust Cup Door Release
- H** Motorized Floor Nozzle
- I** Power Button
- J** Charging Adapter
- K** Precision Charger Base

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Volts: 10.8

COMPOSANTS DE L'ASPIRATEUR

- A** Corps de l'appareil
- B** Poignée et manche
- C** Vis
- D** Coupelle à poussière
- E** Bouton de déclenchement de la coupelle à poussière
- F** Bouton de déclenchement du panneau supérieur de la coupelle à poussière
- G** Bouton de déclenchement du panneau inférieur de la coupelle à poussière
- H** Brosse à planchers motorisée
- I** Interrupteur d'alimentation
- J** Adaptateur de charge
- K** Base du chargeur de précision

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Tension : 10.8 V

COMPONENTES DE LA ASPIRADORA

- A** Cuerpo principal
- B** Mango
- C** Tornillo
- D** Recipiente para la tierra
- E** Traba del recipiente para la tierra
- F** Traba de la tapa superior del recipiente para la tierra
- G** Traba de la tapa inferior del recipiente para la tierra
- H** Cepillo eléctrico para pisos
- I** Botón de encendido
- J** Cargador
- K** Base cargadora de precisión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje: 10.8

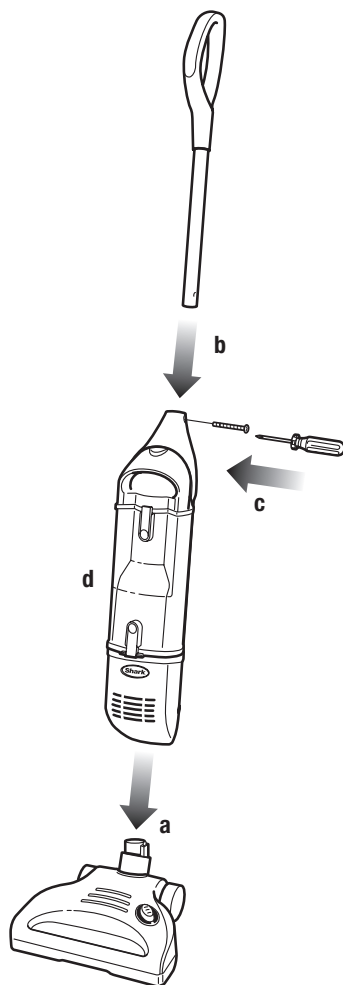

ASSEMBLY




- 1** Insert the vacuum body into the motorized brush. **(a)**
- 2** Insert the handle pole into the top of the main body. **(b)**
- 3** Use a screwdriver to secure the handle assembly in place with the bolt (taped to the handle during shipping). **(c)**
- 4** Ensure that the dust cup is securely in place. **(d)**

ASSEMBLAGE

- 1** Insérez le corps de l'aspirateur dans la brosse motorisée. **(a)**
- 2** Insérez le tube du manche dans la partie supérieure du corps de l'aspirateur. **(b)**
- 3** À l'aide d'un tournevis, fixez la poignée assemblée en place avec le boulon (attachée à la poignée avec un ruban adhésif pour le transport). **(c)**
- 4** Assurez-vous que la coupelle à poussière est bien logée en place. **(d)**

ARMADO

- 1** Acople el cuerpo principal sobre el cepillo eléctrico. **(a)**
- 2** Inserte el tubo con mango en la parte superior del cuerpo principal. **(b)**
- 3** Use un destornillador para fijar el mecanismo del mango en su lugar con el perno (viene pegado con cinta en el mango). **(c)**
- 4** Verifique que el recipiente para la tierra esté bien colocado en su lugar. **(d)**

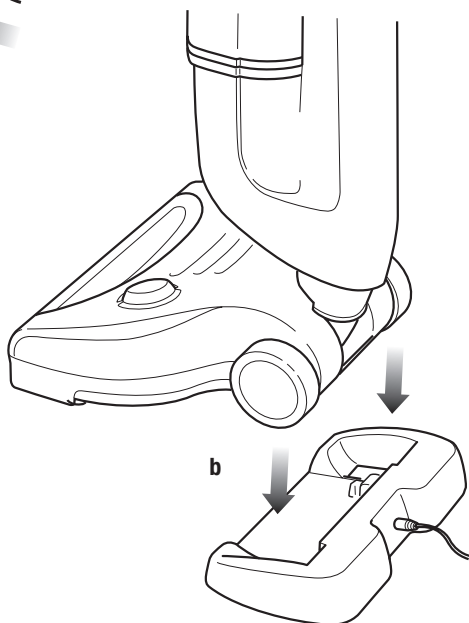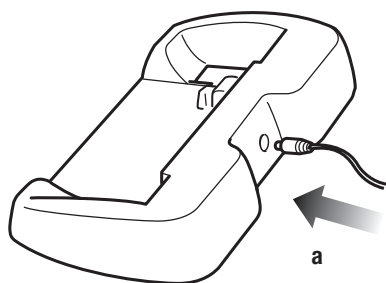

- 1 The charge adapter plug will fit into the precision charger base only one way. Insert the charging adapter plug by aligning the arrow on the plug with the arrow next to the charging jack on the back of the precision charging base. (a)
- 2 Place the vacuum on the precision charger. Charge the unit for 6 hours before using the vacuum for the first time. (b)
- 3 This unit is equipped with a precision charger that monitors the batteries to ensure a full charge for every use and to extend the life of the batteries. Depending on usage, the time for a full charge is 4 to 6 hours.

- 4 The complete LED light around the power button will flash every 2 seconds while the unit is charging. (c) When the charge is complete, one half of the oval will flash every 2 seconds. (d)

 If the charging light does not illuminate, ensure that the charging adapter is plugged in properly to the wall outlet and to the back of the precision charger. Also ensure that the unit is properly seated in the precision charger.

- 1** La fiche de l'adaptateur de charge ne s'insère que d'un seul sens dans la base du chargeur de précision. Insérez la fiche de l'adaptateur de charge en alignant la flèche de la fiche avec la flèche située près de la prise de chargement à l'arrière de la base du chargeur de précision. (a)
- 2** Placez l'aspirateur sur le chargeur de précision. Chargez l'appareil pendant 6 heures avant de l'utiliser pour la première fois. (b)
- 3** L'aspirateur comporte un chargeur de précision qui surveille l'état de charge des piles afin d'assurer la charge complète pour chaque utilisation de l'appareil et pour prolonger la durée de vie des piles. Selon l'utilisation, le temps de recharge varie de 4 à 6 heures.
- 4** Le voyant à DEL entourant le bouton d'alimentation clignotera à un intervalle de deux secondes pendant la recharge de l'appareil. (c) Une fois la charge complète, la moitié du témoin ovale clignotera à un intervalle de deux secondes. (d)




Si le témoin de charge ne s'allume pas, assurez-vous que l'adaptateur de charge est bien branché dans la prise électrique et à l'arrière du chargeur de précision. De plus, assurez-vous que l'aspirateur est bien logé dans le chargeur de précision.

- 1** El enchufe del cargador se puede conectar a la base cargadora de precisión de una sola forma. Inserte el enchufe del cargador alineando la flecha del enchufe con la flecha que está junto al conector de carga en la parte de atrás de la base cargadora de precisión. (a)
- 2** Coloque la aspiradora sobre la base cargadora de precisión. Cargue la unidad durante 6 horas antes de usar la aspiradora por primera vez. (b)
- 3** Esta unidad viene equipada con un cargador de precisión que monitorea la batería para asegurar una carga completa por cada uso y para extender la vida útil de las baterías. Dependiendo del uso, una carga completa puede tardar entre 4 y 6 horas.
- 4** Todos los LED alrededor del botón de encendido parpadearán cada 2 segundos mientras la unidad se esté cargando. (c) Cuando se haya cargado por completo, la mitad del óvalo parpadeará cada 2 segundos. (d)



Si la luz de carga no se enciende, verifique que el cargador esté bien enchufado en el tomacorriente y en la parte de atrás del cargador de precisión. También verifique que la unidad esté correctamente apoyada sobre el cargador de precisión.

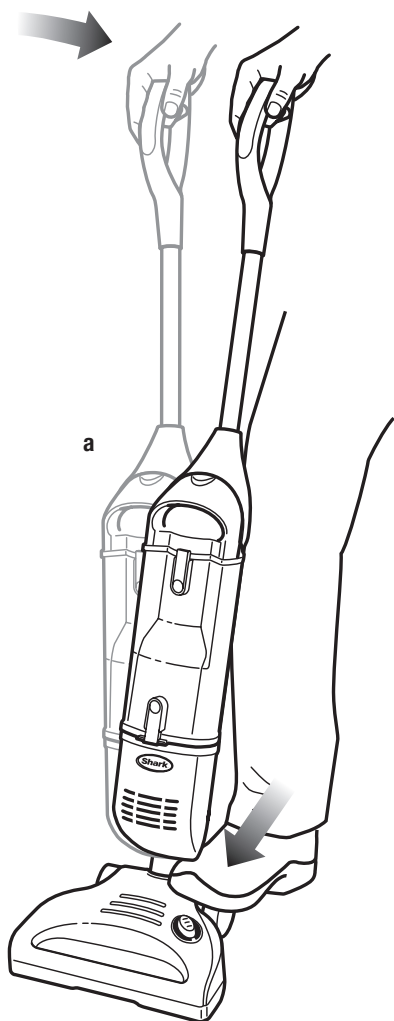

b



*Carpet
Tapis
Alfombra*

c



*Bare floor
Plancher nu
Piso liso*

USE YOUR CORDLESS VACUUM TO CLEAN BARE FLOORS, CARPETS AND RUGS.

- 1 Place your foot lightly on the top of the motorized floor nozzle and tilt the handle back to release the unit from the locked upright position. (a)
- Lightly press the power button on the motorized floor brush with your foot to turn the vacuum on to a high speed optimized for carpet cleaning (b). On this setting, the vacuum will run for approximately 12 minutes.

- Press the button again to switch to a lower speed optimized for bare floor cleaning (c). On this setting the vacuum will run for approximately 17 minutes. The LED lights around the power button will indicate your speed.
- Press the button again to turn the unit off.



IMPORTANT: The indicator light around the power button will flash if the brush roll stops due to a jam. This feature is designed to protect the Lifetime Belt that powers the brushroll. See "Restarting After a Jam" on page 23.

UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR SANS FIL POUR NETTOYER LES PLANCHERS NUS, LES TAPIS ET LES CARPETTES.


- 1 Appuyez légèrement avec votre pied sur la brosse à planchers motorisée et inclinez la poignée vers l'arrière pour dégager l'appareil verrouillé en position verticale. (a)
 - Avec votre pied, enfoncez légèrement le bouton d'alimentation de la brosse à planchers motorisée afin d'activer la vitesse élevée de l'aspirateur, plus efficace pour nettoyer les tapis (b). L'aspirateur fonctionnera à vitesse élevée pendant environ 12 minutes.
 - Appuyez sur ce bouton de nouveau pour passer à la vitesse basse, plus efficace pour nettoyer les planchers nus (c). L'aspirateur fonctionnera à vitesse basse pendant environ 17 minutes. Les témoins à DEL entourant le bouton d'alimentation indiquent le réglage de vitesse activé.
 - Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre l'appareil.

! IMPORTANT : Le témoin entourant le bouton d'alimentation clignote lorsque le rouleau de la brosse s'immobilise à cause d'un blocage. Cette fonction est conçue pour protéger la courroie permanente qui actionne la brosse à planchers motorisée. Consultez la section « Redémarrage à la suite d'un blocage » à la page 24.

USE SU ASPIRADORA INALÁMBRICA PARA LIMPIAR PISOS LISOS, ALFOMBRAS Y TAPETES.

- 1 Coloque suavemente su pie sobre el cepillo eléctrico e incline el mango hacia atrás para destrabar la unidad de su posición vertical. (a)
 - Presione suavemente el botón de encendido del cepillo eléctrico con su pie para encender la aspiradora en la velocidad alta optimizada para limpiar alfombras (b). En esta velocidad, la aspiradora funcionará durante unos 12 minutos.
 - Presione nuevamente el botón para cambiar a una velocidad más baja optimizada para limpiar pisos lisos (c). En esta velocidad, la aspiradora funcionará durante unos 17 minutos. Los LEDs alrededor del botón de encendido indicarán la velocidad.
 - Presione nuevamente el botón para apagar la unidad.

! IMPORTANTE: La luz alrededor del botón de encendido parpadeará si el cepillo eléctrico se atasca. Esta función está diseñada para proteger la correa permanente que mueve el cepillo giratorio. Vea "Reinicio luego de un atasco" en la página 24.

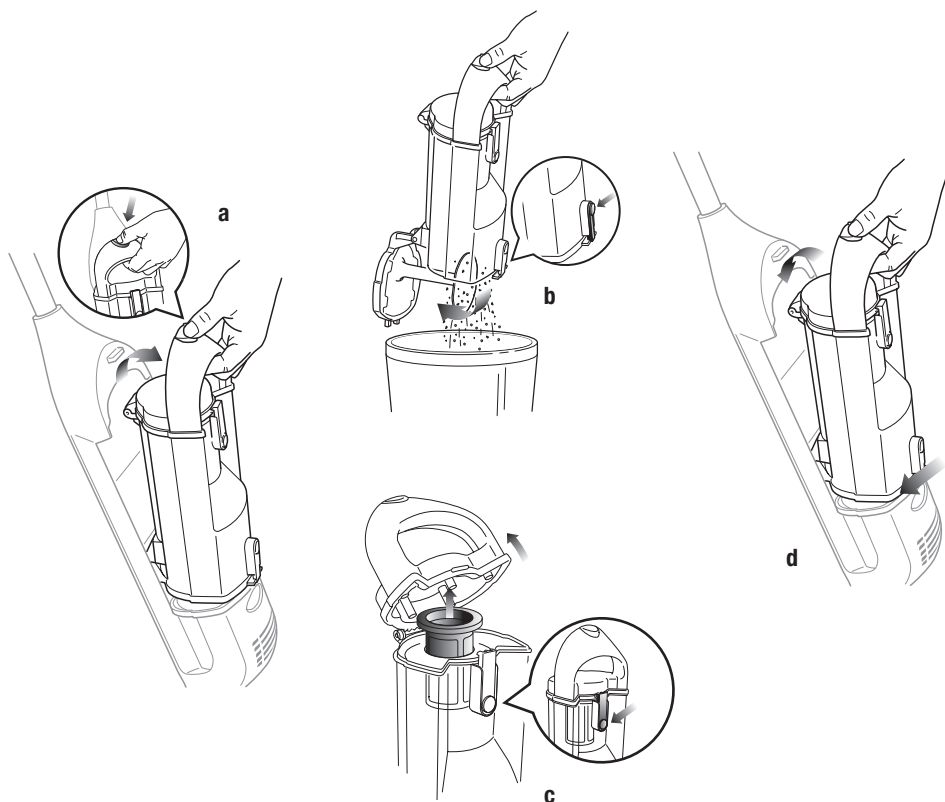

EMPTYING THE DUST CUP

To maintain the best performance of your vacuum, empty the dust cup after every use or as debris approaches the "MAX FILL" line. Never operate the vacuum without the dust cup and filter in place.

- 1 Turn off the vacuum before removing the dust cup.
- 2 Press down on the dust cup release button (a) and pull out the dust cup.
- 3 Holding the carry handle, place the dust cup inside a trash receptacle and press the lower dust cup door release button. Gently tap the dust cup to dislodge and release dust and debris. (b)

! IMPORTANT: If the Dust Cup Door does not swing open after pressing the release button, push the door open using the bottom door tabs.

- 4 Snap the door back in place.
- 5 If you notice hair or other debris wrapped around the metal screen in the upper chamber of the dust cup, press the upper dust cup door release to open the top of the dust cup. Lift out the metal screen, clear any debris and replace. Snap the door back into place. (c)
- 6 Replace the dust cup by first seating the lower part of the dust cup, then pushing in the top part until it clicks. (d)

! CAUTION: Remove the unit from the charging stand before any servicing.

VIDANGE DE LA COUPELLE À POUSSIÈRE

Pour maintenir l'efficacité maximale de l'aspirateur, videz la coupelle à poussière après chaque utilisation ou lorsque les débris atteignent la ligne de remplissage « MAX FILL ». N'utilisez pas l'aspirateur portatif sans la coupelle à poussière et le filtre bien logés en place.

- 1 Éteignez l'aspirateur avant d'enlever la coupelle à poussière.
- 2 Enfoncez le bouton de déclenchement de la coupelle à poussière (a) et tirez la coupelle pour l'extraire.
- 3 En tenant la poignée de transport, mettez la coupelle à poussière dans la poubelle et enfoncez le bouton de déclenchement du panneau inférieur de la coupelle à poussière. Tapez doucement sur la coupelle à poussière pour déloger et enlever la poussière et les débris. (b)

⚠ IMPORTANT : Si le panneau de la coupelle à poussière ne s'ouvre pas lorsque vous appuyez sur le bouton de déclenchement, enfoncez le panneau et ouvrez-le avec les languettes au bas de celui-ci.

- 4 Enclenchez le panneau afin de le fermer.
- 5 Si vous constatez la présence de cheveux ou d'autres débris enroulés autour du grillage métallique de la partie supérieure de la coupelle à poussière, enfoncez le bouton de déclenchement du panneau supérieur pour ouvrir la partie supérieure de la coupelle. Soulevez le grillage métallique pour l'extraire, puis enlevez les débris avant de le remettre en place. Enclenchez le panneau afin de le fermer. (c)
- 6 Pour remettre la coupelle à poussière, insérez d'abord la partie inférieure de la coupelle, puis enfoncez la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. (d)

⚠ MISE EN GARDE : Enlevez l'appareil du socle de recharge avant tout entretien.

VACIANDO EL RECIPIENTE DE LA TIERRA




Para mantener el mejor rendimiento del su aspiradora, vacíe el recipiente de la tierra luego de cada uso o cuando la tierra se acerque a la línea de "MAX FILL". Nunca use la aspiradora sin el recipiente de la tierra y el filtro colocados.

- 1 Apague la aspiradora antes de remover el recipiente de la tierra.
- 2 Presione hacia abajo el botón para destrabar el recipiente de la tierra (a) y sáquelo de la aspiradora.
- 3 Sosteniendo el mango de transporte, coloque el recipiente de la tierra dentro de un cesto para la basura y presione el botón de la traba de la tapa inferior del recipiente para la tierra. Golpee suavemente el recipiente para aflojar y hacer salir la tierra y los residuos. (b)

⚠ IMPORTANTE: Si la tapa del recipiente de la tierra no se abre libremente al pre-sionar el botón de liberación, ábrala con la mano usando las pestañas de la tapa inferior.

- 4 Trabe la tapa nuevamente en su lugar.
- 5 Si nota cabellos u otros residuos enrollados alrededor de la rejilla metálica de la cámara superior del recipiente para la tierra, presione el botón de la traba de la tapa superior del recipiente para la tierra para abrir su parte superior. Levante la rejilla metálica, limpie los residuos y vuelva a colocarla en su lugar. Trabe la tapa nuevamente en su lugar. (c)
- 6 Vuelva a colocar el recipiente para la tierra colocando primero su parte inferior, luego empujando la parte superior hasta que se trabe. (d)

⚠ CUIDADO: Remueva la unidad del soporte de carga antes de brindarle servicio

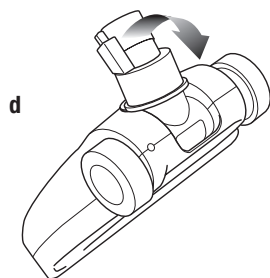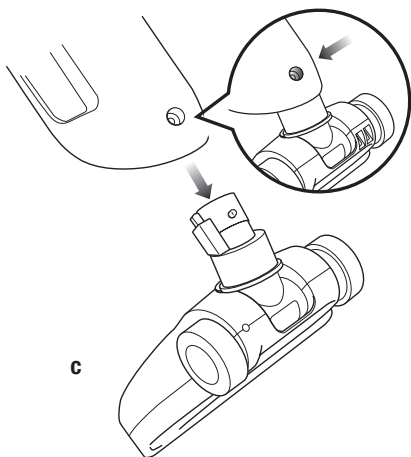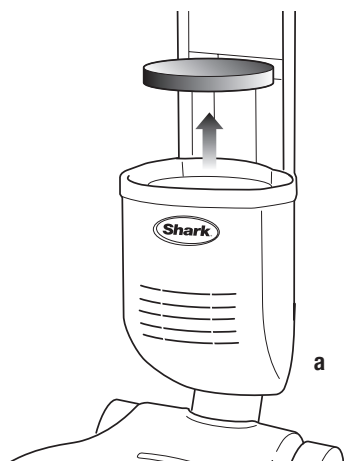

CLEANING THE FILTER

Your vacuum has a high efficiency dust cup to maintain strong suction by preventing debris from collecting on the filter. To maintain strong suction, it is important to clean the foam filter every month, under normal use.

- 1 Turn off the vacuum and remove the dust cup.
- 2 Remove the foam filter (a) and rinse under water until the water runs clear. (b) Squeeze the excess water out of the filter and let it air dry for 24 hours before replacing.

⚠ **DO NOT** use a hair dryer or other forced hot air to dry the filter.

⚠ **DO NOT** operate the vacuum without the filter in place.

⚠ **DO NOT** operate the vacuum with a wet filter.

NOTE: It is normal for your foam filter to discolor over time; it will not affect the filter performance.

CLEANING THE MOTORIZED FLOOR NOZZLE AND CLEARING BLOCKAGES

An accumulation of hair, string, and other debris may sometimes become lodged in the flexible air hose of the motorized floor nozzle, in the air inlet of the dustcup or wrapped around the brush roll. These areas must be free from debris for maximum cleaning performance. To clear blockages and clean the brush roll:

- 1 Ensure the vacuum is off.
- 2 Press the release button located on the rear of the main body and remove the motorized floor nozzle. (c)
- 3 To clear the air hose, flip back the connector to straighten the air passage (d) and carefully remove any debris lodged in the air hose. **DO NOT USE SCISSORS OR OTHER SHARP OBJECTS AS THESE MAY DAMAGE THE HOSE.**

...continued on page 23.

NETTOYAGE DU FILTRE

Votre aspirateur comporte une coupelle à poussière à haut rendement qui permet de maintenir une succion puissante en empêchant les débris de s'accumuler sur le filtre. Pour maintenir une succion puissante, il est important de nettoyer le filtre de mousse tous les mois dans des conditions d'utilisation normales.

- 1 Éteignez l'aspirateur et enlevez la coupelle à poussière.
- 2 Enlevez le filtre de mousse (a) et rincez-le à l'eau courante, jusqu'à ce que l'eau soit claire. (b) Essorez le filtre pour extraire l'excès d'eau et laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le remettre dans l'appareil.

⚠ N'utilisez PAS un séchoir à cheveux ou un autre appareil d'air chaud forcé pour sécher les filtres.

⚠ Ne faites PAS fonctionner l'aspirateur sans son filtre en place.

⚠ N'utilisez PAS l'aspirateur lorsque le filtre est humide.

REMARQUE : Il est normal que le filtre de mousse se décolore au fil du temps; cela ne nuit pas à l'efficacité du filtre.

NETTOYAGE DE LA BROSSSE À PLANCHERS MOTORISÉE ET ÉLIMINATION DES BLOCAGES

Une accumulation de cheveux, de ficelles et d'autres débris peut se loger dans le tuyau d'air souple de la brosse à planchers motorisée, dans l'entrée d'air de la coupelle à poussières ou autour du rouleau de la brosse. Ces composants doivent être exempts de débris pour une efficacité de nettoyage optimale. Pour éliminer les obstructions et nettoyer le rouleau de la brosse :

- 1 Assurez-vous que l'aspirateur est éteint (« Off »).
- 2 Enfoncez le bouton de déclenchement à l'arrière du corps de l'appareil et enlevez la brosse à planchers motorisée. (c)
- 3 Pour débloquer le tuyau d'air, rabattez le raccord pour redresser le passage d'air (d) et retirez délicatement les débris logés dans le tuyau. N'UTILISEZ PAS DES CISEAUX OU D'AUTRES OBJETS POINTUS QUI POURRAIENT ENDOMMAGER LE TUYAU.

...suite sur page 24.

LIMPIEZA DEL FILTRO

Su aspiradora tiene un recipiente para la tierra de alta eficiencia para mantener una gran succión evitando que los desechos se acumulen en el filtro. Para mantener una gran succión, es importante limpiar el filtro de espuma todos los meses, bajo uso normal.

- 1 Apague la aspiradora y remueva el recipiente de la tierra.
- 2 Remueva el filtro de espuma (a) y enjuáguelo debajo del agua hasta que esté limpio. (b) Escurra el exceso de agua del filtro y deje que se seque al aire durante 24 horas antes de volver a colocarlo.

⚠ NO use un secador de pelo o cualquier otro tipo de aire caliente para secar el filtro.

⚠ NO use la aspiradora sin tener el filtro en su lugar.

⚠ NO use la aspiradora con el filtro húmedo.


NOTA: Es normal que su filtro de espuma pierda el color con el tiempo. Esto no afecta el rendimiento del filtro.

LIMPIEZA DEL CABEZAL ELÉCTRICO PARA PISOS Y REMOCIÓN DE OBSTRUCCIONES

La acumulación de cabellos y otros desechos pueden llegar a atascarse dentro de la manguera flexible de aire del cabezal eléctrico para pisos, en la entrada de aire del recipiente para la tierra o enrollarse alrededor del cepillo giratorio. Estas áreas deben estar limpias para obtener el rendimiento máximo de limpieza. Para eliminar obstrucciones y limpiar el cepillo giratorio:

- 1 Verifique que la aspiradora esté apagada.
- 2 Presione el botón de liberación ubicado en la parte de atrás del cuerpo principal y remueva el cabezal eléctrico para pisos. (c)
- 3 Para limpiar la manguera de aire, pliegue el conector hacia atrás para enderezar el pasaje del aire (d) y remueva cuidadosamente todos los desechos atascados en la manguera de aire. NO UTILICE TIJERAS NI CUALQUIER OTRO OBJETO FILOSO YA QUE PODRÍA DAÑAR LA MANGUERA.

...Continúa en la página 24.

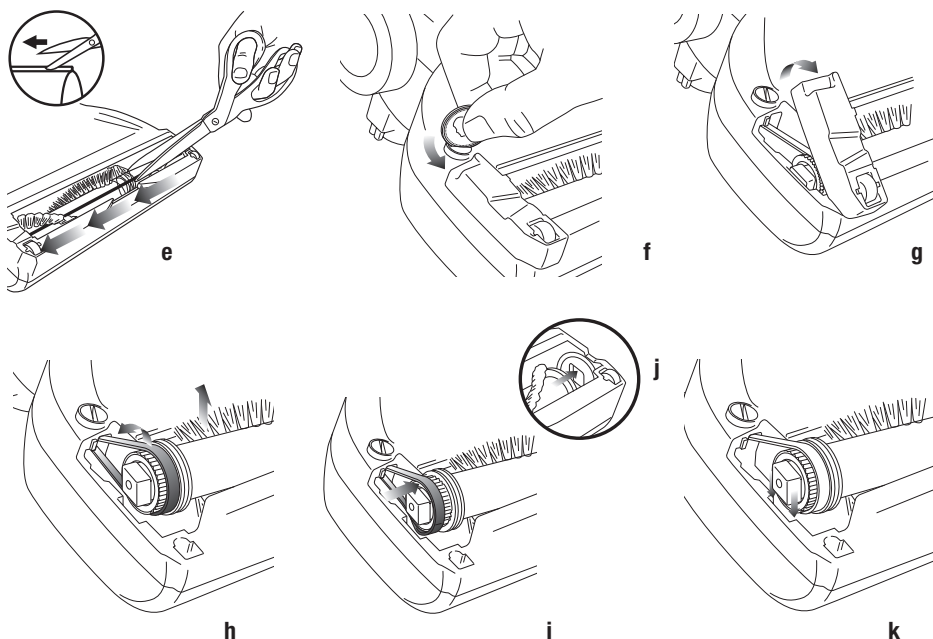

- 4 Inspect the rotating brush for a build-up of debris. Remove anything wound around the brush by carefully cutting it with scissors. The brush roll is equipped with a raised cutting guide to make inserting scissors easier. Avoid damaging or cutting the bristles. (e)
- 5 Use a flashlight to inspect inside the air duct at the bottom of the main body and remove any debris or blockages that may be there. Reattach the motorized floor nozzle, ensuring it clicks into place.
- 6 Remove the dust cup and use the flashlight to check the air path on the spine of the vacuum and remove any debris or blockages. Then replace the dust cup.

BRUSH BAR REMOVAL

- 1 For easier cleaning, the brush roll can be removed from the nozzle. Using a coin, turn the dial next to the brush roll access door to the unlock position. (f) Remove the brush roll access door. (g)
- 2 Slip the black belt off of the white gear and lift out the brush roll. (h)

BRUSH BAR INSERTION

- 1 To reinsert the brush roll, first slip the black belt onto the white gear (i), then align the white square on the opposite side of the brush roll into the square slot. (j)
- 2 Align the white square on the belt side and position into its slot. (k)
- 3 Replace the door, inserting the wheel side first. Use a coin to move the dial to the lock position.

RESTARTING AFTER A JAM

If the indicator light around the power button flashes, the brush bar has jammed and will cease to operate.

- 1 Turn the unit off and allow it to cool down for 10 seconds.
- 2 Ensure that nothing is blocking the motorized brush or wrapped around the brush bar.
- 3 Turn the power on and the unit should operate normally.

- 4 Inspectez la brosse rotative pour détecter toute accumulation de débris. Enlevez tout débris enroulé sur la brosse en le coupant délicatement avec des ciseaux. Le rouleau de la brosse comporte un guide de coupe surélevé qui facilite l'insertion de la lame des ciseaux. Évitez de couper et d'endommager les soies de la brosse. (e)
- 5 À l'aide d'une lampe de poche, inspectez le conduit d'air au bas du corps de l'aspirateur et enlevez les débris et les obstructions. Remettez la brosse à planchers motorisée en vous assurant qu'elle s'enclenche correctement.
- 6 Enlevez la coupelle à poussière; avec une lampe de poche, inspectez le passage d'air de la partie supérieure du corps de l'appareil et enlevez les débris et les obstructions. Remettez la coupelle à poussière.

DÉMONTAGE DU ROULEAU DE LA BROSSSE

- 1 Pour faciliter le nettoyage, il est possible d'enlever le rouleau de la brosse à planchers. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner le bouton fendu situé près du panneau d'accès du rouleau de la brosse afin de déverrouiller celui-ci. (f) Enlevez le panneau d'accès du rouleau de la brosse. (g)
- 2 Dégagez la courroie noire de l'engrenage blanc, puis soulevez le rouleau de la brosse pour l'extraire. (h)

INSERTION DU ROULEAU DE LA BROSSSE

- 1 Pour réinsérer le rouleau de la brosse, il faut d'abord remettre la courroie noire dans l'engrenage blanc (i), puis aligner le carré blanc du côté opposé du rouleau de la brosse dans la fente carrée. (j)
- 2 Alignez le carré blanc du côté de la courroie, puis insérez-le dans la fente correspondante. (k)
- 3 Remettez le panneau, en insérant d'abord le côté comportant la roulette. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner le bouton fendu pour verrouiller le panneau d'accès.

REDÉMARRAGE À LA SUITE D'UN BLOCAGE

Si le témoin lumineux entourant le bouton d'alimentation clignote, le rouleau de la brosse est bloqué et s'immobilise.

- 1 Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir pendant dix secondes.
- 2 Assurez-vous que la brosse motorisée n'est pas bloquée et qu'aucun débris n'est enroulé autour du rouleau de la brosse.
- 3 Mettez l'aspirateur en marche; il devrait fonctionner normalement.

- 4 Inspeccione el cepillo giratorio para verificar que no tenga acumulación de residuos. Remueva todo lo que encuentre alrededor del cepillo cortándolo cuidadosamente con unas tijeras. El cepillo está equipado con una guía elevada de corte para facilitar el uso de tijeras. No dañe o corte las cerdas del cepillo. (e)
- 5 Use una linterna para inspeccionar dentro del conducto del aire en la parte inferior del cuerpo principal y remover todos los residuos que podrían estar acumulados allí. Vuelva a colocar el cabezal eléctrico para pisos, verificando que se trabaje en su lugar.
- 6 Remueva el recipiente para la tierra y use la linterna para revisar el conducto del aire en el cuerpo de la aspiradora y remover los residuos atascados. Luego vuelva a instalar el recipiente de la tierra.

PARA REMOVER EL CEPILLO GIRATORIO

- 1 Para facilitar la limpieza, se puede remover el cepillo giratorio del cabezal. Con una moneda, gire la perilla que está junto a la puerta de acceso del cepillo hacia la posición de destrabado. (f) Saque la puerta de acceso del cepillo. (g)
- 2 Saque la correa negra del engranaje blanco y levante el cepillo giratorio. (h)

PARA COLOCAR EL CEPILLO GIRATORIO

- 1 Para volver a colocar el cepillo, deslice primero la correa negra sobre el engranaje blanco (i), luego alinee el cuadrado blanco del lado opuesto del cepillo con la ranura cuadrada. (j)
- 2 Alinee el cuadrado blanco del lado de la correa y colóquelo dentro de la ranura. (k)
- 3 Vuelva a colocar la puerta, insertando primero el lado de la rueda. Use una moneda para girar la perilla hacia la posición de trabado.

REINICIO LUEGO DE UN ATASCO

Si la luz indicadora alrededor del botón de encendido parpadea, el cepillo giratorio se ha atascado y dejará de funcionar.

- 1 Apague la unidad y deje que se enfríe durante 10 segundos.
- 2 Verifique que no haya nada atascando el cabezal eléctrico o enrollado alrededor del cepillo.
- 3 Encienda la unidad, ahora debería funcionar normalmente.

PROBLEM	SUGGESTED SOLUTION
Vacuum will not operate.	1 The battery may be depleted. Charge the vacuum until half of the oval flashes, indicating a full charge. 2 See "Restarting after a jam" on page 23.
Charging indicator does not illuminate.	1 Check to see if the charge adapter is plugged in properly to the outlet and to the charging jack in back of the motorized floor nozzle. 2 Ensure there is no debris accumulated on the metal charge contacts on the back of the motorized floor nozzle and on the charging adaptor. 3 Ensure that the electrical outlet is supplying power to the charger. Check the fuse/breaker.
Motorized brush will not work.	1 See "Cleaning the Motorized Floor Nozzle and Clearing Blockages" on page 21 and "Restarting after a jam" on page 23. 2 Ensure that the motorized floor nozzle is properly attached.
Vacuum will not pick up or suction power is weak.	1 Empty the dust cup container. 2 Remove the dust cup filter, check for blockages and remove. Clean or replace the dust cup filter (See "Replacement Parts" below). Note: It is important to clean the dust cup filter every month. 3 The battery may need to be charged, charge until half of the oval flashes, indicating a full charge. 4 Ensure that the motorized floor nozzle is properly attached.
Dust escapes from vacuum.	1 Empty the dust cup container. 2 Ensure that the filter is inserted completely into its holder below the dust cup. 3 Check for punctures in dust cup filter or cracks in the dust cup and replace.
Vacuum turns off on its own.	1 Charge the unit until half of the oval flashes, indicating a full charge.
Run time has decreased over time.	1 Perform the following steps: - a Charge the vacuum until fully charged (minimum of 4 hours). - b Run the vacuum until it turns itself off. - c Charge the vacuum until fully charged.

For any other servicing, call
Customer Support at 1-800-798-7398
or visit www.sharkclean.com

REPLACEMENT PARTS

XA1106N	Charging Adapter
XBT1106N	Battery pack
XF1100	Filters (2)
1066FT1106	Charging Stand

PROBLÈME

SOLUTION SUGGÉRÉE

L'aspirateur ne fonctionne pas.

- 1 La pile est peut-être déchargée. Rechargez l'aspirateur jusqu'à ce que la moitié du témoin ovale clignote, ce qui indique une charge complète.
- 2 Consultez la section « Redémarrage à la suite d'un blocage » à la page 24.

Le témoin de charge ne s'allume pas.

- 1 Vérifiez que l'adaptateur de charge est bien branché dans la prise de courant et dans la prise de chargement à l'arrière de la brosse à planchers motorisée.
- 2 Assurez-vous qu'il n'y a aucun débris sur les bornes de charge métalliques de l'adaptateur de charge et sur celles qui sont à l'arrière de la brosse à planchers motorisée.
- 3 Vérifiez que la prise électrique alimente le chargeur. Vérifiez le fusible et le disjoncteur.

La brosse motorisée ne fonctionne pas.

- 1 Consultez les sections « Nettoyage de la brosse à planchers motorisée et élimination des blocages » à la page 22 et « Redémarrage à la suite d'un blocage » à la page 24.
- 2 Assurez-vous que la brosse à planchers motorisée est bien fixée.

L'aspirateur n'aspire pas les saletés ou sa puissance de succion est faible.

- 1 Videz le récipient de la coupelle à poussière.
- 2 Enlevez le filtre de la coupelle à poussière et vérifiez s'il est obstrué. Si c'est le cas, nettoyez le filtre. Nettoyez ou remplacez le filtre de la coupelle à poussière (consultez la section « Pièces de rechange » ci-dessous). Remarque : Il est important de nettoyer le filtre de la coupelle à poussière une fois par mois.
- 3 Il faut peut-être recharger la pile. Rechargez l'aspirateur jusqu'à ce que la moitié du témoin ovale clignote, ce qui indique une charge complète.
- 4 Assurez-vous que la brosse à planchers motorisée est bien fixée.

La poussière s'échappe de l'aspirateur.

- 1 Videz le récipient de la coupelle à poussière.
- 2 Assurez-vous que le filtre est complètement inséré dans son logement, sous la coupelle à poussière.
- 3 Vérifiez si le filtre est perforé et si la coupelle à poussière est fissurée; remplacez l'une de ces pièces si elle est abîmée.

L'aspirateur s'éteint automatiquement.

- 1 Rechargez l'aspirateur jusqu'à ce que la moitié du témoin ovale clignote, ce qui indique une charge complète.

Le temps de fonctionnement diminue au fil du temps.

- 1 Effectuez les étapes suivantes :
 - a Chargez l'aspirateur jusqu'à ce qu'il soit entièrement chargé (soit pendant au moins quatre heures).
 - b Faites fonctionner l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement.
 - c Chargez l'aspirateur jusqu'à ce qu'il soit entièrement chargé.

PIÈCES DE RECHANGE

XA1106N	Adaptateur de charge
XBT1106N	Bloc-piles
XF1100	Filtres (2)
1066FT1106	Socle de recharge

Pour toute demande d'entretien, appelez le
Service à la clientèle au 1-800-798-7398
 ou visitez le site www.sharkclean.com

PROBLEMA	SOLUCIÓN SUGERIDA
La aspiradora no funciona.	1 La batería puede estar descargada. Cargue la aspiradora hasta que la mitad del óvalo parpadee, indicando que está completamente cargada. 2 Vea “Reinicio luego de un atasco” en la página 24.
La luz indicadora de carga no se enciende.	1 Verifique que el cargador esté correctamente enchufado en el tomacorriente y en el conector detrás del cabezal eléctrico para pisos. 2 Verifique que no hayan residuos acumulados en los contactos metálicos de carga de la parte de atrás del cabezal eléctrico para pisos y en el cargador. 3 Verifique que el tomacorriente tenga corriente para el cargador. Revise el fusible o la llave general.
El cepillo eléctrico no funciona.	1 Vea “Limpieza del cabezal eléctrico para pisos y remoción de obstrucciones” en la página 22 y “Reinicio luego de un atasco” en la página 24. 2 Verifique que el cabezal eléctrico para pisos esté correctamente instalado.
La aspiradora no levanta la tierra o la succión es muy débil.	1 Vacíe el recipiente para la tierra. 2 Remueva el filtro del recipiente para la tierra, remueva cualquier obstrucción que encuentre. Limpie o reemplace el filtro del recipiente para la tierra (Vea “Partes de reemplazo” más abajo). Nota: Es importante limpiar el filtro del recipiente para la tierra todos los meses. 3 La batería puede necesitar carga, cárguela hasta que a mitad del óvalo parpadee, indicando que está completamente cargada. 4 Verifique que el cabezal eléctrico para pisos esté correctamente instalado.
Sale tierra de la aspiradora.	1 Vacíe el recipiente para la tierra 2 Verifique que el filtro esté completamente insertado dentro de su compartimiento debajo del recipiente para la tierra. 3 Verifique que no haya ningún agujero en el filtro del recipiente para la tierra o que el recipiente para la tierra no esté fisurado y vuelva a colocarlos.
La aspiradora se apaga sola.	1 Cargue la unidad hasta que a mitad del óvalo parpadee, indicando que está completamente cargada.
El tiempo de funcionamiento disminuyó con el tiempo.	1 Siga los siguientes pasos: - a Cargue su aspiradora hasta que esté completamente cargada (4 horas como mínimo). - b Haga funcionar la aspiradora hasta que se apague por sí sola. - c Cargue su aspiradora hasta que esté completamente cargada.

PARTES DE REEMPLAZO

XA1106N	Cargador
XBT1106N	Batería
XF1100	Filtros (2)
1066FT1106	Soporte de carga

Para cualquier otra reparación,
llame a **Soporte al cliente al 1-800-798-7398**
o visite www.sharkclean.com

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Shark®

USA: Newton, MA 02459

CANADA: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

www.sharkclean.com

1-800-798-7398

Copyright • Droit d'auteur © 2014 Euro-Pro Operating LLC

Printed in China • Imprimé en Chine • Impreso en China

Euro-Pro and Shark are trademarks of Euro-Pro Operating LLC.
All other brand names may be trademarks of their respective owners

Euro-Pro et Shark sont des marques de commerce d' Euro-Pro Operating LLC.
Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Euro-Pro y Shark, son marcas registradas de Euro-Pro Operating LLC.
Todas las otras marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

El dibujo puede no ser igual al producto real. Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.