

Installation Manual

30-INCH MULCH KIT — 33525

Model 33525 mulch kit is designed for use with Craftsman RER 1000 (Model 247.29000) 30-inch single-blade cutting decks only.

Carton Contents

Before beginning installation, remove all parts from the carton to make sure everything is present. Carton contents are listed below. Part numbers are shown in parentheses.

- One 30" Deck Mulch Plug (731-09312)

Removing the Discharge Chute

1. Remove the wing knobs that secure the discharge chute in place. See Figure 1.
2. Remove the discharge chute from the deck discharge opening by lifting it off the deck.

WARNING

Never attempt to operate the mower without the discharge chute, the mulch plug, or a grass collection system properly in place.

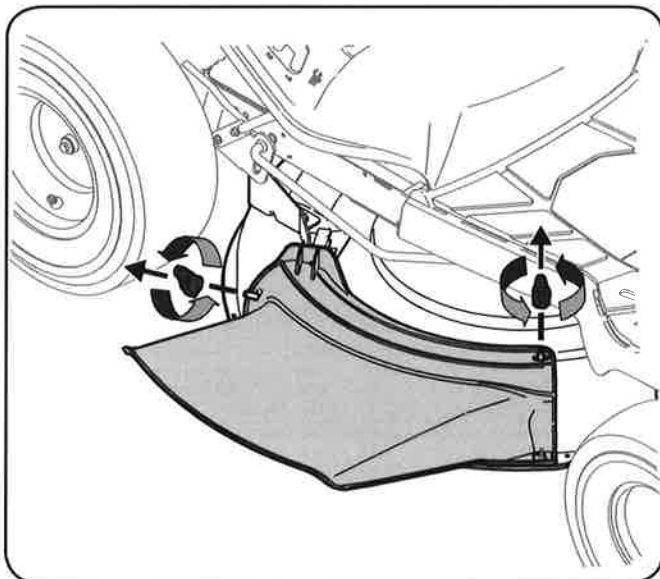


Figure 1

Installing the Mulch Plug

1. Install the mulch plug into the deck discharge opening on the deck. The studs on the deck surface will fit through the holes on the upper portion of the mulch plug. The small tab on the deck lip area will fit through the square cutout on the lower portion of the mulch plug. See Figure 2.

Note: Make certain that the upper-rear portion of mulch plug is depressing the safety switch located on the deck surface. See Figure 2 Inset A. The engine will not start without the mulch plug properly in place.

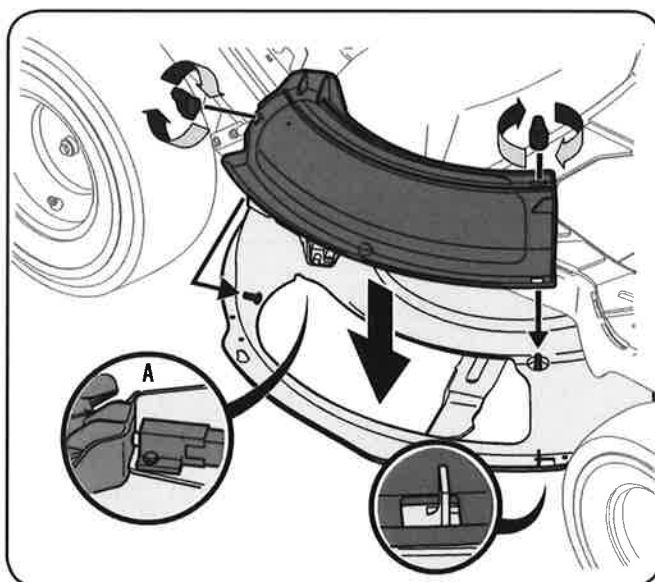


Figure 2

2. Secure the mulch plug by tightening the wing knobs removed earlier.

Sears Brands Management Corp., Hoffman Estates, IL 60179, U.S.A.
Visit our website: www.craftsman.com

Form No. 769-08477
(October 28, 2012)

Manual de Instalación

EL KIT DE ABONO 30-PULGADAS — 33525

El kit de abono modelo 33525 está diseñado para ser usado con Craftsman RER 1000 (Modelo 247.29000).

Contenido de la Caja

Antes de comenzar la instalación, retire todas las piezas de la caja para asegurarse de que esté todo. El contenido de la caja se enumera más abajo y se muestra en la Figura 1. Los números de piezas se muestran entre paréntesis.

- Un tapón (731-09312)

Extracción del Canal de Descarga

1. Retire el ala tuercas que sujetan el canal de descarga en su lugar.
2. Levante el canal de descarga hacia arriba. Vea la Figura 1.

ADVERTENCIA

Nunca trate de operar la segadora sin el canal de descarga, la asamblea de tapón o un sistema de recogida de hierba en su lugar.

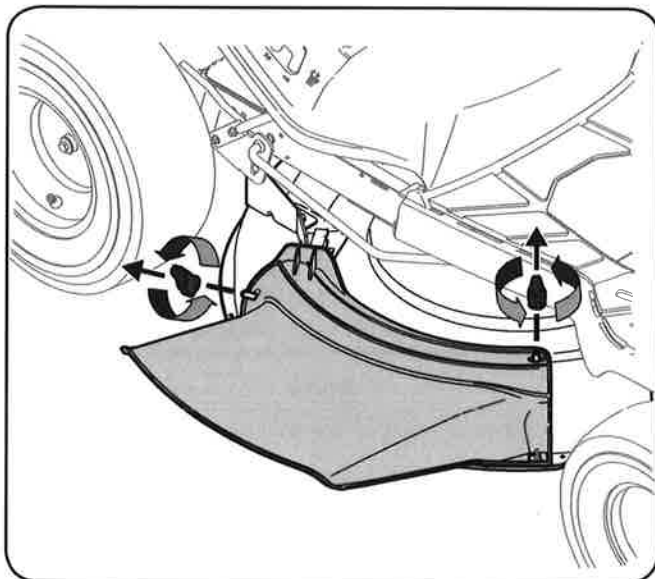


Figura 1

Instalación de la Asamblea de Tapón

1. Instale la clavija de abono en la abertura de descarga de la cubierta de la cubierta. Los pernos en la superficie de la cubierta se ajuste a través de los agujeros en la parte superior de la clavija de abono. La pequeña pestaña en la zona del labio cubierta se ajuste a través de la abertura cuadrada en la parte inferior de la clavija de abono. Vea la Figura 2.

Nota: Asegúrese de que la parte superior trasera de plaug mantillo está presionando el interruptor de seguridad situado en la superficie de la cubierta. Vea la Figura 2 Recuadro A. El motor no arrancará sin la clavija de abono en su lugar.

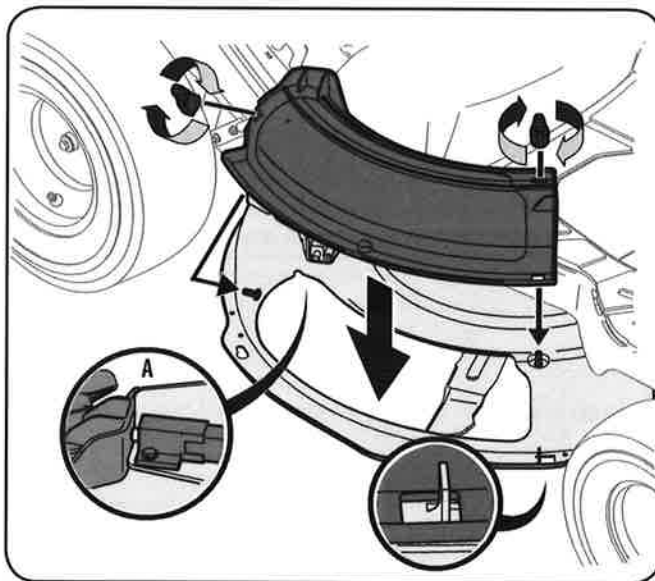


Figura 2

2. Aprieta las tuercas de mariposa extraídos anteriormente