

Installation Manual

46-INCH MULCH KIT — 32293

Model 32293 mulch kit is designed for use with Craftsman 46-inch two blade cutting decks.

Carton Contents

Before beginning installation, remove all parts from the carton to make sure everything is present. Carton contents are listed below and shown in Figure 1. Part numbers are shown in parentheses.

- Two Mulching Blades (742-04268)
- One Deck Mulch Plug Assembly (631-05195A)
- One Wing Knob (720-04122)

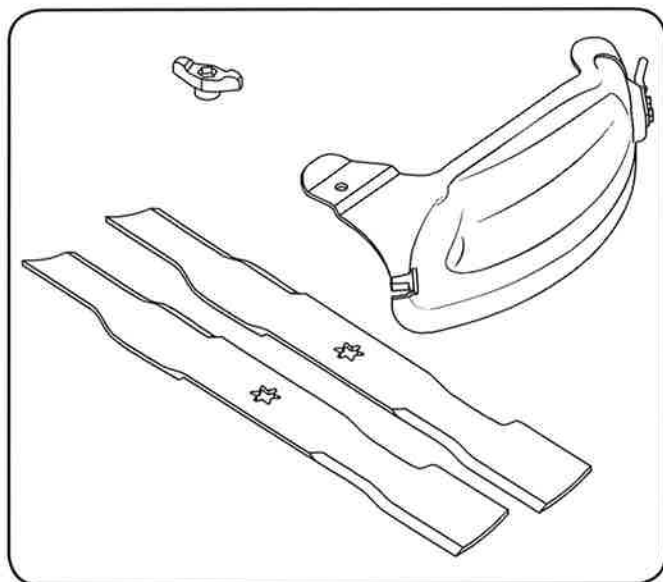


Figure 1

Blade Installation

WARNING

Before beginning installation, place the tractor on a firm and level surface, set the parking brake, place the PTO in the disengaged (OFF) position, stop the tractor's motor and remove the ignition key to prevent unintended starting.

WARNING

Cutting blades are sharp. Always protect hands by wearing heavy leather work gloves to grasp blades.

1. Remove the cutting deck from beneath the tractor as instructed in your tractor's Operator's Manual.
2. Gently flip the deck over to expose its underside.
3. Stabilize one of the cutting blades with a blade lock tool or a block of wood. See Figure 2.

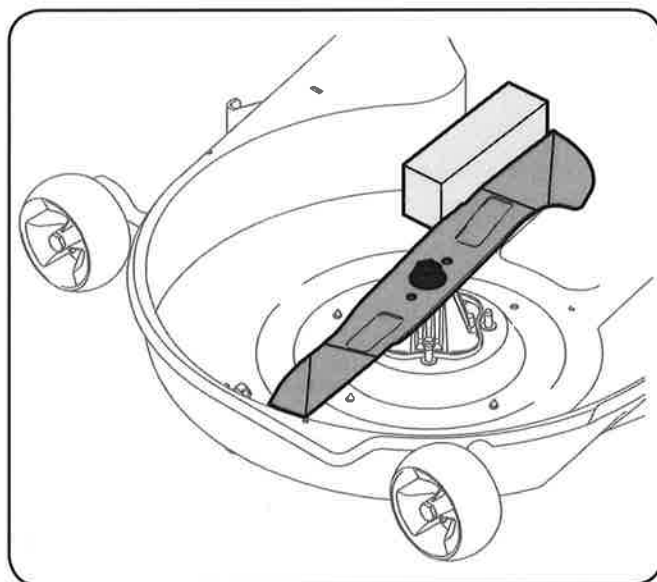


Figure 2

4. Remove the hex flange nut that secures the blade to the spindle.
IMPORTANT: The hex flange nuts have a right-handed (normal) thread pattern. Do NOT attempt to force the nuts in the opposite direction. Doing so may damage the nuts.
5. Repeat steps 3 and 4 on the other cutting blade.
6. Replace the blades with the blades included in the kit. Be sure to install each blade with the side marked "Bottom" (or with a part number stamped in it) facing the ground when the mower is in the operating position.

IMPORTANT: Use a torque wrench to tighten each blade spindle's hex flange nut to between 90 ft-lb and 110 ft-lb.

Sears Brands Management Corp., Hoffman Estates, IL 60179, U.S.A.
Visit our website: www.craftsman.com

Installing the Mulch Plug

1. Pivot the chute deflector upward and remove the protective cover from the pin found on the deck's surface. See Figure 3.

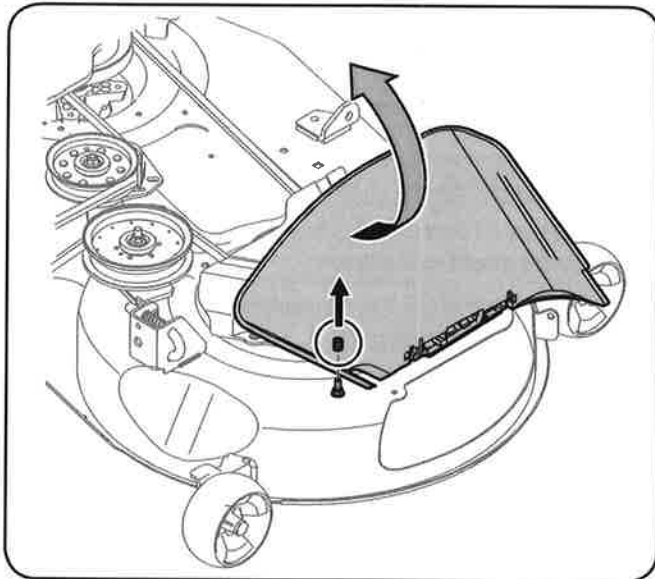


Figure 3

2. To install the mulch plug, pivot the discharge chute upward. Refer to Figure 4:
 - a. Insert the mulch plug rod into the hole found on the bracket (or deck wheel bracket, on models so equipped).
 - b. Position the rear of the mulch plug over the pin found on the deck's surface.

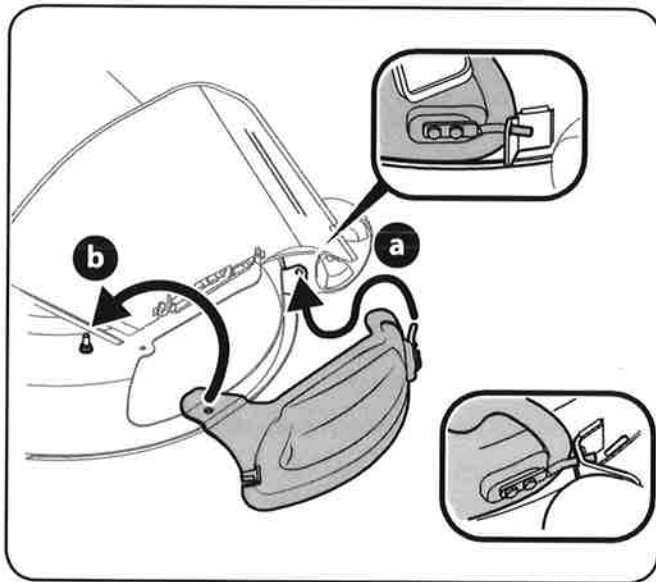


Figure 4

Important: Be certain that the bottom of the mulch plug is installed down inside of the lip of the deck opening, as shown in Figure 5.

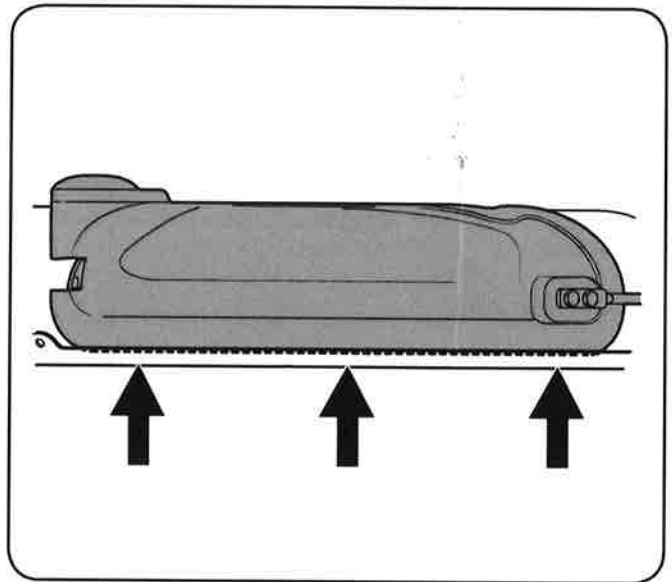


Figure 5

3. Secure the mulch plug in place with the wing knob. See Figure 6.

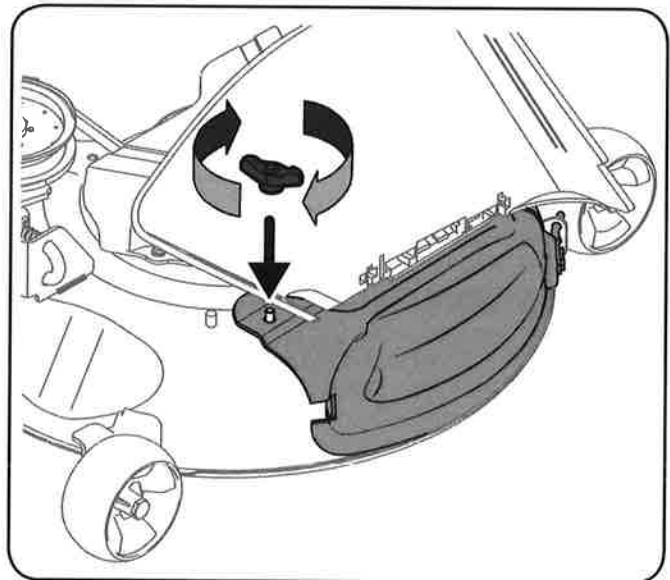


Figure 6

Sears Brands Management Corp., Hoffman Estates, IL 60179, U.S.A.

Visit our website: www.craftsman.com

Manual de Instalación

EL KIT DE ABONO 46-PULGADAS — 32293

El kit de abono modelo 32293 está diseñado para ser usado con Craftsman 46 pulgadas de dos plataformas de corte de cuchilla.

Contenido de la Caja

Antes de comenzar la instalación, retire todas las piezas de la caja para asegurarse de que esté todo. El contenido de la caja se enumera más abajo y se muestra en la Figura 1. Los números de piezas se muestran entre paréntesis.

- Dos hojas de triturar (742-04268)
- Una cubierta Mantillo Asamblea Plug (631-05195A)
- Perilla de un ala (720-04122)

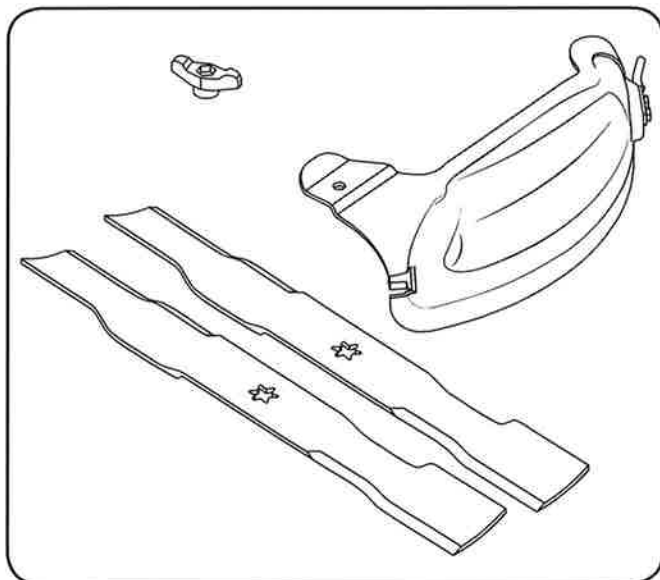


Figura 1

La Instalación de la Cuchilla

⚠ ADVERTENCIA

Antes de comenzar la instalación, coloque el tractor en una superficie firme y plana, ponga el freno de mano, colocar la toma de fuerza en la posición OFF (desconectada), detenga el motor del tractor y retire la llave de contacto para evitar que se encienda accidentalmente.

⚠ ADVERTENCIA

Las cuchillas de corte están afiladas. Proteja siempre las manos con guantes de trabajo de cuero pesados captar cuchillas.

1. Retire la plataforma de corte desde abajo del tractor como se indica en el Manual del Operador de su tractor.
2. Flip con delicadeza la plataforma para dejar al descubierto su parte inferior.
3. Estabilizar una de las cuchillas de corte con una herramienta de bloqueo de la hoja o de un bloque de madera. Ver Figura 2.

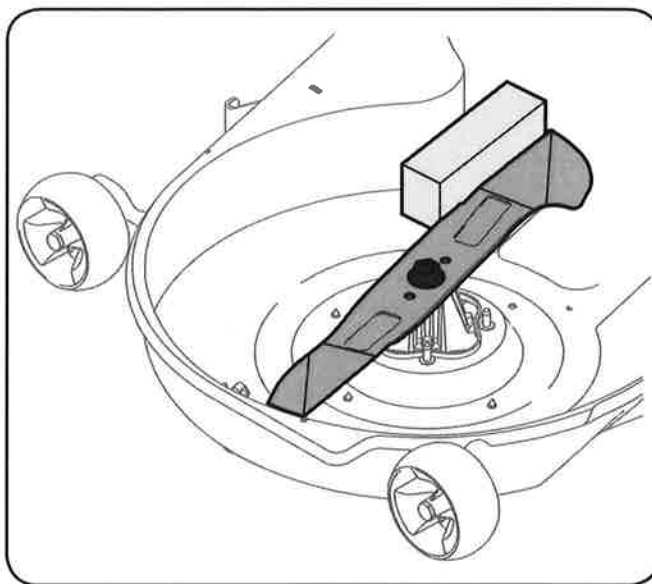


Figura 2

4. Retire la tuerca de brida hexagonal que asegura la cuchilla al eje.
IMPORTANTE: Las tuercas hexagonales con reborde que tienen un patrón de rosca diestro (normal). NO intente forzar las tuercas en la dirección opuesta. Si lo hace, puede dañar las tuercas.
5. Repita los pasos 3 y 4 en el otro disco de corte.
6. Reemplace las cuchillas con las cuchillas incluidas en el kit. Asegúrese de instalar cada cuchilla con el lado marcado "inferior" (o con un número de pieza estampado) mirando al piso cuando la podadora está en la posición de funcionamiento.

IMPORTANTE: Utilice una llave de torsión para apretar la tuerca de brida hexagonal de cada eje del disco de entre 90 pies-libras y 110 libras-pie.

Instalación del Mantillo Plug

1. Gire el deflector del canal hacia arriba y retire la cubierta protectora de la clavija que se encuentra en la superficie de la cubierta. Vea la Figura 3.

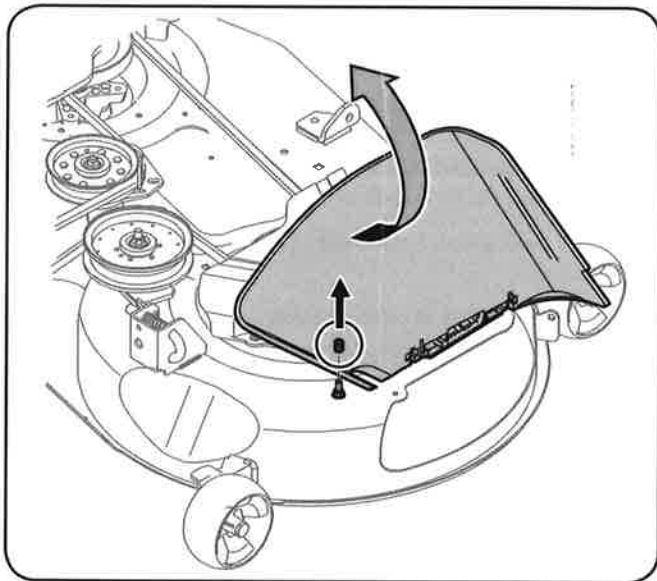


Figura 3

2. Para instalar el adaptador para abono, gire el canal de descarga hacia arriba. Consulte la Figura 4:
 - a. Inserte la varilla de clavija de abono en el agujero que se encuentra en el soporte (soporte o rueda de la cubierta, en los modelos equipado).
 - b. Coloque la parte trasera de la clavija de abono sobre el pasador que se encuentra en la superficie de la cubierta.

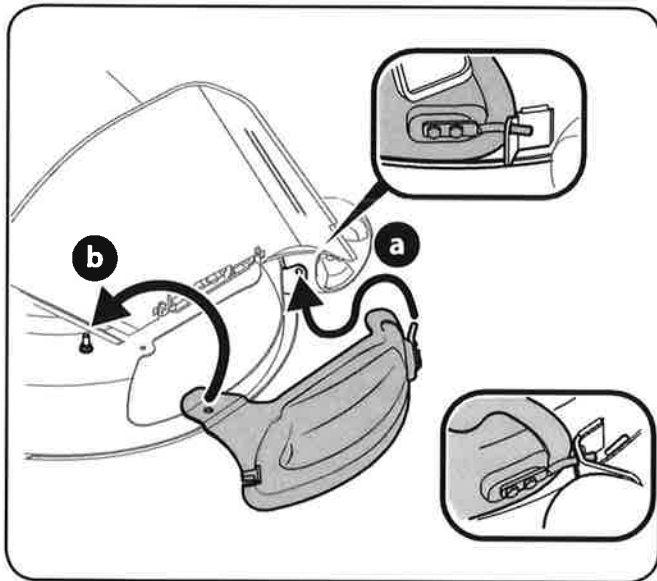


Figura 4

Importante: Asegúrese de que la parte inferior de la clavija de abono está instalado hacia abajo en el interior del labio de la abertura de la cubierta, como se muestra en la Figura 5.

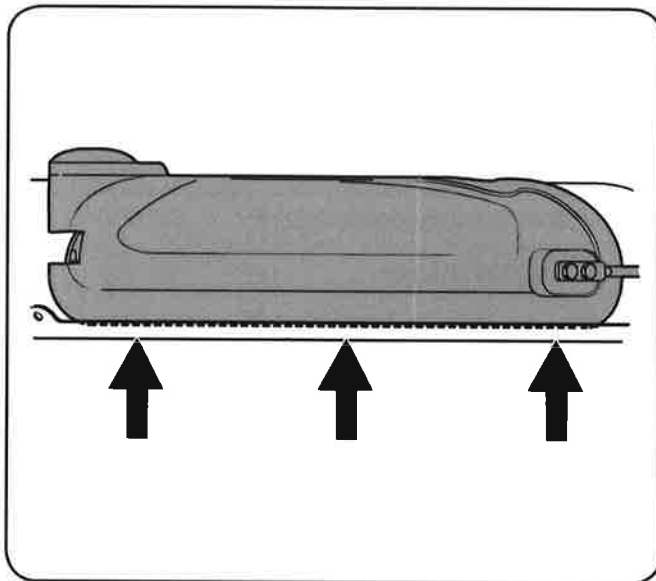


Figura 5

3. Asegure la clavija de abono en su lugar con la perilla de mariposa. Ver Figura 6.

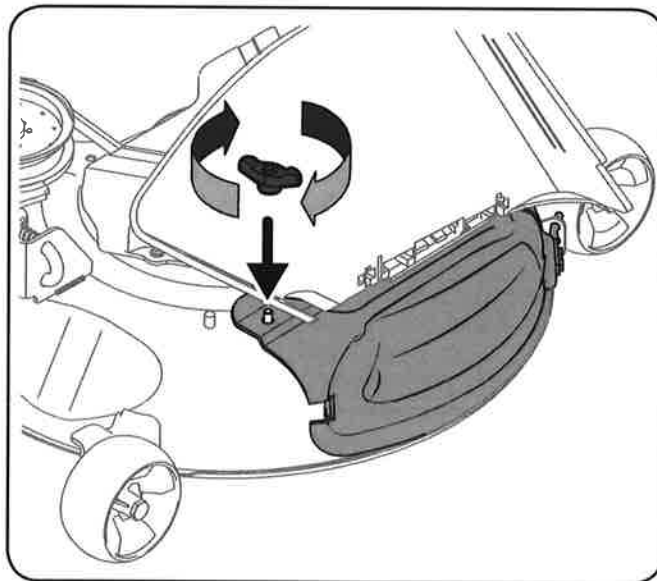


Figura 6

Sears Brands Management Corp., Hoffman Estates, IL 60179, U.S.A.

Visit our website: www.craftsman.com