

SIDEKICK 38" FOOSBALL TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

NG1028T3

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product.


We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer.

Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.





**IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.**

TABLE TOP FOOSBALL TABLE - NG1028T3

Parts List


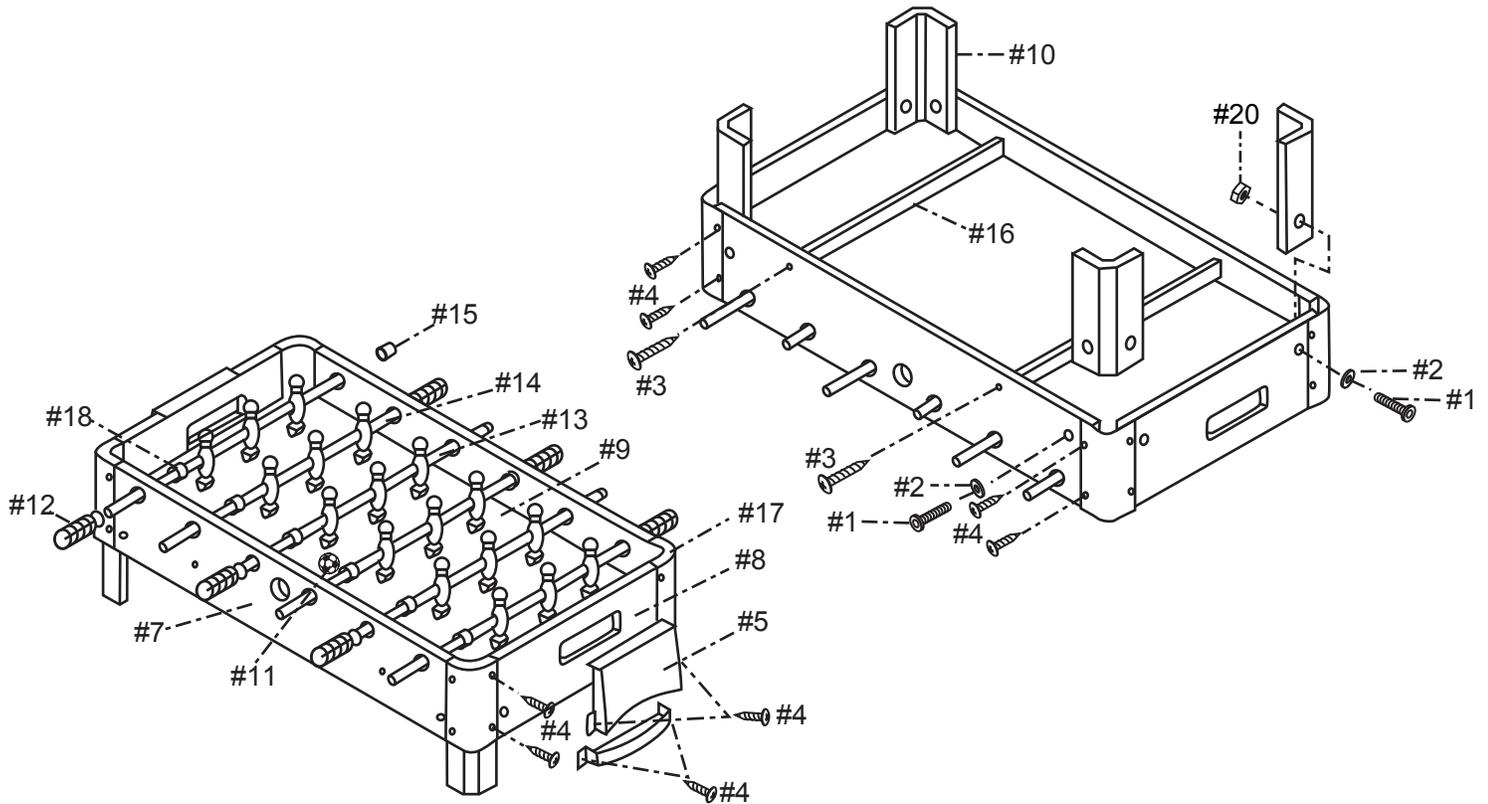


PARTS
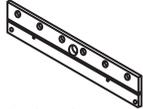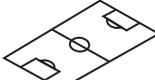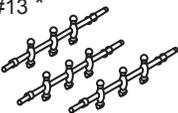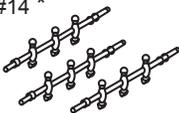
#5 NGP50973  TOW-PIECE GOAL 2 pcs	#7 NGP50983  SIDE PANEL 2 pcs	#8 NGP50993  END PANEL 2 pcs	#9 NGP51003  PLAYFIELD 1 pc	#10 NGP50674  LEG 4 pcs	#11 NGP5102  SOCCER BALL 2 pcs	#12 NGP51033  HAND GRID 6 pcs
#13 *  ORNG. PLAYER ROD 3 pcs	#14 *  BLUE NPLAYER ROD 3 pcs	#15 NGP51063  ROD END CAP 6 pcs	#16 NGP51073  PLAYFIELD SUPPORT 2 pcs	#17 NGP51083  CORNER 4 pcs	#18 NGP5162  FOAM BUMPER 12 pcs	

* 3 PLAYER ROD, NGP51043; ORANGE PLAYER, NGP51103; BLUE PLAYER, NGP51093

HARDWARE PACK - NGP50963
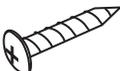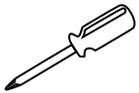
#1  BOLT 8 pcs	#2  FLAT WASHER 8 pcs	#3  1-1/2" SCREW 4 pcs	#4  1/2" SCREW 24 pcs	#6  HEX WRENCH 1 pc	#20  6mm NUT 8 pc	ADDITIONAL EQUIPMENT REQUIRED:  PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER
--	---	--	---	--	---	--

For replacement parts please call 800-759-0977.

ASSEMBLY TIPS

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. The table will be partially assembled upside down and then turned over onto its legs. This is a heavy game and turning it over will require at least two strong adults.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts Identifier before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like your product. Please read and understand the text before beginning each assembly step.
4. **When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or hex wrench.**
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.


WARNINGS!

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.


**CHOKER HAZARD - THIS TABLE CONTAINS SMALL BALLS AND PARTS
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Attach one SIDE PANEL #7 to the end of each END PANEL #8 by sliding one CORNER #17 down onto each end and securing with 1/2" SCREW #4. *Note: The table is shown assembled upside down.*

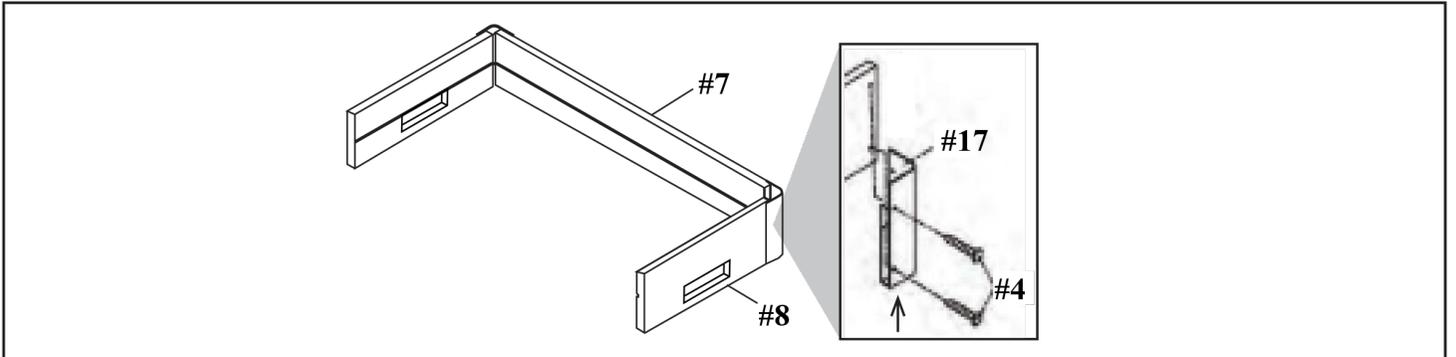

2. Slide PLAYFIELD #9, with field markings face down, into the END PANEL grooves. *Note: Playfield will also fit into grooves on both Side Panels once fully assembled.*

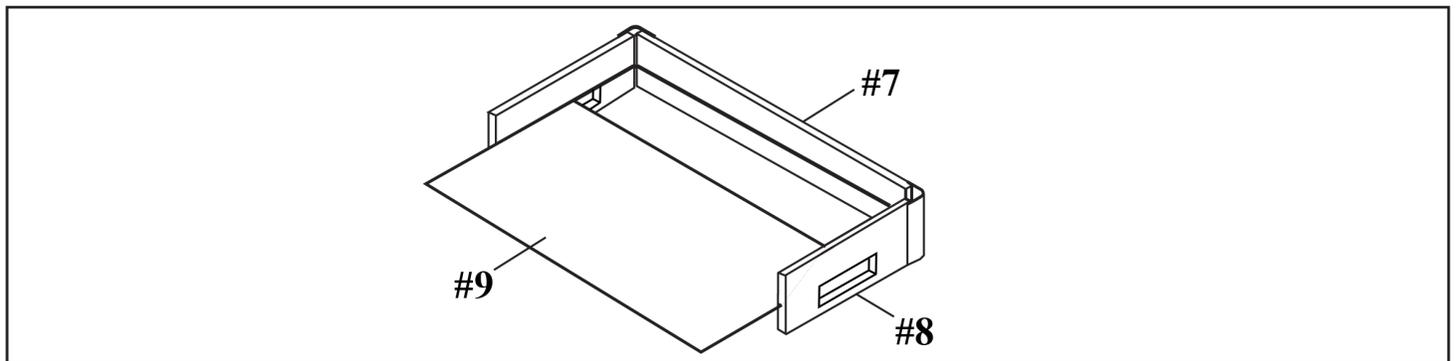


3. Insert pre-assembled ORANGE PLAYER RODS #13 and BLUE PLAYER RODS #14 into one SIDE PANEL #7 as shown below. *Note: To avoid confusion, it may be helpful to lay out the PLAYER RODS in their correct order and orientation BEFORE inserting them into SIDE PANEL.* Although this table is assembled upside down, players are shown upright, and other SIDE PANEL and END PANELS are NOT shown, for clarity. Each team should face the opposite goal when table is turned over (the visible screw head indicates the front of the player). **Make sure the FOAM BUMPERS #18 are in place before inserting rods into SIDE PANELS.**

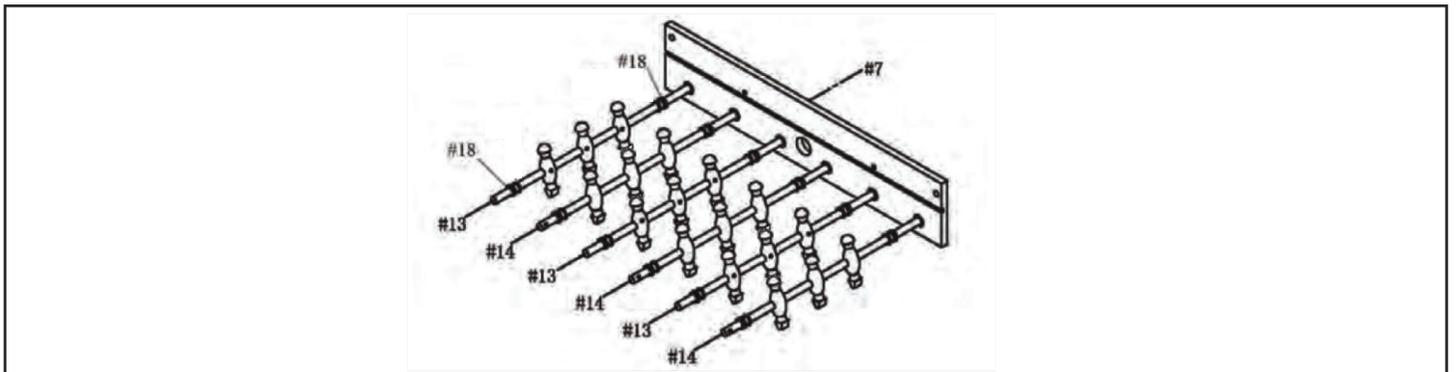

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)


4. Insert PLAYER RODS through holes on other SIDE PANEL #7 and attach to each END PANEL #8 with CORNER #17 and 1/2" SCREW #4 as you did in step 1.
5. Attach two PLAYFIELD SUPPORT BRACE #16 underneath PLAYFIELD by fastening to SIDE PANELS with 1-1/2" SCREW #3.
6. Attach one LEG #10 to each corner of the table using BOLT #1, FLAT WASHER #5 and NUT #20, which is inserted into back of LEG hole.

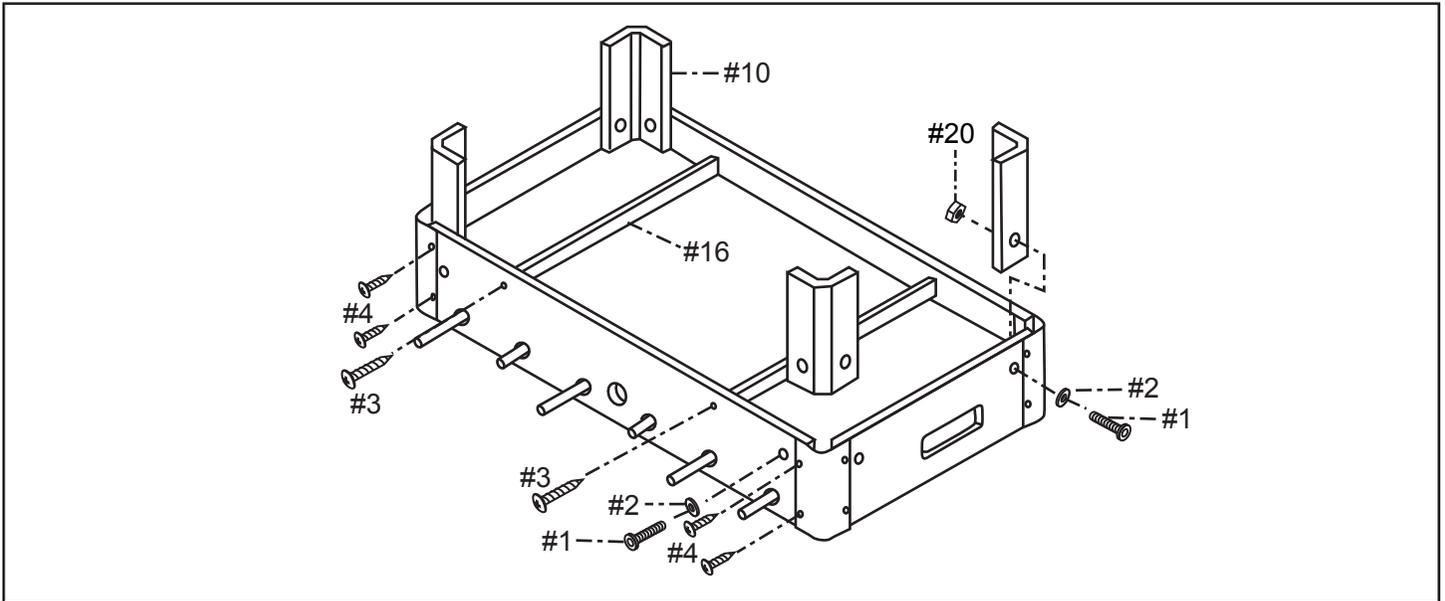

7. Carefully turn table over.
8. Attach HAND GRIP #12 to each PLAYER ROD of the same team color, on the same side of the table, as shown below. Attach ROD END CAPS #15 to the opposite end of PLAYER RODS.

CAUTION: Player Rod metal ends may be sharp. Be careful when attaching hand grips and rod end caps to avoid injury. This should be done by an adult.

9. Attach one TWO-PIECE GOAL #5 to each end of the table with 1/2" SCREW #4 using pre-drilled holes.

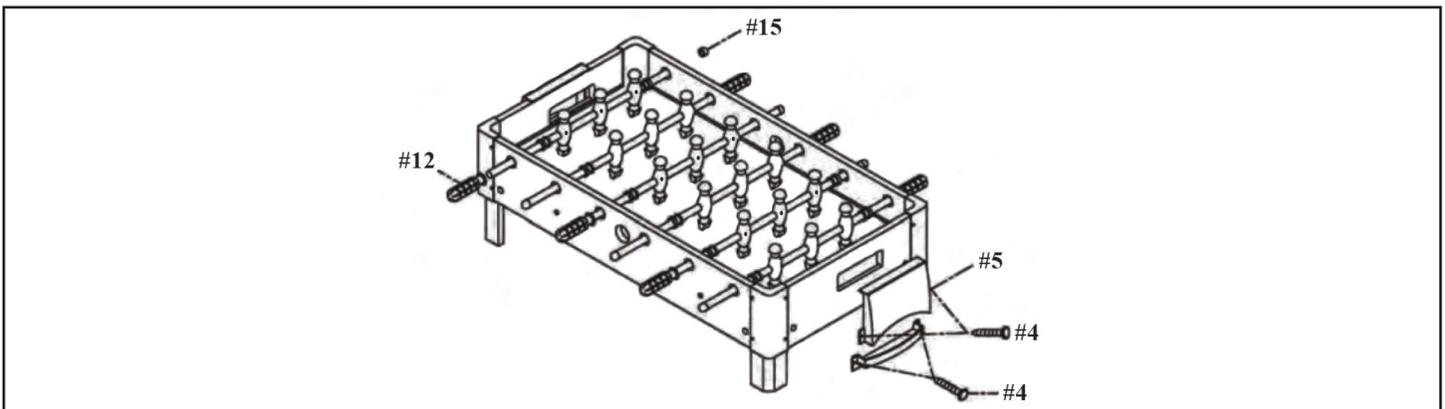

CONGRATULATIONS!

You have now assembled your Game Table.
Please note the Care and Use instructions below to ensure years of trouble free use of your game table.

CARE AND USE

1. This product is intended for **INDOOR** use only.
2. Do **NOT** sit, climb or lean on the table.
3. Do **NOT** drag the table when moving it as this will damage the legs.

180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977

DESSUS DE TABLE DE SOCCER SIDEKICK INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Contactez notre
service à la clientèle au
800-759-0977
avec des questions sur le montage
ou l'utilisation de ce produit.

NG1028T3

MERCI!

Merci d'avoir acheté notre produit.


Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.




IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

DESSUS DE TABLE DE FOOSBALL – NG10228T3

Liste des pièces

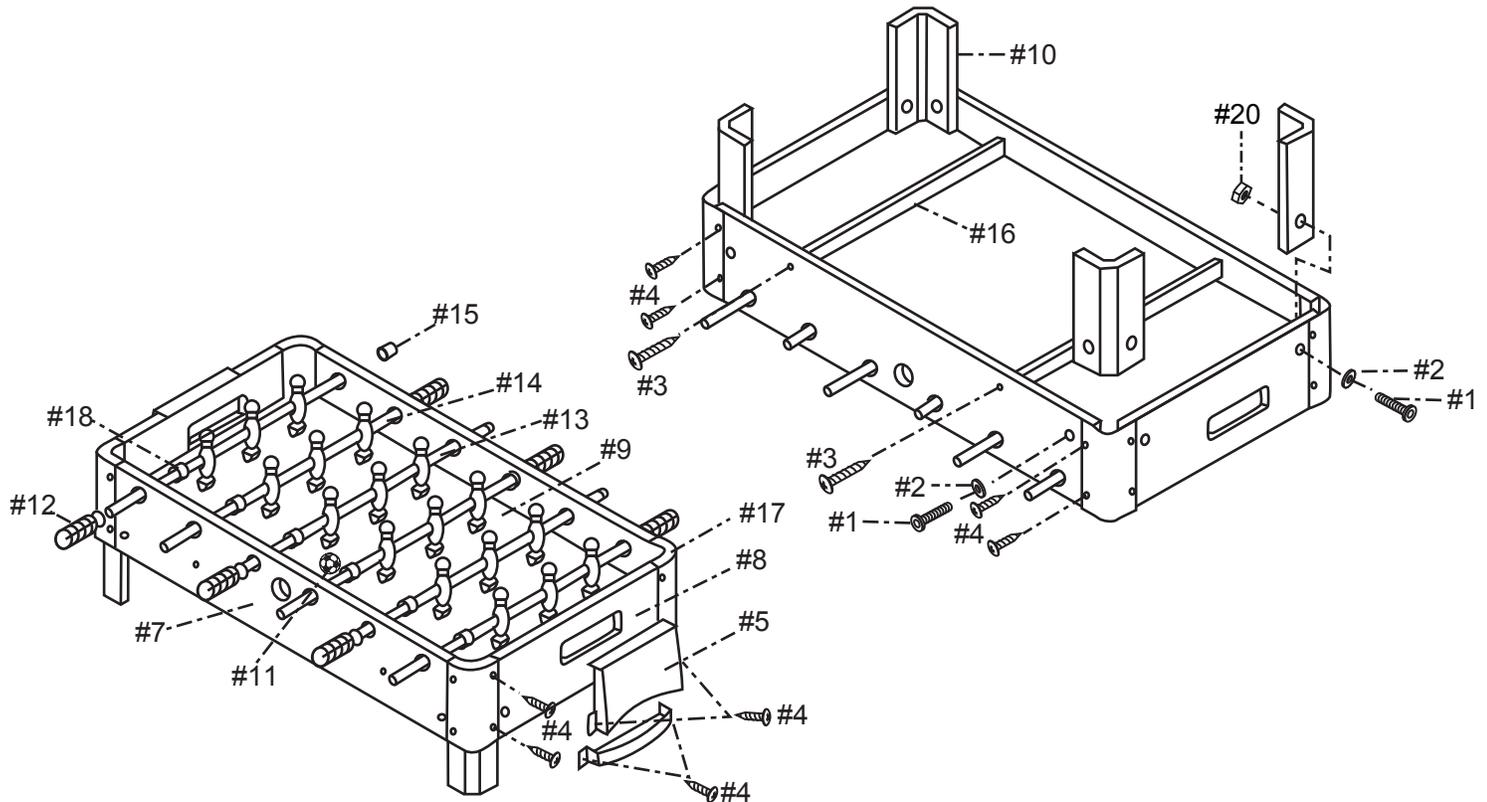


PIÈCES
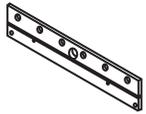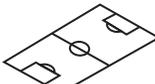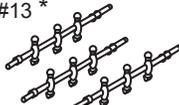
#5 NGP50973  BUT DE SOCCER 2 pièces	#7 NGP50983  PANNEAU LATÉRAL 2 pièces	#8 NGP50993  PANNEAU D'EXTRÉMITÉ 2 pièces	#9 NGP51003  SURFACE DE JEU 1 pièce	#10 NGP50674  PIED 4 pièces	#11 NGP5102  BALLON DE SOCCER 2 pièces	#12 NGP51033  POIGNÉE DE TIGE 6 pièces
#13 *  TIGE À JOUEURS ORANGE 3 pièces	#14 *  TIGE À JOUEURS BLEUS 3 pièces	#15 NGP51063  EMBOÛT DE TIGE 6 pièces	#16 NGP51073  TRAVERSE DE SOUTIEN 2 pièces	#17 NGP51083  COIN 4 pièces	#18 NGP5162  BUTOIR EN MOUSSE 12 pièces	

* 3 JOUEUR ROD, NGP51043; JOUEURS ORANGE, NGP51103; JOUEURS BLEUS, NGP51093

SAC DE QUINCAILLERIE - NGP50963
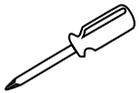
#1  BOULON 8 pièces	#2  RONDELLE 8 pièces	#3  VIS 3,8 cm 4 pièces	#4  VIS 1,3 cm 24 pièces	#6  CLÉ HEXAGONALE 1 pièce	#20  ÈCROU 8 pièces	ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL REQUIS:  TOURNEVIS CRUCIFORME
---	---	---	--	---	---	---

Pour commander une pièce de remplacement, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Déposez votre Table de Hockey sur une surface propre et plane. La table s'assemble à l'envers pour être ensuite retournée sur ses pieds, une fois l'assemblage complété. Cette table est lourde et nécessite au moins deux adultes forts pour la soulever et la retourner.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté. Veuillez lire et comprendre les instructions avant de compléter chaque étape d'assemblage.
4. Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à basse torque et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.


AVERTISSEMENTS!

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.


RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Installez un PANNEAU LATÉRAL (No 7) à chacun des bouts d'un PANNEAU D'EXTRÉMITÉ (No 8), glissez-y un coin (No 17) pour les maintenir en place et fixez-les à l'aide de VIS (No 4). *Avis: le dessus de table illustré est assemblé à l'envers.*

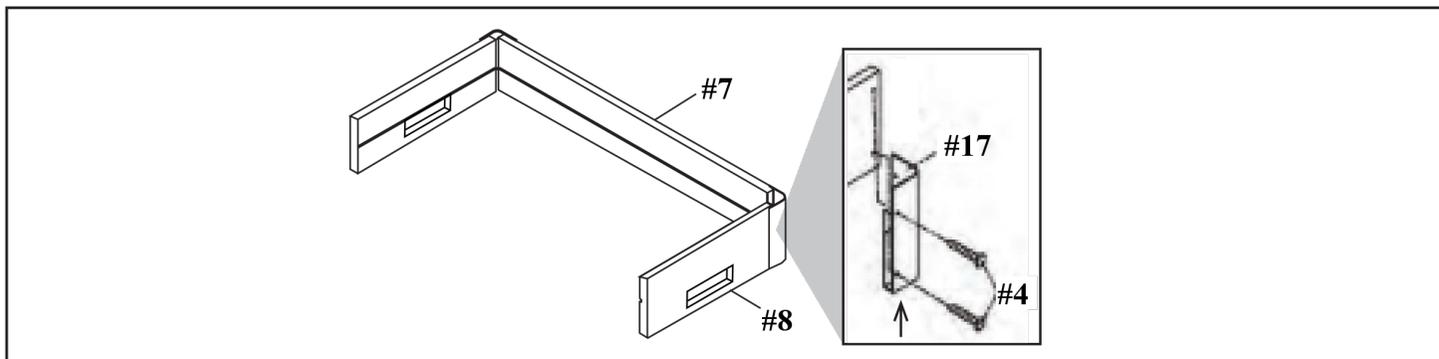

2. Insérez la SURFACE DE JEU (No 9), avec le côté fini tourné vers le bas, dans les rainures du PANNEAU D'EXTRÉMITÉ. *Avis: La surface de jeu s'insère parfaitement dans les rainures sur les deux côtés des panneaux latéraux, une fois l'installation terminée*

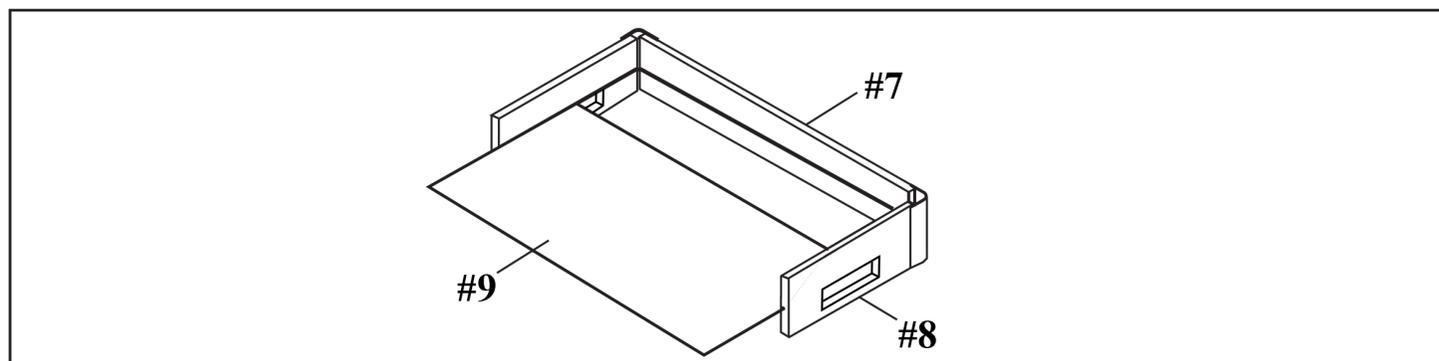


3. Insérez les TIGES préassemblées de JOUEURS ORANGE (No 13) et de JOUEURS BLEUS (No 14) dans un des côtés du PANNEAU LATÉRAL (No 7) tel qu'indiqué ci-dessous. *Avis: Pour éviter toute confusion et par souci de clarté, il est recommandé de disposer et d'orienter correctement les TIGES DE JOUEURS AVANT de les insérer dans le PANNEAU LATÉRAL.* Bien que ce dessus de table soit monté à l'envers, les joueurs sont montrés debout alors que les autres PANNEAUX (latéral et d'extrémité) ne sont PAS illustrés. Dès que le dessus a été retourné, chacune des équipes doit faire face au but de l'équipe adverse (la tête de vis visible indique l'avant du joueur). Assurez-vous que les BUTOIRS EN MOUSSE (No 18) sont bien en place avant d'insérer les tiges dans les PANNEAUX LATÉRAUX.

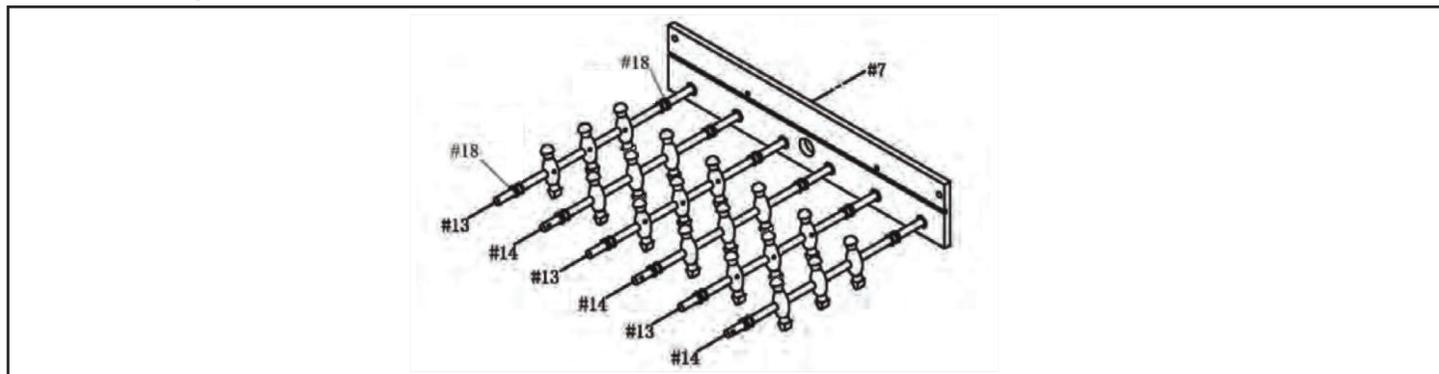

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


4. Insérez les TIGES DE JOUEURS dans les ouvertures du PANNEAU LATÉRAL et fixez un COIN (No 17) à chacun des PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ à l'aide de VIS (No 4), comme à l'étape 1.
5. Installez les deux TRAVERSE DE SOUTIEN (No 16) sous la SURFACE DE JEU en les fixant solidement au PANNEAUX LATÉRAUX à l'aide de VIS (No 3).
6. Fixez un PIED (No 10) à chaque coin de la table à l'aide de BOULONS (No 1) et de RONDELLES (No 2) et ÉCROU (No 20).

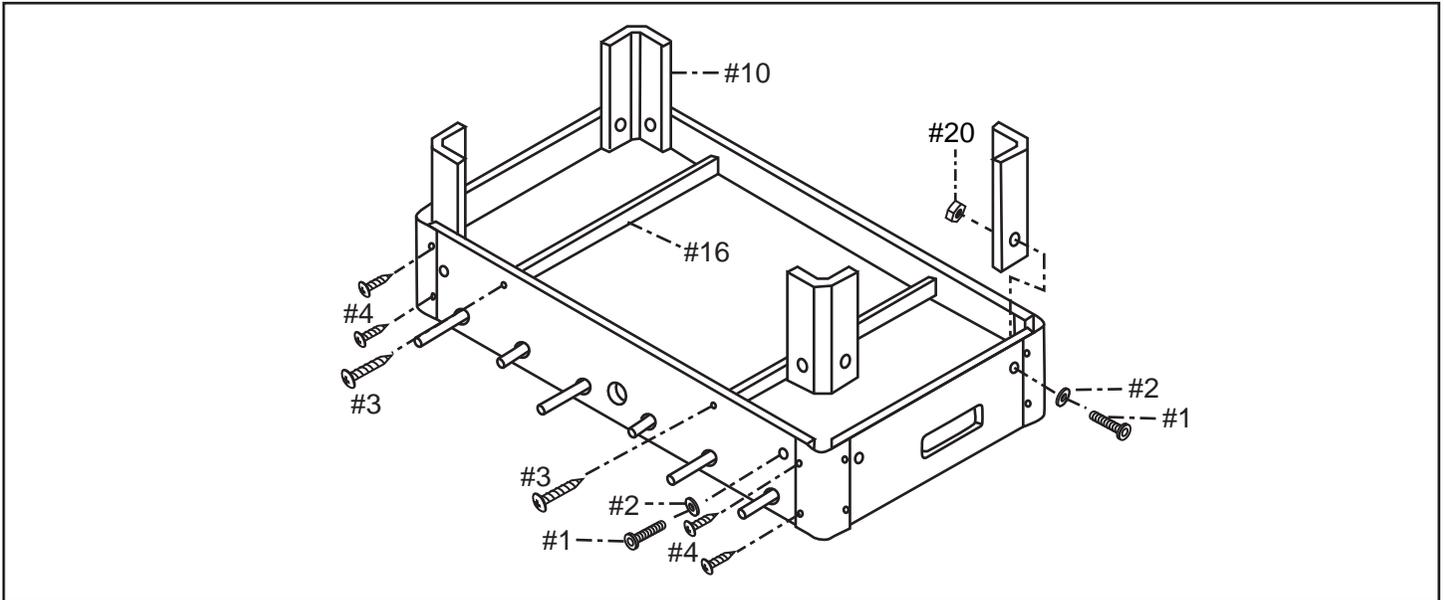

7. Retourner délicatement sur la table.
8. Installez une POIGNÉE (No 12) au bout de chaque TIGE DE JOUEURS. Fixez un EMBOUT de TIGE (No 15) aux extrémités des TIGES DE JOUEURS.

ATTENTION: extrémités de tige métallique joueur peuvent être coupants. Soyez prudent lorsque vous fixez les poignées? Extrémité de la tige et bouchons pour éviter les blessures. Cela devrait être fait par un adulte.

9. Fixez un BUT à chaque extrémité à l'aide de VIS (No 4) en utilisant les trous pré-perçés.

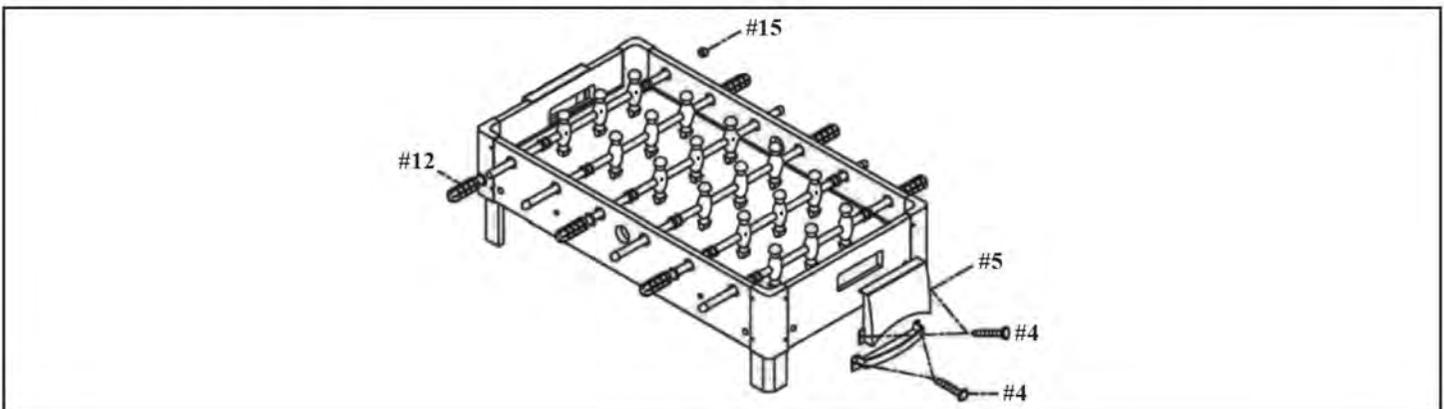

FÉLICITATIONS!

VOUS AVEZ ASSEMBLÉ VOTRE TABLE DE JEU.
VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
ET D'UTILISATION, CI-DESSOUS, AFIN DE CONSERVER
VOTRE TABLE DE JEU LONGTEMPS.

ENTRETIEN ET UTILISATION

1. Ce produit doit être utilisé à l'INTÉRIEUR seulement.
2. NE PAS s'asseoir, grimper ou s'appuyer sur la table de jeu.
3. NE PAS tirer sur la table pour la déplacer, cela risque d'endommager les pieds de la table.

GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.