




Pedestal Kit
Installation Instruction
For Washer, Dryer

Piédestal
Guide d'installation
Pour laveuse et sècheuse

Models//Modèles 796.5112#61# 796.5104#61#

= color number, numéro de couleur

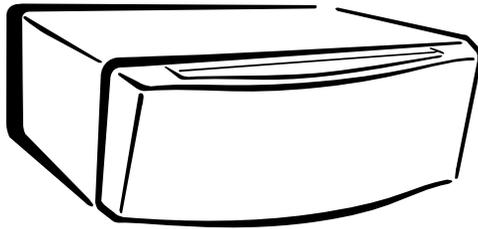

MFL67454004

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

www.sears.com
www.sears.ca

ENGLISH

FRANÇAIS

IMPORTANT: Read and follow these instructions.

NOTICE

The installer must have electrical and mechanical training and acceptable knowledge in the required work.

Safety is foremost---both your own and that of other people. Many important safety instructions are provided in this instruction and your appliance. Always read and observe all safety instructions.

⚠ WARNING


Excessive Weight Hazard

Two or more people may be needed to install and move the appliance and pedestal assembly. Do not allow children to play on the drawer. Do not step on the handle.

A stacked washer/dryer pair should never be mounted on a pedestal.

NOTE: A firm, solid floor is even more critical to a front-loading washer than to a top-loader. If your floor is wooden and /or frame construction, you may need to reinforce it. Front-loaders have substantially faster spin speed than top-loaders, causing greater vibration. If the floor is not solid, your washer will vibrate.

NOTE: If a drip pan must be used, take extra care to follow the instructions provided with the drip pan and make sure the leveling feet are adjusted for firm and even contact with the pan. Use of drip pans and failure to properly level the machine may result in increased vibration and noise during operation.

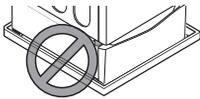


PEDESTAL INSTALLATION


- 1 Remove pedestal, installation hardware, and instructions from the shipping carton.
- 2 Before installing the pedestal, clean the area where the laundry will be located. Make sure the floor is clean and free of foreign objects. Dust, water, oil, detergent and so on could cause vibration due to bad contact of legs with floor.




- 3 Level the pedestal on the clean area by adjusting the feet.

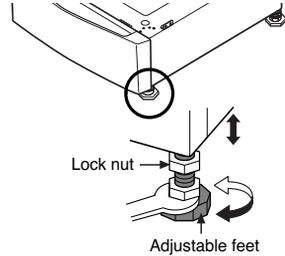

NOTE: Do not extend the legs no more than necessary to level the pedestal. The more the legs are extended, the more the machines will vibrate.

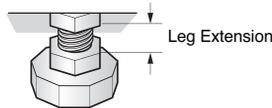


After the washer is leveled, tighten the lock nuts up toward the base of the washer using the wrench. All four lock nuts should be tightened.

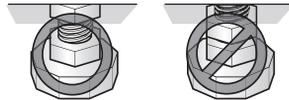

- 4 Position the washer or dryer on top of the pedestal.

NOTE: Because of the weight of the machines, two or more people may be needed.

NOTE: If the washer was previously installed, unplug it, disconnect the inlet hoses and drain hose. Drain the water from the hoses.

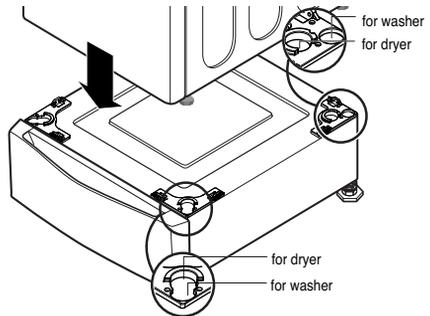


NOTE: The legs on the washer and dryer are not the same, so the recesses in the brackets on top of the pedestal are elongated. See the drawing above to identify the different locations for the washer and dryer legs. If the legs are not in the proper locations, the machine will not align properly and cannot be anchored to the pedestal.

WASHER INSTALLATION


(See page 4 for dryer instructions.)

- 5 Level the washer on the pedestal by adjusting the feet.

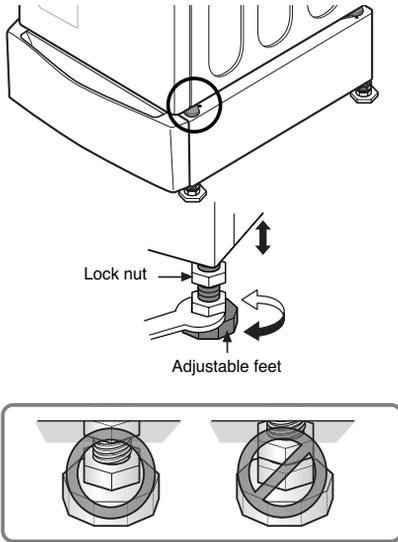


- 6 Check the alignment of the washer with the pedestal. Make sure the washer base brackets align with the brackets on the pedestal, then install 4 screws at each corner to securely attach the appliance to the pedestal.

NOTE: If the screws are not installed properly, noise and vibration may result.

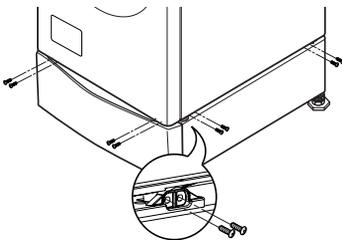

- 7 Move the washer to the desired place.

NOTE: The appliance and pedestal assembly must be placed on a solid and level floor for proper operation. Adjust the legs of the appliance and pedestal by turning with a wrench. Then, tighten the lock nut against the base of the pedestal with the wrench while holding the leg to make sure it does not turn.

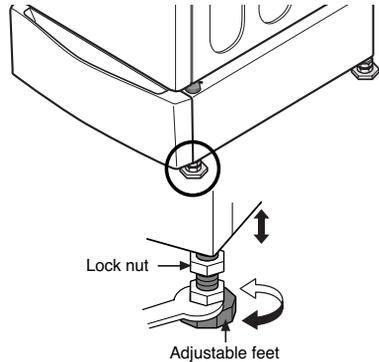

NOTE: Diagonal Check

Once the pedestal feet are adjusted, rock the washer very firmly in a diagonal direction. If one direction moves more than the other, readjust the front feet until both directions are even.


NOTE: To make sure that the washer is properly level, run the washer with a test load: place approximately 6 pounds (3 kg) of laundry in the machine. Then press POWER, select RINSE & SPIN or EXPRESS WASH cycle, and then press the START/PAUSE button. Verify that the washer does not rock or vibrate excessively during the spin cycle. If the washer vibrates or shakes, adjust the leveling feet while the washer is spinning to minimize the vibration.



DRYER INSTALLATION


(See page 3 for washer instructions.)

- 5 Insert the T-clip of the 4 retainers into the dryer base as shown. Press up on the back of the clip and pull outward to lock into place.

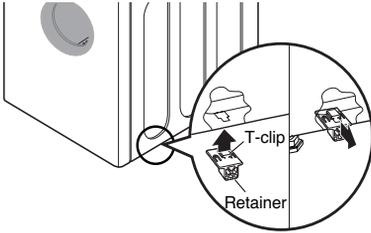


- 6 Position dryer on top of the pedestal.

NOTE: Because of the weight of the dryer, two or more people may be needed.

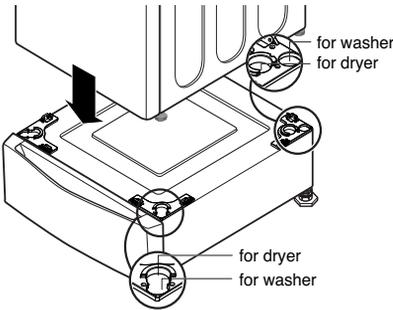


- 7 Make sure the holes on the pedestal align with the holes in the appliance, then install 4 screws at each corner to securely attach the appliance to the pedestal.

NOTE: If the screws are not installed properly, noise and vibration may result.

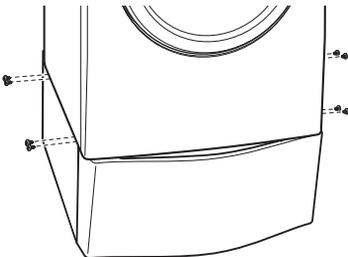

- 8 Move the dryer to the desired location.

NOTE: The appliance and pedestal assembly must be placed on a solid and level floor for proper operation. Adjust the legs of the pedestal using the wrench supplied. Tighten the lock nuts with the wrench.

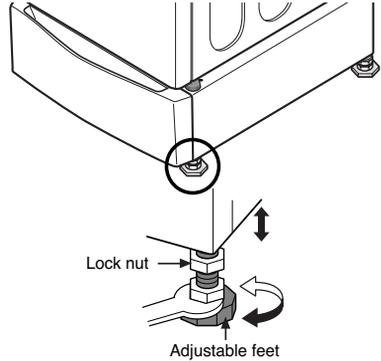

NOTE: If dryer was previously installed, uninstall it as follows:

A. Uninstalling an electric dryer:

- 1) Unplug the power supply cord,
- 2) Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and carefully remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.

B. Uninstalling a gas dryer:

- 1) Unplug power supply cord.
- 2) Turn off the gas supply.
- 3) Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and carefully remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.

Kenmore Limited Warranty

When installed, operated and maintained according to all instructions supplied with the product, if this appliance fails due to a defect in material and workmanship within one year from the date of purchase, call 1-800-4-MY-HOME® to arrange for free repair.

If the direct drive motor is defective in material or workmanship within the second through tenth year from purchase date, call 1-800-4-MY-HOME® to receive a free replacement motor. After the first year from purchase date, you will be responsible for the labor cost of motor installation.

If this appliance is ever used for other than private family purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase. **(Does Not Apply in Canada)**

This warranty covers only defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, light bulbs, and bags.
2. A service technician to instruct the user in correct product installation, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained according to all the instructions supplied with the product.
5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

Disclaimer of Implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States or Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears Roebuck & Co., Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada, Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

NOTE IMPORTANTE

L'installateur doit avoir une formation en électricité et en mécanique ainsi qu'un niveau de connaissances suffisant pour réaliser l'installation.

La sécurité est primordiale, qu'il s'agisse de la vôtre ou de celle des autres. Ce guide contient de nombreuses instructions importantes. En tout temps, lisez et respectez les consignes de sécurité.

⚠ ATTENTION


Danger : Poids excessif

Au moins deux personnes sont nécessaires pour l'installation et la mise en place de la machine et du piédestal. Interdisez aux enfants de jouer sur le caisson. Ne montez pas sur la poignée.

N'installez jamais une laveuse surmontée d'une sècheuse sur un piédestal.

REMARQUE : Le choix d'un plancher solide et ferme est encore plus crucial pour une laveuse à chargement frontal que pour une laveuse à chargement par le haut. Si le plancher est en bois ou à ossature de bois, il peut être nécessaire de le renforcer. La vitesse d'essorage des laveuses à chargement frontal est beaucoup plus élevée que celle des laveuses à chargement par le haut, ce qui provoque des vibrations plus fortes. Si votre plancher n'est pas solide, la laveuse vibrera.

REMARQUE : En cas d'utilisation d'un bac d'égouttement, suivez attentivement les instructions fournies avec le bac d'égouttement et assurez-vous que les pieds de nivellement sont fermement réglés et en contact avec le bac. L'utilisation d'un bac d'égouttement et le nivellement incorrect de la laveuse peuvent entraîner des vibrations et des émissions de bruit pendant le fonctionnement.

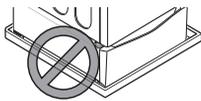


INSTALLATION DU PIÉDESTAL


- 1 Retirez le piédestal, le matériel d'installation et les instructions de l'emballage.
- 2 Avant d'installer le piédestal, nettoyez la zone d'installation. Assurez-vous que le plancher est propre et dégagé de tout objet. La présence de poussière, d'eau, d'huile, de détergent, etc. pourrait entraîner des vibrations en raison d'un mauvais contact entre les pieds et le plancher.




- 3 Nivelez le piédestal sur la zone propre en réglant les pieds.

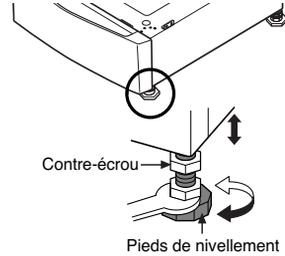

REMARQUE : Ne rallongez pas les pieds de nivellement plus que nécessaire pour niveler le piédestal. Plus les pieds sont rallongés, plus la laveuse vibrera.

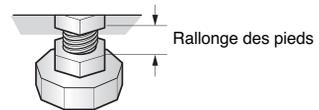


Une fois la laveuse nivelée, serrez les contre-écrous en direction de la base de la laveuse à l'aide de la clé. Les quatre contre-écrous doivent être serrés.

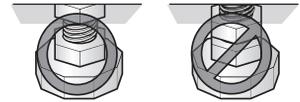

- 4 Installez la laveuse ou la sècheuse sur le piédestal.

REMARQUE : Cette opération peut requérir l'intervention d'au moins deux personnes en raison du poids de la laveuse.

REMARQUE : Si la laveuse était déjà installée, débranchez-la, puis déconnectez les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau. Évacuez l'eau des tuyaux.

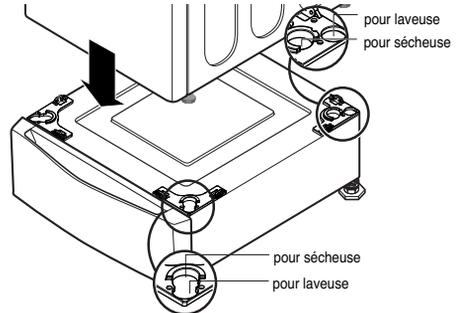


REMARQUE : Les pieds de la laveuse et de la sècheuse sont différents. C'est la raison pour laquelle les emplacements dans les pattes situées sur le dessus du piédestal sont différents. Voir les schémas ci-dessus pour identifier les emplacements pour les pieds de la laveuse et ceux de la sècheuse. Si les pieds ne sont pas placés au bon endroit, la laveuse ne sera pas correctement alignée et ne sera pas ancrée au piédestal.

INSTALLATION DE LA LAVEUSE


(Voir page 12 pour les instructions concernant la sècheuse.)

- 5 Nivelez la laveuse sur le piédestal en réglant les pieds.

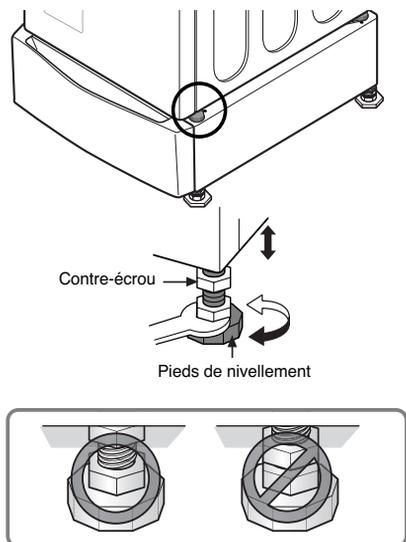


- 6 Vérifiez l'alignement de la laveuse et du piédestal. Assurez-vous que les supports de base de la laveuse sont alignés avec les supports du piédestal, puis installez quatre vis sur chacun des quatre angles afin de fixer solidement l'appareil au piédestal.

REMARQUE : Si les vis ne sont pas installées correctement, la laveuse vibrera et fera du bruit.

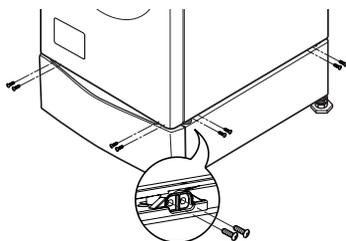

- 7 Déplacez la laveuse à l'endroit souhaité.

REMARQUE : Pour qu'elle fonctionne correctement, la laveuse installée sur le piédestal doit être placée sur un plancher solide et de niveau. Réglez les pieds de l'appareil et du piédestal en les serrant avec une clé. Ensuite, serrez le contre-écrou contre la base du piédestal avec une clé, tout en tenant le pied pour vous assurer qu'il ne tourne pas.

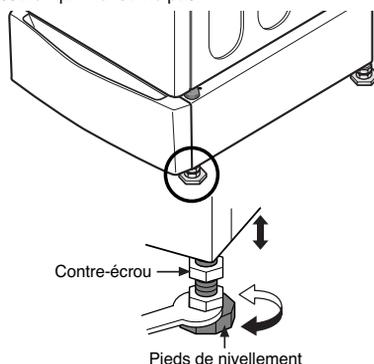

REMARQUE : Vérification diagonale

Une fois terminé le réglage des pieds de nivellement du piédestal, secouez très fermement la laveuse en diagonale. Si la machine bouge davantage dans une direction que dans l'autre, réglez les pieds de nivellement avant jusqu'à ce que les mouvements de la machine soient identiques dans les deux directions.




REMARQUE : Pour vérifier que la laveuse est correctement nivelée, faites-la fonctionner avec un chargement test : placez environ 3 kilos de linge dans le tambour. Appuyez ensuite sur POWER, sélectionnez RINSE & SPIN (rinçage et essorage) ou EXPRESS WASH (lavage express), puis appuyez sur le bouton START/PAUSE. Vérifiez que la laveuse ne bouge ni ne vibre de manière excessive pendant le cycle d'essorage. Si elle bouge ou vibre, réglez les pieds de nivellement pendant l'essorage pour minimiser les vibrations.

INSTALLATION DE LA SÈCHEUSE


(Voir page 11 pour les instructions concernant la laveuse.)

- 5 Insérez l'extrémité en forme de T dans les 4 souteneurs dans la base de la sècheuse comme le montre l'illustration. Poussez sous les souteneurs et tirez vers l'extérieur pour les mettre en place.

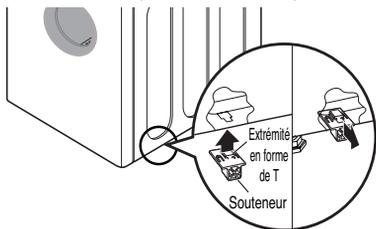


- 6 Installez la sècheuse sur le piédestal.

REMARQUE : Cette opération peut requérir l'intervention d'au moins deux personnes en raison du poids de la sècheuse.

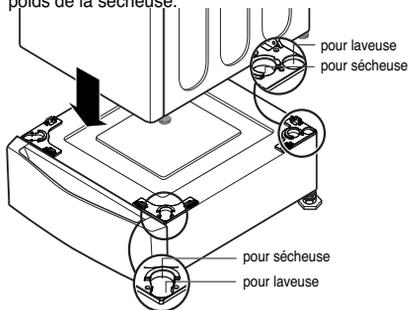


- 7 Assurez-vous que les supports du piédestal sont alignés avec ceux de l'appareil, puis placez quatre vis sur chacun des quatre angles afin de fixer solidement l'appareil au piédestal.

REMARQUE : Si les vis ne sont pas installées correctement, la sècheuse vibrera et fera du bruit.

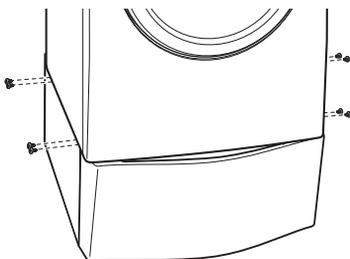

- 8 Déplacez l'appareil à l'endroit souhaité.

REMARQUE : Pour fonctionner correctement, la sècheuse doit être placée sur un plancher solide et de niveau. Réglez la position des pieds à l'aide de la clé de service fournie. Serrez les contre-écrous avec la clé.

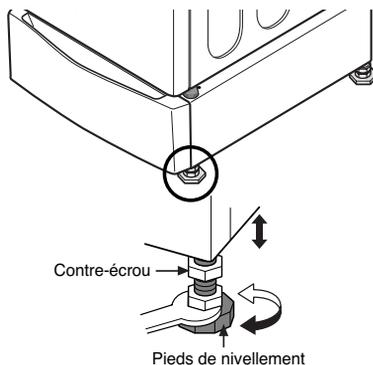

REMARQUE : Si la sècheuse était déjà installée, désinstallez-la de la manière suivante.

A. Désinstallation d'une sècheuse électrique :

- 1) Débranchez le cordon d'alimentation électrique.
- 2) Décollez suffisamment la sècheuse du mur pour dégager l'accès au collier de la sortie d'air. Desserrez le collier et retirez prudemment le conduit d'aération de la sortie d'aération.

B. Désinstallation d'une sècheuse à gaz :

- 1) Débranchez le cordon d'alimentation électrique.
- 2) Fermez l'arrivée de gaz.
- 3) Décollez suffisamment la sècheuse du mur pour dégager l'accès au collier de la sortie d'air. Desserrez le collier et retirez prudemment le conduit d'aération de la sortie d'aération.

Garantie limitée Kenmore

Si le produit est installé, utilisé et entretenu selon toutes les instructions fournies avec le produit et qu'il présente un problème relié à un défaut de fabrication ou à un vice de matériau au cours de l'année suivant la date d'achat, téléphonez au 1-800-LE-FOYER^{MD} pour procéder à la réparation gratuite de l'appareil.

Si le moteur à entraînement direct présente un défaut de fabrication ou un vice de matériau entre la deuxième et la dixième année à compter de la date d'achat, veuillez appeler le 1-800-LE-FOYER^{MD} pour recevoir gratuitement un moteur de rechange. Après la première année à compter de la date d'achat, les frais de main-d'oeuvre applicables à l'installation du moteur seront à votre charge.

Si cet appareil est utilisé à des fins autres qu'une utilisation domestique privée, la présente garantie n'est valable que pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat. **(Ne s'applique pas au Canada)**

Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication et les vices de matériau. Sears ne couvre PAS les frais suivants :

1. Les articles de consommation sujets à l'usure normale, comprenant, sans s'y limiter, les filtres, les courroies, les ampoules et les sacs.
2. La visite d'un technicien qualifié pour obtenir des instructions quant à l'installation, l'utilisation ou l'entretien correct de l'appareil.
3. La visite d'un technicien qualifié pour nettoyer ou entretenir cet appareil.
4. Les dommages ou pannes du produit causés par une installation, une utilisation ou un entretien non conformes à l'ensemble des instructions fournies avec le produit.
5. Les dommages ou pannes du produit causés par un accident, une altération, un abus, une mauvaise utilisation ou toute utilisation autre que celle pour laquelle l'appareil a été conçu.
6. Les dommages ou pannes du produit causés par l'utilisation de détergents, de produits nettoyants ou chimiques ou d'accessoires autres que ceux recommandés dans toutes les instructions fournies avec le produit.
7. Les dommages ou défaillances des pièces ou des systèmes causés par des modifications non autorisées apportées à ce produit.

Exonération concernant les garanties implicites; limitations des recours

L'unique recours du client en vertu de cette garantie limitée est la réparation du produit tel que décrit dans le présent document. Les garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à un an ou à la période la plus courte permise par la loi. Sears ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects. Certains états et certaines provinces ne permettent aucune restriction ou exemption sur les dommages accessoires ou indirects, ni de restriction sur la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Dans ce cas, ces limitations ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous.


Cette garantie n'est valide que si ce produit est utilisé aux États-Unis ou au Canada.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis et il est possible que vous ayez aussi d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Sears Roebuck & Co., Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8


● **Models/Modelos/Modèles: 796.5112#61#**

Net weight/Poids net : 52.9 lb (24 kg)

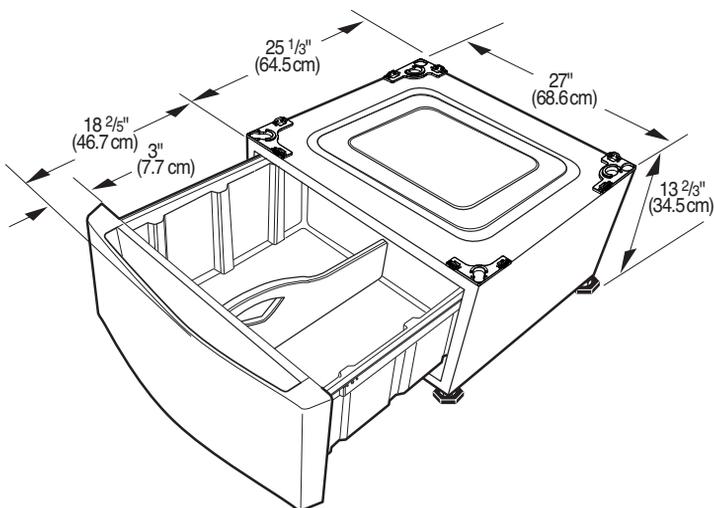

● **Models/Modelos/Modèles: 796.5104#61#**

Net weight/Poids net : 57.3 lb (26 kg)

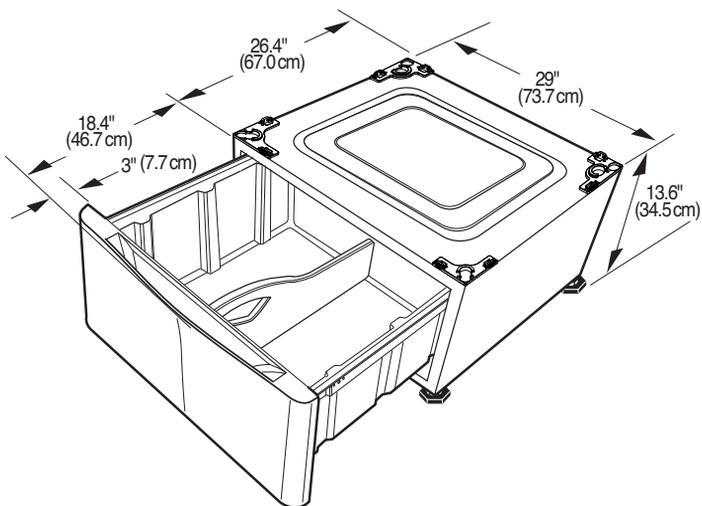

※ Specifications are subject to change by manufacturer.

※ Las especificaciones son sujetas a cambio por el fabricante.

※ Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées par le fabricant.

Kenmore®

For Sears Home Services in-home repair
of all Kenmore major appliances.

For the replacement parts, accessories and
Use & Care Guides that you need to do-it-yourself.

For professional installation of major home appliances
and items like air conditioners and water heaters.

1-844-553-6667

www.kenmore.com

In Canada 1-800-469-4663

www.sears.ca

Call anytime for the location of your nearest
Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.)

1-800-469-4663 (Canada)

To purchase a protection agreement on a serviceable product:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación
a domicilio, y ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

www.kenmore.com

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca

