



MANUAL DEL PROPIETARIO **STYLER**

Lea con atención este manual del propietario antes de poner el aparato en funcionamiento y téngalo siempre a mano para futuras referencias.

S3RERB

ESPAÑOL

TABLA DE CONTENIDOS

3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

4 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 4 Instrucciones de seguridad para la instalación
- 5 Instrucciones de seguridad para la conexión eléctrica
- 6 Precauciones básicas de seguridad
- 7 Instrucciones de conexión a tierra

8 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 8 Piezas
- 9 Accesorios
- 10 La percha móvil
- 10 Cuidado para pantalones con pliegues
- 11 El estante
- 11 Selección de características del Styler

12 INSTALACIÓN

- 12 Descripción general de la instalación
- 12 Especificaciones del producto
- 13 Desembalaje del Styler
- 13 Selección de la ubicación adecuada
- 14 Requisitos para la ubicación de la instalación
- 14 Espacios libres
- 16 Nivelación del Styler
- 17 Inversión de la puerta
- 17 Instalación en alfombra
- 18 Instalación del dispositivo antivuelco
- 18 Montaje de la bandeja de goteo
- 18 Instalación de cubiertas de tapa
- 18 Instalación de cubiertas de bisagra

19 FUNCIONAMIENTO

- 19 Antes de usar
- 20 Utilización del Styler
- 21 Clasificación de cargas
 - Etiquetas de cuidado de telas
 - Agrupación de artículos similares
 - Elección de prendas seguras para el Styler
- 22 Guía para el cuidado de telas
- 24 Revisión de filtros antes de cada carga
 - Revisión del filtro de pelusas
 - Cambio de la lámina de aroma
- 25 Revisión de los tanques de agua

- 25 Carga del Styler
 - Perchas
 - Uso de la percha móvil
 - Percha para pantalones o kit de cuidado para pantalones con pliegue
 - Estante
- 29 Panel de control
 - Características del panel de control
- 31 Guía de ciclos
 - Procesos del ciclo
- 32 Elección de un ciclo
- 33 Configuraciones y opciones del ciclo
- 34 Funciones especiales
 - Bloqueo de controles
 - Encendido y apagado de las alertas sonoras
 - Configuración de un horario de inicio retardado

35 SMART FEATURES

- 35 Tag on
 - Antes de usar la función Tag On
 - Uso de la función Tag On
 - Uso de la función Tag On en aplicaciones
 - Descarga de ciclos del Styler

37 MANTENIMIENTO

- 37 Limpieza frecuente
 - Limpieza del interior y exterior
 - Limpieza del filtro de pelusas
 - Limpieza del filtro de aroma
 - Limpieza de los tanques de agua

39 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 39 FAQs
- 40 Antes de llamar al servicio técnico
- 42 Códigos de error

43 SMART DIAGNOSIS™

44 GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Refresh

ELIMINE OLORES

Utilice el ciclo refrescante del Styler para eliminar los olores rápida y fácilmente de la ropa.

REFRESQUE LA ROPA O AÑADA UN AROMA

Perfume la ropa con láminas de aroma de su suavizante para telas favorito para que las prendas y los accesorios siempre se vean, se sientan y huelan bien.

ELIMINE ARRUGAS

El ciclo refrescante también utiliza vapor y una percha móvil que vibra aproximadamente 180 veces por minuto para eliminar las arrugas de la ropa. El rendimiento puede variar según el tipo de tela.

PANTALONES CON PLIEGUES BIEN DEFINIDOS

Cuelgue los pantalones de vestir bien doblados en la función de cuidado de pantalones con pliegues del Styler. Marcará los pliegues de las piernas de los pantalones y reducirá las arrugas en otros lugares.



Gentle Dry
*Sound on/off

SECADO SUAVE Y EFECTIVO

La technologie de séchage par thermopompe permet de sécher les vêtements à basse température sans les rétrécir ou les endommager comme le séchage à l'air chaud. Seque suavemente y con protección la alpaca, el pelo de camello y otros tejidos no lavables que se hayan mojado con lluvia o nieve; y suéteres de lana, tejidos lavables a mano y otros artículos que deben secarse en posición extendida después del lavado.



Sanitary
*Control Lock

DESINFECTE Y REDUZCA LOS ALÉRGENOS

El ciclo de desinfección del Styler utiliza TrueSteam™ para destruir las bacterias y otros microorganismos sin dañar la ropa. Mantiene la temperatura óptima necesaria para desinfectar cada prenda, destruyendo las bacterias que persisten incluso cuando la ropa se seca a la luz del sol.



Smart Diagnosis™

SMART DIAGNOSIS™

Si experimenta alguna dificultad técnica con el Styler, este tiene la capacidad de transmitir datos por teléfono al Centro de Información al Cliente. El agente del centro de llamadas registra los datos transmitidos desde su máquina y los utiliza para analizar el problema, ofreciendo así un diagnóstico rápido y eficaz. (Consulte la página 43.)



Special Care
*Smart Diagnosis

DESCARGA DEL CICLO TAG ON

Descargue otros ciclos del Styler para satisfacer las necesidades individuales.
Descargue un nuevo ciclo por vez.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.

Hay muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en el aparato.

Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo alerta sobre peligros potenciales que pueden resultar en daños en el producto, daños materiales y lesiones corporales graves o incluso la muerte.

El símbolo de alerta de seguridad será seguido por las palabras

ADVERTENCIA o **PRECAUCIÓN**. Estas palabras significan:



ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas, o daños en el producto.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte al usar este aparato, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

- **Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado antes de instalar o reubicar el Styler** para evitar lesiones o daños en el producto cuando lo mueva.
- **Al mover el Styler lejos de la pared, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.**
- **El aparato es pesado. Dos o más personas son necesarias para mover e instalar el aparato y evitar daños o lesiones.**
- **Antes de usarlo, asegúrese de que este producto se va a conectar a una toma de corriente con conexión a tierra dedicada clasificada para su uso con este producto.** Es responsabilidad del usuario reemplazar un tomacorriente de pared de 2 patas estándar por tomacorriente de pared de 3 puntas estándar.
- **Antes de su uso, el aparato debe instalarse correctamente como se describe en este manual.** Se puede producir una descarga eléctrica si el aparato no está conectado a tierra correctamente.
- **No instale el Styler donde pueda haber peligro de caída de la unidad. El producto no está diseñado para su uso en barcos o aviones.** Consulte en un centro de servicio autorizado LG acerca de su uso en otras circunstancias especiales.
- No intente forzar o alterar los controles.
- **Instale el producto donde el suelo esté firme y nivelado.** El producto puede vibrar en exceso y finalmente caerse si se instala en una superficie inestable, lo cual podría provocar daños o lesiones.
- **Mantenga el lado frontal protegido durante el transporte del aparato. No lo transporte desde la parte delantera.** El panel de vidrio templado en la parte frontal del aparato puede romperse y provocar daños o lesiones.
- **Conecte a tierra el aparato correctamente para cumplir con todos los códigos u ordenanzas vigentes.** Siga los detalles de las instrucciones de instalación. Se puede producir una descarga eléctrica si el aparato no está conectado a tierra correctamente.
- **Instale y guarde el aparato donde no esté expuesto a temperaturas bajo cero o a la intemperie.** Deje que el producto se caliente a temperatura ambiente antes de usarlo si se ha enviado en invierno o a temperaturas bajo cero.
- **No repare o reemplace ninguna pieza del aparato ni intente realizar ningún servicio, a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones publicadas de mantenimiento o de reparación por parte del usuario que usted entienda y tenga la habilidad para llevar a cabo.** El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.

ADVERTENCIA

Para su seguridad, la información de este manual debe seguirse para minimizar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, o para prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

- **Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no instale el aparato en ambientes húmedos como un cuarto de baño.** El incumplimiento de esta advertencia puede causar la muerte, lesiones graves, incendios, descargas eléctricas, o deformación o mal funcionamiento del producto.
- **Extraiga todos los elementos de embalaje y elimine todos los materiales de envío.** Si no lo hace, pueden producirse quemaduras, incendio, explosión o incluso la muerte.
- **Conecte el aparato a un circuito de potencia nominal adecuado, protegido, y dimensionado para evitar sobrecargas eléctricas.** Los circuitos de alimentación inadecuados pueden fundirse, creando descargas eléctricas y riesgos de incendios.
- **Mantenga todo el embalaje lejos de los niños.** El material de envasado puede ser peligroso para los niños. Existe riesgo de asfixia.
- **No instale el aparato cerca de otra fuente de calor como una cocina, horno o calefactor.** El incumplimiento de esta advertencia puede causar la deformación del producto, humo o fuego.
- **No coloque velas, elementos humeantes u otros materiales inflamables en la parte superior del producto.** Pueden dar lugar a goteos de cera, humo o fuego.
- **Quite toda la película protectora de vinilo del producto.** Si no lo hace, se pueden causar daños en el producto o provocar humo o fuego.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

- **No corte ni quite la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación, bajo ninguna circunstancia.** Para evitar lesiones personales o daños en el aparato, el cable de alimentación eléctrica debe estar conectado a una toma de tierra adecuada.
- **Este aparato debe estar conectado a una toma de tierra VAC-120 de 60 Hz protegida por un fusible de 15 amperios o un cortacircuitos.** El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar incendios, explosiones o la muerte.
- **Este aparato debe estar conectado a una toma de tierra adecuada. Se pueden producir descargas eléctricas si el aparato no está conectado a tierra correctamente. Haga que el tomacorriente de pared y el circuito sean revisados por un electricista calificado para asegurarse de que la toma de tierra es correcta.** El incumplimiento de estas instrucciones puede crear un riesgo de descargas eléctricas y de incendios.
- **Instale el aparato donde haya un enchufe al que se pueda acceder fácilmente. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso** para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
- **Desenchufe el aparato antes de desmontarlo o repararlo** para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
- **El aparato debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual, la cual tiene una tensión nominal que coincide con la placa de características.** Esto proporciona el mejor rendimiento y también evita la sobrecarga de los circuitos de cableado de la casa, los cuales podrían causar un riesgo de incendio por sobrecalentamiento de los cables.
- **No utilice un cable de extensión para conectarlo a una toma de corriente.** Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- **Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Siempre sostenga firmemente el enchufe y tire hacia afuera de la toma.** El cable de alimentación se puede dañar y provocar un riesgo de incendio y descargas eléctricas.
- **Comuníquese con LG o con un técnico competente de inmediato para reparar o reemplazar todos los cables de alimentación que se hayan desgastado o dañado. No utilice un cable que muestre grietas o daños por abrasión a lo largo o en alguno de los extremos.** El cable de alimentación puede derretirse y crear descargas eléctricas o riesgos de incendio.
- **Al instalar o mover el aparato, tenga cuidado de no pellizcar, aplastar o dañar el cable de alimentación.** Esto evitará incendios y descargas eléctricas que pueden provocar lesiones personales y daños en el aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte al usar este aparato, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

USO

- **No permita que los niños jueguen sobre o el aparato o dentro de él. Es necesaria supervisar a los niños cuando el aparato se usa cerca de ellos.**
- **No suba, ni se pare, ni se cuelgue de la puerta del Styler, la plataforma o el interior del aparato.** El aparato podría caerse o sufrir daños, o se podría provocar cualquier otro daño o lesión.
- **No pise las puertas que conducen a los tanques de agua.** El Styler podría caerse y causar daños y lesiones.
- **No coloque objetos pesados o peligrosos en la parte superior del Styler.**
- **No coloque animales vivos dentro del Styler.**
- **No permita que los niños se suban al producto cuando está en uso.**
- **En caso de una fuga de gas (propano/GLP), asegure una ventilación adecuada y comuníquese con un centro de servicio autorizado antes de volver a usar el aparato.** No toque ni desmonte la toma de corriente del Styler.
- **No utilice ni coloque sustancias inflamables (químicos, medicamentos, cosméticos, etc.) cerca del Styler,** ni los guarde en el interior del Styler. No coloque el Styler en las proximidades de gases inflamables.
- **Desconecte el cable de alimentación inmediatamente** si escucha un ruido, huele un olor extraño o detecta humo proveniente del aparato.
- **En caso de inundación:** No se acerque al producto cuando la base esté sumergida en el agua. Comuníquese con el centro de servicio. Existen riesgos de descargas eléctricas o incendio.
- **No utilice suavizantes ni productos para eliminar la estática, a menos que lo recomiende el fabricante del suavizante o del producto.**
- **No coloque las manos o el cuerpo cerca de la boquilla de vapor durante el funcionamiento.** El vapor de agua es caliente y podría causar una lesión.
- **No inserte objetos en el tubo de vapor.** Podría provocar un ruido excesivo y fuego.
- **No beba agua del suministro de agua o tanques de drenaje.**
- **No desmonte ni modifique el Styler.**
- **No ponga las manos, los pies u objetos metálicos bajo el Styler.**
- **No utilice el Styler ni toque el cable de alimentación con las manos mojadas.**
- **Mantenga los dedos alejados de los puntos de apriete;** las distancias entre la puerta y el gabinete son necesariamente pequeños. Sea cuidadoso al cerrar la puerta cuando haya niños cerca.
- **Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas** o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- **No coloque artículos que hayan estado expuestos a aceites de cocina en el Styler.** Los artículos contaminados con aceite de cocina pueden conducir a una reacción química que podría incendiar una carga.
- **No seque artículos que se hayan limpiado, lavado, remojado o manchado con gasolina,** disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que desprenden vapores que pueden encenderse o explotar.
- No utilice calor para secar artículos que contengan goma de espuma o materiales similares a la textura de goma.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte al usar este aparato, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- **No abra la puerta durante el funcionamiento.** El rendimiento del producto puede verse afectado negativamente. Si el producto se instala sobre una alfombra o cerca de ella, la condensación del aire caliente o el vapor puede manchar o dañar la alfombra.
- **No utilice el producto para fines distintos de los previstos.** Los daños causados por el uso del producto para fines distintos a los especificados en este manual del usuario no están cubiertos por la garantía.
- **Limpie el filtro de pelusas antes o después de cada carga.**
- **No utilice blanqueadores a base de oxígeno o de cloro en el exterior del producto.** Clorox u Oxiclean pueden causar decoloración cuando se aplican sobre la superficie del producto.
- **No utilice objetos afilados para limpiar o hacer funcionar los controles.** Se puede producir una descarga eléctrica.
- **Evite golpear el cristal frontal con objetos pesados.** A pesar de que está hecho de vidrio templado, el panel puede romperse en caso de un fuerte impacto y causar lesiones.
- **Mantenga el producto libre de roedores, insectos y otros objetos extraños.** Estos pueden dañar los cables y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

MANTENIMIENTO Y DESCARTE

- **Limpie los objetos extraños, como polvo y agua, de las clavijas del enchufe y las áreas de contacto con frecuencia.** No utilice un trapo mojado o húmedo cuando limpie el enchufe.
- **No utilice aparatos para secar el interior. No encienda una vela para eliminar los olores del interior.**
- **No rocíe agua sobre el producto directamente al limpiarlo.** Puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- **Antes de poner el aparato fuera de servicio o de desecharlo, quite la puerta del compartimento de secado.** Corte el cable de alimentación y destruya la sección del botones para evitar su reutilización.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

- **Este aparato se debe conectar a tierra.** En caso de un mal funcionamiento o avería, la puesta a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un trayecto de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- **Este aparato debe estar equipado con un cable que tenga un conductor de tierra y un enchufe de conexión a tierra.** El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- **No modifique el enchufe.** Si no encaja en el tomacorriente, llame a un electricista calificado para que instale una toma adecuada.

ADVERTENCIA

Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lávese las manos después de manipular el producto.**


- **Este aparato debe estar conectado a un metal con conexión a tierra, y un sistema de cableado permanente o un conductor de puesta a tierra debe colocarse con los conductores de circuito y conectarse al terminal o conducto de tierra del equipo en el aparato.** Se puede producir una descarga eléctrica si el aparato no está conectado a tierra correctamente.

ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede generar riesgos de descarga eléctrica. Comuníquese con un electricista o un técnico de servicio calificado si no está seguro de que el aparato está correctamente conectado a tierra.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


PIEZAS

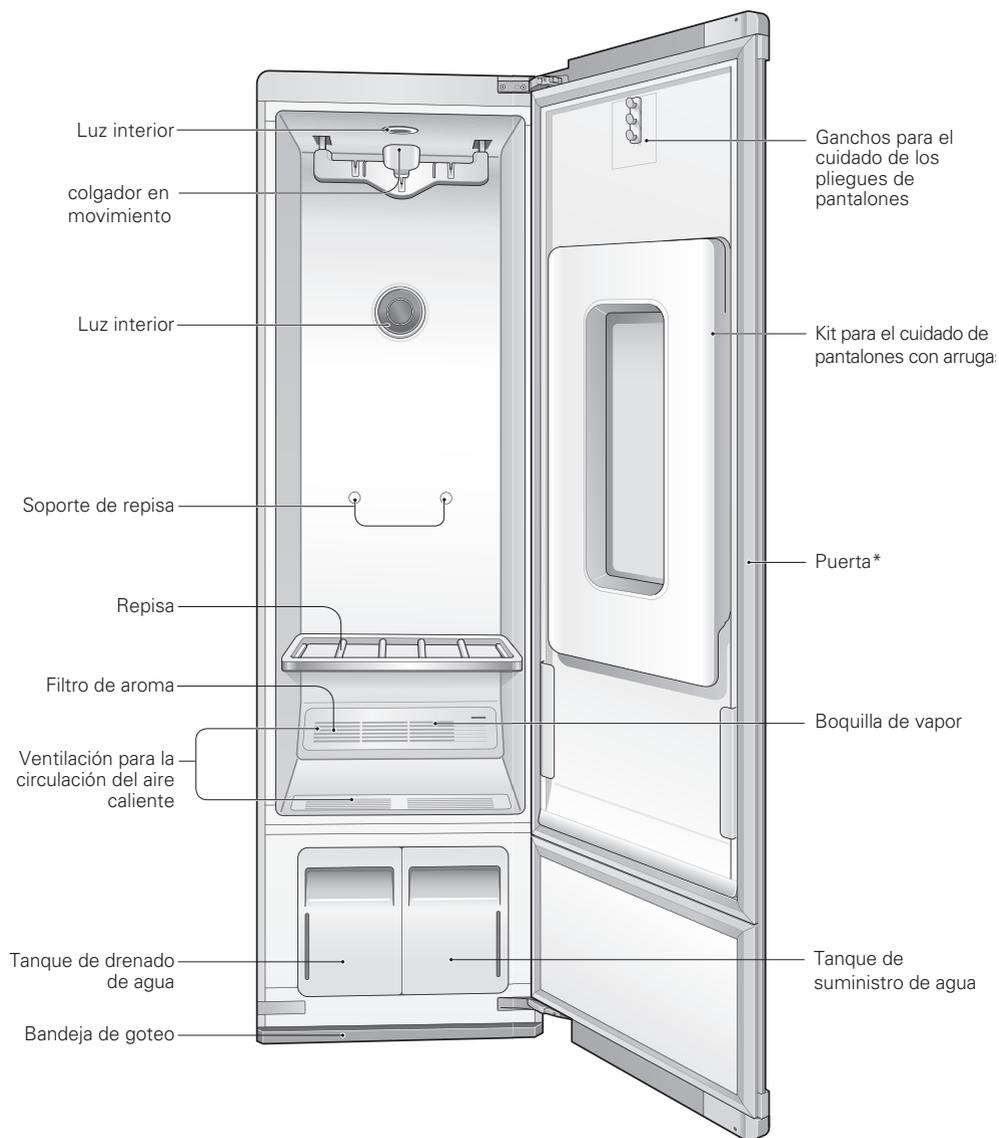

* La apertura de la puerta puede ser revertida por el instalador para adaptarse a la ubicación de la instalación.

ACCESORIOS

Accesorios incluidos

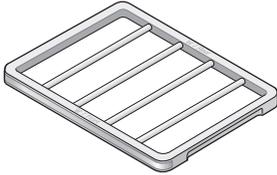

Repisa
MCK67970601



Bandeja de goteo
AHT74073801



2 colgadores*
AEE73149701
AEE73189601



Colgadores de pantalones*
AEE73189701



2 pies niveladores traseros



4 púas para la instalación
de la alfombra




2 almohadillas
antideslizantes
MHK61866301



Llave



2 cubiertas de
tapa trasera
MBL65818001



2 cubiertas de bisagra
3550JA3143A

juego anti-vuelco


* Una percha de metal / plástico ordinario puede ser utilizada si el gancho es inferior a 5/32 pulgadas (12.7/81.28 centímetros) (4 mm) de grosor.
El gancho debe encajar en la muesca de la percha en movimiento perfectamente.
Si el ajuste es demasiado flojo, puede dar lugar a vibraciones, ruido y daño en la ropa.

NOTE

- Comuníquese con la tienda donde compró el producto o con el servicio al cliente de LG llamando al 1-800-243-0000 (en Canadá al 1-888-542-2623) si los accesorios están dañados o si falta alguno de ellos. Los accesorios se pueden adquirir por separado en línea en <http://www.lg.com/us>
- Para su seguridad y para una mayor vida útil del producto, utilice únicamente componentes autorizados. El fabricante no se hará responsable por el mal funcionamiento del producto o accidentes causados por el uso de componentes o piezas no autorizados comprados por separado.
- Las imágenes de esta guía pueden ser diferentes de los componentes y accesorios reales, que están sujetos a cambios por parte del fabricante sin previo aviso con fines de mejora de producto.

LA PERCHA MÓVIL

Cuelgue la ropa en la percha móvil utilizando los soportes suministrados con el Styler, o utilice cualquier percha de plástico o metal que enganche perfectamente en las hendiduras de la percha móvil.

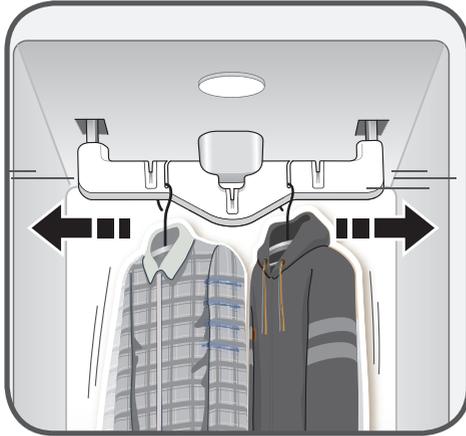

- Utilice la percha móvil para trajes, abrigos, chaquetas, blusas, vestidos, faldas y pantalones que no requieren de un pliegue. Utilice el Cuidado para pantalones con pliegues para los pantalones con pliegues.
- Cualquier cosa que se pueda colocar de forma segura en una percha y vaporizar o secar sin retener marcas de las perchas u otros daños se puede colocar en la percha móvil.
- Seque los suéteres o tejidos en el estante para evitar marcas de las perchas.
- La ropa se debe sujetar bien con las cremalleras y los botones cerrados, de manera que no se caiga de la percha móvil durante el ciclo.
- Si es posible, organice la ropa para que no toque los lados o la parte trasera del gabinete. Se puede formar condensación en la superficie interior del gabinete, y los artículos en contacto con la superficie pueden permanecer húmedos al final del ciclo. Cuelgue los artículos más grandes en las hendiduras diagonales de la percha móvil.


CUIDADO PARA PANTALONES

⚠ PRECAUCIÓN

- **No se apoye en la percha móvil ni tire de ella. No permita que los niños jueguen con la percha móvil.** La unidad podría caerse y provocar daños o lesiones.

CON PLEGUES

Cuelgue la ropa en el Kit de cuidado para pantalones con pliegue con la percha de pantalones proporcionada con el Styler o cualquier percha de pantalones que encaje en los ganchos por encima de la puerta del Kit de cuidado para pantalones con pliegue.

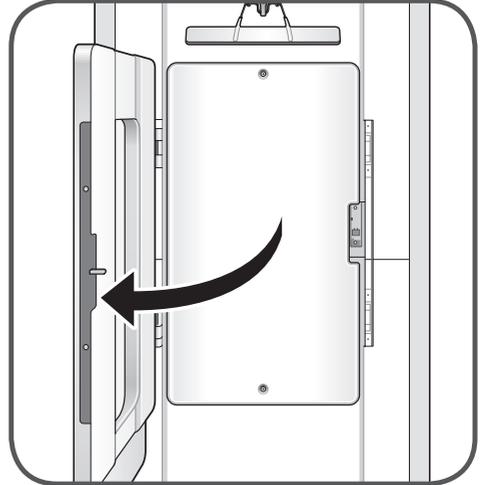


- Abra la puerta del Kit de cuidado para pantalones con pliegue pulsando el icono en la parte delantera.
- El Kit de cuidado para pantalones con pliegue acentúa los pliegues de las piernas de los pantalones mientras se quitan las arrugas de otros lugares.
- Los pantalones se pueden planchar al refrescar otros artículos en el mismo ciclo.
- Para obtener resultados óptimos, utilice el kit de Cuidado extra de pantalones que está diseñado para su uso con la función de cuidado para pantalones con pliegues. Este ciclo se puede descargar mediante la aplicación LG Smart Styler y usarse como ciclo descargado. Para obtener instrucciones, consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

⚠ PRECAUCIÓN

- **No apoye ni cuelgue objetos pesados en la puerta del Kit de cuidado para pantalones con pliegues.** La unidad se podría caer y provocar daños o lesiones.
- **No permita que los niños jueguen con la puerta del Kit de cuidado para pantalones con pliegues o que se cuelguen de ella.** La unidad se podría caer y provocar daños o lesiones.
- **Mantenga los dedos alejados de los puntos de apriete cuando se cierra la puerta del Kit de cuidado para pantalones con pliegues.** Supervise a los niños que estén cerca para prevenir lesiones.

EL ESTANTE

Utilice el estante cuando acondicione ropa u otros artículos que son difíciles de colgar o que puedan ser dañados por el secado en perchas.

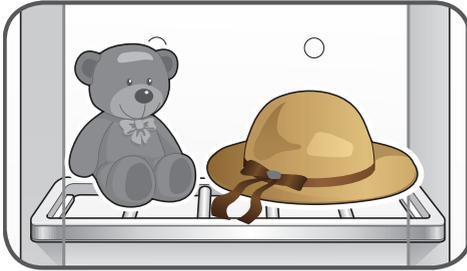

- Utilice el estante para juguetes de peluche, almohadas, sombreros y otros accesorios.
- Utilice el estante para suéteres, prendas de punto, ropa interior o blusas delicadas que puedan mostrar marcas de colgado, estiramiento, u otro daño si se seca en una percha.
- Para un mejor rendimiento del secado, no apile los productos en el estante. Seque artículos individuales o coloque artículos lado a lado con espacio entre ellos.
- Cuando no esté en uso, guarde el estante en las perillas para colgarlo en la parte posterior del gabinete.
- Para ver instrucciones sobre cómo instalar el estante, consulte **Montaje del estante**, página 28.
- No utilice el estante para almacenar objetos pesados.
- Si es posible, organice los elementos en el estante de modo que no toquen los lados o la parte posterior del gabinete. Se puede formar condensación en la superficie interior del gabinete, y los artículos en contacto con la superficie pueden permanecer húmedos al final del ciclo.



PRECAUCIÓN

- **No utilizar el estante para almacenar objetos pesados.** El estante puede caerse y provocar daños o lesiones.
- **No se pare ni se siente en el estante.** El estante podría caerse o la unidad se podría volcar y provocar daños o lesiones.

SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL STYLER

artículo	cómo acondicionarlo
abrigo de traje, chaqueta	percha móvil
abrigo, chaqueta (corta)	percha móvil
abrigo (largo)	percha móvil (extraer el estante)
vestido (corto)	percha móvil
vestido (largo)	percha móvil (extraer el estante)
falda	percha móvil
manta liviana, cubrecama	percha móvil
manta de bebé	percha móvil
pantalones (sin pliegues)	percha móvil
pantalones cortos	percha móvil
ropa de niños	percha móvil
bufanda	percha móvil o estante
corbata	percha móvil o estante
chal	percha móvil o estante
lencería	percha móvil o estante (si es delicada)
camisa, blusa	percha móvil o estante (si es delicada)
pantalones (con pliegues)	Kit para el cuidado de pantalones con pliegues
gorra, sombrero	estante
juguetes de peluche	estante
almohada	estante
suéter	estante
prendas de punto	estante
ropa de bebé	estante


INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Lea las siguientes instrucciones de instalación después de comprar este producto o al transportarlo a otro lugar.




Desempaque y retire los materiales de envío

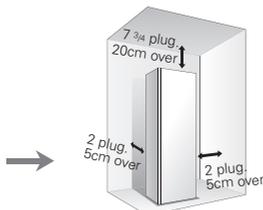


Compruebe y elija la ubicación adecuada




Nivelar el estilizador

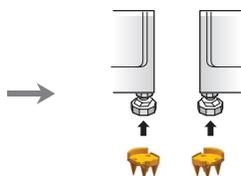

Instale púas para alfombra (si es necesario)

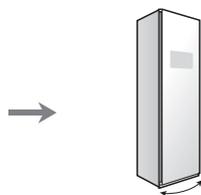

Invertir la apertura de la puerta (si es necesario)



sólo 100-130V

Conecte a la toma de tierra

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

La apariencia y las especificaciones que se enumeran en este manual pueden variar debido a las mejoras constantes del producto.

cuidado de ropa a vapor	S3RERB
descripción	maquina electrica para el mantenimiento de ropa
requisitos eléctricos	consulte la etiqueta de clasificacion con respecto a la informacion detallada
dimensiones	17 1/2 pulg. (Ancho) X 23 pulg. (Prof.) X 72 13/16 pulg. (Alt.), 39 3/4 pulg.(Prof. con la puerta abierta) 445 mm (Ancho) X 585 mm (Prof.) X 1850 mm (Alt.), 1010 mm (Prof. con la abierta)
Peso neto	183 lb (83 kg)
capacidad máxima	4 articulos
consumo de energía	1500 W
dispositivo de seguridad	dispositivo doble de seguridad de sobrecalentamiento, fusible termico, programacion

DESEMBALAJE DEL STYLER



ADVERTENCIA

- **Se necesitan dos o más personas para mover e instalar el Styler.** De lo contrario, se pueden provocar lesiones en la espalda u otras lesiones.
- **El Styler es pesado. Utilice las ruedas en la parte inferior del producto para moverlo.** Empuje el Styler lentamente desde aproximadamente la mitad de la parte delantera.
- **Mantenga el Styler en posición vertical cuando lo mueva.** Si usted posiciona el Styler sobre uno de sus lados, el refrigerante puede gotear y hacer que el aparato no funcione correctamente.
- **Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, lejos del Styler.** Si no lo hace, puede provocar un incendio, una explosión, e incluso la muerte.

- **Retire la cinta y las etiquetas temporales del Styler antes de usar.**

No quite las etiquetas de advertencia, la etiqueta del modelo y el número de serie, o la hoja de especificaciones técnicas que se encuentra debajo de la parte delantera del Styler.

- **Para quitar cualquier cinta o pegamento restante, frote el área enérgicamente con el dedo pulgar.**

Los residuos de pegamento o de cinta adhesiva también se pueden quitar fácilmente frotando una pequeña cantidad de jabón líquido sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.

- **No use instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para quitar cinta adhesiva o pegamento.**

Estos productos pueden dañar la superficie del Styler.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN ADECUADA

<p>Electricidad</p>	<p>Instale el aparato en una toma de corriente de fácil acceso. Utilice un toma de corriente individual con conexión a tierra: con un mínimo de 120 Volts, 60 Hz, AC, 15 Amps.</p> <p> ADVERTENCIA: No conecte varios aparatos en la misma toma de corriente con el Styler. Sobrecargar el cableado de la casa puede causar un riesgo de incendio.</p> <p>Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no instale el Styler en una zona húmeda o mojada.</p>
<p>Suelo</p>	<p>El suelo debe estar nivelado y ser lo suficientemente sólido para soportar el aparato 183 lb (83 kg).</p> <p>Ajuste las patas niveladoras para compensar las irregularidades del suelo.</p> <p>No lo instale en una plataforma o una estructura débil. Si se instala sobre alfombra, consulte Instalación sobre alfombras, página 17.</p>
<p>Temperatura ambiente</p>	<p>La temperatura debe estar entre 50°F (10°C) y 95°F (35°C).</p> <p>Si la temperatura ambiente es demasiado alta o baja, el rendimiento puede verse afectado.</p> <p>No lo instale en la luz solar directa o donde la temperatura pueda descender por debajo de los 32°F (0°C).</p>
<p>Espacios libres</p>	<p>Deje por lo menos 18 pulg. (46 cm) delante para abrir la puerta.</p> <p>Deje al menos 2 pulg. (5 cm) en ambos lados y entre la parte posterior del Styler y la pared. Deje al menos 7 3/4 pulg. (20 cm) entre la parte superior del Styler y cualquier estante o armario colgante.</p> <p>Si el Styler está demasiado cerca de elementos adyacentes, el rendimiento puede disminuir y el consumo de electricidad puede aumentar.</p>

REQUISITOS PARA LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

⚠️ ADVERTENCIA Lea todas las instrucciones de instalación por completo antes de instalar y operar el Styler. Es importante revisar todo el manual antes de instalar y utilizar el Styler.

La instalación requiere:

- Una toma de corriente con conexión a tierra ubicada a unos 2 pies (61 cm) de cada lado del aparato.
- Un piso resistente para soportar el peso total del aparato de 183 libras (83 kg). También se debe tener en cuenta el peso combinado con otros aparatos de lavado de ropa.


⚠️ ADVERTENCIA

- **No instale ni guarde el Styler en una zona donde pueda estar expuesto al agua o al clima.** El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar riesgos de descargas eléctricas, lesiones personales o daños y funcionamiento incorrecto del producto.

Espacios libres

⚠️ PRECAUCIÓN


- **El suelo debe estar nivelado, con una pendiente máxima de 1 pulgada (2,5 cm) bajo el Styler.** Si la pendiente es mayor de 1 pulgada (2,5 cm), el aparato no se puede nivelar correctamente.
- **No instale el Styler en una plataforma hueca o flexible.** Si lo hace, puede causar ruido, vibración excesiva y provocar daños o lesiones en caso de que el producto se caiga.

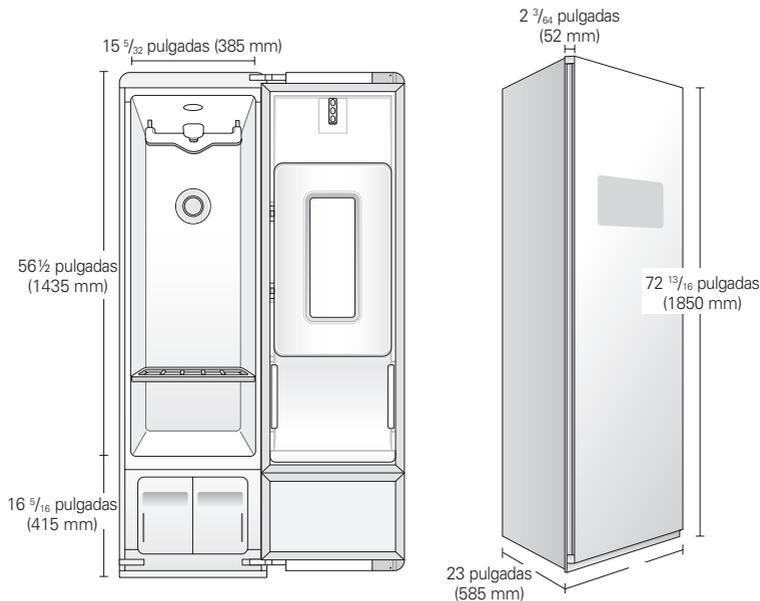

Espaciamento de instalación recomendado

Los siguientes espacios son recomendados para el Styler. Aunque se ha comprobado que el Styler admite espacios libres de $1\frac{3}{16}$ pulg. (3 cm) en los lados y la parte trasera, las separaciones recomendadas deben ser tenidas en cuenta por las siguientes razones:

- Se debe pensar en dejar un espacio libre adicional para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- Es posible que se necesite espacio adicional para las molduras de la pared, la puerta y el piso.
- Se debe pensar en dejar espacio libre adicional en todos los lados del Styler para reducir la transferencia de ruido.
- Además, tal vez sea necesario dejar espacio libre para otros dispositivos de lavado de ropa.

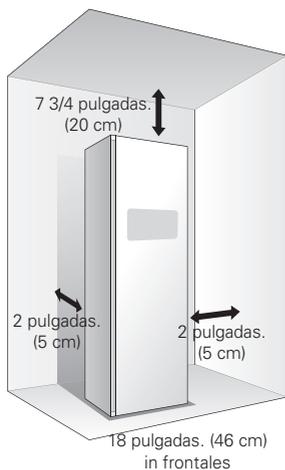

Espacio necesario para la instalación en áreas empotradas

Instalar el Styler en un área con espacio o ventilación restringidos podría causar una disminución del rendimiento o daños en el producto.

Para obtener información sobre el mantenimiento de los espacios y la ventilación adecuados para la instalación del Styler en armarios o en áreas empotradas con un espacio menor que el recomendado, descargue el último documento de información sobre el producto del sitio web de LG, www.lg.com.

NIVELACIÓN DEL STYLER

! ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones personales, cumpla con todos los procedimientos de seguridad recomendados por la industria, incluyendo el uso de guantes de manga larga y gafas de seguridad.

El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves o la muerte.

- El aparato es pesado. Cuando se instala el Styler se necesitan dos o más personas. El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves o la muerte.
- Para asegurar que el Styler ofrezca un rendimiento óptimo, debe estar nivelado. Para minimizar las vibraciones, el ruido y el movimiento no deseado, el suelo debe ser una superficie perfectamente nivelada y sólida.



! NOTA

Ajuste las patas niveladoras solo hasta donde sea necesario para nivelar el Styler.

Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede hacer que el Styler vibre.


- 1 Coloque el Styler en la ubicación final. Asegúrese de que esté nivelado. Si se va a instalar sobre una alfombra, primero consulte *Instalación en alfombra*.
- Todas las patas de nivelación deben descansar firmemente en el suelo. Presione suavemente las esquinas del Styler para asegurarse de que no se balancee de esquina a esquina. Asegúrese de que no haya espacios entre las patas niveladoras delanteras y el suelo.

! ADVERTENCIA

- El Styler es pesado. Se necesitan dos o más personas para instalar la patas niveladoras traseras. De lo contrario, se pueden provocar lesiones en la espalda u otras lesiones.
- Mantenga el Styler en posición vertical cuando lo mueva y cuando lo instale. Si usted posiciona el Styler sobre uno de sus lados, el refrigerante puede gotear y hacer que el aparato no funcione correctamente.

- 2 Utilice la llave (incluida con el manual) para girar las patas de nivelación.

Desenrosque las patas delanteras para elevar el Styler o enrósquelas para bajarlo. Si no se puede nivelar la unidad utilizando solo las patas delanteras, instale los dos pies niveladores traseros inclinando la unidad. No coloque la unidad boca abajo para instalar los pies de nivelación.

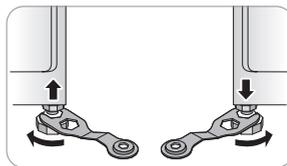


Suba o baje la unidad utilizando las patas de nivelación hasta que el Styler esté nivelado de lado a lado y de adelante hacia atrás.

! PRECAUCIÓN

Asegúrese de que todas las patas niveladoras estén en contacto firme con el suelo. Si el Styler se utiliza sin nivelación, puede caerse y causar lesiones, daños o un mal funcionamiento.

- 3 Cuando el Styler esté completamente estable y todas las patas niveladoras estén descansando firmemente en el suelo, apriete las tuercas de fijación.

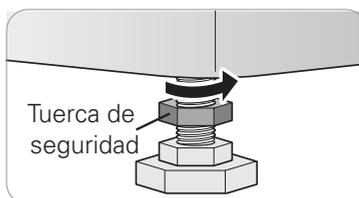

INVERSIÓN DE LA PUERTA

Es posible invertir la dirección de la apertura de la puerta. Esto debe ser realizado por el instalador en el momento de la instalación.



ADVERTENCIA

No intente revertir usted mismo el giro de la puerta. Si la dirección de la apertura de la puerta necesita cambiarse después de la instalación, póngase en contacto con el Centro de Información al Cliente de LG por medio de los teléfonos 1-800-243-0000 (EE.UU.) o 1-888-542-2623 (Canadá).

INSTALACIÓN EN ALFOMBRAS


Si se instala el Styler sobre alfombras, siga estas instrucciones.



ADVERTENCIA


- **El Styler es pesado. Se necesitan dos o más personas para instalar las patas de la parte trasera y las púas en la alfombra.** De lo contrario, se pueden provocar lesiones en la espalda u otras lesiones.
- **Mantenga el Styler en posición vertical cuando lo mueva y cuando lo instale.** Si usted posiciona el Styler sobre uno de sus lados, el refrigerante puede gotear y hacer que el aparato no funcione correctamente.

- 1 Mueva la unidad a su ubicación final utilizando los rodillos de apoyo.
- 2 Instale los dos pies niveladores traseros. Incline la unidad, no la recueste, para instalar las patas de nivelación.

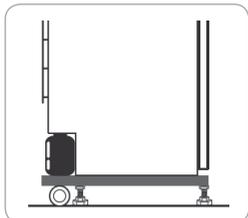

- 3 Nivele la unidad siguiendo las instrucciones en **Nivelación del Styler**.

- 4 Instale las cuatro púas para alfombra en los extremos de las patas de nivelación, con las caras más cortas y octogonales hacia el frente.



- 5 Una vez instaladas las púas, es posible que el Styler necesite estabilizarse de nuevo. Si la alfombra tiene pelo muy denso o material de relleno, es posible que las patas delanteras necesiten extenderse ligeramente para instalar la bandeja de goteo.



ADVERTENCIA

- **Tenga cuidado al manipular las púas para alfombras.** Están diseñadas para perforar la base de la alfombra y son muy afiladas.
- **Procure no tocar las puntas de las púas** al instalar la unidad para evitar lesiones personales o daños en el producto.

- Recuerde revisar y vaciar la bandeja de goteo con frecuencia.
- No abra la unidad durante la operación para evitar la formación de condensación en la superficie de la alfombra, esto puede ocasionar la aparición de moho superficial y hongos.



- Mantenga la parte inferior del gabinete seca cuando llene o el vacíe los tanques de agua. Mantenga el exterior de los tanques de agua limpio y seco para prevenir el surgimiento de moho.

USO DE ALMOHADILLAS ANTIDESLIZANTES (OPCIONAL)

Las almohadillas antideslizantes evitan que el producto se sacuda o se deslice al abrir o cerrar la puerta.

- 1 **Limpie el suelo para colocar las almohadillas antideslizantes.** Use un trapo seco para eliminar y limpiar objetos extraños o humedad. Si la humedad persiste, las almohadillas antideslizantes pueden deslizarse.
- 2 **Ajuste el nivel después de posicionar el Styler en el área de instalación.**

3 Coloque el lado adhesivo de la almohadilla antideslizante en el suelo



4 Vuelva a revisar la nivelación del Styler.

Empuje o sacuda los bordes del aparato con cuidado para asegurarse de que el Styler no se balancee. Si el Styler se sacude, nivele el aparato nuevamente.

- Las almohadillas pueden dejar un residuo pegajoso cuando se retiran. El residuo se puede quitar con alcohol.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO ANTIVUELCO

- Los aparatos pueden volcarse y provocar daños o lesiones. No haga funcionar la unidad sin el dispositivo antivuelco engranado y en su lugar.**

Si no hay un dispositivo antivuelco instalado correctamente, un niño o un adulto podrían hacer caer accidentalmente el aparato al pararse, sentarse, apoyarse o colocar peso excesivo sobre una puerta abierta o las partes interiores.

- Instale el dispositivo antivuelco que viene con el Styler para reducir el riesgo de vuelco.**

Consulte las instrucciones suministradas con el kit antivuelco para la correcta instalación del dispositivo antivuelco.

- Compruebe que el dispositivo antivuelco esté instalado correctamente.** Con el aparato en su ubicación final, asegúrese de que el ajustador del deslizador sobre el cable se ajuste hasta que haya alrededor de una pulgada de holgura en el cable.
- El uso del dispositivo antivuelco no evita que el aparato se caiga cuando no se ha instalado correctamente.**

MONTAJE DE LA BANDEJA DE GOTEO

Antes de utilizar el Styler, inserte la bandeja de goteo en la parte inferior del gabinete.

- Sujete la bandeja de manera que la flecha y la letra en la parte delantera de la bandeja queden de cara a arriba.
- Inserte un lado de la bandeja primero, luego el otro. Empuje la bandeja hasta que se deslice completamente.
- Para extraerla, tire de un lado primero y luego del otro.
Si la bandeja recoge agua, extráigala y vacíe el agua. Después de vaciarla, vuelva a montar la bandeja.



- No utilice el Styler sin instalar la bandeja de goteo.** Si lo hace, se podría dar lugar a daños causados por fugas de agua.


INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE TAPA

- Alinee las protuberancias de la tapa con los agujeros en la parte superior del gabinete.
- Encaje la tapa en su lugar. Repita el procedimiento con la tapa que queda en la otra esquina.




INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE BISAGRA

- Abra la puerta del Styler.
- Encaje la cubierta de la bisagra con el borde doblado en el conjunto de la bisagra inferior.



- Encaje la cubierta de la bisagra en el conjunto de la bisagra superior.



FUNCIONAMIENTO

ANTES DE USAR



Limpie el Styler.

Limpie el Styler a fondo y quite todo el polvo que se acumuló durante el envío. Consulte **Mantenimiento**, página 37. No enchufe ni opere el aparato hasta que el interior y el exterior se hayan secado completamente.




PRECAUCIÓN

- No raye el Styler con un objeto punzante ni use detergente que contenga alcohol, blanqueador, un líquido inflamable o un abrasivo para quitar cualquier cinta o adhesivo del Styler.
- No quite la etiqueta del modelo y número de serie o la información técnica colocada sobre la superficie posterior del Styler.



NOTA

Retire residuos de adhesivo frotando con el pulgar o detergente para platos.




Desempaque de accesorios.

Desempaque el estante y las perchas. Para obtener instrucciones sobre la instalación o el uso de accesorios, consulte **Carga del Styler**, páginas 25-28. Los accesorios se pueden adquirir por separado en el Centro de Información al Cliente de LG. Llame al 1-800-243-0000 (EE.UU) o 1-888-542-2623 (Canadá).



Instale la bandeja de goteo.

Inserte la bandeja de goteo en la parte inferior del gabinete. Consulte **Montaje de la bandeja de goteo**, página 18.



Conecte la fuente de alimentación.

Compruebe si la fuente de alimentación está conectada antes del uso.



Lave la ropa sucia si es necesario antes de ponerla en el Styler.


El Styler no tiene una función de lavado. Las manchas y la suciedad suelta de un artículo se pueden transferir a otros durante un ciclo. Lave o sacuda el polvo y la suciedad, o quite las manchas de las prendas, para evitar que se fijen las manchas y que se transfieran la suciedad o los olores.

UTILIZACIÓN DEL STYLER



1 PREPARE LOS ARTÍCULOS

- Lave la ropa primero, si es necesario.
- No se permiten los artículos sensibles al calor o que puedan ser dañados por la exposición al agua. Consulte **Selección de ropa resistente al Styler**, página 21.
- Coloque los artículos en perchas o en el estante.
- Abroche los botones y cierre las cremalleras para guardar los artículos en perchas móviles y prevenir daños.

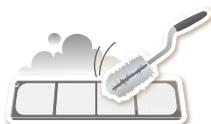

2 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSAS, CAMBIE LA LÁMINA DEL FILTRO DE AROMA

Saque el filtro y quite las pelusas de la última carga para un rendimiento más rápido y más eficiente. Vuelva a instalar el filtro y compruebe que quede alineado al cerrar la rejilla. No utilice el Styler sin el filtro de pelusas en su lugar. Consulte **Revisión del filtro de pelusas**, página 24. Si se utiliza una lámina de suavizante de telas en el filtro de aroma, cámbiela después de cada uso. Consulte **Cambio de la lámina de aroma**, página 24.



3 REVISE LOS TANQUES DE AGUA

Llene el tanque de suministro de agua si es necesario. Vacíe el tanque de drenaje de agua si es necesario. Use agua limpia en el tanque de suministro para un mejor rendimiento y vida útil del producto. No utilice agua destilada ni reutilice el agua del tanque de drenaje. Consulte **Revisión de tanques de agua**, página 25.




4 CARGUE EL STYLER

Preste atención a las etiquetas de cuidado de las telas y la elección ciclo. Si la ropa no es apropiada para el ciclo seleccionado, puede reducir el tamaño o dañarse seriamente. Consulte **Carga del Styler**, página 25. Extraiga todas las perchas vacías para evitar el ruido, la fricción y daños en la ropa.



5 ENCIENDA EL STYLER

Presione Power para encender el Styler.



6 SELECCIONE EL CICLO

Toque los íconos para seleccionar el ciclo deseado y la configuración. Consulte la **Guía de ciclos**, página 31.



7 COMIENCE EL CICLO

Toque y mantenga presionado Inicio/Pausa para iniciar el ciclo. Detenga el ciclo en cualquier momento tocando Inicio/Pausa otra vez. Reinicie el ciclo dentro de los cuatro minutos tras haberlo detenido, o el Styler se apagará y los ajustes se perderán. No abra la puerta durante el ciclo. Si el vapor o el aire caliente escapan de la puerta abierta, la condensación puede acumularse en el suelo o en las paredes y generar daños o la aparición de moho.

8 FIN DEL CICLO

Retire las prendas cuando termine el ciclo. Deje la puerta abierta para dejar escapar el aire caliente. La luz interior se apaga después de 4 minutos si la puerta se deja abierta.

CLASIFICACIÓN DE CARGAS

Etiquetas de cuidado de telas

La mayoría de la ropa con etiquetas sobre el cuidado de telas incluye instrucciones para el cuidado apropiado. A continuación se presentan algunos de los símbolos relevantes para la selección de los elementos adecuados para el Styler.

etiquetas de cuidado de telas que se pueden utilizar con			
cat eg oría	eti- queta	significado	Styler
etiquetas de lavado		lavado a mano	✓
		lavado a máquina, ciclo normal	✓
		planchado permanente/resistente a las arrugas	✓
		suave/delicado	✓
		no lavar	✓*
etiquetas de secado		normal	✓
		planchado permanente/resistente a las arrugas	✓
		suave/delicado	✓
		no secar en secadora	✓
		no secar	NO
		secar colgado/en posición vertical	✓
		escurrir	✓
etiquetas de ajuste del calor de la secadora		alto	✓
		medio	✓
		bajo	✓
		sin calor/aire seco	NO

*Algunos elementos, como la piel y el cuero que están etiquetados como **no lavar** se pueden usar en el Styler. Consulte la **Guía de cuidado de telas** en las páginas 22–23.

Agrupación de artículos similares

- Para obtener los mejores resultados para el cuidado de la tela, siempre trate juntos los tejidos que necesitan los mismos cuidados.
- Los distintos tejidos tienen diferentes requisitos de cuidado, y algunas telas no pueden ser tratadas en ciertos ciclos del Styler o deben ser tratadas por separado.

Elección de prendas seguras para el Styler

Algunos artículos no son apropiados para el uso con este producto.

- **No coloque los siguientes elementos en el Styler.**

cat eg oría	artículos que no se pueden acondicionar
ropas	ropa almidonada, vinilo
colchones/ frazadas	mantas eléctricas, mantas pesadas (doble capa o de más de 3,3 lb [1,5 kg])
otros	zapatos, artículos hechos con caucho de esponja, artículos con adhesivos

- **Siga las etiquetas de cuidado de la tela.**
- **No coloque objetos sensibles al calor o que no sean adecuados para el lavado con agua en ciclos del Styler que utilizan vapor.** Utilice únicamente el ciclo de secado suave.
- **La piel, el cuero y las prendas de seda deben ser tratados solo con el ciclo de aire fresco.** Este ciclo se puede descargar. Consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.
- **El uso de ciclos incorrectos puede causar daño en los tejidos.**
- **Lave la ropa muy sucia o manchada antes de ponerla en el Styler.** El Styler no tiene una función de lavado. La tierra suelta o las manchas pueden ser transferidas entre las prendas durante los ciclos.
- **Limpie los artículos olor desagradable en una carga separada.** Los olores se pueden transferir entre los artículos durante los ciclos.
- **Algunos olores pueden ser difíciles de eliminar.** Los olores de sustancias aceitosas no son fácilmente penetrados por el vapor. Los olores por almacenamiento prolongado también pueden ser difíciles de eliminar.
- **Las arrugas pueden permanecer en algunas prendas.** Las arrugas provocadas por un almacenamiento prologado pueden ser difíciles de eliminar. Es posible que las arrugas en algodón o lino no se quiten por completo.

GUÍA PARA EL CUIDADO DE TELAS



● = sí

§ = revisar etiqueta

tela	ropas	Ciclo refrescante		Ciclo de desinfección	Ciclo de secado suave	comentarios		
		eliminación de arrugas	eliminación de olores					
fibras naturales	fibras vegetales	algodón	toallas, calcetines, ropa interior, pantalones vaqueros, ropa deportiva, camisetas, mantas		●	●	●	Pueden permanecer arrugas en telas que contengan un 100% de algodón. Si lo desea, planche después del ciclo.
			lino, cáñamo, ramio	ropa de verano, manteles		●	●	●
	fibras animales	alpaca, pelo de camello, cachemira	abrigos, trajes	§	§	§	●	Coloque los tejidos de punto sobre el estante. La alpaca y pelo de camello se encogen en el agua caliente.
			bufandas, prendas de punto		§		●	
		pieles, cuero	abrigos, bufandas				●*	* Utilice solo el ciclo de Aire Fresco descargado (secado a baja temperatura).
		seda	corbatas de seda, cintas, bufandas, blusas, terciopelo de seda/felpa					●*
	lana	suéteres, prendas de punto			§		●	Coloque tejidos de punto en el estante. Algunas lanas se encogen cuando se lavan en agua caliente. Asegúrese de que las telas sean lavables o de lavado a mano si se utiliza el ciclo de desinfección o el ciclo refrescante. El ciclo de secado suave es seguro para la mayoría de los artículos.
			abrigos de invierno, trajes, ropa deportiva, uniformes	●	●	●	●	

GUÍA PARA EL CUIDADO DE TELAS (CONTINUACIÓN)

● = sí
§ = revisar etiqueta



tela	ropas	Ciclo refrescante		Ciclo de desinfección	Ciclo de secado suave	comentarios	
		eliminación de arrugas	eliminación de olores				
fibras sintéticas o artificiales	acetato	forros de trajes, blusas, corbatas, pijamas	●	●	●	●	
	acrílico	ropa interior térmica, prendas de punto	●	●	●	●	Coloque la ropa en el estante
	nailon	medias, ropa interior	●	●	●	●	Coloque la ropa en el estante
		ropa deportiva, cortinas	●	●	●	●	
	poliuretano	ropa extensible (que contenga menos de 5%)	●	●	●	●	Si el artículo contiene más de un 5% de poliuretano (traje de baño), revise la etiqueta para el cuidado
	seda artificial	forro de traje	●	●	●	●	


- Las telas vienen en una amplia variedad de pesos y acabados y pueden tener diferentes requisitos de cuidado para cada variedad. Es difícil incluirlos adecuadamente en este manual. Al utilizar el Styler con cualquier artículo, compruebe la etiqueta de cuidado antes de proceder. No coloque objetos que no sean de color inalterable, sensibles al calor, o no sean adecuados para el lavado con agua en el ciclo refrescante o el ciclo de desinfección. Haga una prueba de mancha de agua en un lugar pequeño y discreto (una costura interior) para determinar si la tela destiñe. Para obtener más ayuda, consulte con el fabricante de la prenda, un profesional de limpieza en seco, o una guía más detallada sobre el cuidado de telas.
- Utiliser la Styler pour des articles détrempés ou dont la teinture ne résiste pas au lavage peut endommager les articles et tacher l'intérieur de l'armoire. Estas manchas no afectarán el funcionamiento del Styler. Use pasta de dientes para eliminar las manchas del interior del gabinete.
- El Styler no tiene una función de lavado. Lave los artículos sucios antes de su uso.

REVISIÓN DE FILTROS ANTES DE CADA CARGA

Revisión del filtro de pelusas


Asegúrese siempre de que el filtro de pelusa esté limpio antes de iniciar una nueva carga; un filtro de pelusa obstruido aumentará el tiempo de secado.

- 1 Abra la rejilla delantera y saque el filtro de pelusas.



- 2 Cepille el filtro con un cepillo suave o límpielo con una aspiradora.

Si el filtro de pelusas está roto o dañado, sustitúyalo por un filtro nuevo.

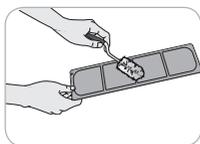


- 3 Vuelva a instalar el filtro.



PRECAUCIÓN

- Compruebe que las partes estén correctamente alineadas cuando se inserte la parrilla.

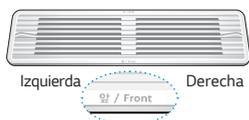


Cambio de la lámina de aroma

Use una lámina de suavizante para agregar un aroma refrescante a la ropa. Reemplace la lámina de suavizante de ropa después de cada uso.

- 1 Retire el filtro de aroma del Styler.




- 2 Abra el filtro de aroma e inserte una lámina de suavizante en él.



- 3 Cierre el filtro de aroma e insértelo de nuevo en el Styler.

Coloque el filtro de aroma en la dirección de la flecha. Puede ajustar la apertura del filtro de perfume con la palanca de ajuste. Cuanto más abierto esté el filtro de aroma, más intenso será el aroma.

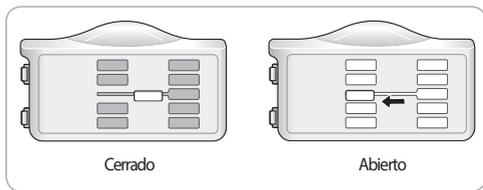


- 4 Cuando haya finalizado el ciclo, retire el filtro de aroma y deseche la lámina suavizante de telas.

REVISIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA

Revise el agua en los tanques de agua antes de su uso. El tanque de suministro de agua debe estar lleno de agua antes de usar el Styler. El Styler no funciona sin agua. El tanque de drenaje de agua se debe vaciar antes de cada uso.

- 1 Tire de la manija de cada tanque hacia adelante para quitar el tanque y comprobar el nivel de agua.



- 2 Asegúrese de que el tanque de suministro de agua esté lleno de agua.

El tanque de suministro de agua lleno se puede utilizar aproximadamente cuatro veces, dependiendo de los ciclos utilizados. Use agua limpia corriente o embotellada para un mejor rendimiento y una mayor vida útil del producto. No utilice agua destilada ni reutilice el agua del tanque de drenaje.

La primera vez que se utiliza el Styler, se utilizan 2/3 del agua en el tanque de suministro de agua, estando totalmente lleno. En los siguientes ciclos se usa menos agua.

PRECAUCIÓN

- **Use solo agua para llenar el tanque de suministro de agua.** Cualquier otra sustancia, como detergente o suavizante de telas, puede dañar el Styler.
- **Use solo agua corriente limpia o agua embotellada.** Las sustancias extrañas en el agua pueden acortar la vida útil del Styler.
- **No use agua destilada.** El sensor de agua puede no funcionar.
- **No vuelva a usar el agua en el tanque de drenaje para llenar el tanque de suministro de agua.**

- 3 Asegúrese de que el tanque de drenaje de agua esté vacío.

El tanque de drenaje se llenará después de unos tres usos. El tanque se llena más rápidamente durante los ciclos de secado.

El Styler no funciona si el depósito de drenaje está lleno.

Con el tiempo, puede aparecer una descoloración leve en el tanque de drenaje de agua. Esto es normal y no afecta el desempeño del producto.

CARGA DEL STYLER

PRECAUCIÓN

- **Revise todos los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos. Objetos tales como ganchos para papeles, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar tanto el Styler como la ropa. Objetos inflamables como encendedores o fósforos podrían encenderse y provocar un incendio.** Si no lo hace, puede provocar un incendio, una explosión, e incluso la muerte.
- **Nunca seque ropa que ha sido expuesta a aceite, gasolina u otras sustancias inflamables. El lavado de la ropa no elimina completamente los residuos de aceite.** El incumplimiento de esta advertencia puede provocar un incendio, una explosión o la muerte.
- **Retire las perchas vacías de la percha móvil y colóquelas en el estante antes de comenzar el ciclo.** Las perchas vacías pueden causar ruido innecesario, fricción y daño a los tejidos. Consulte **Almacenamiento de las perchas**, página 28.
- **Cuelgue las perchas en la misma dirección que la percha móvil para evitar colisiones.**

accesorio	elementos con los cuales usarlo
perchas	camisas, vestidos, trajes, abrigos, faldas, pantalones sin pliegues o demasiado grandes para las planchas de pantalones, o cualquier elemento que puede utilizar una percha
Kit para el cuidado de pantalones con pliegues	pantalones cuando se desean pliegues
estante	suéteres, lana, prendas de punto, ropa interior, zapatos, sombreros, juguetes y otras prendas de vestir o artículos que no pueden utilizar perchas

Perchas

Las perchas que vienen con el Styler son para usar únicamente con el Styler. Cualquier percha de plástico o metal que tenga un gancho de menos de 5/32 pulgadas (4 mm) de grosor y ganchos instalados en las hendiduras de la percha móvil se pueden utilizar en el Styler.

- No utilice las perchas con prendas de lana, prendas de punto o lencería delicada. Las prendas pueden estirarse o quedar con marcas de las perchas.
- Pueden aparecer arrugas en la parte posterior del cuello en algunas prendas.
- Use las ranuras de suspensión diagonales de la percha móvil para artículos grandes o voluminosos.
- Retire las perchas vacías o almacénelas en el estante durante la operación. Consulte **Almacenamiento de las perchas**, página 28.

1 Seleccione una percha adecuada.


Elija la percha de Styler que se ajuste al artículo que va a colgar.

2 Cierre los botones y las cremalleras de todas las prendas y los cuélguelas en perchas.

Si lo hace, las prendas no se caerán ni se arrugarán más durante el ciclo. Si una prenda no tiene botones o cremallera, ciérrela con una cinta de algodón alrededor de la zona del cuello.



3 Coloque los ganchos en las ranuras de la percha móvil.




Uso de la percha móvil

1 Inserte las perchas en las ranuras y tire hacia abajo para asegurar el gancho ajustadamente.

Los ganchos deben encajar perfectamente en las ranuras para evitar ruidos, vibraciones o daños a los artículos durante el funcionamiento.

2 Utilice las ranuras diagonales (2 y 4) para los objetos voluminosos.

No utilice ranuras diagonales y ranuras estándar durante el mismo ciclo. Las perchas pueden golpearse entre sí y dañar la ropa.

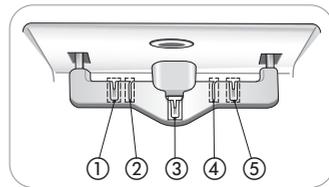

3 No sobrecargue artículos.

Mientras menor sea el número de artículos, mayor será el rendimiento del secado. Los artículos que tocan los lados del gabinete pueden recoger la condensación del gabinete y no secarse completamente.


Percha para pantalones o kit de cuidado para pantalones con pliegue

Coloque los pantalones, ya sea en la percha móvil o el kit de cuidado para pantalones con pliegue, dependiendo de si se desea el mantenimiento de los pliegues en las piernas de los pantalones.


- Si los pantalones se cuelgan de la percha móvil, se pueden quitar los pliegues en las piernas de los pantalones.
- Para mantener los pliegues en las piernas de los pantalones, use el kit para cuidado de pantalones con pliegue.
- Los pantalones no pueden ser más anchos de 38 pulg. (96 cm) o más largos de 43 5/16 pulg. (110 cm) para poder entrar en el kit para cuidado de pantalones con pliegue. Compruebe el tamaño de los pantalones antes de usar el kit para cuidado de pantalones con pliegue. Si los pantalones son muy grandes, use la percha móvil.
- El contenido de la tela de las prendas afecta al nivel de eliminación de las arrugas.
- Descargue el kit de Cuidado extra de pantalones para eliminar las arrugas de forma más eficaz. Consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

Apertura y cierre de la percha para pantalones

- 1 Para abrir, doble el gancho hacia abajo, hacia las hojas de suspensión para desbloquear y separar las hojas.




- 2 Una vez que se insertan los pantalones, junte las hojas y gire el gancho hacia arriba y lejos de las hojas para bloquearlas en su lugar.

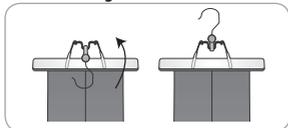


Colocación de pantalones en las perchas para pantalones

- 1 Retire todos los objetos de los bolsillos de los pantalones y abotone los bolsillos traseros.

- 2 Doble los pantalones a lo largo de las líneas de pliegue (o donde las líneas de pliegue estarían), y sujete la percha para pantalones en los extremos de las piernas de los pantalones.



- 3 Tire suavemente de los lados de las piernas de los pantalones. Asegúrese de que los pantalones queden bien estirados en la percha, sin arrugas, y que no va vayan a caer de la percha durante el ciclo.

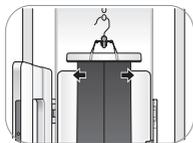


- 4 Coloque la percha para pantalones en la percha móvil o en el kit de cuidado para pantalones con pliegues.




Uso del kit de cuidado para pantalones con pliegue

- 1 Abra el kit de cuidado para pantalones con pliegue pulsando en el icono ubicado en el lateral.

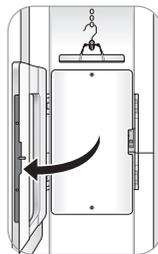

- 2 Cuelgue la percha para pantalones en el gancho por encima del kit para cuidado de pantalones con pliegue que mejor se ajuste a la longitud de los pantalones que se van a planchar.


Si los pantalones son más largos, utilice los ganchos más altos para prevenir que los pantalones toquen el piso del gabinete.

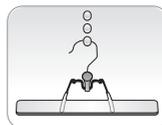

Los pantalones no deben ser más anchos de 38 pulgadas (96 cm) o más de largos 43,3 pulgadas (110 cm). Compruebe el tamaño de los pantalones antes de usar el kit para cuidado de pantalones con pliegue. Si los pantalones son muy grandes, use la percha móvil.


- 3 Asegúrese de que los pantalones cuelguen derechos.

Compruebe los pliegues en las piernas para asegurarse de que estén alineados. Si los pantalones no están doblados correctamente en los pliegues y no cuelgan rectos, pueden aparecer líneas dobles en los bordes de los pantalones.

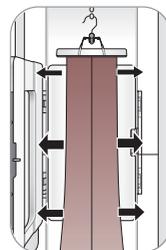

- 4 Cierre el kit de cuidado para pantalones con pliegue y luego enderece los pantalones una vez más.

Tire suavemente de los bordes de los pantalones para suavizar las arrugas. Asegúrese de que los pantalones estén colgados de manera recta en el kit de cuidado para pantalones con pliegue.

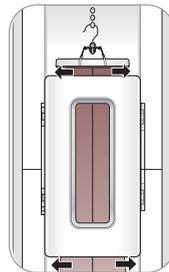


Estante





Utilice el estante para ropa y artículos que no puedan colocarse en perchas. No apile artículos en el estante. Para un mejor rendimiento del secado, utilice el estante para un solo artículo o artículos más pequeños con un espacio entre ellos.

Montaje del estante

- 1 Sostenga el estante con el reborde gris hacia el frente.

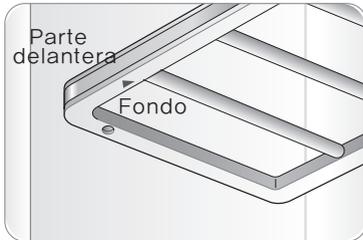

- 2 Inserte la ranura izquierda del estante en el soporte izquierdo del estante, luego baje la ranura derecha del estante hacia el soporte derecho.

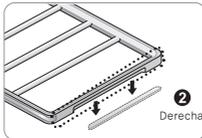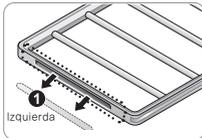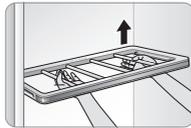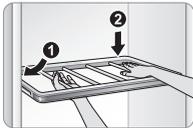


- 3 Para desmontar, levante el lado derecho del estante y luego saque el lado izquierdo del estante del soporte del estante.



PRECAUCIÓN

- **El estante no se puede montar deslizándolo en el gabinete.** Caerá si no se ensambla correctamente.
- **No coloque objetos pesados en el estante ni lo utilice para almacenar objetos.** Si lo hace, puede hacer que el producto efectúe un funcionamiento defectuoso.
- **No permita que los niños se suban al estante o se cuelguen de él.** Podrían sufrir lesiones.


- Cuelgue el estante en el soporte del estante mientras trate ropa larga, como abrigos o vestidos.

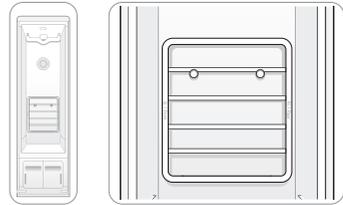

Almacenamiento de perchas

Retire las perchas no utilizadas de la percha móvil y almacénelas en el estante durante la operación. Esto evita el ruido y los daños en la ropa.

- 1 Inserte los soportes entre los rieles del estante.

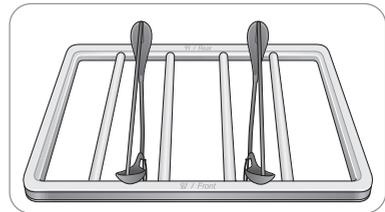

- 2 Cuando acondicione ropa larga, si el estante se almacena en el soporte del estante, almacene las perchas fuera de la unidad durante el funcionamiento.
- 3 No utilice el estante para almacenar objetos pesados.




PANEL DE CONTROL

El panel de control responde al tacto usando electricidad estática. Un leve toque es suficiente para hacerlo funcionar. Utilice un paño para limpiar los controles y así evitar el contacto y la activación de las teclas. Sustancias foráneas en el control, el uso de guantes, o tocar las teclas a través de tela puede evitar la activación de las teclas.

Características del panel de control

Dependiendo del modelo, algunas de las siguientes funciones pueden no estar disponibles.

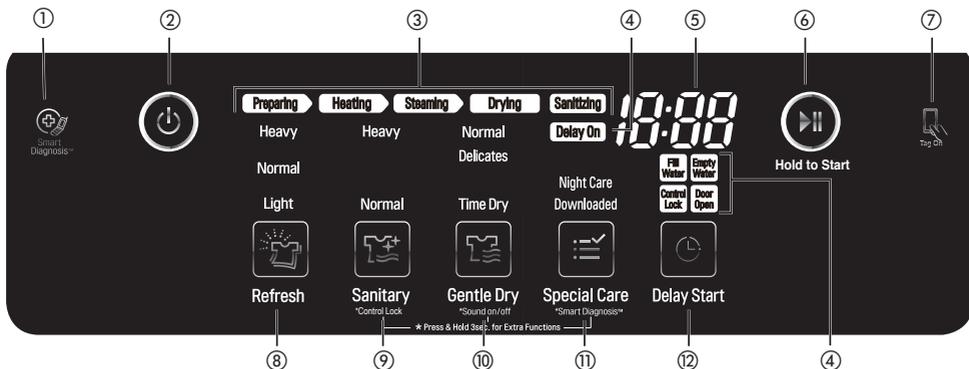

① ICONO DE SMART DIAGNOSIS™

Coloque el teléfono sobre este icono en el diagnóstico de problemas con Smart Diagnosis. Consulte **Uso Smart Diagnosis**, página 43.

② ENCENDIDO/APAGADO

Toque el botón Power para encender o apagar el aparato. Una vez que el ciclo se ha completado, el Styler se apaga automáticamente después de 30 minutos si no se toca ninguna tecla.

NOTA: Tocar POWER durante un ciclo cancelará ese ciclo y se perderán los ajustes de ciclo.

③ INDICADOR DE FINALIZACIÓN DE CICLO

En esta parte de la pantalla se muestra en qué etapa se encuentra el ciclo de acondicionamiento en curso (Preparación, Calefacción, Vaporización, Secado, o Desinfección).

④ INDICADORES DE ALERTA Y DE OPCIÓN

Delay On: se ilumina cuando se establece la función de inicio diferido.

Fill Water: se ilumina cuando el tanque de drenaje de agua no se encuentra o está vacío.

Empty Water: se ilumina cuando el tanque de drenaje de agua no se encuentra o está lleno.

Control Lock: se ilumina cuando la función de bloqueo de control está activada. Consulte **Bloqueo de controles**, página 34.

Door Open: se enciende cuando se abre la puerta durante un ciclo.

⑤ PANTALLA DE TIEMPO

La pantalla muestra el tiempo restante estimado y mensajes de error del Styler.

⑥ INICIO/PAUSA

Toque y mantenga pulsado Inicio para el ciclo seleccionado. Si el Styler se está ejecutando, toque Pausa para detener el ciclo sin perder la configuración actual.

NOTA: Si no toca Inicio/Pausa para reanudar un ciclo dentro de los cuatro minutos de pausa, el Styler se apagará automáticamente.

⑦ ICONO DE LA FUNCIÓN TAG ON

Coloque un teléfono inteligente equipado con NFC sobre este icono para utilizar la aplicación LG Smart Styler usando las etiquetas de NFC (comunicación de campo cercano). Consulte **Uso de la función Tag On**, página 35.

⑧ REFRESH CYCLE (CICLO REFRESCANTE)

Toque el icono para seleccionar un ciclo refrescante, toque varias veces para alternar entre los ajustes. Consulte la **Guía de ciclos**, página 31.

⑨ SANITARY CYCLE/*CONTROL LOCK (CICLO DE DESINFECCIÓN/*BLOQUEO DEL CONTROL)

Toque el icono para seleccionar un ciclo de desinfección, toque varias veces para alternar entre los ajustes. Consulte la **Guía de ciclos**, página 31.

Toque y mantenga pulsado el icono durante tres segundos para activar/desactivar la función de bloqueo de control. Consulte **Bloqueo de controles**, página 34.

⑩ GENTLE DRY CYCLE/*SOUND ON/OFF (CICLO DE SECADO SUAVE/*SONIDO ENCENDIDO/APAGADO)

Toque el icono para seleccionar un ciclo de secado suave, toque varias veces para alternar entre los ajustes. Consulte la **Guía de ciclos**, página 31.

Toque durante tres segundos para cambiar los sonidos de los botones y de las alertas de encendido a apagado o viceversa. Consulte **Encendido/apagado de los sonidos de las alertas**, página 34.

⑪ SPECIAL CARE/*SMART DIAGNOSIS™ (CUIDADO ESPECIAL/*SMART DIAGNOSIS™)

Toque el icono para seleccionar el Cuidado nocturno o ciclo descargado. El ciclo Cuidado nocturno es un ciclo de desinfección extendido, diseñado para secar la ropa durante la noche.

El ciclo predeterminado descargado es el ciclo Ready to Go. Descargue un nuevo ciclo en esta posición mediante la aplicación LG Smart Styler o un teléfono inteligente equipado con NFC. Consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

Mantenga pulsado durante tres segundos para activar la función Smart Diagnosis™. Consulte **Uso de Smart Diagnosis™**, página 43.

⑫ DELAY START (INICIO RETARDADO)

Establezca una hora de inicio retardado para el ciclo. Consulte **Configuración de una hora de inicio retardado**, página 34. El inicio retardado no puede seleccionarse con el ciclo Cuidado nocturno.

GUÍA DE CICLOS

				Procesos del ciclo				
Ciclo	Ajuste	Ropa/Tipo de tela	Tiempo de finalización en hr.: min.	Preparar	Calentar	Vaporizar	Desinfectar	Secar
CICLO REFRESCANTE	Normal	traje, abrigo, uniforme escolar, bufanda, lana, prendas de punto, ropa de alto rendimiento/aire libre, toallas, ropa interior, camisetas, calcetines, pantalones vaqueros, chaquetas de mezclilla, ropa deportiva, manteles	48	○		○		○
	Liviano	100% lana, poliéster, rayón, uretano, gabardina, Gore-Tex, algodón, nylon, ramio, cáñamo	20	○		○		○
	Profundo	traje, abrigo, uniforme escolar, bufandas, ropa de alto rendimiento/aire libre, toallas, ropa interior, camisetas, calcetines, pantalones vaqueros, chaquetas de mezclilla, ropa deportiva, manteles	1:07	○		○		○
CICLO DE DESINFECCIÓN	Normal	traje, abrigo, uniforme escolar, bufandas, ropa de alto rendimiento/aire libre, toallas, ropa interior, camisetas, calcetines, pantalones vaqueros, chaquetas de mezclilla, ropa deportiva, manteles	1:28	○	○	○	○	○
	Profundo	100% lana, poliéster, rayón, uretano, gabardina, Gore-Tex, algodón, nylon, ramio, cáñamo	1:43	○	○	○	○	○
CICLO DE SECADO SUAVE	Normal	traje, abrigo, uniforme escolar, bufandas, lana, prendas de punto, ropa de alto rendimiento/aire libre, toallas, ropa interior, camisetas, calcetines, pantalones vaqueros, chaquetas de mezclilla, ropa deportiva, manteles, corbatas, blusas	2:00					○
	Delicados	100% lana, poliéster, rayón, uretano, gabardina, Gore-Tex, algodón, nylon, ramio, cáñamo, cachemir, pelo de camello, alpaca, seda	2:30					○
	Tiempo de secado	un ciclo de desinfección profunda extendido para usarlo durante la noche (El inicio retardado no puede seleccionarse junto con el ciclo de Cuidado nocturno.)	30–2:30					○
CUIDADO ESPECIAL	Cuidado nocturno	Listo para salir (por defecto) caliente la ropa y prendas de abrigo antes de salir al aire libre en el invierno	10:33	○	○	○	○	○
	Descargado		10					

Procesos del ciclo

- **Preparación:** calienta el agua en el tanque para el suministro de vapor.
- **Calentamiento:** precalienta el aire dentro de la cabina para mejorar el efecto del vapor.
- **Pulverización:** la ropa se pulveriza con vapor.
- **Desinfección:** elimina los gérmenes de la ropa.
- **Secado:** elimina la humedad de la ropa.

ELECCIÓN DE UN CICLO

Los ciclos del Styler están diseñados para adaptarse a una variedad de situaciones. Seleccione el ciclo y el ajuste que mejor coincida con el contenido de carga y los resultados deseados para el máximo rendimiento y cuidado de la ropa. Para obtener los mejores resultados, preste atención a las etiquetas de cuidado de las prendas de vestir y elija un ciclo que sea apropiado para el contenido de la tela. Para ver una guía de símbolos utilizados en las etiquetas de cuidado de las telas, consulte la tabla de la página 21 y la **Guía para el cuidado de la tela** en las páginas 22-23.

Toque el icono de selección de ciclos para seleccionar el ciclo deseado. Pulse el icono varias veces para seleccionar el ajuste deseado. Cuando se seleccione un ciclo, se encenderá la luz de la configuración por defecto. Consulte **Uso del Styler**, página 20, para obtener más detalles sobre los métodos de funcionamiento.

Ciclo refrescante

Use el ciclo refrescante para eliminar olores y arrugas, y para secar prendas. Este ciclo utiliza vapor y solo debe utilizarse con artículos lavables. El ciclo es seguro para lana lavable y géneros de punto.

Ciclo de desinfección

Use el ciclo de desinfección para eliminar gérmenes y para secar prendas. Seleccione este ciclo para prendas de vestir, ropa de cama, ropa de niños y juguetes. No use este ciclo para lana o prendas de punto, debido a que las altas temperaturas y el vapor pueden causar encogimiento.

Desinfección profunda

Use este ciclo para ropa, ropa de cama o juguetes de peluche. Los edredones o mantas deben ser de una sola capa y pesar 3,3 libras (1,5 kg) o menos.

Ciclo de secado suave

Use el ciclo seco suave para eliminar olores y arrugas y para secar prendas. Seleccione este ciclo para los tejidos no lavables como la seda y el cachemir. También puede descargar el ciclo de secado Fresh Air para artículos de piel y cuero. Consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

Tiempo de secado

Use el ciclo de tiempo de secado para seleccionar manualmente el tiempo de secado, de 30 a 150 minutos, en incrementos de 30 minutos. O utilice Tiempo de secado para agregar tiempo de secado al final de otro ciclo.

Cuidado especial

Cuidado nocturno

El ciclo Cuidado nocturno es un ciclo de Desinfección profunda extendido. Ejecuta el ciclo de Desinfección profunda y luego seca cada una hora durante un período adicional de ocho horas. Descanse tranquilamente sabiendo que los artículos estarán listos por la mañana.

Descargado

Descargue un ciclo y utilícelo para el tratamiento de telas especiales como pieles y cuero, para reducir el ruido, o eliminar la estática.

El ciclo predeterminado descargado es Listo para salir, un ciclo de diez minutos que saca el frío de la ropa y prendas de abrigo. Perfecto para el invierno.

Para descargar otro ciclo, consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

Ciclos descargables

Ciclo	Tiempo de finalización en hr.: min.	Descripción
Listo para salir	10	(predeterminado) consulte la Guía de ciclos y más arriba
Equipo atlético/Uniforme	1:48	elimina suavemente los olores de los uniformes y equipos
Aire fresco	30	elimina suavemente la humedad y el polvo de pieles, cuero, seda y telas sin dañarlas y restaura el volumen de la piel o telas aplastadas por las actividades cotidianas
Cuidado extra de pantalones	1:07	plancha intensamente las arrugas y acentúa los pliegues de pantalones
Chales /Corbatas	24	elimina suavemente los olores de chales, bufandas o corbatas de uso frecuente
Juguetes de peluche	1:33	refresca juguetes de peluche
Modo silencioso	2:03	ciclo refrescante más silencioso
Día lluvioso	52	refresca y seca suavemente la ropa húmeda
Calentamiento	30	calienta mantas y edredones
Eliminación de estática	11	Elimina la estática usando TrueSteam™

CONFIGURACIONES Y OPCIONES DEL CICLO

Iconos selectores de ciclo

Para cambiar los ajustes durante el ciclo, pulse Inicio/Pausa para pausar el ciclo; a continuación, toque el icono de selección de ciclos correspondiente para cambiar la configuración.

- **Toque el botón Inicio/Pausa para activar el panel de control.**

El ciclo seleccionado y el botón Inicio/Pausa empiezan a parpadear.

Selección de ciclo

Heavy	Heavy	Normal	
Normal		Delicates	
Light	Normal	Time Dry	Night Care Downloaded
			
Refresh	Sanitary	Gentle Dry	Special Care

- 1 Toque el botón Power
- 2 Toque el icono de selección de ciclos varias veces hasta que se ilumina el ciclo y el ajuste deseado.
- 3 Toque Inicio/Pausa.

Cambio de los ajustes durante un ciclo

- 1 Toque Inicio/Pausa para pausar el ciclo.
 - 2 Toque el icono de selección de ciclos correspondiente para cambiar la configuración.
- Durante los ciclos de desinfección y refrescante, la máquina hará un sonido de ebullición y sibilante como de agua hirviendo para producir vapor y rociar el vapor en la ropa. Es normal.
 - La percha móvil se moverá, incluso cuando solo se esté utilizando el estante.
 - Los tiempos de ciclo pueden variar dependiendo del entorno de uso, incluyendo la temperatura del agua.
 - El tiempo de ciclo para el ciclo de secado suave puede ser más largo para la ropa mojada que no se seca de manera centrífuga.

- La ropa muy gruesa podría no secarse de manera uniforme al final del ciclo de secado suave.
- Si el ciclo de desinfección se cambia a un ciclo refrescante o secado suave durante la operación, no se realiza el proceso de desinfección.

! PRECAUCIÓN

- **No abra la puerta durante el funcionamiento.** Existe el riesgo de quemaduras o lesiones provocadas por el aire o vapor caliente que sale del aparato.
- **No permita que el vapor o aire caliente escape del gabinete durante la operación.** Abrir la puerta durante el funcionamiento también afecta al rendimiento, alarga el tiempo de secado, y provoca condensación y acumulación de agua en el suelo.
- **No coloque artículos muy húmedos a secar en el Styler. Sacuda o escurra el exceso de agua antes de poner los artículos a secar en el estante.** Si hay una gran cantidad de charcos de agua en el gabinete, el rendimiento del secado puede verse perjudicado o se puede dañar el producto.
- **Retire o almacene el estante al colgar artículos largos para que no se arruguen.**
- **Cierre los botones y las cremalleras de la ropa para evitar que se caigan de las perchas durante el funcionamiento.** Sujete la zona del cuello con una cuerda de algodón si no tiene un botón o una cremallera.

Selección del ciclo descargado

- 1 Toque el botón Power
 - 2 Toque el icono de selección de ciclos de Cuidados especiales para seleccionar el ciclo descargado.
 - 3 Toque Inicio/Pausa.
- Descargue y utilice la aplicación LG Smart Styler en un teléfono inteligente para confirmar el ciclo descargado actual o para descargar otro ciclo.
 - solo un ciclo descargado se puede guardar y cambiar a la vez. Consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

FUNCIONES ESPECIALES

Algunos botones también activan funciones especiales, incluyendo el bloqueo de controles.

Bloqueo de controles

Utilice el bloqueo de controles para prevenir el uso no deseado del Styler o para mantener la configuración de ciclo y que no sea cambiada mientras el Styler está funcionando.

- 1 **Toque y mantenga pulsado el icono de desinfección durante tres segundos para activar o desactivar la función de bloqueo de controles.**
- 2 **El icono de las luces de bloqueo de controles en la pantalla y todos los controles se desactivan, excepto el botón de encendido.**
 - El bloqueo de controles no bloquea la puerta.
 - El ajuste del bloqueo de controles se mantiene incluso si hay un corte de energía.
 - Una vez establecido, el bloqueo de controles permanece activo hasta que se desactiva manualmente. El bloqueo de controles debe ser desactivado para hacer funcionar otro ciclo.

Encendido y apagado de las alertas sonoras

Los sonidos de los botones y las alertas se pueden activar y desactivar.

- 1 **Toque y mantenga pulsado el icono de secado suave durante tres segundos para activar o desactivar los sonidos de los botones y las alertas.**
- 2 **Suena un tono para confirmar el cambio.**

Configuración de un horario de inicio retardado

Utilice la función de inicio retardado para retrasar la hora de inicio del ciclo.

- 1 **Toque el botón Power**
- 2 **Toque el icono del selector de ciclo para el ciclo deseado.**
- 3 **Toque Delay Start para ajustar la hora de inicio del ciclo.**

El tiempo de retardo predeterminado es de tres horas. Cada vez que pulse el botón, el tiempo aumentará una hora, hasta 19 horas.

 - Toque y mantenga presionado el botón para aumentar el tiempo de retardo más rápidamente.
 - El inicio diferido no puede ser utilizado para el ciclo de Cuidado nocturno.



PRECAUCIÓN

- **No abra la puerta durante el funcionamiento.** Existe el riesgo de quemaduras o lesiones provocadas por el aire o vapor caliente que sale del aparato.
- **No permita que el vapor o aire caliente escape del gabinete durante la operación.** Abrir la puerta durante el funcionamiento también afecta al rendimiento, alarga el tiempo de secado, y provoca condensación y acumulación de agua en el suelo.

* Smart Diagnosis™

Utilice esta función con la aplicación LG Smart Styler en un teléfono inteligente o al comunicarse con el servicio técnico de LG para ayudar a diagnosticar problemas en el Styler. Consulte *Uso de Smart Diagnosis™*, página 43.

SMART FEATURES

TAG ON

Antes de usar la función Tag On

Tag On le permite usar fácilmente las funciones LG Smart Diagnosis™ y Smart Download Cycle para comunicarse con su electrodoméstico desde su propio teléfono inteligente. Para utilizar la función Tag On:

- 1 Descargue la aplicación LG Smart Styler a su teléfono inteligente.
- 2 Active la función NFC (Near Field Communication) en su teléfono inteligente.
La función Tag On solo se puede utilizar con los teléfonos inteligentes equipados con la función NFC y basados en el sistema operativo Android.

Encendido de la Función NFC en el teléfono inteligente

- 1 Ingrese al menú Ajustes del teléfono inteligente y seleccione Compartir y conectar en Conexiones inalámbricas y redes.
- 2 Ajuste NFC y Direct/Android Beam en ON y seleccione NFC.
- 3 Seleccione *Use Read and Write/P2P receive*.

! NOTA

Dependiendo del fabricante del teléfono inteligente y la versión del sistema operativo Android, el proceso de activación de NFC puede ser diferente. Consulte el manual de su teléfono inteligente para obtener más detalles.

Uso de la función Tag On


- 1 Busque el icono Tag On al lado del botón Inicio/Pausa en el panel de control.



Coloque el teléfono inteligente junto al icono cuando utilice Tag On con las funciones LG Smart Diagnosis™, Smart Download Cycle, y One Touch Styling de la aplicación LG Smart Styler.

- 2 Ubique el teléfono inteligente de modo que el objetivo de la antena NFC en el teléfono inteligente esté sobre el icono de Tag On en el dispositivo.

(Debido a que la antena se encuentra en el interior del teléfono, la aplicación LG Smart Styler muestra un rango objetivo en la pantalla del teléfono inteligente basado en modelos de teléfonos reconocidos.)

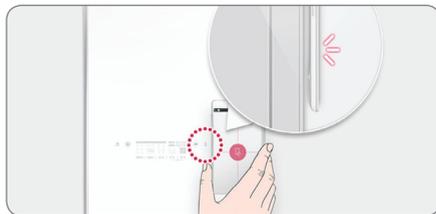

- 3 Si la aplicación no puede mostrar un rango objetivo, intente colocar la parte del centro posterior del teléfono inteligente sobre el icono Tag On en el dispositivo.

Si la conexión no se realiza inmediatamente, mueva el teléfono inteligente muy ligeramente, en un movimiento circular en aumento, hasta que la aplicación verifique la conexión.

- Debido a las características de NFC, si la distancia de transmisión es demasiado lejana, o si el teléfono tiene una etiqueta adhesiva metálica o una carcasa gruesa, la transmisión no será buena.
- Presione [?] en la aplicación LG Smart Styler para obtener una guía más detallada sobre cómo usar la función Tag On.

Uso de la función Tag On en aplicaciones

Toque el logotipo Tag On del LG Styler con un teléfono inteligente equipado con NFC. Las aplicaciones LG Smart Styler utilizan la función Tag On.

LG Smart Styler

Instale y ejecute la aplicación LG Smart Styler desde la tienda Google Play Store o App Store para usar una variedad de funciones.

Descarga de ciclos del Styler

La aplicación Smart Download Cycle de LG Smart Styler le permite descargar un ciclo para su uso posterior. El ciclo se encontrará disponible en la posición Downloaded cycle del panel de control hasta que se descargue un nuevo ciclo.

1 Instale la aplicación LG Smart Styler en un teléfono inteligente equipado con NFC.



Descargue la aplicación desde Play Store, instálela y ejecútelas.


2 Seleccione la aplicación Smart Download Cycle.




Seleccione Cycle Download en la pantalla inicial.

3 Haga clic a través de la información de NFC.

4 Confirme el ciclo descargado actual.

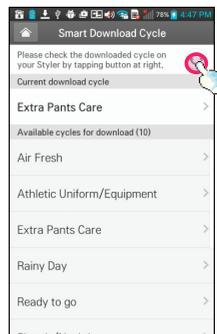


5 Toque el logotipo Tag On.

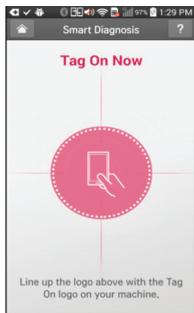

- Cuando aparezca la pantalla de Tag On (véase más arriba), pulse en su teléfono inteligente sobre la etiqueta en el icono de la parte derecha del panel de control del Styler.
- Si el teléfono no es reconocido, toque [?] en la parte superior derecha de la pantalla de Tag On de su aplicación LG Smart Styler para ver la guía detallada, o consulte **Uso de la función Tag On**, página 35.


6 Seleccione un ciclo de descarga.

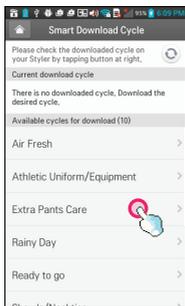


El ciclo actual descargado se encuentra en la parte superior de la pantalla y los ciclos disponibles aparecen debajo. También puede confirmar el ciclo descargado existente.

7 Toque el logotipo Tag On.

- Cuando aparezca la pantalla Tag On (ver abajo), pulse en su teléfono inteligente el icono de Tag On en la parte derecha del panel de control del Styler.

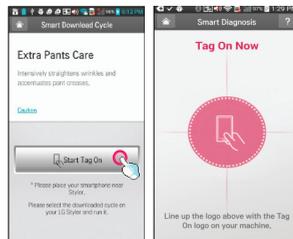

8 El nuevo ciclo se descargó correctamente.

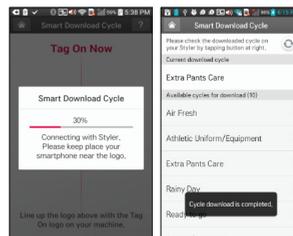

❖ Las imágenes son solo para referencia. La aplicación de LG Smart Styler real está sujeta a cambios a fin de implementar mejoras en el producto.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA FRECUENTE

! ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales al usar el aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- **Desenchufe el Styler antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica.** El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- **Nunca utilice productos químicos abrasivos, productos de limpieza abrasivos o solventes para limpiar el Styler.** Dañarán el acabado.

Limpieza del interior y exterior

El cuidado adecuado del Styler puede extender su vida útil.

- 1 Limpie el interior y el exterior de la máquina con un paño húmedo. Se pueden utilizar detergentes en los cristales para limpiar el panel de cristal delantero, pero se debe rociar en un paño y frotarlo en vez de rociarlo directamente sobre el panel.
- 2 Lustre la puerta hasta secarla con un paño limpio y seco para evitar manchas de agua.
- 3 Deje que el interior y el exterior se sequen por completo antes de conectar y operar el producto.

! PRECAUCIÓN

- **No rocíe agua directamente sobre el producto.**
- **No utilice detergente, alcohol desnaturalizado, solventes o líquidos volátiles para limpiar el exterior del producto.**
- **Nunca use lana de acero o limpiadores abrasivos; puedan dañar la superficie.**
- **Mantenga los objetos afilados lejos del exterior del producto.** El panel táctil no funciona si está dañado.

Limpieza del filtro de pelusas

Siempre quite las pelusas del filtro después de cada ciclo. Consulte **Revisión del filtro de pelusas** en la página 24.

Si el filtro de pelusas se ha ensuciado mucho o se encuentra obstruido, lávelo con agua jabonosa caliente y deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.

- Nunca haga funcionar el Styler sin el filtro de pelusas.
- Nunca haga funcionar el Styler con un filtro de pelusas mojado.

Limpieza del filtro de aroma

Para obtener los mejores resultados, lave el filtro de aroma con agua caliente y detergente para platos. Después de la limpieza, limpie el filtro con un trapo limpio y deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.

El filtro de aroma también se puede limpiar en el estante superior del lavavajillas.

- Nunca haga funcionar el Styler sin el filtro de aroma.
- Nunca haga funcionar el Styler con un filtro de aroma húmedo.

Limpieza de los tanques de agua

El agua en el tanque de suministro de agua tiene contacto directo con la ropa y con los artículos tratados en el Styler. Limpie ambos tanques periódicamente y manténgalos limpios en todo momento. Si los tanques no se limpian adecuadamente, pueden empezar a generar mal olor o necesitar un remplazo.


- Con el tiempo, puede aparecer una decoloración leve en el tanque de drenaje de agua. Esto es normal y no afecta el desempeño del producto.
- Utilice solo agua corriente limpia en el tanque de suministro para lograr un mejor rendimiento y prolongar la vida útil del producto. No use agua destilada.
- No vuelva a usar el agua del tanque de drenaje de agua en el tanque de suministro de agua.

- 1 Limpie el exterior de los tanques con un paño húmedo.
- 2 Utilice un cepillo o un detergente de uso exclusivo para limpiar el interior de los tanques de agua.


Ambos pueden comprar en línea, en un minorista local y en tiendas de artículos para camping.



- 3 Asegúrese de que la boquilla de drenaje conectada al tanque de drenaje de agua y el orificio de suministro de agua, también conectado al tanque de suministro de agua, no estén obstruidos.

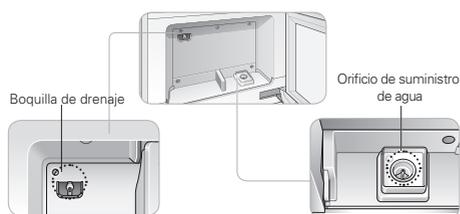

- 4 Deje que el exterior de los tanques se seque completamente antes de volver a instalar los tanques.

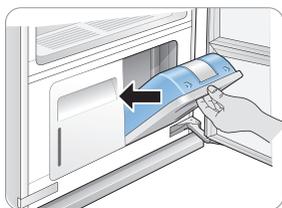

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FAQs: PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cuáles son las láminas de aroma y cómo puedo utilizarlas?

R: Usted puede utilizar su marca favorita de láminas de suavizante en el filtro de aroma para perfumar las prendas con un aroma refrescante. Las láminas no suavizan las prendas ni reducen la estática. Para utilizar el filtro de aroma, agregue una lámina de suavizante antes de ejecutar un ciclo. Deseche la lámina de suavizante al final del ciclo. Para un mejor rendimiento, limpie el filtro de aroma cada 5-7 usos. Consulte **Cambio de la lámina de aroma**, página 24 y **Limpieza del filtro de aroma**, página 37.

P: ¿Puedo poner pieles, cuero, o artículos de seda en el Styler?

R: Descargue el ciclo de aire fresco para el uso de pieles, cuero o artículos de seda en el Styler. Para obtener instrucciones sobre la descarga de nuevos ciclos para el Styler, consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

P: ¿Por qué el tiempo de ciclo es más largo de lo estimado para el ciclo de secado suave?

R: El Styler utiliza un sensor para detectar la sequedad de las telas. Si la ropa u otros artículos no se secan bien, el tiempo de ciclo se extiende automáticamente (excepto para los ciclos de tiempo de secado).

P: ¿Puedo instalar el Styler sobre una alfombra?

R: Si se instala en alfombras (especialmente en alfombras de pelo acolchadas o altas), establezca la unidad mediante la instalación de las patas niveladoras traseras y las cuatro púas para alfombra. Para obtener instrucciones, consulte **Instalación en alfombras**, página 17.

Se debe tener un cuidado especial para mantener el área alrededor de la máquina limpia y seca. No abra la unidad durante el funcionamiento. Existe el riesgo de quemaduras o lesiones, y la condensación del aire caliente o vapor caliente que sale del aparato puede causar daños en la alfombra.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Este aparato está equipado con un sistema automático de control de errores para detectar y diagnosticar problemas a tiempo. Si el aparato no funciona correctamente o no funciona, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

Funcionamiento

Problema	Causa posible	Soluciones
Cuando se abre la puerta sale humo	La puerta se abre durante el funcionamiento	Es normal que el vapor o el aire caliente escape si se abre la puerta durante el funcionamiento.
El tanque de suministro de agua está vacío después de un solo uso	El aparato se está usando por primera vez	Se necesita una mayor cantidad de agua la primera vez que se usa el aparato para llenar el depósito vacío.
El aparato hace un ruido fuerte vibratorio en el arranque	La percha móvil equilibra la carga antes de la operación	Eso es normal al principio del ciclo. Si el ruido aumenta o continúa durante mucho tiempo, llame al servicio técnico.
[¿Los tiempos de secado están llevando más tiempo de lo estimado?]	La ropa estaba extremadamente húmeda cuando fue cargada	Los tiempos de secado pueden ser más largos para la ropa muy mojada o voluminosa. Moje la ropa seca antes de ponerla en el Styler. El Styler se detiene automáticamente cuando la ropa está seca.
El aparato se mueve de izquierda a derecha durante el funcionamiento.	El piso debajo del aparato no está nivelado o no es lo suficientemente resistente como para soportar el peso del aparato sin que este se mueva	Instale el aparato donde el piso esté nivelado y sea resistente. Compense cualquier irregularidad ligera en el suelo con las patas niveladoras. Consulte la sección Nivelación del Styler , en la página 16.
Sonido de zumbido del motor	El compresor se encuentra en funcionamiento durante el secado	Es normal.
Sonido de agua corriendo, hirviendo, o siseando	Se está generando y pulverizando vapor sobre la ropa	Es normal.
Fugas de vapor o aire caliente cuando la puerta está cerrada	Hay un elemento atascado en la puerta, y eso la mantiene ligeramente abierta	Asegúrese de que todos los artículos se encuentren dentro del gabinete y nada esté atascado en la puerta e impida que esta se cierre por completo.
El aparato no funciona	El panel de control se ha apagado debido a la inactividad	Es normal. Pulse el botón de encendido para activar el aparato.
	El cable está desenchufado	Asegúrese de que el cable esté bien conectado a una toma de corriente en buen estado.
	El disyuntor/fusible se dispara/está quemado	Controle los fusibles/interruptores del circuito hogareño. Cambie los fusibles o restablezca los interruptores. El aparato debe estar en un circuito derivado dedicado.
	El aparato no está conectado al enchufe de 120 V	Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma a tierra clasificada para este aparato. Consulte las Especificaciones del producto , página 12.

Funcionamiento

Problema	Causa posible	Soluciones
El panel de control no responde	El panel de control o el botón están sucios	La suciedad u objetos extraños en el panel de control van a interferir con el funcionamiento de los botones. Limpie el panel de control.
	El panel de control está bloqueado	Desactive la función de bloqueo de controles. Consulte Bloqueo de controles , página 34.
El ciclo no se inicia	No se tocó el botón Start/Pause después de ajustar el ciclo.	Toque Start.
	El ciclo produce vapor	Puede haber un período de inactividad mientras se produce el vapor.
	El panel de control está bloqueado	Desactive la función de bloqueo de control y toque Start. Consulte Bloqueo de controles , página 34.

Rendimiento

Problema	Causa posible	Soluciones
La ropa está húmeda al final del ciclo	El filtro está obstruido o la rejilla está al revés	Limpie el filtro de pelusas. Inserte la rejilla con orificios en el lado derecho.
	La junta de la puerta está dañada	Si la junta de goma de la puerta está dañada, se produce un vacío que afecta el rendimiento del aparato. Llame al servicio técnico.
	Ropa atascada en la puerta	Asegúrese de que todos los artículos estén dentro de la cabina y no pegados a la puerta impidiendo que se cierre por completo. Ejecute el ciclo de nuevo.
El olor no desaparece al final del ciclo	La ropa estuvo guardada por mucho tiempo o está manchada con sustancias de olor fuerte	Los olores pueden ser particularmente difíciles de eliminar de la ropa que se ha guardado durante largos períodos de tiempo, o que tiene olores fuertes o manchas de aceite. Lave la ropa primero, antes de utilizar el Styler.
Las arrugas no se eliminan al final del ciclo	La ropa se guardó durante mucho tiempo	Las arrugas pueden ser muy difíciles de eliminar si han permanecido por mucho tiempo, especialmente en tejidos de algodón y lino. Plancha la ropa que ha estado guardada durante mucho tiempo para eliminar las arrugas de manera más efectiva antes de tratarla con el Styler.
La ropa tiene un olor desagradable al final del ciclo	El aparato no se ha utilizado durante mucho tiempo o no se han limpiado los tanques de agua y los filtros.	Revise si hay suciedad u objetos extraños en los tanques de abastecimiento de agua y de desagüe. Limpie los filtros y los tanques de agua.
Las funciones no operan correctamente	Se colocó detergente o suavizante para ropa dentro del tanque de agua.	Use solo agua limpia en el tanque de agua.

Rendimiento

Problema	Causa posible	Soluciones
Hay arrugas en la parte posterior del cuello al finalizar el ciclo	La prenda es demasiado grande para la percha o la tela es demasiado delicada	Utilice el tamaño de percha adecuado para la prenda así la tela no se pliega ni se arruga. Algunas telas son delicadas y se pliegan alrededor de la percha sin importar lo que se haga para evitarlo. Utilice el estante para la ropa interior y otras prendas delicadas.
Los pliegues desaparecen de los pantalones después del ciclo	Se colgaron los pantalones en la percha en movimiento, no en la prensa para pantalones	Cuelgue los pantalones en la prensa para pantalones para mantener los pliegues en el borde de las piernas de los pantalones.
La ropa tiene manchas de agua después del ciclo, el color se desvaneció o se corrió	La tela no es lavable o no es de color inalterable	Revise las etiquetas de instrucciones de cuidado de las telas antes de tratar las prendas. Vea Clasificación de las cargas , página 21 y la Guía del ciclo , página 31.


Códigos de error

Problema	Causa posible	Soluciones
El icono de Fill Water parpadea	El tanque de abastecimiento de agua está vacío o no está	Llene el tanque de abastecimiento de agua y vuelva a instalarlo.
El icono de Empty Water parpadea	El tanque de drenaje está lleno o no está	Vacíe el tanque de drenaje y vuelva a instalarlo.
El icono de Door Open parpadea	La puerta no está completamente cerrada	Revise que las prendas estén completamente dentro del armario y que la puerta esté bien cerrada.
AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5 aparecen en la pantalla.	Error del sistema	Desenchufe el aparato y llame al servicio técnico.

SMART DIAGNOSIS

Si experimenta alguna dificultad técnica con el Styler, este tiene la capacidad de transmitir datos a su teléfono inteligente mediante la aplicación LG Smart Styler o a través de su teléfono al Centro de Información al Cliente de LG.

Smart Diagnosis™ no se puede activar a menos que su aparato se encienda pulsando el botón de encendido. Si el aparato no se enciende, entonces la solución de problemas debe ser realizada sin utilizar Smart Diagnosis™.

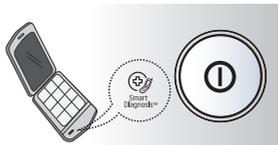

USO DE SMART DIAGNOSIS™

Smart Diagnosis™ mediante un teléfono inteligente

- 1 Descargue la aplicación LG Smart Styler en su teléfono inteligente.
- 2 Abra la aplicación LG Smart Styler en su teléfono inteligente. Pulse el botón de la flecha derecha para avanzar a la siguiente pantalla.
- 3 Pulse el botón de grabación en el teléfono inteligente y luego mantenga la boquilla del teléfono inteligente cerca del logotipo de Smart Diagnosis™ en el aparato.
- 4 Sosteniendo el teléfono, mantenga pulsado el icono de Cuidados especiales durante tres segundos.
- 5 Mantenga el teléfono en posición hasta que la transmisión de tono haya finalizado. La pantalla inicia una cuenta regresiva.
- 6 Cuando la grabación se haya completado, vea el diagnóstico pulsando el botón Next (Siguiente) en el teléfono.

NOTA

- La diferencia de calidad en las llamadas según cada región puede afectar a esta función.
- Utilice el teléfono fijo para una mejor calidad de la comunicación y, de este modo, recibir un mejor servicio.
- Una mala calidad de la llamada puede provocar una disminución de transmisión de datos desde el teléfono a la máquina, lo que podría hacer que Smart Diagnosis™ no funcione correctamente.

Smart Diagnosis™ mediante el centro de llamadas

- 1 Comuníquese con el Centro de información al cliente de LG llamando al:
(LG EE.UU.) 1-800-243-0000
(LG Canadá) 1-888-542-2623.
- 2 Cuando el agente del centro de llamadas se lo indique, mantenga la boquilla de su teléfono sobre el logotipo de Smart Diagnosis™ en la máquina. Sostenga el teléfono a no más de 2,5 cm (pero sin tocar) la máquina.

NOTA

No toque ningún otro botón o iconos en la pantalla.

- 3 Mantenga pulsado el icono de Cuidados especiales durante tres segundos.
- 4 Mantenga el teléfono en posición hasta que la transmisión de tono haya finalizado. La pantalla inicia una cuenta regresiva.
- 5 Una vez que la cuenta regresiva haya terminado y los tonos hayan finalizado, reanude su conversación con el agente del centro de llamadas, que entonces podrá ayudarle a utilizar la información transmitida para el análisis.

NOTA

- Para obtener los mejores resultados, no mueva el teléfono mientras se están transmitiendo los tonos.
- Si el agente del centro de llamadas no puede obtener un registro preciso de los datos, es posible que se le pida que vuelva a intentarlo.

GARANTÍA LIMITADA DE LG STYLER (EE.UU.)

GARANTÍA:

LG Electronics EE.UU., Inc. ("LG") garantiza el LG Styler ("producto") contra defecto en los materiales o mano de obra bajo un uso normal en el hogar; durante el período de garantía que se establece a continuación, LG, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía limitada solo es válida para el comprador original del producto y no se puede asignar ni transferir a cualquier comprador o usuario posterior; solo se aplica cuando el producto se compra a través de un distribuidor LG autorizado y se utiliza dentro de los Estados Unidos ("EE.UU.") y sus territorios.

Nota: Los productos de reemplazo y las piezas de reparación pueden ser nuevos o refabricados de fábrica; tienen garantía por la parte restante del período de garantía de la unidad original o por noventa (90) días, el que sea más largo. Por favor, guarde el recibo fechado o la boleta de entrega como evidencia de la Fecha de compra o como prueba de garantía (es posible que tenga que presentar una copia de LG o del representante autorizado).

PERÍODO DE GARANTÍA:

Período	Un (1) año desde la fecha original de la compra:	Diez (10) años a partir de la fecha de compra original:
Alcance de la Garantía	Piezas internas /funcionales y mano de obra	Compresor inverter
Observaciones	LG le proporcionará piezas y mano de obra para reparar o reemplazar las piezas defectuosas.	Sólo piezas. El cliente será responsable de la mano de obra o la reparación a domicilio para la sustitución de las piezas defectuosas.

CÓMO SE GESTIONA EL SERVICIO: Servicio a domicilio

El servicio a domicilio se prestará, según su disponibilidad, durante el período de garantía y está sujeto a la disponibilidad del administrador dentro de los EE.UU. Para recibir el servicio a domicilio, el producto debe encontrarse sin obstrucciones y en un lugar accesible para el personal de servicio. Si el servicio de reparación a domicilio no puede completarse, es posible que sea necesario llevar, reparar y devolver el producto. Si el servicio a domicilio no está disponible, LG puede elegir, a su criterio, proveer el transporte del producto desde y hacia un centro de servicio autorizado por LG.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE:

- Viajes de servicio con el fin de entregar, recoger o instalar el producto o para obtener instrucciones sobre el uso del mismo.
- La sustitución de fusibles en su hogar o el reajuste de interruptores de circuito, la corrección del cableado de la casa o de la tubería, o la corrección de la instalación del producto.
- Los daños o fallas originados a causa de tuberías con fugas/ roturas/ congelaciones, líneas de drenaje restringidas, suministros de agua inadecuados o interrumpidos o suministros inadecuados de aire.
- Los daños o fallas originados a causa de plagas y parásitos, rayos, viento, incendios, inundaciones u otros fenómenos de la naturaleza.
- Daños o fallas que resulten a causa de un mal uso, abuso o una instalación, reparación o mantenimiento inadecuados. Las reparaciones inadecuadas incluyen el uso de piezas no aprobadas o especificadas por LG.
- Los daños o fallas originados a causa de la modificación o alteración al producto no autorizadas.
- Los daños y fallas originados a causa de códigos incorrectos de corriente eléctrica, voltaje o plomería.
- Los daños cosméticos como arañazos, abolladuras, astillas u otros daños en el acabado del producto, a menos que se deban a defectos en los materiales o mano de obra y se informen a LG dentro de los siete (7) días de calendario a partir de la fecha de entrega.
- Los daños o elementos faltantes en cualquier pantalla, caja abierta, con descuento, o restaurado del producto.
- Productos donde se hayan eliminado, borrado o cambiado los números de serie originales de fábrica.
- Las reparaciones cuando el producto se utiliza en condiciones diferentes al uso normal y habitual de los hogares (por ejemplo, alquiler, uso comercial, oficinas o instalaciones recreativas) o contrarias a las instrucciones descritas en el manual del propietario.
- El retiro y la reinstalación del Producto si estuviera instalado en un lugar inaccesible.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE REQUIERA POR LEY, ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE TIEMPO EXPRESADO ANTERIORMENTE. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. NI EL FABRICANTE NI SU DISTRIBUIDOR EN LOS EE. UU. SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE, INDIRECTO, ESPECIAL O PUNITIVO DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUSO Y SIN LIMITACIÓN A, LA PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS O CUALQUIER OTRO DAÑO, SEA EN BASE AL CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA FORMA.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES EN RELACIÓN A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE

PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO

Huntsville, AL 35824

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL:

Llame al **1-800-243-0000**
 Visite nuestro sitio web en **www.lg.com**
 Un correo Centro de atención al cliente de LG
 (ATTN: CIC)
 201 James Record Road

Escriba su información de garantía a continuación:

Información de registro del producto:

Modelo:

Número de serie:

Fecha de compra:

GARANTÍA LIMITADA DE LG STYLER (CANADÁ)

GARANTÍA:

Si su Styler LG ("Producto") falla debido a un defecto material o a un trabajo durante su uso normal en el hogar dentro del período de garantía establecido; LG Canadá elegirá reemplazar o reparar el producto tras la recepción de la prueba de compra original. Esta garantía tiene validez solo para el comprador original del producto y solo se aplica a un Producto que se distribuya en Canadá por LG Canadá o por un distribuidor canadiense de la misma autorizado. La garantía solo se aplica a los Productos que se encuentran y se utilizan dentro de Canadá.

Período	Un (1) año desde la fecha de compra original	Diez (10) años a partir de la fecha de compra original
Alcance de la Garantía	Piezas y mano de obra (solamente piezas internas/funcionales)	Compresor inverter
Observaciones	Styler	Garantía extendida de los componentes(solamente piezas) El consumidor se hará cargo de los costos del trabajo después de un (1) año a partir de la fecha de compra.

- ▶ Los productos y las piezas de repuesto tienen una garantía por la parte restante del período de garantía original o por noventa (90) días, el que sea más extenso.
- ▶ Los productos y las piezas de repuesto pueden ser nuevas o refabricadas.
- ▶ El Centro de servicio autorizado de LG garantiza sus trabajos de reparación por treinta (30) días.

La única responsabilidad de LG Canadá se limita a la garantía establecida anteriormente. Excepto de lo dispuesto expresamente arriba, LG Canadá no hace y por la presente renuncia a todas las demás garantías y condiciones respecto al producto, ya sea expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse, a cualquier garantía implícita o condición de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular y no se debe vincular ninguna responsabilidad con LG Canadá. LG Canadá no autoriza a ninguna persona a crear o asumir cualquier otra obligación o responsabilidad de garantía en relación con el producto. En la medida en que la ley implique cualquier garantía o condición, se limita al período de garantía expresado anteriormente. LG Canadá, el fabricante o el distribuidor no serán responsables de ningún daño incidental, consecuente, especial, directo o indirecto, tampoco de la pérdida de buena voluntad, lucro cesante, daños punitivos o daños ejemplares o cualquier otro daño, ya sea que se origine directa o indirectamente de cualquier incumplimiento contractual, fundamental o de otra manera, o de cualquier acto, omisión, agravio o cualquier otra circunstancia.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que pueden variar de una provincia a otra en función de las leyes provinciales aplicables.

Cualquier término de esta garantía que niegue o varíe cualquier condición implícita o garantía bajo la ley provincial es separable donde entra en conflicto con la misma, sin afectar el resto de los términos de esta garantía.

Esta garantía limitada no cubre:

- 1 Los viajes de servicio con el fin de entregar, recoger o instalar el producto o para brindar instrucciones al cliente sobre el funcionamiento del mismo, la reparación o sustitución de fusibles o corrección de cableado, o la corrección de reparaciones/instalaciones no autorizadas.
- 2 Las fallas del producto para trabajar durante cortes energéticos e interrupciones o debido a un servicio eléctrico inadecuado.
- 3 Los daños que se originen por tuberías de agua con fugas o roturas, tuberías de agua congeladas, conductos de drenaje restringidos, un suministro de agua inadecuado o interrumpido o un suministro de aire inadecuado.
- 4 Los daños que resulten por operar el Producto en una atmósfera corrosiva o contraria a las instrucciones descritas en el Manual del propietario del producto.
- 5 Los daños en el Producto que se originen por accidentes, plagas y parásitos, rayos, viento, fuego, inundaciones u otros fenómenos naturales.
- 6 Los daños que resulten por un mal uso, un abuso, una instalación, una reparación o un mantenimiento inadecuado del Producto. La reparación inadecuada incluye el uso de piezas no aprobadas o no especificadas por LG Canadá.
- 7 Los daños o las fallas en el producto que se originen por una modificación o alteración no autorizadas, uno uso diferente a aquellos previstos o como resultado de cualquier tipo de fuga de agua debido a una instalación incorrecta.
- 8 Los daños o las fallas del Producto que se originen por una corriente eléctrica o voltaje incorrectos, el uso comercial o industrial, el uso de accesorios, componentes o productos de limpieza que LG Canadá no haya aprobado.
- 9 Los daños que resulten del transporte y la manipulación como arañazos, abolladuras, astillas, y/u otros daños en el acabado de su producto, a menos que tales daños se deban a defectos en los materiales o durante su uso y se informa dentro de una (1) semana de la entrega.
- 10 Los daños o elementos faltantes en cualquier pantalla, caja abierta, con descuento o restaurado del Producto.
- 11 Los Productos con números de serie originales que se hayan quitado, alterado o no puedan determinarse con facilidad. Los números de Modelo y de Serie junto con el recibo de compra comercial original son necesarios para la validación de la garantía.
- 12 Los aumentos en los costos de servicios públicos y gastos de servicios adicionales.
- 14 La sustitución de bombillas, filtros o cualquier parte de consumo.
- 14 Las reparaciones cuando su Producto se utiliza para otros fines que no sean los de uso doméstico normal y habitual (incluso, sin limitación, el uso comercial, en oficinas o instalaciones recreativas) o contrarias a las instrucciones descritas en el Manual del propietario del producto.
- 15 Los costos asociados con el traslado del Producto desde su hogar para reparaciones.
- 16 La remoción y la reinstalación del Producto si se instala en un lugar inaccesible o no está instalado según las instrucciones de instalación publicadas, inclusive los Manuales del propietario del producto y los de instalación.
- 17 Los accesorios para el Producto tales como contenedores de tapa, cajones, manijas, estantes, etc. También se excluyen las partes además de aquellas que se incluyeron originalmente con el producto.

Todos los costos asociados con las circunstancias excluidas anteriormente estarán a cargo del consumidor.

Llámenos o visite nuestro sitio web para obtener más detalles acerca

de la garantía y del servicio de atención al cliente:
Lláme al **1-888-542-2623** (las 24 horas del día, los 365 días del año)

y seleccione la opción adecuada del menú,

o visite nuestro sitio web en <http://www.lg.com>

Escriba su información de garantía a continuación:
Información de registro del producto:

Modelo:

Número de serie:

Fecha de compra:



LG Customer Information Center

For inquiries or comments,
visit www.lg.com or call:

1-800-243-0000 USA, Consumer User

1-888-865-3026 USA, Commercial User

1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com