


QUICK REFERENCE GUIDE

KENMORE TOP LOADING WASHING MACHINE

CONTROL PANEL AND FEATURE

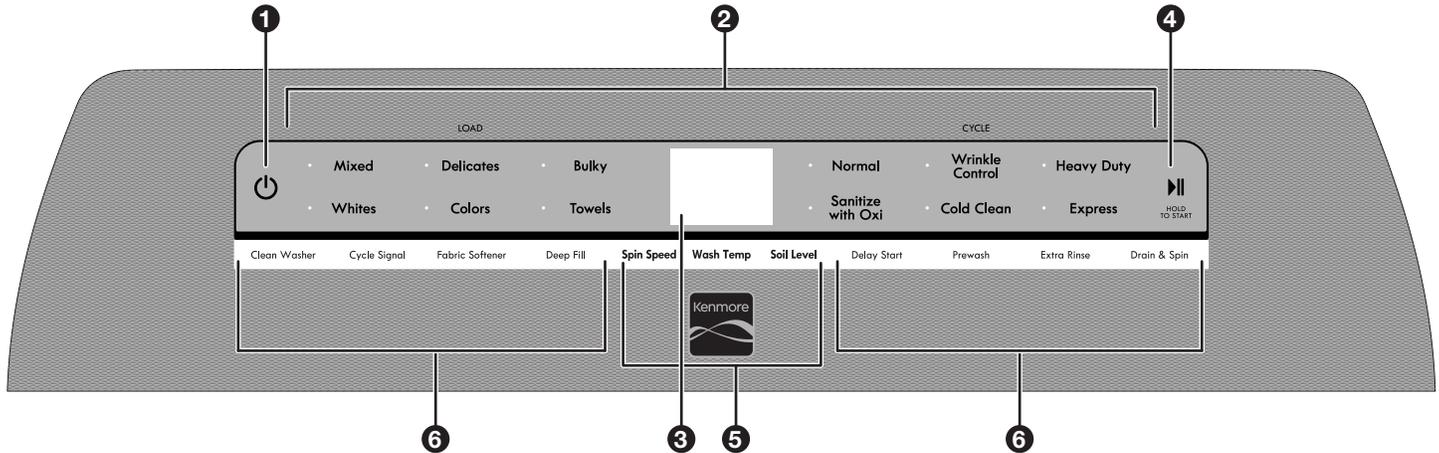

Appearance may vary depending on model.

1 POWER

Touch to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

2 LOAD/CYCLE

"First select a load type from the "Load" section and then select the cycle from the "Cycle" section to get the best combination cycle available for the type of items you are going to wash. See "Cycle Guide" for cycle details."

3 LCD TIME/STATUS DISPLAY

The display shows the time required for the cycle to complete. Factors such as load size and water pressure may affect the time shown in the display. Tightly packed loads, unbalanced loads, or excessive suds may cause the washer to adjust the cycle time as well.

If you have set a delay start to the cycle, the display will show the delay time adjusted.

ADD GARMENT

When Add Garment is lit, you may pause the cycle, open the lid, and add items. Touch and hold the START/PAUSE button to start the cycle again.

4 START/PAUSE

Touch and hold the START/PAUSE to start cycle. Touch during a cycle to pause cycle and unlock lid.

NOTE: If machine is spinning it may take longer to unlock lid.

5 CYCLE MODIFIERS (Not all modifiers are available on all cycles)

SPIN SPEED

Touch to modify the cycle's available spin speeds (Off, Medium, Fast).

WASH TEMP

Touch to modify the cycle's available water temperatures (Tap Cold, Cold, Cool, Warm, Hot).

SOIL LEVEL

Touch to modify the cycle's available soil levels. Increase soil level for heavily soiled items and decrease soil level for lightly soiled items (Extra Light, Light, Normal, Heavy, Extra Heavy).

6 CYCLE OPTIONS (Not all options are available on all cycles)

CLEAN WASHER

This washer has a special cycle that uses higher water volumes in combination with affresh® Washer Cleaner or liquid chlorine bleach to clean the inside of the washer.

CYCLE SIGNAL

Touch to turn the end of cycle signal on/off and adjust the tone volume when a button is touched.

FABRIC SOFTENER

Touch "Fabric Softener" button twice to let the machine know when you have added fabric softener to the appropriate dispenser.

DEEP FILL

Touch "Deep Water" button to add more water to the washer from the cycle's auto sensed level (Auto, Medium, High, Max Fill).

NOTE: Expect longer cycle times due to extended fill times when using the Deep Water option.

DELAY START

Touch to delay the start of the wash cycle for up to 12 hours.

PREWASH

Touch to add a prewash period to any cycle to help loosen tough stains. The washer will fill, pause to soak, and then begin the selected cycle (15 mins, 30 mins, 60 mins, 120 mins).

EXTRA RINSE

Touch to automatically add a second rinse available on most cycles.

DRAIN AND SPIN

This cycle uses a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand. Use this cycle to drain washer after canceling a cycle or completing a cycle after a power failure.

NOTE: Touch EXTRA RINSE button after selecting the Drain & Spin to change this cycle into a Rinse & Spin. A Rinse & Spin cycle combines a rinse and spin for loads requiring an additional rinse cycle or to complete a load after power interruption. Also use for loads that require rinsing only.

USING YOUR WASHER

⚠ WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.


Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 SORT & LOAD LAUNDRY

See Loading Recommendation section below.

2 ADD HE DETERGENT & LAUNDRY PRODUCTS TO DISPENSERS*

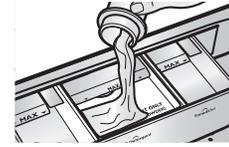

Dispenser Drawer

Remove inside tray for powder HE detergent.

Follow manufacturer's instructions to determine amount of laundry products to use.




3 TOUCH POWER TO TURN ON THE WASHER



4 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*



5 ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED*

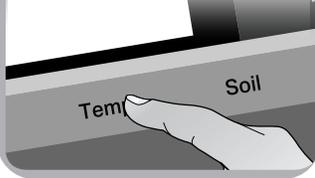

6 SELECT ADDITIONAL OPTIONS*



7 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE




*NOTE: Not all cycles, settings or options are available with all models.

LOADING RECOMMENDATION



For best performance, it is recommended to load items by dropping them in loose heaps evenly around the washplate and agitator. Do not lay items length-wise around the washplate or agitator.


RINSING BEFORE RUNNING A WASH CYCLE

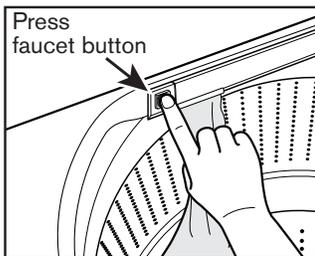

Water Faucet Operation

- Press the faucet button once to turn on and press again to turn off.
- Faucet will automatically shut off after 10 minutes or when max water level is reached.
- Water will automatically drain if water level becomes too high or if the lid is left open for 10 minutes.

MORE WATER WHEN YOU WANT IT

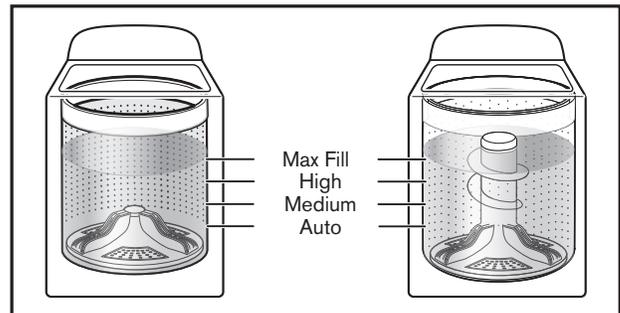

Auto Sensing & Deep Water Wash

- The washer will adjust the water level to the optimal amount for a High Efficiency wash of the detected load size.
- Touch "DEEP FILL" to add more water to the wash load.
- There are four levels of deep fill "Auto", "Medium", "High", "Max Fill".
- Not all levels are available on all cycles.
- The washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added.

IMPORTANT: You will not see a washer basket full of water as with your past agitator-style washer. It is normal for some of the load to be above the water line.

CYCLE GUIDE

Your Kenmore washer has a unique user interface to help you select the best cycle you need for your load. The “Load”, “Cycle” layout guides you to the optimal cycle in two easy steps:

First determine what items are in the load that you are trying to wash. Use that to guide your “Load” selection. Then determine how you want the washer to wash them and select the appropriate “Cycle” selection. See chart below for more details.

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed.

R – Recommended Cycle

a – Alternate Cycle

Blank – Cycle is available but not optimal

		How do you want to wash?					
		Cycle Selection					
		Normal	Wrinkle Control	Heavy Duty	Sanitize with Oxi	Cold Clean	Express
		Energy Conscious	Reduce Wrinkles	Powerful Soil Removal	Eliminate Bacteria*	Energy Saving	Fast
What do you want to wash?	“Load” Cycle Selection						
Cottons/Linens	Mixed	R	a	a	a	a	a
Mixed		R	a	a	a	a	a
Pajamas		R	a	a	a	a	a
Sweatshirts		R	a	a	a	a	a
T-Shirts		R	a	a	a	a	a
Athletic Wear	Colors	R	a	a	a	a	
Bright Colors		R	a	a	a	a	a
Business Casual		a	R	a	a	a	a
Casuals		a	R	a	a	a	a
Dark Colors		R	a	a	a	a	a
Dress Shirts/Pants		a	R	a	a	a	a
Jeans		R	a	a	a	a	a
No-Iron Fabrics	a	R	a	a	a	a	
Baby Clothes	Whites	R	a	a	a		
Handkerchiefs		R	a	a	a		a
Napkins		R	a	a	a		a
Socks		R	a	a	a		a
Tablecloth		R	a	a	a	a	a
Undergarments		R	a	a	a	a	a
White Clothing		R	a	a	a		a
White Shirts		R	a	a	a		a
White Towels		R	a	a	a		a
White T-Shirts		R	a	a	a		a
Bras	Delicates	R	a	a	a	a	a
Delicates		R	a	a	a	a	a
Handwash Fabrics		R	a	a	a	a	a
Lingerie		R	a	a	a	a	a
Machine Wash Silks		R	a	a	a	a	a
Wool		R	a	a	a	a	a
Blankets	Bulky Items	R	a	a	a	a	a
Coats & Jackets		R	a	a	a	a	a
Comforters		R	a	a	a		a
Machine Wash Curtains		R	a	a	a	a	a
Machine Wash Slip Covers		R	a	a	a		a
Non-Rubber Lined Rugs & Mats		R	a	a	a		a
Sheets		R	a	a	a		a
Sleeping Bags		R	a	a	a		a
Dish Cloths	Towels	R	a	a	a		a
Terry Cloths		R	a	a	a		a
Towels		R	a	a	a		a

*Use this cycle to eliminate 99.9% of bacteria when used in conjunction with Oxi additives. Preset cycle settings must be used to achieve proper sanitization. Be sure to add an Oxi product to the basket before starting cycle.

WASHER ICONS

Image	Description	Status
	Door Locked	Alert State
	Delay Start	On
	PreSoak	On
	Deep Water	On - Auto
		On - Auto Medium
		On - Auto High
		On - Max Fill
	Fabric Softener	On
	Extra Rinse	On
	Fabric Softener	Off



Image	Description	Status
	Extra Rinse	Off
	PreSoak	Off
	Favorite Cycle	
	Cycle Signal	Off
		Low
		Medium
		High
	Clean Washer	
	Faucet	On
		Off

NOTE: Not all features and options are available on all models.

ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For detailed installation instructions and maintenance information, winter storage and transportation, please see the **INSTALLATION AND CARE INSTRUCTIONS MANUAL** included with your machine.


For information on any of the following items or if you have additional questions, call our Customer Care Hotline at **1-844-553-6667**.

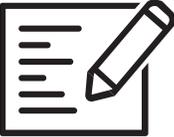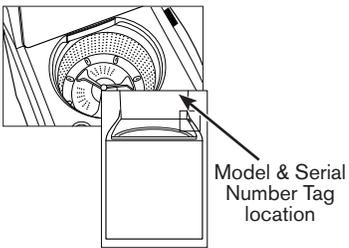REGISTER PRODUCT	SCHEDULE SERVICE	HOW TO'S & FAQ	MANUALS & DOWNLOADS	ADD SERVICE PLAN	PARTS	ACCESSORIES
						
 <p>Model & Serial Number Tag location</p>						

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

LAVEUSE CHARGEMENT PAR LE DESSUS KENMORE

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

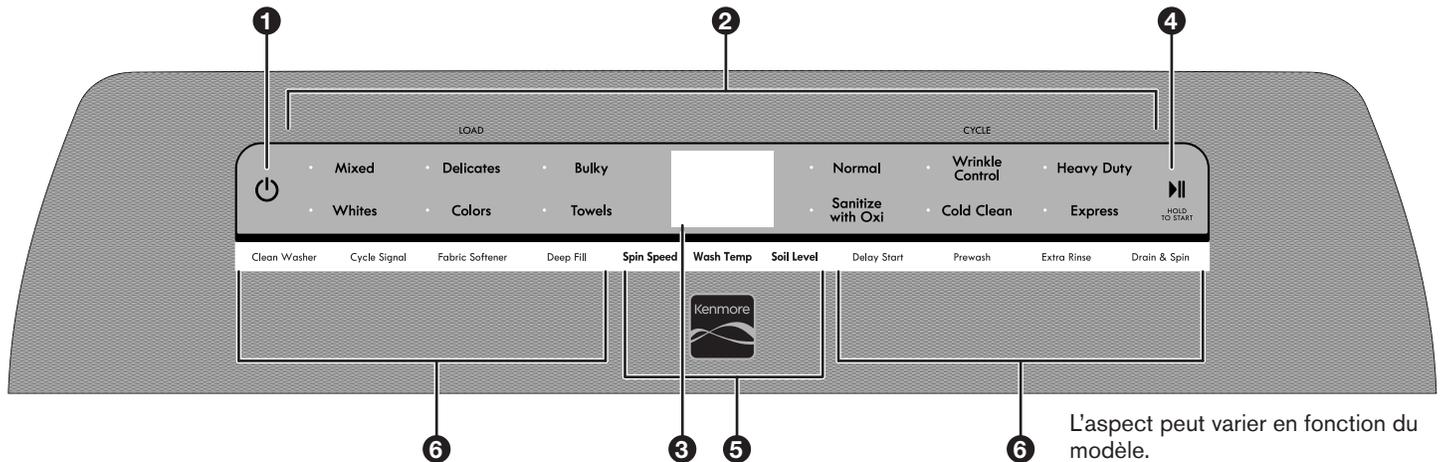

L'aspect peut varier en fonction du modèle.

1 POWER (alimentation)

Toucher pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

2 LOAD/CYCLE (charge/programme)

Sélectionner d'abord un type dans la section « Load » (charge), puis sélectionner un programme dans la section « Cycle » (programme) pour obtenir la meilleure combinaison de programmes offerts pour le type d'articles à laver. Voir le « Guide des programmes » pour plus de détails.

3 AFFICHEUR ACL DE DURÉE/STATUT

L'afficheur indique le temps nécessaire à l'achèvement du programme. Des facteurs tels que la taille de la charge et la pression de l'eau peuvent affecter la durée affichée. La laveuse peut également ajuster la durée du programme si le linge est tassé dans la charge, la charge est déséquilibrée ou si la mousse produite est excessive.

Si une mise en marche différée a été programmée, l'affichage indiquera la durée différée réglée.

ADD GARMENT (ajouter un vêtement)

Lorsque Add Garment (ajouter un vêtement) est allumé, on peut suspendre le programme, ouvrir le couvercle et ajouter des articles. Toucher et maintenir enfoncé le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE) pour redémarrer le programme.

4 START/PAUSE (mise en marche/pause)

Toucher et maintenir enfoncé le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE) pour démarrer le programme. Toucher ce bouton pendant un programme pour mettre un programme en pause et déverrouiller le couvercle.

REMARQUE : Si la laveuse essore, le déverrouillage du couvercle peut prendre quelque temps.

5 MODIFICATEURS DE PROGRAMME (Les modificateurs ne sont pas tous disponibles avec tous les programmes)

SPIN SPEED (vitesse d'essorage)

Toucher ce bouton pour modifier les vitesses d'essorage disponibles du programme (Off [désactivée], Medium [moyenne], Fast [élevée])

WASH TEMP (température de lavage)

Toucher ce bouton pour modifier les températures d'eau disponibles du programme (Tap Cold [froide du robinet], Cold [froide], Cool [fraîche], Warm [tiède], Hot [chaude])

SOIL LEVEL (niveau de saleté)

Toucher ce bouton pour modifier les degrés de saleté disponibles du programme. Choisir un degré de saleté élevé pour les articles très sales et choisir un degré de saleté inférieur pour les articles légèrement sales (Extra Light [peu sale], Light [légèrement sale], Normal [quantité normale de saleté], Heavy [très sale], Extra Heavy [excessivement sale]).

6 OPTIONS DE PROGRAMME (Les options ne sont pas toutes disponibles avec tous les programmes)

CLEAN WASHER (nettoyage de la laveuse)

Cette laveuse comporte un programme spécial qui utilise un volume d'eau plus important en conjonction avec le nettoyant pour laveuse affresh® ou un agent de blanchiment liquide au chlore pour nettoyer l'intérieur de la laveuse.

CYCLE SIGNAL (signal de programme)

Toucher ce bouton pour activer/désactiver le signal de fin de programme et régler le volume du signal sonore lorsqu'un bouton est touché.

FABRIC SOFTENER (assouplissant)

Toucher le bouton « Fabric Softener » (assouplissant) pour informer la machine lors de l'ajout de l'assouplissant dans le distributeur approprié.

DEEP FILL (grand remplissage)

Toucher le bouton « Deep Water » (niveau d'eau élevé) pour ajouter plus d'eau à la laveuse à partir du niveau détecté automatiquement du programme (Auto [automatique], Medium [moyen], High [élevé], Max Fill [remplissage maximum]).

REMARQUE : Le programme prendra plus de temps à s'exécuter en raison du temps de remplissage supplémentaire occasionné par l'option Deep Water (niveau d'eau élevé).

DELAY START (mise en marche différée)

Toucher ce bouton pour différer le démarrage d'un programme de lavage jusqu'à 12 heures.

PREWASH (Prélavage)

Toucher ce bouton pour ajouter une période de pré-lavage à un programme de lavage afin d'aider à décoller les taches. La laveuse se remplit, se met en pause pour le trempage des vêtements, puis démarre le programme sélectionné (15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes).

EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire)

Toucher ce bouton pour ajouter automatiquement un deuxième rinçage disponible sur la plupart des programmes.

DRAIN AND SPIN (vidange et essorage)

Ce programme utilise un essorage pour réduire les durées de séchage pour les tissus lourds ou les articles lavés à la main qui nécessitent un soin spécial. Utiliser ce programme pour vidanger la laveuse après avoir annulé un programme ou terminé un programme après une coupure de courant.

REMARQUE : Appuyer sur le bouton EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire) après avoir sélectionné Drain & Spin (vidange et essorage) pour changer ce programme par Drain & Spin (vidange et essorage). Combine un programme Drain & Spin (vidange et essorage) pour les charges nécessitant un programme de rinçage supplémentaire ou pour terminer le traitement d'une charge après une coupure de courant. Utiliser également pour les charges nécessitant uniquement un rinçage.

UTILISATION DE LA LAVEUSE

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

1 TRIER ET CHARGER LES VÊTEMENTS

Voir la section Recommandations concernant le chargement ci-dessous.

2 AJOUTER DU DÉTERGENT ET DES PRODUITS DE LESSIVE DANS LES DISTRIBUTEURS*



Tiroir du distributeur
Retirer le plateau interne pour le détergent HE en poudre.


Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.




3 TOUCHER LE BOUTON POWER (ALIMENTATION) POUR METTRE LA LAVEUSE SOUS TENSION




4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*

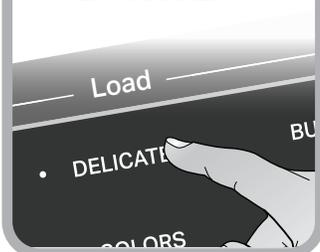

5 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

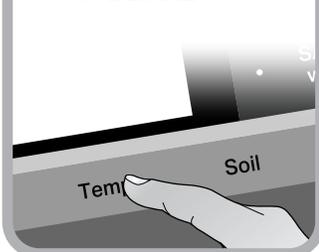

6 SÉLECTIONNER LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES*

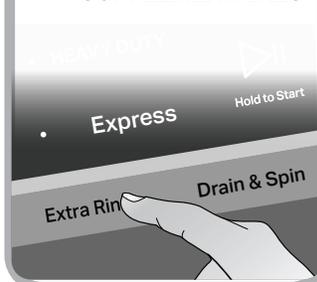

7 TOUCHER ET MAINTENIR ENFONCÉ LE BOUTON START/PAUSE (mise en marche/pause) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME




*REMARQUE : Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CHARGEMENT



Pour un meilleur rendement, il est recommandé de charger les articles en les déposant en vrac et de façon uniforme autour du plateau de lavage et de l'agitateur. Ne pas déposer les articles sur toute leur longueur autour du plateau de lavage ou de l'agitateur.


RINÇAGE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LE PROGRAMME DE LAVAGE

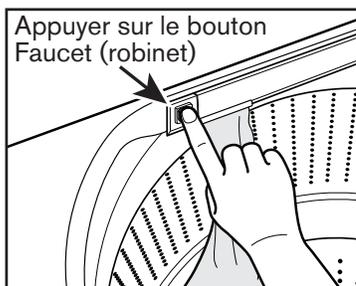

Fonctionnement du robinet d'eau

- Appuyer sur le bouton de robinet une fois pour ouvrir le robinet, appuyer de nouveau pour le fermer.
- Le robinet se ferme automatiquement après 10 minutes ou lorsque le niveau maximum d'eau est atteint.
- L'eau se vide automatiquement si le niveau d'eau devient trop élevé ou si le couvercle reste ouvert pendant 10 minutes.

PLUS D'EAU LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

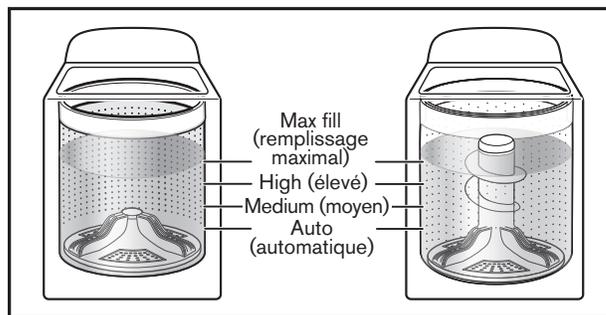

Détection automatique et lavage Deep Water (grand remplissage)

- La laveuse règle automatiquement le niveau d'eau pour utiliser la quantité optimale nécessaire pour laver avec grande efficacité la charge détectée.
- Toucher « DEEP FILL » (grand remplissage) pour ajouter plus d'eau à la charge de lavage.
- Il y a quatre niveaux de grand remplissage : « Auto » (automatique), « Medium » (moyen), « High » (élevé) et « Max Fill » (remplissage maximum).
- Les niveaux ne sont pas tous disponibles sur tous les programmes.
- À mesure que la laveuse imbibe et déplace la charge, les articles se tassent dans le panier. Ceci est normal et ne signifie pas que l'on doit rajouter des articles.

IMPORTANT : Le panier de la laveuse ne sera pas rempli d'eau, contrairement à votre précédente laveuse de type agitateur. Il est normal qu'une partie de la charge dépasse du niveau d'eau.

GUIDE DES PROGRAMMES

Cette laveuse Kenmore possède une interface utilisateur unique pour aider l'utilisateur à sélectionner le programme le mieux adapté à la charge. Les configurations « Load » (charge) et « Cycle » (programme) indiquent le programme idéal en deux étapes faciles :

Déterminer d'abord les articles dans la charge qui doit être lavée. Sélectionner ainsi les articles adéquats dans la partie « Load » (charge). Ensuite, déterminer la manière dont on souhaite nettoyer ces articles et sélectionner la méthode appropriée dans la section « Cycle » (programme). Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails.

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver.

R – Programme recommandé

a – Programme alternatif

Case vide – Programme disponible, mais pas optimal.

		Quelle méthode de lavage souhaite-t-on utiliser?					
		Sélection du programme					
		Normal	Wrinkle Control (commande antifroissement)	Heavy Duty (service intense)	Sanitize with Oxi (assainissement avec Oxi)	Cold Clean (lavage eau froide)	Express (séchage rapide)
		Éconergétique	Réduire les plis	Détachage puissant	Éliminer les bactéries*	Économie d'énergie	Rapide
Quels articles souhaite-t-on laver?	Sélection du programme « Load » (charge)						
Coton/lin	Mixed (Mélangés)	R	a	a	a	a	a
Mélangés		R	a	a	a	a	a
Pyjamas		R	a	a	a	a	a
Hauts de survêtements		R	a	a	a	a	a
T-shirts		R	a	a	a	a	a
Vêtements de sport	Colors (Couleurs)	R	a	a	a	a	a
Couleurs vives		R	a	a	a	a	a
Tenues de bureau décontractées		a	R	a	a	a	a
Tout-aller		a	R	a	a	a	a
Couleurs foncées		R	a	a	a	a	a
Chemises et pantalons habillés		a	R	a	a	a	a
Jeans		R	a	a	a	a	a
Tissus infroissables		a	R	a	a	a	a
Vêtements pour bébé	Whites (blancs)	R	a	a	a		
Mouchoirs		R	a	a	a		a
Serviettes de table		R	a	a	a		a
Chaussettes		R	a	a	a		a
Nappe		R	a	a	a	a	a
Sous-vêtements		R	a	a	a	a	a
Vêtements blancs		R	a	a	a		a
Chemises blanches		R	a	a	a		a
Serviettes blanches		R	a	a	a		a
T-Shirts blancs		R	a	a	a		a
Soutiens-gorge	Delicates (vêtements délicats)	R	a	a	a	a	a
Vêtements délicats		R	a	a	a	a	a
Tissus lavables à la main		R	a	a	a	a	a
Lingerie		R	a	a	a	a	a
Articles en soie lavables en machine		R	a	a	a	a	a
Lainages		R	a	a	a	a	a
Couvertures	Bulky Items (articles volumineux)	R	a	a	a	a	a
Manteaux et vestes		R	a	a	a	a	a
Douillettes		R	a	a	a		a
Rideaux lavables en machine		R	a	a	a	a	a
Housses lavables en machine		R	a	a	a	a	a
Tapis et paillasons sans garniture de caoutchouc		R	a	a	a		a
Draps		R	a	a	a		a
Sacs de couchage		R	a	a	a		a
Torchons de vaisselle	Towels (serviettes)	R	a	a	a		a
Tissu éponge		R	a	a	a		a
Serviettes		R	a	a	a		a

*Utiliser ce programme pour éliminer 99,9 % des bactéries lorsqu'il est utilisé en conjonction avec des additifs Oxi. On doit utiliser les préréglages de programme pour un assainissement correct.

Veiller à ajouter un produit Oxi au panier avant de démarrer le programme.

ICÔNES DE LA LAVEUSE

Image	Description	État
	Door locked (porte verrouillée)	Alert State
	Delay Start (mise en marche différée)	On (activé)
	Presoak (prétrempage)	On (activé)
	Deep Water (niveau d'eau élevé)	On - Auto (activé - automatique)
		On - Auto Medium (activé - automatique moyen)
		On - Auto High (activé - automatique élevé)
		On - Max Fill (activé - remplissage maximal)
	Fabric Softener (assouplissant)	On (activé)
	Extra Rinse (rinçage supplémentaire)	On (activé)
	Fabric Softener (assouplissant)	Off (désactivé)


Image	Description	État
	Extra Rinse (rinçage supplémentaire)	Off (désactivé)
	Presoak (prétrempage)	Off (désactivé)
	Favorite Cycle (programme préféré)	
	Cycle Signal (signal de programme)	Off (désactivé)
		Low (bas)
		Medium (moyen)
		High (élevé)
	Clean Washer (nettoyage de la laveuse)	
	Faucet (robinet)	On (activé)
		Off (désactivé)

REMARQUE: Les programmes et options ne sont pas tous disponibles sur tous les modèles.

ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consultez le MANUEL D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN fourni avec votre machine.


Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants ou si vous avez des questions, appelez notre service d'assistance téléphonique au **1 844 553-6667**.

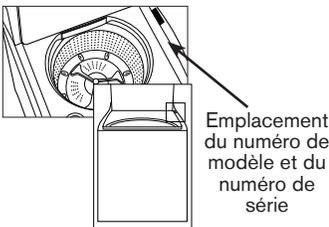ENREGISTRER PRODUIT	PRENDRE RENDEZ-VOUS	COMMENT FAIRE ET FAQ	MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS	AJOUTER UN PLAN DE SERVICE	PIÈCES	ACCESSOIRES
						
 <p>Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série</p>						

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

LAVADORA DE CARGA SUPERIOR KENMORE

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

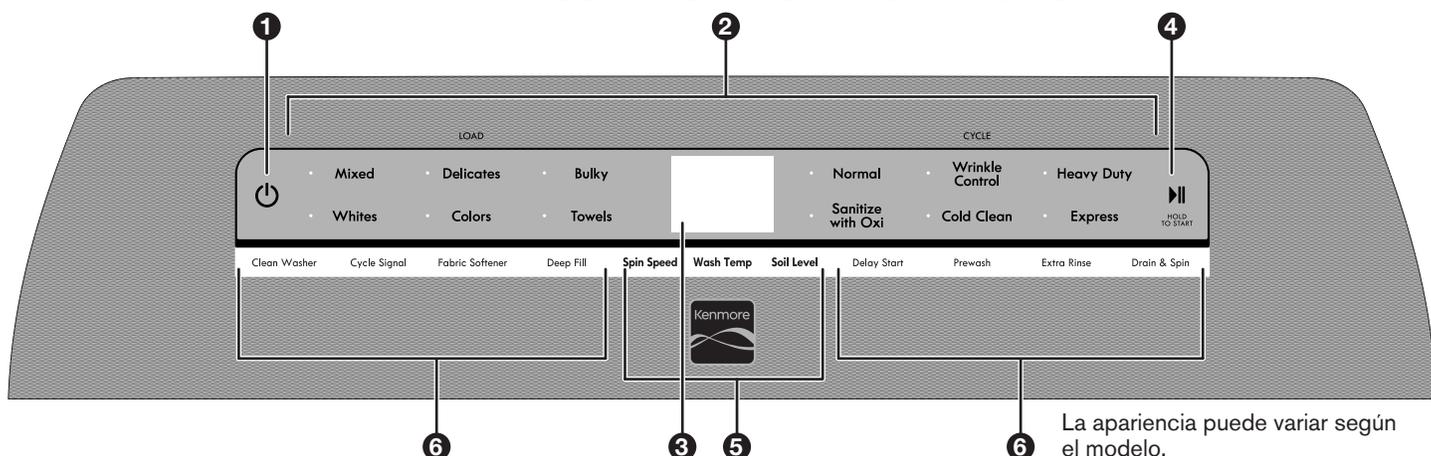

La apariencia puede variar según el modelo.

1 POWER (ENCENDIDO)

Toque esta opción para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.

2 LOAD/CYCLE (CARGA/CICLO)

“Primero seleccione un tipo de carga en “Load” (Carga) y luego seleccione el ciclo desde la sección “Cycle” (Ciclo) para obtener el mejor ciclo de combinación disponible para el tipo de artículos que va a lavar. Consulte la “Guía de ciclos” para obtener detalles sobre los ciclos.

3 PANTALLA LED DE TIEMPO/ESTADO

La pantalla muestra el tiempo que falta para que el ciclo se complete. Factores tales como el tamaño de la carga y la presión del agua pueden afectar el tiempo que se muestra en la pantalla. Las cargas apretujadas, las cargas desequilibradas o el exceso de espuma también pueden hacer que la lavadora regule el tiempo del ciclo.

Si ha configurado un inicio con retraso para el ciclo, la pantalla mostrará el tiempo de retraso regulado.

ADD GARMENT (Agregar prenda)

Cuando Add Garment (Agregar prenda) está iluminado, puede hacer una pausa en el ciclo, abrir la tapa y agregar artículos. Mantenga presionado el botón START/PAUSE (Inicio/Pausa) para comenzar el ciclo nuevamente.

4 START/PAUSE (Inicio/Pausa)

Mantenga presionado START/PAUSE (Inicio/Pausa) para comenzar el ciclo. Toque esta opción durante un ciclo para pausarlo y desbloquear la tapa.

NOTA: Si la máquina está centrifugando, la tapa puede tardar más para desbloquearse.

5 MODIFICADORES DE CICLO (No todos los modificadores están disponibles con todos los ciclos).

SPIN SPEED (Velocidad de centrifugado)

Toque esta opción para modificar las velocidades de centrifugado disponibles en el ciclo (Off [Apagado], Medium [Medio], Fast [Rápido]).

WASH TEMP (Temperatura de lavado)

Toque esta opción para modificar las temperaturas de agua disponibles en el ciclo (Tap Cold [Fría del grifo], Cold [Muy fría], Cool [Fría], Warm [Tibia], Hot [Caliente]).

SOIL LEVEL (Nivel de suciedad)

Toque esta opción para modificar los niveles de suciedad disponibles en el ciclo. Aumente el nivel de suciedad para artículos muy sucios y disminúyalo para artículos menos sucios (Extra Light [Muy ligero], Light [Ligero], Normal [Normal], Heavy [Intenso], Extra Heavy [Superintenso]).

6 OPCIONES DE CICLO (No todas las opciones están disponibles en todos los ciclos)

CLEAN WASHER (Limpiar lavadora)

Esta lavadora tiene un ciclo especial que utiliza un mayor volumen de agua, junto con un limpiador para lavadora affresh® o blanqueador líquido con cloro para limpiar el interior de su lavadora.

CYCLE SIGNAL (Señal de ciclo)

Toque esta opción para encender o apagar el final de la señal de ciclo y ajustar el volumen del sonido cuando se presiona un botón.

FABRIC SOFTENER (Suavizante de telas)

Toque el botón “Fabric softener” (Suavizante de telas) para que la máquina sepa cuando ha agregado suavizante de telas en el dosificador apropiado.

DEEP FILL (Llenado profundo)

Toque el botón “Deep Water” (Agua profunda) para agregar más agua a la lavadora del nivel autodetectado del ciclo (Auto [Automático], Medium [Medio], High [Alto], Max Fill [Llenado máximo]).

NOTA: Es probable que los tiempos de los ciclos sean más largos debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Water (Agua profunda).

DELAY START (Inicio diferido)

Toque esta opción para demorar el inicio del ciclo de lavado hasta por un máximo de 12 horas.

PREWASH (Prelavado)

Presione para agregar un período de prelavado a cualquier ciclo de lavado y ayudar a aflojar las manchas rebeldes. La lavadora se llenará, hará una pausa para el remojo y luego comenzará el ciclo seleccionado (15 min, 30 min, 60 min o 120 min).

EXTRA RINSE (Enjuague adicional)

Toque esta opción para agregar automáticamente un segundo enjuague a la mayoría de los ciclos.

DRAIN AND SPIN (Desagüe y centrifugado)

Este ciclo usa un centrifugado para acortar el tiempo de secado de las telas pesadas o para los artículos de cuidado especial que se laven a mano. Use este ciclo para desaguar la lavadora después de cancelar un ciclo o para completar un ciclo después de un corte de corriente. MORE OPTIONS (Más opciones).

NOTA: NOTA: Luego de seleccionar Drain & Spin (Desagüe y centrifugado) toque el botón EXTRA RINSE (Enjuague adicional) para cambiar este ciclo a Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado). El ciclo Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado) combina un enjuague y centrifugado para las cargas que requieran un ciclo de enjuague adicional o para terminar de lavar una carga después de un corte de corriente. Úselo también para las cargas que solamente necesitan enjuagarse.

USO DE SU LAVADORA

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1 SEPARE Y PREPARE LA ROPA

Consulte la sección Recomendación para cargar a continuación.

3 TOQUE POWER (ENCENDIDO) PARA ENCENDER LA LAVADORA



2 AGREGUE EL DETERGENTE DE ALTO RENDIMIENTO (HE) Y LOS PRODUCTOS PARA LAVAR EN LOS DEPÓSITOS*




Cajón de dosificador
Retire la bandeja interna para el detergente en polvo de alto rendimiento (HE).


Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.



4 SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*

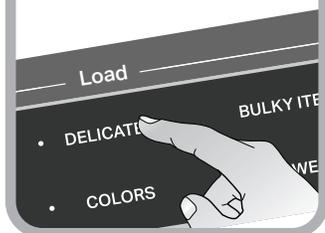

5 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, SI LO DESEA*

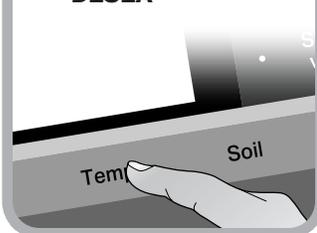

6 SELECCIONE LAS OPCIONES ADICIONALES*




7 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO




* **NOTA:** No todos los ciclos, ajustes u opciones están disponibles con todos los modelos.

RECOMENDACIÓN PARA CARGAR

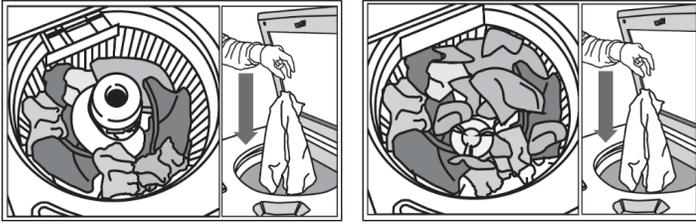

Se recomienda colocar los artículos en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la placa de lavado y el agitador para lograr un funcionamiento óptimo. No coloque los artículos en sentido longitudinal alrededor de la placa de lavado o del agitador.


ENJUAGAR ANTES DE HACER FUNCIONAR UN CICLO DE LAVADO

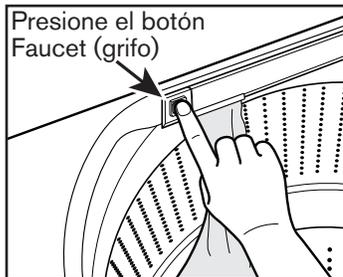

Operación del grifo de agua

- Presione el botón Faucet (Grifo) una vez para encenderlo y nuevamente para apagarlo.
- El grifo se apagará automáticamente después de 10 minutos o cuando se alcance el nivel de agua máximo.
- El agua se desagotará automáticamente si el nivel es demasiado alto o si se deja la tapa abierta 10 minutos.

MÁS AGUA CUANDO LA NECESITA

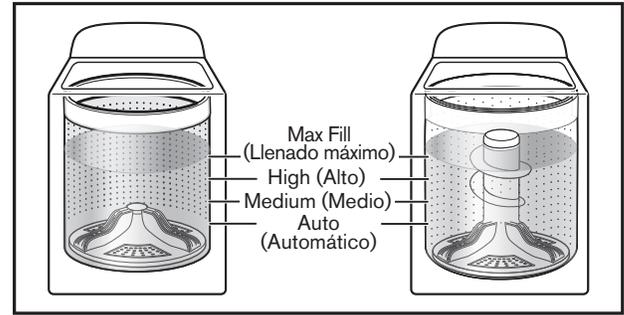

Detección automática y lavado Deep Water (Agua profunda)

- La lavadora ajusta el nivel del agua en la cantidad óptima para lavar con gran eficiencia el tamaño de carga detectado.
- Toque "DEEP FILL" (Llenado profundo) para agregar más agua a la carga de lavado.
- Hay cuatro niveles de llenado profundo: "Auto" (Automático), "Medium" (Medio), "High" (Alto) y "Max Fill" (Llenado máximo).
- No todos los niveles están disponibles con todos los ciclos.
- A medida que la lavadora moja y mueve la carga, el nivel de los artículos se asentará en la canasta. Esto es normal y no indica que se deban agregar más prendas.

IMPORTANTE: No verá una canasta llena de agua como solía ver en su lavadora anterior de estilo tradicional con agitador. Es normal que parte de la carga quede por encima del nivel de agua.

GUÍA DE CICLOS

Esta lavadora Kenmore tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarle a seleccionar el mejor ciclo requerido para la carga. El diagrama "Load" (Carga) y "Cycle" (Ciclo) lo guía para el ciclo óptimo en dos simples pasos:

Primero, determine qué artículos hay en la carga que intenta lavar. Use eso como guía para su selección de "Load" (Carga). Luego determine cómo quiere que la lavadora los lave y elija la selección de "Cycle" (Ciclo) adecuada. Consulte la tabla a continuación para más detalles.

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar.

R – Ciclo recomendado

a – Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo

		Cómo desea lavar?					
		Selección de ciclos					
		Normal (Normal)	Wrinkle Control (Control de arrugas)	Heavy Duty (Intenso)	Sanitize with Oxi (Higienización con Oxi)	Cold Clean (Lavado en frío)	Express
		Energy Conscious (Control de energía)	Reduce Wrinkles (Reducción de arrugas)	Powerful Soil Removal (Eliminación intensa de suciedad)	Eliminate Bacteria* (Eliminación de bacterias)	Energy Save (Ahorro de energía)	Fast (Rápido)
¿Qué desea lavar?	Selección de ciclos según la opción "Load" (Carga)						
Algodón/lino	Mixed (Combinado)	R	a	a	a	a	a
Mezclado		R	a	a	a	a	a
Pijamas		R	a	a	a	a	a
Buzos		R	a	a	a	a	a
Camisetas		R	a	a	a	a	a
Ropa deportiva	Colors (Prendas de color)	R	a	a	a	a	a
Colores vivos		R	a	a	a	a	a
Ropa de trabajo informal		a	R	a	a	a	a
Ropa informal		a	R	a	a	a	a
Colores oscuros		R	a	a	a	a	a
Camisas/pantalones de vestir		a	R	a	a	a	a
Jeans		R	a	a	a	a	a
Telas que no se planchan	a	R	a	a	a	a	
Ropa de bebé	Whites (Prendas blancas)	R	a	a	a		
Pañuelos de mano		R	a	a	a		a
Servilletas		R	a	a	a		a
Calcetines		R	a	a	a		a
Manteles		R	a	a	a	a	a
Ropa interior		R	a	a	a	a	a
Prendas blancas		R	a	a	a		a
Camisas blancas		R	a	a	a		a
Toallas blancas		R	a	a	a		a
Camisetas blancas		R	a	a	a		a
Sostenes		R	a	a	a	a	a
Prendas delicadas	Delicates (Prendas delicadas)	R	a	a	a	a	a
Telas de lavado a mano		R	a	a	a	a	a
Lencería		R	a	a	a	a	a
Sedas para lavar a máquina		R	a	a	a	a	a
Lana		R	a	a	a	a	a
Frazadas	Bulky Items (Artículos voluminosos)	R	a	a	a	a	a
Abrigos y chaquetas		R	a	a	a	a	a
Mantas		R	a	a	a		a
Cortinas para lavar a máquina		R	a	a	a	a	a
Fundas para lavar a máquina		R	a	a	a		a
Alfombras sin revestimiento de caucho		R	a	a	a		a
Sábanas		R	a	a	a		a
Bolsas de dormir		R	a	a	a		a
Repasadores	Towels (toallas)	R	a	a	a		a
Telas de toalla		R	a	a	a		a
Toallas		R	a	a	a		a

* Use este ciclo para eliminar el 99,9 % de las bacterias cuando lo use en conjunto con la opción Oxi. Se deben utilizar los ajustes prefijados para lograr la higienización adecuada. Asegúrese de agregar un producto Oxi a la canasta antes del comienzo del ciclo.

ÍCONOS DE LA LAVADORA

Image	Description	Estado
	Door locked (Puerta cerrada)	Alert State
	Delay Start (Inicio diferido)	On (activé)
	Presoak (Remojo previo)	On (activé)
	Deep Water (Agua profunda)	On - Auto (activé - automatique)
		On - Auto Medium (activé - automatique moyen)
		On - Auto High (activé - automatique élevé)
		On - Max Fill (activé - remplissage maximal)
	Fabric Softener (Suavizante de telas)	On (activé)
	Extra Rinse (Enjuague adicional)	On (activé)


Image	Description	Estado
	Fabric Softener (Suavizante de telas)	Off (désactivé)
	Extra Rinse (Enjuague adicional)	Off (désactivé)
	Presoak (Remojo previo)	Off (désactivé)
	Favorite Cycle (Ciclo favorito)	
	Cycle Signal (Señal de ciclo)	Off (désactivé)
		Low (bas)
		Medium (moyen)
		High (élevé)
	Clean Washer (Limpiar lavadora)	
	Faucet (Grifo)	On (activé)
		Off (désactivé)

NOTA: No todas las características y opciones están disponibles en todos los modelos.

ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO, E INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y transporte, consulte el MANUAL DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y CUIDADO que viene incluido con su máquina.

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos o si tiene más preguntas, llame a nuestra Línea directa de atención al cliente al **1-844-553-6667**.

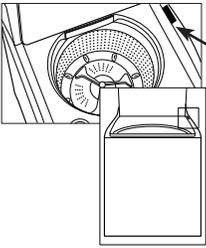REGISTRAR PRODUCTO	PROGRAMAR SERVICIO TÉCNICO	INSTRUCCIONES Y PREGUNTAS FRECUENTES	MANUALES Y DESCARGAS	AGREGAR PLAN DE SERVICIO	PIEZAS	ACCESORIOS
						
 <p>Ubicación de la etiqueta del número de serie y modelo</p>						

NOTES

