

SLAP SHOT

84IN AIR POWERED HOCKEY TABLE

MODEL/MODELO: 92726-SR

Sears Item # 006-66452

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE ARMADO



Please contact us before returning the product to the store.

email: info@hi-mark.com, toll free 844-675-7364

Por favor póngase en contacto con nosotros antes de devolver el producto a la tienda.

email: info@hi-mark.com, numero telefonico 844-675-7364

Congratulations for choosing Sportcraft Games!

**This game has been manufactured from
high quality materials for recreational purposes.**

CAUTION:

**Please carefully read this manual
and familiarize yourself with all the
parts and contents before beginning
assembly.**

WARNING:

CHOKING HAZARD-

This Game Contains Small Parts

SHARP OBJECTS -

**This Game Contains Parts Which May Have Sharp Edges.
Not Recommended for Children Under 8 Years of Age.**

Caring for Your Game Table:

**Keep the table free from dust. To remove dust use a lightly dampened,
lint free towel. Wipe from the center of the table surface to the edge
of the table as you clean.**

**Do not put wet objects such as drinks on the playing surface
or any other part of the table as it might cause damage to the table.**

**Do not store in a damp place.
Do not place heavy objects on the playing surface.**

¡Felicitaciones por elegir los juegos Sportcraft!

Este juego fue fabricado usando materiales de alta calidad para fines recreativos.

PRECAUCIÓN:

Lea este manual con atención y familiarícese con todas las piezas y contenido antes de comenzar el ensamblaje.

ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA

Este juego contiene piezas pequeñas

OBJETOS FILOSOS

Este juego contiene piezas que pueden tener bordes filosos.
No se recomienda para niños menores de 8 años de edad.

Cuidado de su mesa de juego:

Mantenga la mesa libre de polvo. Para eliminar el polvo use una toalla levemente húmeda y que no desprenda pelusas. Pase la toalla desde el centro de la superficie de la mesa hacia el borde de la mesa mientras la limpia.

No apoye objetos como bebidas sobre la superficie de juego ni sobre ninguna otra parte de la mesa ya que esto podría provocar daños a la mesa.

No la guarde en un lugar húmedo.
No ponga objetos pesados sobre la superficie de juego.

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement part at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include main frames, table tops, playing surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from one State (province) to another.

"PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS AND PURCHASE RECEIPT!"

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department at :



TOLL FREE: 844-675-7364

WEBSITE: www.hi-mark.com

*Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, can not handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts.

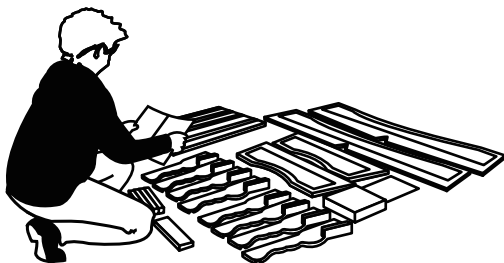
PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT TO THE STORE.

THANK YOU VERY MUCH!

STAPLE YOUR RECEIPT HERE / GRAPA SU RECIBO AQUÍ

NOTICE!

- 1 - Please leave your name, address, phone number, model number, parts needed on the answering machine if there is no attendant. Failure to do so will result in a delay in shipping parts to you.
- 2 - Please review the replacement parts list and make sure that you have all your parts before beginning assembly. For questions that may arise or for missing/damaged parts, please contact us.
- 3 - Since you build all tables upside down, please inspect tabletops or playing surfaces right away before putting together, all damaged table tops/playing surfaces need to be returned to the store. Please contact with retailer for their return policy. Thank you very much.



(Continued on the next page.)

GARANTÍA LIMITA DE 90 DIAS

Este producto está cubierto por una garantía efectiva de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período límite de la garantía, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la parte sin ningún costo para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen marcos principales, tableros de mesa, superficies, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro.

"POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y RECIBO DE LA COMPRA!"

EL RECIBO DE LA COMPRA (o cualquier otra prueba de la fecha de su compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Toda solicitud para el servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor en:



Número telefónico gratis: 844-675-7364

WEBSITE: www.hi-mark.com

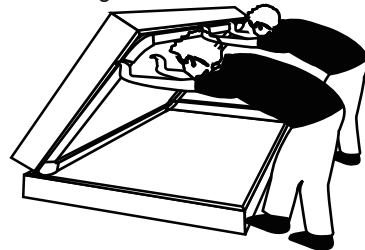
*Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la tienda. Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles.

POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.

MUCHAS GRACIAS!

AVISO!

- 1 - Por favor deje su nombre, dirección, número telefónico, número de modelo, partes necesarios a la máquina contestadora si no fuera atendido. El fracaso de hacer así le causará un retraso del envío de partes.
- 2 - Por favor consultar la lista de piezas de recambio y asegurarse que usted tiene todas sus piezas antes de comenzar la asamblea. Para preguntas o para piezas que no se hayan incluidos/dañadas, por favor pongase en contacto con nosotros.
- 3 - Ya que usted construye todas las mesas al revés, por favor inspeccione las partes superiores de mesa o superficies de juego enseguida antes de poner juntos, que todo tableros de mesa/superficies dañado tiene que ser devuelto a la tienda. Por favor comunique con el minorista por su política de devolución. Muchas gracias!



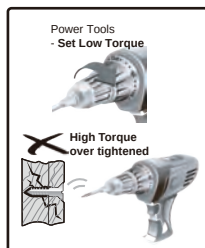
(Continúe en la siguiente página.)

TOOLS REQUIRED

Phillips Screwdriver - **Not Included**
 Standard (Flat Head Screwdriver) - **Not Included**
 Allen Wrench - **Included**

CAUTION !

Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.

**ASSEMBLY TIPS**

- 1 - Please read the instructions carefully, and follow all assembly, operation or safety instructions properly in order to avoid damage or injury. For the assembly, at least two adults are required.
- 2 - Some figures or drawings may not look exactly like your product. Please read and understand the text before beginning each assembly step.

IMPORTANT NOTICE!

- 1 - This product is intended for INDOOR use only.
- 2 - Please Do Not sit, climb or lean on the game table.
- 3 - Please Do Not drag the table when moving it in order to avoid the damaged on the legs.
- 4 - Please only use spray furniture polish to clean the exterior surfaces on the game table.
- 5 - This is not a child's toy, adult supervision is required for children playing this game.

CAUTION !

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

⚠ WARNING: Adult Assembly Required.

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD -- This item contains small parts or / and small balls. Not suitable for children under 3 years.



Strong Adults Needed

Adultos fuertes necesarios



No Children in Assembly Area

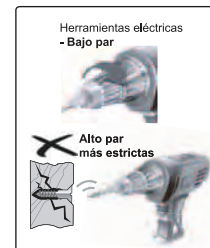
Ningunos niños en el área de asamblea

Herramientas Necesarias

Destornillador Phillips - **No incluido**
 Destornillador de Cabeza Plana - **No incluido**
 Llave Allen - **Incluido**

PRECAUCIÓN!

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.

**CONSEJOS PARA EL ENSAMBLADO**

1. Por favor lea las instrucciones con cuidado y siga todo durante el montaje, la operación o instrucciones de seguridad correctamente para evitar el daño o la herida. Para el montaje, por lo menos se requieren dos adultos.
2. Algunas figuras o dibujos podrían parecer no estén exactamente como su producto. Por favor lea y entienda el texto antes de iniciar cada paso del montaje.

AVISO IMPORTANTE!

1. Este producto está destinado para el uso INTERIOR solamente.
2. Por favor No sientes, subas o inclínes la mesa de juego.
3. Por favor No arrastres la mesa cuando está en movimiento para evitar el daño sobre las piernas.
4. Por favor use sólo la cera espray de muebles para limpiar las superficies exteriores sobre la mesa de juego.
5. Esto no es un juguete de niños, se requieren la supervisión adulta para niños cuando está jugando este juego.

PRECAUCIÓN!

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.

⚠ ADVERTENCIA:
 Las tareas de montaje debe realizarlas un adulto.

⚠ ADVERTENCIA:
 PELIGRO DE ASFIXIO -- Este artículo contiene piezas pequeñas y / o pequeñas bolas. No apto para menores de 3 años.



Keep away from pets

Mantenga lejos de animal doméstico



Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions.

No use y no guarde el producto al aire libre. Para el empleo de interior sólo. Ningunas condiciones mojadas/húmedas.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions

1. Read all instructions-All the safety and operating instructions should be read carefully before this hockey game is played.
2. **Caution**-This is not a toy and is intended for use by or under the supervision of adults. Adults should review safety guidelines with children to avoid possible risk of electric shock or other injuries.
3. Power sources-This hockey game should be operated only from 120V A.C., 60 cycle current as indicated on the identification label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company.
4. Power cord protection-Power cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point of exit from the game.
5. Overloading-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Object and liquid entry-Never push objects of any kind into this game through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts which could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the game.
7. Ventilation-Openings in the game are provided for the exhaust air to create a cushion effect. The openings on the air blower are for the intake air. Keep clear of the air blower when it is on. Do not put hand or other objects near the intake openings. To ensure reliable operation of the game and protect it from overheating these openings must not be blocked or covered.
8. Damage requiring service-Unplug the game from the wall outlet.
Do not attempt to service the blower yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer servicing to qualified service personnel under the following conditions.
 - A. When the power supply cord or plug is damaged.
 - B. If liquid has spilled, or objects have fallen into the blower.
 - C. When the air blower exhibits a distinct change in performance e.g. abnormal noise, this indicates a need for service.

This device complies with the part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

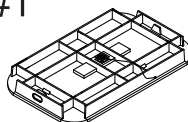



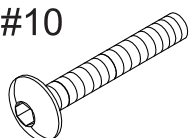




Lea todas las instrucciones

1. Lea todas las instrucciones – Todas las instrucciones de seguridad y operación deberían ser leídas con cuidado antes de que este juego de hockey sea jugado.
2. Advertencia - Esto no es un juguete y que está intencionado por el uso o bajo la supervisión de adultos. Los adultos deberían repasar las directrices de seguridad con niños para evitar el riesgo de posible choque eléctrico u otras heridas.
3. Fuente de potencia - Este juego de hockey debería ser operado solamente de 120V A.C., 60 ciclos de corriente como indicado sobre la etiqueta de identificación. Si usted no está seguro sobre el tipo de suministro de energía de su casa, consulte con su distribuidor de aparato o la empresa de energía local.
4. Protección del cable eléctrico- El cable eléctrico debería ser encaminado de modo que no sea probablemente andado encima o pellizcado por artículos colocados encima o contra ello. Preste atención especial sobre los cables en enchufes, receptáculos convenientes y el punto de salida del juego.
5. La sobrecarga - No sobrecargues las salidas de pared y cuerdas de extensión como esto puede causar un riesgo de fuego o choque eléctrico.
6. El objeto y la entrada de líquido - Nunca empujes los objetos de cualquier clase a este juego por aperturas como ellos puedan tocar puntos de voltaje peligrosos o corto - partes externas podrían causar un fuego o choque eléctrico. Nunca derrame cualquier clase de líquido sobre el juego.
7. Ventilación- Las aperturas en el juego son proporcionadas para el escape de aire para crear un efecto de cojín. Las aperturas sobre el soplador de aire son para la entrada de aire. Guarde libre del soplador de aire cuando está conectado. No pongas la mano u otros objetos cerca de las aperturas de entrada. Para asegurar una operación confiable del juego y proteja de recalentarse estas aperturas que no deben ser bloqueados o cubiertos.
8. El servicio de requisito de daño - Desconecte el juego de la salida de pared. No intentes de atender el soplador por usted mismo como la apertura o la eliminación de cubiertas puedan exponerle al voltaje peligroso u otros peligros. Mande a la persona calificada de servicios bajo las siguientes condiciones:
 - A. Cuando la cuerda de suministro de energía o el enchufe están dañados.
 - B. Si se ha derramado el líquido o se han caído los objetos en el soplador.
 - C. Cuando el soplador de aire exponga un cambio distinto del funcionamiento, por ejemplo ruido anormal, se indica una necesidad del servicio.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no podría causar interferencia dañosa, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar operación indeseada.

Part List

#1  1 pc / pieza CabinetCabinet	#2  2 pcs / piezas Lower Side ApronDelantal lateral inferior	#3  4 pcs / pieza LegPata	#4  4 pcs / pieza Leg CapTapa de pata	#5  12 pcs / pieza Connect Boardtablero de conexión
#6  2 pcs / piezas Lower End ApronDelantal Extremo inferior	#7  16 pcs / piezas 3.5x45mm RWA ScrewsTornillos RWA 3.5x45mm	#8  2 pcs / piezas 3.5x14mm RWA ScrewsTornillos RWA 3.5x14mm	#9  12 pcs / piezas M8 WashersArandelas M8	#10  12 pcs / piezas 8x35mm BoltPerno de 8x35 mm
#11  24 pcs / piezas M6 WashersArandelas M6	#12  24 pcs / piezas 8x19mm BoltPerno de 8x19mm	#13  56 pcs / piezas 3.5x12mm RWA ScrewsTornillos RWA 3.5x12mm	#14  4 pcs / piezas Leg Decorative BoardTablero decorativo pata	#15  4 pcs / piezas PuckDisco
#16  1 pc / pieza Electronic ScorerMarcador Electrónico	#17  2 pcs / piezas Pusher and FeltEmpujador y fieltro	#18  4 pcs / piezas Leg LevelerNivelador de pata	#19  4 pcs / piezas CornerEsquina	#20  1 pc / pieza WrenchLlave inglesa
P1  1 pc BlowerSoplador	P2  2 pc Scorer Display WireCable de marcador	P3  2 pc Ice hockey boxCaja de hockey	P4  1 pc ConverterConvertidor	

CAUTION:ELECTRIC PRODUCT

Not recommended for children under 8 years of age, as with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

INPUT 120 VAC 60Hz 1.2A

⚠ WARNING:

ADULT SUPERVISION REQUIRED

⚠ ADVERTENCIA:

REQUERE LA SUPERVISIÓN DE ADULTO

⚠ WARNING:

PRODUCT SHOULD BE PERIODICALLY EXAMINED FOR POTENTIAL HAZARDS AND ANY POTENTIALLY HAZARDOUS PARTS SHOULD BE REPAIRED OR REPLACED IMMEDIATELY.

⚠ ADVERTENCIA:

EL PRODUCTO DEBERÁ SER EXAMINADO PERIÓDICAMENTE DE PELIGROS POTENCIALES, CUALQUIER PIEZA POTENCIALMENTE PELIGROSA DEBERÁ SER REPARADA O REEMPLAZADA

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - SMALL PARTS.
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 8 YEARS.

⚠ ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA: PIEZAS PEQUEÑAS NO ADECUADAS PARA NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS

PRECAUCIÓN: PRODUCTO ELÉCTRICO

No recomendado para niños menores de 8 años, como todos los productos eléctricos, se deben tomar precauciones durante el uso para evitar descargas eléctricas.

ENTRADA 120 VAC 60Hz 1.2A

FIG 1

1. Attach the Leg Decorative Boards (#14) to the Legs (#3) by using six Screws (#13) Per Leg Decorative Board.
2. Attach the Leg Cap (#4) to the Legs (#3) by using three bolts (#10) and three Washers (#9) Per Leg Cap.

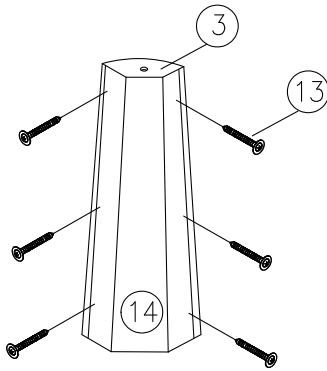


FIG 1

1. Fije los tablero decorativo pata (# 14) al pata (#3) utilizando seis tornillos (#13) por tablero decorativo pata.
2. Conecte la tapa de pata (# 4) a las pata (# 3) usando tres pernos (#10) y tres arandelas (#9) por tapa de pata.

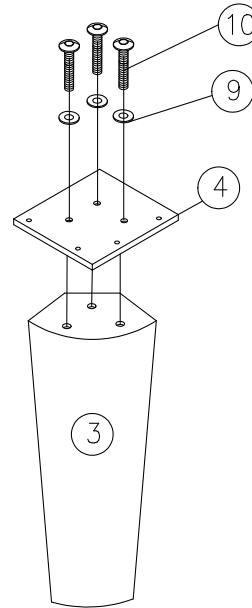


FIG 2

3. Attach the Legs to the Cabinet (#1) by using four Screws (#7) Per Leg and screw the Leg Leveler (#18) to the Leg.

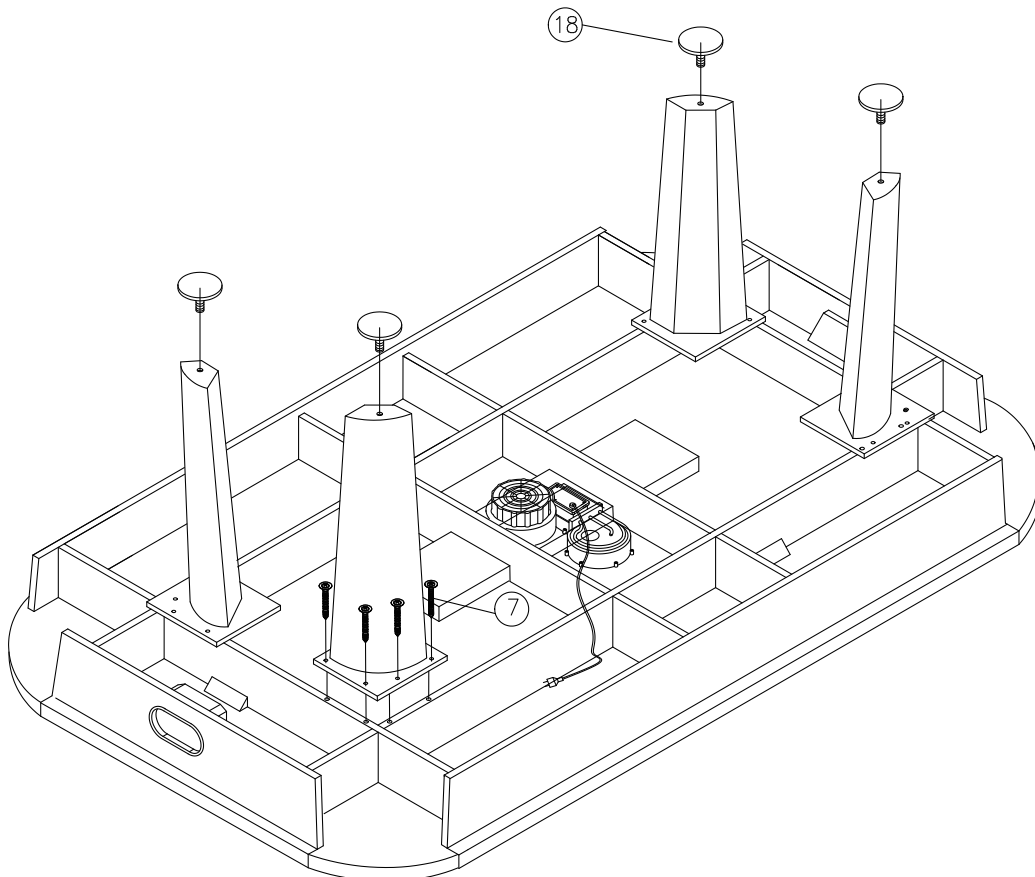


FIG 2

3. Fije las patas al gabinete (#1) utilizando cuatro tornillos (#7) por pata y atornillar el nivelador de patas (#18) a la pata.

FIG 3

4. Attach the Low Side Aprons (#2) and Low End Aprons (#6) to the Aprons by using two Bolts (#12), two Washers (#11) and one Connect Board (#5) Per Point. Please note that there have 4 Points at Lower Sides Aprons and 2 Points at Low End Aprons.

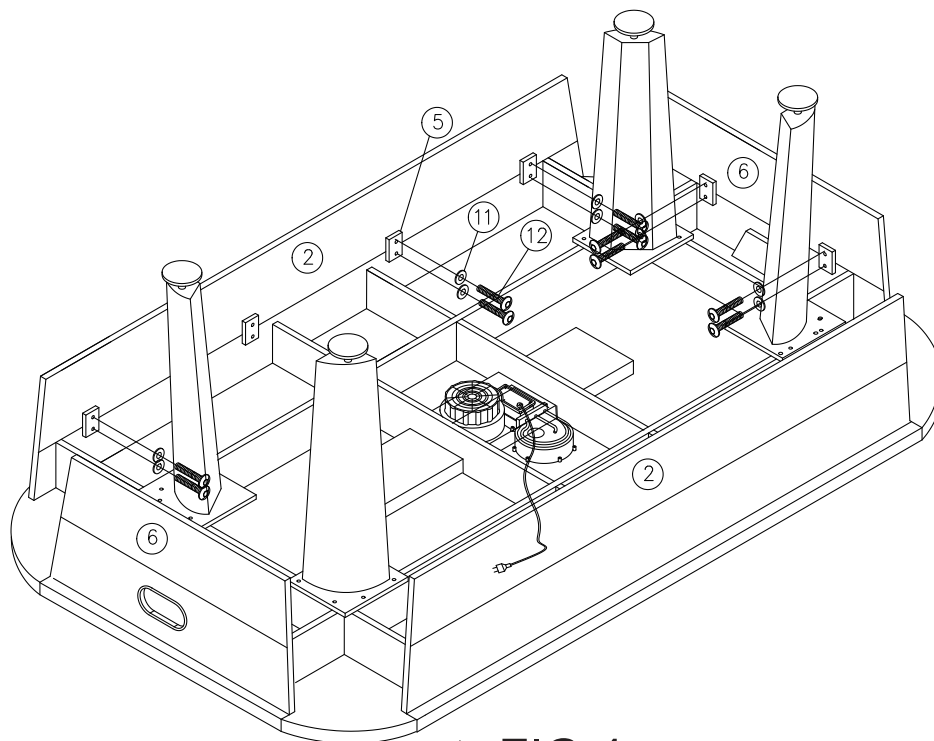


FIG 3

4. Fije los Delantal lateral inferior(#2) y los Delantal Extremo inferior (# 6) a los delantales usando dos Pernos (# 12), dos Arandelas (# 11) y una tablero(# 5) por punto. Por favor tenga en cuenta que tiene 4 puntos en los lados inferiores delantales y 2 puntos en delantales de extremo inferior.

FIG 4

5. Slide the Apron Corners to the Side Apron and End Apron and then using eight Screws (#13) Per apron corner. Now you have to turn over the table in this step. Please Make Sure have at least four strong adults to do it.

FIG 4

5. Deslice las esquinas (#19) hacia el delantal inferior y el extremo inferior y luego usando ocho tornillos (#13) por esquina(#19). Ahora debes voltear la mesa en este paso. Asegúrese al menos cuatro adultos fuertes para hacerlo.



WARNING:

THIS STEP REQUIRES FOUR OR MORE ADULTS. VERY CAREFULLY TURN THE TABLE OVER AND SET IT ON ITS LEGS. BE CAREFUL, THE TABLE IS HEAVY.



ADVERTENCIA

ESTE PASO REQUIERE CUATRO O MÁS ADULTOS. MUY ATENTAMENTE GIRE LA MESA Y FIJE EN SUS PATAS. TEN CUIDADO, LA MESA ES PESADA.

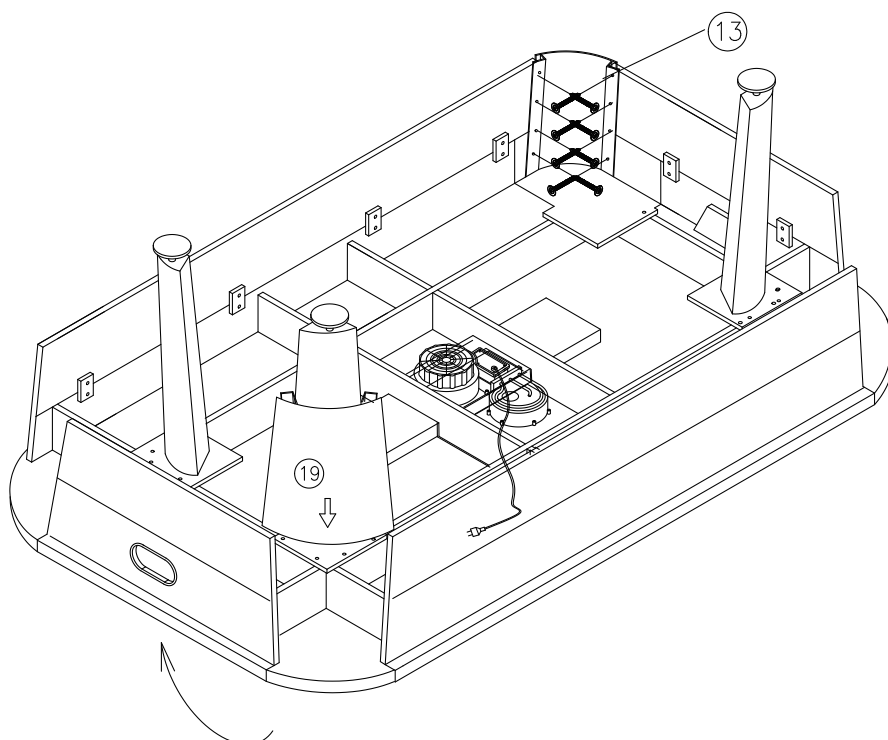
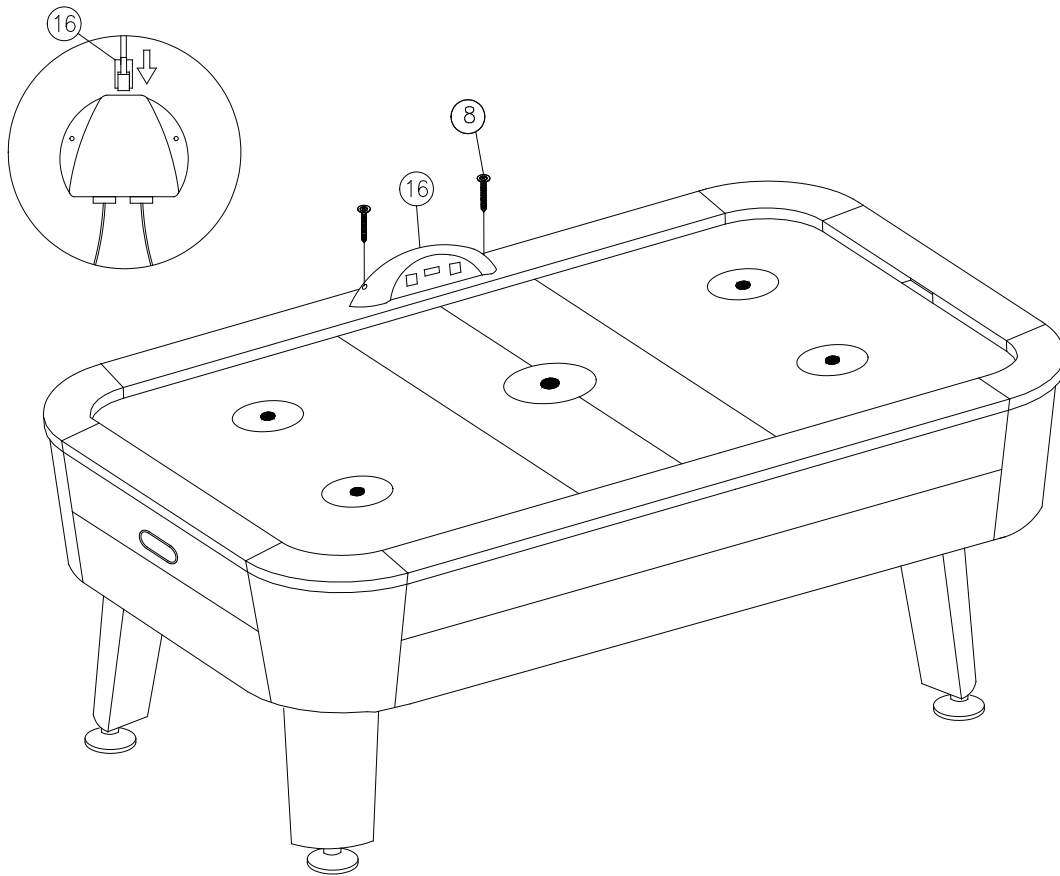


FIG 5

6. Attach the Electronic Scorer (#16) to the top rail of table by using two Screws (#8). See below image.



7. Plug the wire of Electronic Scorer (#16) to the Converter (P4), Then Plug the Wire (P2) from the Goal box with Sensors to the Converter (P4). See below Wiring Schematic.

