


USER INSTRUCTIONS

CRAFTSMAN®

41 IN PAINTED STEEL CHEST AND CABINET

Model:
714.68740
714.68742

714.68741
714.68743

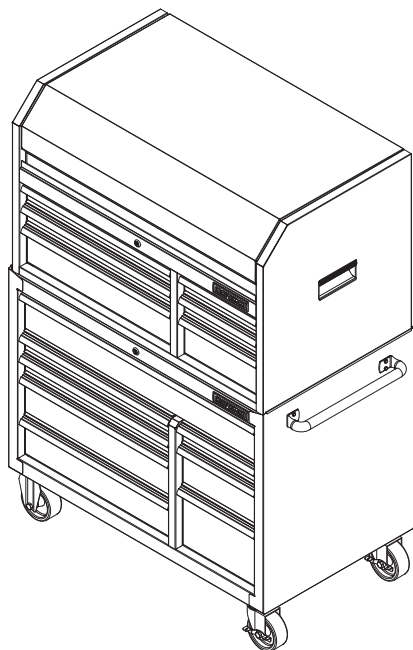

* Product you purchased may vary from picture shown


SERVICE PARTS

CALL 1-888-331-4569 FOR SERVICE PARTS. Refer to Service Parts Drawing for full listing of Service Parts.

CAPACITIES

- The maximum weight that can be placed in each single slide pair drawer is 100 lbs.
- The maximum weight that can be placed in each double slide pair drawer is 200 lbs.
- The maximum product weight including contents is 1800 lbs.

MAINTENANCE

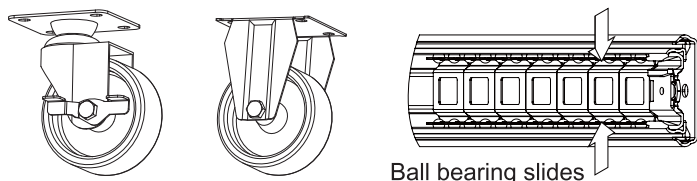

Ball bearing slides

Lubricate the casters yearly with high quality bearing grease.

Lubricate the slides twice yearly with high quality bearing grease.

- Lubricate the lock yearly with graphite.
- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- If drawer liners are supplied, use them to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.

SAFETY

DANGER ⚠ is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.

WARNING ⚠ indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.

CAUTION is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury, moderate injury, or property damage.

CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

DANGER ⚠

- DO NOT stand on this product. You may fall or cause product to tip.
- DO NOT open more than one drawer. The product may become unstable and tip.
- DO NOT step in the drawers. You may fall or cause product to tip.
- DO NOT allow children to come near this product.
- DO NOT mount this product on a truck bed or any other moving object.
- DO NOT move the product prior to closing and locking all the drawers. The drawers could come open and make the product unstable and tip.
- DO NOT move the product prior to remove all objects from the top.

WARNING ⚠

- WEAR SAFETY GLASSES when removing or repositioning the drawers.
- DO NOT pull the product, only push it to move.
- ENGAGE THE BRAKES when not moving this product. This will prevent the product from rolling.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an uneven surface.

CAUTION

- This product is not designed to be directly lifted with a fork lift, or to be towed with any mechanical devices.
- The maximum weight for each drawer should never be exceeded.
- Only transport this product empty. Properly secure when transporting.
- DO NOT exceed maximum product weight, including contents. See Capacities for more information.

CRAFTSMAN LIFETIME LIMITED WARRANTY

FOR AS LONG AS IT IS USED from the date of sale this product is warranted against defects in material or workmanship.

WITH PROOF OF SALE a defective part will be replaced free of charge. If a replacement part is unavailable, the product will be replaced with one of equal value.

To obtain warranty coverage return a defective part to the retailer from which the product was first purchased.

This warranty does not apply to a product that is damaged or altered through transportation, misuse, abuse, corrosion, accident, neglect modification or mishandling, nor does coverage apply if the product is ever attached to a moving vehicle.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Transform SR Brands Management LLC, Hoffman Estates, IL 60179.


HARDWARE

TOOLS REQUIRED:


10 mm Wrench

14 mm Wrench

HARDWARE INCLUDED:



M6 x 12 Hex Bolt
(Qty: 4)




M8 x 25 Hex Bolt
(Qty: 16)



Washers
(Qty: 16)



Connection Brackets
(Qty: 2)



M6 x 12 Hex Bolt
(Qty: 2)

ASSEMBLY

NOTE: Not all assembly instructions will relate to your model.

1


SIDE HANDLE ATTACHMENT

Items Needed:

M6 x 12 Hex Bolt (Qty: 4)

10 mm Wrench

- Use a 10 mm wrench and 2 M6 x 12 Hex Bolts to tighten the handle into the attachment holes on the cabinet as shown. Tighten securely only by hand. Do not overtighten.

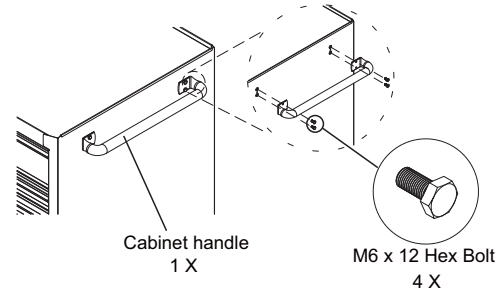

2

CASTER INSTALLATION


Items Needed:

M8 x 25 Hex Bolt (Qty:16)

Washer (Qty: 16)

NOTE: This procedure may require the help of an assistant.

- Take out casters from the right bottom drawer.
- Lay cardboard from shipping box on floor. Lay the cabinet down on its back on the cardboard to protect paint finish.
- Use a 14 mm wrench and 4 M8 x 25 Hex Bolts and Washers to attach each caster to a bottom corner of the cabinet as shown. Install the locking swivel casters on the handle side of the cabinet. Install the fixed casters on side of the cabinet opposite the handle. Securely tighten all bolts. Return the cart to its upright position.

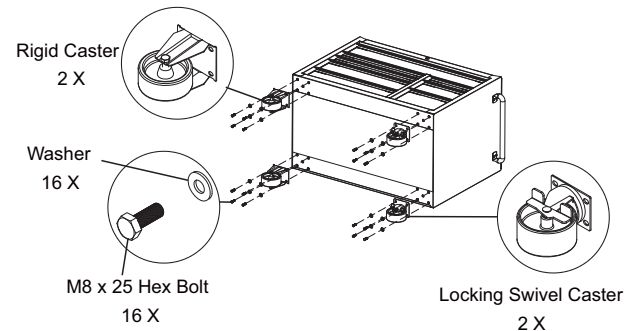


3

CHEST AND CABINET CONNECTION

- Remove all drawers from the chest before placing the chest on the top of the cabinet.
- Press swivel caster locking levers down to secure cabinet in place. With aid of an assistant place chest on top of cabinet. On each side of chest insert hooked end of connection bracket into slot. Use 10 mm wrench to tighten a M6 x 12 hex bolt through hole in flat part of bracket into cabinet.

M6 x 12 Hex Bolt (Qty: 2)


Connection Brackets (Qty: 2)

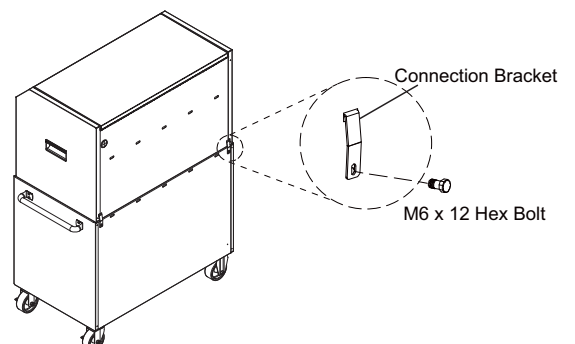

4

Power Strip Cord (Chest)

Use scissors to cut the tie wrap securing the power strip cord to the chest. Push the cord plug and cord through the hole in the rear of the chest as shown.

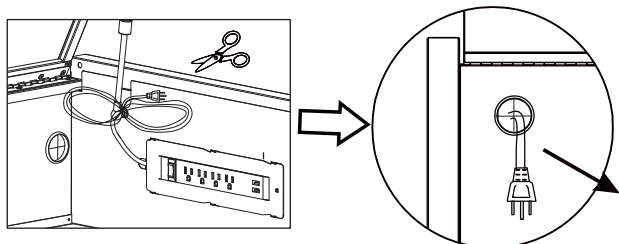

POWER STRIP SPECIFICATIONS

RELOCATABLE POWER TAPS

SURGE PROTECTIVE DEVICES

MODEL: LTS-04C

RATING: 15A 125VAC 60Hz 1875W

VPR:500V OR 700V (L-N) TYPE 3 SPD

USB OUTPUT:5VDC 2.1A OR FOR IT EQUIPMENT ONLY

CONFORMS TO UL STD. NO. 1363 and 1449 OR ANSI/UL 1449

MADE IN CHINA

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

To avoid serious injury from electric shock:

- Only use the power strip of this product indoors.
- Only use the power strip of this product in a dry location.
- Do not plug another power strip into one of the power strips of this product.
- Do not plug one of the power strips of this product into another power strip.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC INSTRUCTION

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

OPERATION

A

RAISE AND RELEASE DRAWER HANDLES


These units are equipped with safety drawer latches. To open, lift up the drawer handle while pulling drawer towards you. To close, shut the drawer firmly until the latch engages. If the drawer does not stay closed, the latch hook may be bent, or it may be rubbing against the drawer slides. To fix this problem, slightly bend the hook until it engages the latch.

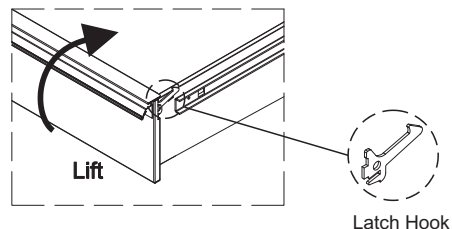

B

REMOVING DRAWERS


Pull drawer out so that it is almost fully extended. Push up on one release lever while pulling down on the other one. Pull the drawer outward until it releases from the drawer slides.

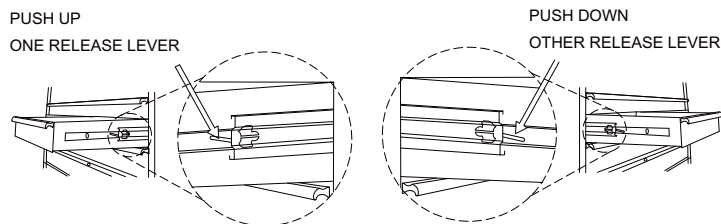

C

INSTALLING DRAWERS

Extend the drawer slides from the tool chest/cabinet. Insert the brackets on each side of the drawer into the slots in the chest/cabinet slides, being careful that they are properly positioned. Once properly inserted, completely close the drawer to set the slides in their proper positions.

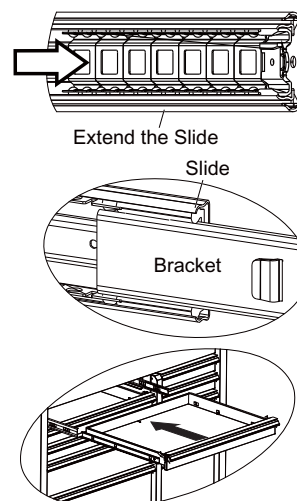

SERVICE PARTS


41-In 6 Drawer Steel Chest - Model 714.68740/714.68742



The keys are taped to the top of till.

Replacement keys may be ordered. The key code appears on the face of the lock. To order keys or other replacement parts call 1-888-331-4569.

Ref#	Description	Part#	Qty
1	Gas Strut	303186	2 pcs
2	M6 x 12 Hex Bolt	321051	2 pcs
3	Connection Bracket	200837	2 pcs
4	Chest Handle	306134	2 pcs
5	Slide (L)	300176	6 pcs
6	Drawer Liner	551887	3 pcs
7	Drawer Liner	552194	3 pcs
8	Slide (R)	300177	6 pcs
9	Lock	304075	1 pc
10	Power Strip	333059	1 pc
11	Grommet	314274	1 pc
12	Till Liner	552199	1 pc

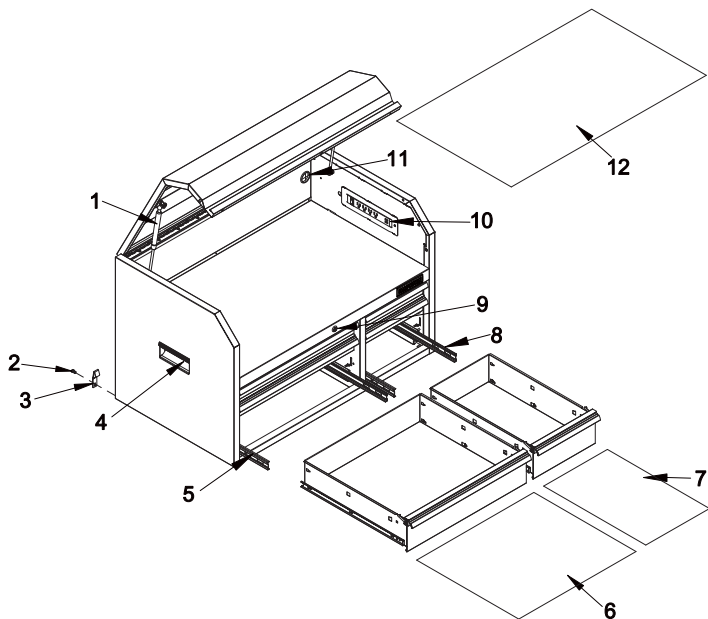


41-In 8 Drawer Steel Cabinet - Model 714.68741/714.68743



The keys are taped to the top of the caster carton which is placed in the right bottom drawer of the cabinet.

Ref#	Description	Part#	Qty
1	Cabinet Handle	306046	1 pc
2	M6 x 12 Hex Bolt	321051	4 pcs
3	Slide (R)	300177	8 pcs
4	Swivel Caster	302065	2 pcs
5	Washer	324002	16 pcs
6	M8 x 25 Hex Bolt	321047	16 pcs
7	Drawer Liner	552194	3 pcs
8	Drawer Liner	551887	4 pcs
9	Rigid Caster	302066	2 pcs
10	Slide (L)	300176	8 pcs
11	Lock	304075	1 pc
12	Drawer Liner	552193	1 pc
13	Top Liner	552195	1 pc

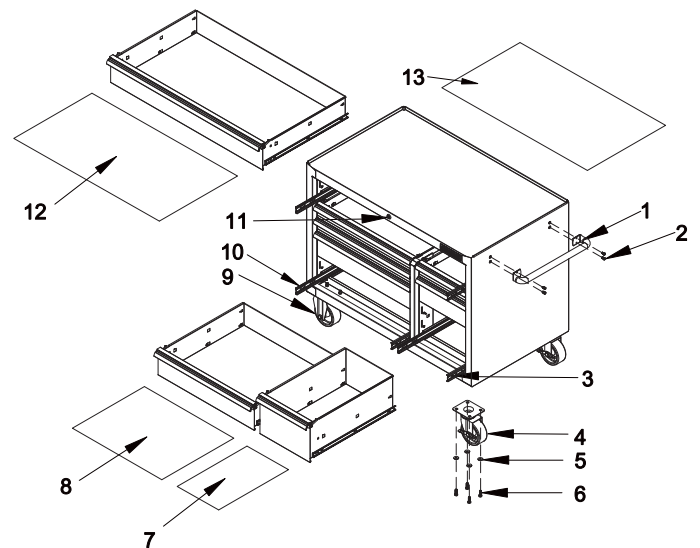

CRAFTSMAN®

To order replacement parts
or schedule repair service

Para ordenar piezas
o pedir servicio de reparación

1-888-331-4569


INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

CRAFTSMAN®

41 IN GABINETE CHICO Y GRANDE PINTADO ACERO

Modelo:
714.68740
714.68742

714.68741
714.68743

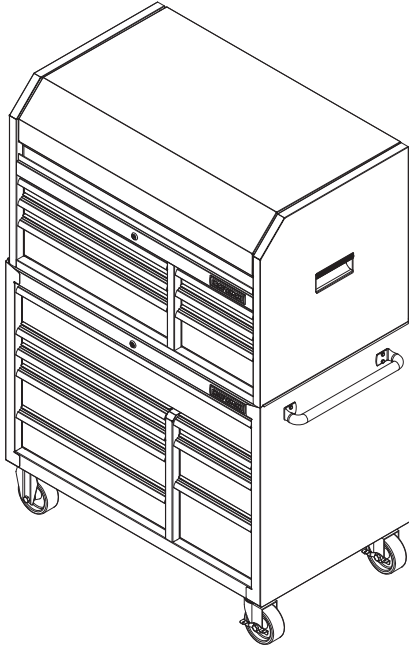

*Producto que ha comprado puede variar de la imagen mostrada

PARTES DE SERVICIO


LLAME 1-888-331-4569 para Partes de servicio. Consulte el dibujo para el listado completo de piezas de servicio.

CAPACIDADES

- El peso máximo que se puede poner en cada cajón chico son 100 libras.
- El peso máximo que se puede poner en cada cajón grande son 200 libras.
- El peso máximo del producto incluyendo el contenido es 1800 libras.

MANTENIMIENTO

- Lubricar las ruedas anualmente con grasa de alta calidad.

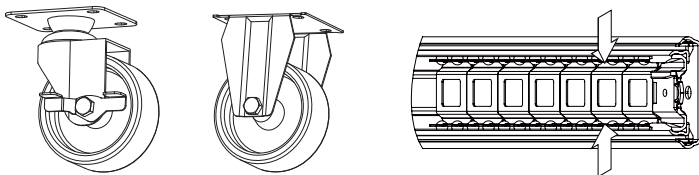

Cojinetes de Bolas

- Lubricar los dispositivos del cajón dos veces al año con grasa de alta calidad.

- Lubrique el candado anualmente con grafito.
- Periódicamente los frentes de cajón, cajón de ajuste, y otras superficies deben ser limpiados con detergente y agua.
- La grasa y el aceite se pueden eliminar con estándar líquido de limpiezas. Por razones de seguridad, utilice un líquido incombustible.
- Los forros de los cajones se pueden limpiar con jabón y agua.

SEGURIDAD

PELIGRO ⚠ se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA ⚠ indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves, lesiones moderadas o propiedad dañada.

PRECAUCIÓN: Lea y siga las reglas de seguridad y de Instrucciones de funcionamiento antes del primer uso de este producto

PELIGRO ⚠

- No se pare sobre este producto. Usted puede caerse o hacer que el producto se caiga boca abajo.
- NO abra más de un cajón al mismo tiempo. El producto puede ser inestable y caerse.
- NO se pare en los cajones. Usted puede caerse o hacer que el producto se caiga boca abajo.
- NO permita que los niños se acerquen a este producto.
- NO monte este producto en un camión o cualquier otro objeto moviéndose.
- NO mueva el producto antes de cerrar y bloquear todos los cajones. Los cajones abiertos podrían causar mucho peligro.
- NO mueva el producto antes de quitar todos los objetos de la parte superior.

ADVERTENCIA ⚠

- Póngase gafas de seguridad cuando remueva los cajones.
- NO tire del producto, Sólo empujarlo para moverse.
- ENGAGAR LOS FRENOS cuando se encuentre estacionado el gabinete. Esto previene que el producto se mueva.
- NO altere este producto de cualquier manera. Por ejemplo, no suelde ningún tipo de objetos ni ningún tipo de equipos eléctricos.
- Mantenga el producto en superficies planas. El producto puede estar inestable y la unidad puede caerse boca abajo si la tratan de mover en superficies que no estén planas.

PRECAUCIÓN

- Este producto no está diseñado para ser levantado directamente con un montacargas o para ser remolcado con caretilas mecánicas.
- El peso máximo de cada cajón no debe ser nunca excedido.
- Solamente transporte este producto vacío. Asegura adecuadamente cuando transporte.
- NO exceda el máximo peso del producto, incluyendo el contenido. Lea las capacidades para obtener más información.

GARANTÍA LIMITADA DE CRAFTSMAN LIFETIME

DURANTE EL TIEMPO QUE SE UTILICE desde la fecha de venta, este producto está garantizado contra defectos de material or mano de obra.

CON PRUEBA DE VENTA una pieza defectuosa será reemplazada gratuitamente. Si una pieza de repuesto no está disponible, el producto será reemplazado por uno de igual valor.

Para obtener la cobertura de la garantía, devuelva una pieza defectuosa al minorista donde compró el producto por primera vez. Esta garantía no se aplica a un producto dañado o alterado por transporte, uso indebido, abuso, corrosión, accidente, modificación de negligencia o manipulación incorrecta, y tampoco se aplica la cobertura si el producto está siempre conectado a un vehículo en movimiento.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Transform SR Brands Management LLC, Hoffman Estates, IL 60179.


EQUIPOS

HERRAMIENTAS NECESARIAS:


10 mm Llave

14 mm Llave

HERRAMIENTA INCLUIDO:



M6 x 12 Perno Hexagonal (CANT: 4)




M8 x 25 Perno Hexagonal (CANT: 16)



Arandelas (CANT: 16)



Conexion de Soporte (CANT: 2)



M6 x 12 Perno Hexagonal (CANT: 2)

ASAMBLEA

NOTA: No todas las instrucciones de montaje se relacionarán con su modelo.


1 LATERAL MANGO ACCESORIO

Artículos Necesarios:

M6 x 12 Perno Hexagonal (CANT: 4)

10 mm Llave

- Use una llave de 10 mm y 2 pernos hexagonales de M6 x 12 para apretar la manija en los orificios de fijación en el gabinete como se muestra. Apriete firmemente solo a mano. No apriete demasiado.

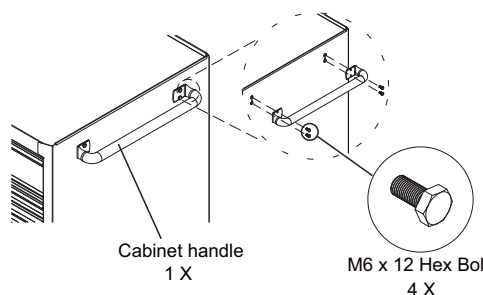

2 INSTALACION DE LAS RUEDAS

Artículos Necesarios:


Arandelas (CANT: 16)

M8 x 25 Perno Hexagonal (CANT: 16)

10 mm Llave

NOTA: Este procedimiento puede requerir la ayuda de un asistente.

- Saque las ruedas del cajón inferior derecho.
- Coloque el cartón de la caja de envío en el piso. Coloque el gabinete hacia abajo sobre su espalda en el cartón para proteger el acabado de pintura.
- Use una llave de 14 mm y 4 pernos y arandelas hexagonales M8 x 25 para fijar cada rueda a la esquina inferior del gabinete, como se muestra. Instale las ruedas giratorias de bloqueo en el lado de la manija del gabinete. Instale las ruedas fijas en el costado del gabinete opuesto a la manija. Apriete bien todos los tornillos. Devuelva el carro a su posición vertical.

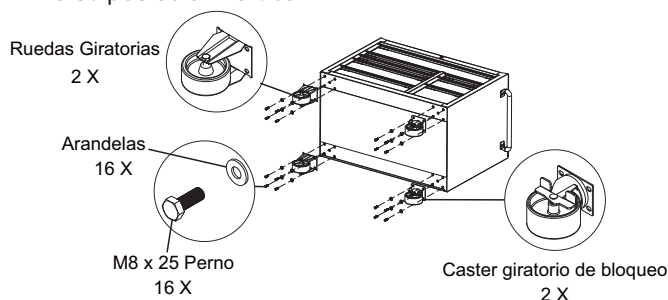


3 GABINETE CHICO Y GRANDE CONEXION

- Retire todos los cajones del pecho antes de colocar el pecho en la parte superior del gabinete.
- Presione las palancas de bloqueo de las ruedas giratorias hacia abajo para asegurar el gabinete en su lugar. Con la ayuda de un ayudante coloque el cofre encima del gabinete. En cada lado del cofre, inserte el extremo enganchado del soporte de conexión en la ranura. Use una llave de 10 mm para apretar un perno hexagonal M6 x 12 a través del orificio en la parte plana del soporte en el gabinete.


M6 x 12 Perno Hexagonal (CANT: 2)

Conexion de Soporte (CANT: 2)

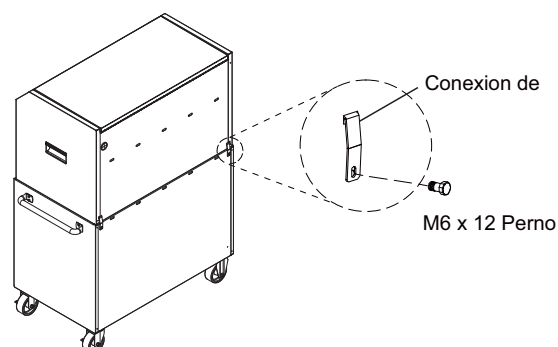

4 CABLE ELECTRICO (GABINETE CHICO)

Use unas tijeras para cortar la cinta de sujeción que sujeta el cable de la regleta eléctrica al cofre. Empuje el enchufe del cable y el cable a través del orificio en la parte posterior del gabinete, como se muestra.

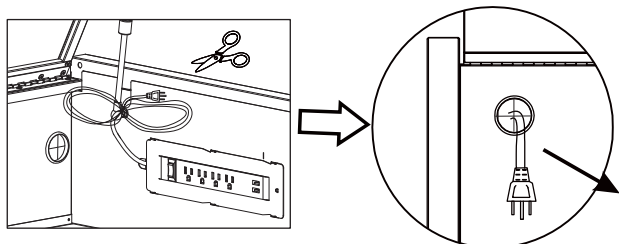

ESPECIFICACIONES DE LOS CABLES ELÉCTRICOS

TIPOS DE PODER RELOCABLES
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREPENDENCIAS
MODELO: LTS-04C
CALIFICACIÓN: 15A 125VAC 60Hz 1875W
VPR: SPD DE TIPO 3 DE 500V O 700V (L-N)
SALIDA USB: 5VDC 2.1A O SOLO PARA EQUIPOS IT
CONFORMAS A UL STD. NO. 1363 y 1449 O ANSI / UL 1449
HECHO EN CHINA

ADVERTENCIA : RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Para evitar lesiones graves por descarga eléctrica:

- Utilice únicamente la regleta de este producto en interiores.
- Utilice únicamente la regleta de alimentación de este producto en un lugar seco.
- No enchufe otra regleta en una de las bandas de alimentación de este producto.
- No enchufe una de las bandas de alimentación de este producto en otra regleta.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

• Instrucción FCC


NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV para obtener ayuda.

OPERACION

A GIRAR Y DESCARGAR MANGOS DE CAJA


Estas unidades están equipadas con cierres de cajones de seguridad. Para abrir, levante la manija del cajón mientras tira del cajón hacia usted. Para cerrar, cierre el cajón firmemente hasta que se enganche el pestillo. Si el cajón no permanece cerrado, el gancho de seguridad puede estar doblado, o puede estar frotando contra los deslizadores del cajón. Para solucionar este problema, doble ligeramente el gancho hasta que encaje en el pestillo.

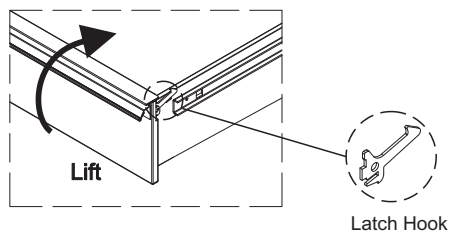


B REMOVIENDO CAJONES

Retire el cajón de manera que es casi completamente extendido. Empuje hacia arriba una palanca de liberación mientras tira hacia abajo en la otra palanca de liberación. Tire del cajón hacia afuera hasta que se libere de la corredera de cajón.

EMPUJE PARA ARRIBA
PALANCA DE LIBERACIÓN

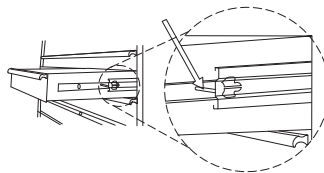


EMPUJE PARA ABAJO
LA OTRA PALANCA DE LIBERACIÓN

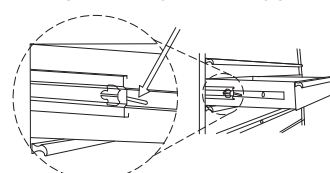

C INSTALACION DE LOS CAJONES

Extender las diapositivas del gabinete grande. Inserte los soportes en cada lado del cajón en las ranuras de las diapositivas en los dos gabinetes, teniendo cuidado de que están correctamente posicionados. Ya insertado correctamente, cierre completamente el cajón para establecer las diapositivas en su posiciones adecuadas.

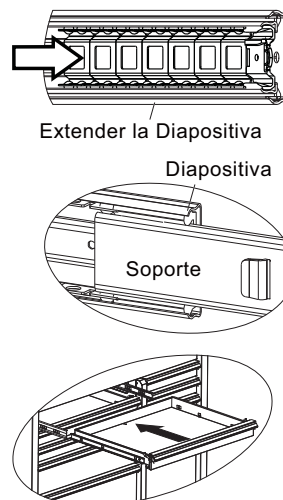

PARTES DE SERVICIO


Cofre De Acero De 6 Cajones De 41 Pulg Modelo 714.68740/714.68742



Las llaves están pegadas en la parte superior de la caja.

Se pueden pedir llaves de repuesto. El código de la llave aparece en la cara de la cerradura. Para pedir llaves u otras piezas de repuesto, llame al 1-888-331-4569.

Ref#	Descripción	Parte#	CANT
1	Muella de Gas	303186	2 pcs
2	M6 x 12 Perno Hex	321051	2 pcs
3	Conexion de Soporte	200837	2 pcs
4	Manija del Gabinete	306134	2 pcs
5	Diapositivas (I)	300176	6 pcs
6	Forro de Cajon	551887	3 pcs
7	Forro de Cajon	552194	3 pcs
8	Diapositivas (D)	300177	6 pcs
9	Candado	304075	1 pc
10	Cable Electrico	333059	1 pc
11	Ojal	314274	1 pc
12	Forro de Cajon	552199	1 pc

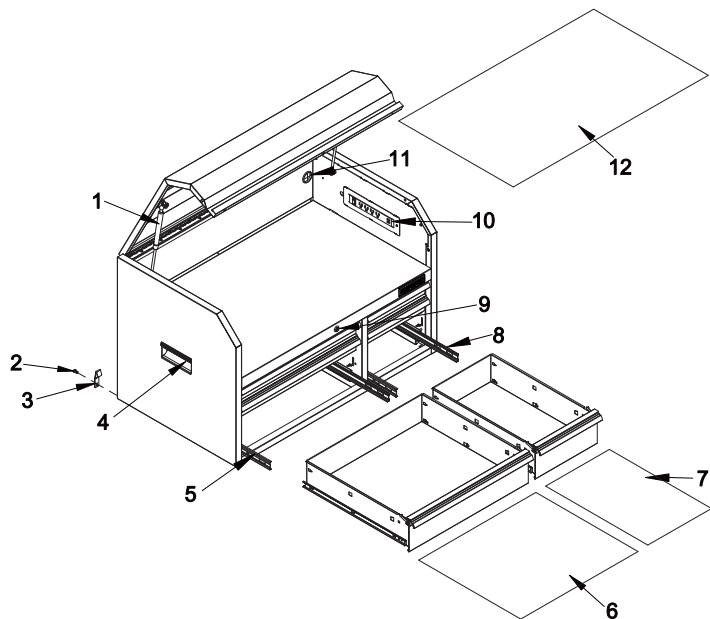


Gabinete De Acero De 8 Cajones De 41 Pulg Modelo 714.68741/714.68743



Las llaves están pegadas arriba de la caja de cartón de las ruedas, que se coloca en el cajon derecho de abajo.

Ref#	Descripción	Parte#	CANT
1	Mango de Gabinete	306046	1 pc
2	M6 x 12 perno hex	321051	4 pcs
3	Diapositivas (D)	300177	8 pcs
4	Ruedas Giratorias	302065	2 pcs
5	Arandelas	324002	16 pcs
6	M8 x 25 perno hex	321047	16 pcs
7	Forro de Cajon	552194	3 pcs
8	Forro de Cajon	551887	4 pcs
9	Rueda	302066	2 pcs
10	Diapositivas (I)	300176	8 pcs
11	Candado	304075	1 pc
12	Forro de Cajon	552193	1 pc
13	Forro de Cajon	552195	1 pc

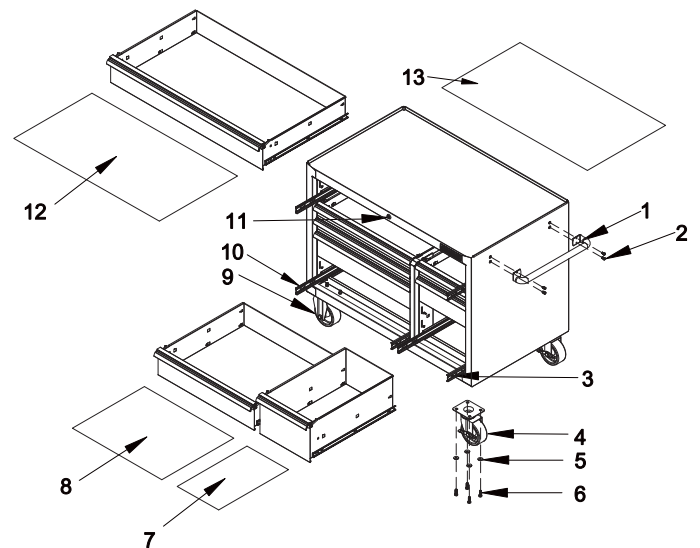

CRAFTSMAN®

To order replacement parts
or schedule repair service

Para ordenar piezas
o pedir servicio de reparación

1-888-331-4569