


Kenmore^{smart}

conecte ahora.
para una vida más inteligente.




guía de inicio rápido

LAVADORA o SECADORA INTELIGENTE



MFL67731052

todo sucede en la aplicación

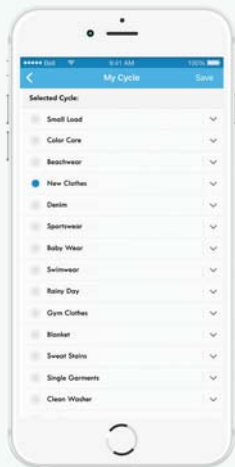


personalizar su limpieza

Descargar nuevos ciclos de lavado y secado



te avisa cuando se hace

Compruebe el estado de la lavadora o secadora y obtenga alertas cuando las cargas terminen.

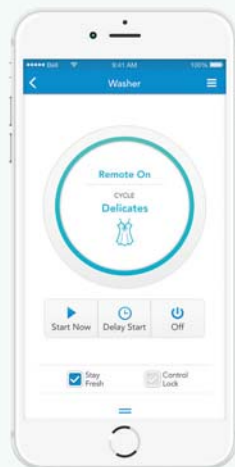

lavar para adaptarse a su horario

Iniciar una carga desde su teléfono o programar una hora de inicio/finalización.



hacer el mantenimiento fácil

Rastrear el uso y recibir alertas de mantenimiento.



Visita Kenmore.com/smart para más detalles.

descubrir nuevos ciclos ahora disponibles en la aplicación


ciclos de lavado

Small Load (Carga pequeña)
Color Care
Beachwear (Ropa de playa)
New Clothes (Ropa nueva)
Denim (Tela vaquera)
Sportswear (Ropa de deporte)
Baby Wear (Ropa de bebé)
Swimwear (Traje de baño)
Rainy Day (Día lluviosa)
Gym Clothes (Ropa de gimnasia)
Blankets (Mantas)
Sweat Stains (Manchas de sudor)
Single Garments (Prendas individuales)
Clean Washer (Limpia la lavadora)

ciclos de secado

Super Dry (Super seco)
Denim (Tela vaquera)
Kids' Clothes (Ropa de niños)
Small Load (Carga pequeña)
Ultra Delicate (Ultra delicado)
Freshen up (Refrescarnos)
Gym Clothes (Ropa de gimnasia)
Blankets (Mantas)
Blanket Refresh (Refrescar las mantas)
Rainy Day (Día lluviosa)
Deodorization (Desodorización)
Lingerie (Lencería)
Socks (Calcetines)
Overnight Dry (Seco durante la noche)
Bedding/Curtains (Ropa de cama/Cortinas)
Kids' Gym Clothes (Ropa de gimnasia para niños)

descarga la aplicación GRATUITA de Kenmore Smart ahora



Apple, el logo Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicios de Apple Inc. Google Play y Android son marcas registradas de Google Inc. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Para **iniciar**,
todo lo que usted necesita es su
Lavadora o Secadora Inteligente
Kenmore Elite[®],
un router con conexión a internet funcional
y un teléfono inteligente.

¡Es fácil!

• • • •

1 prepárate para conectarte.

1. La lavadora o secadora está instalada.



2. La lavadora o secadora está encendida.



3. Su Wi-Fi® de origen está funcionando.



4. Tienes tu contraseña Wi-Fi®.



5. Bluetooth® del teléfono inteligente está activado.



2 descargar la aplicación.



Descargue la aplicación Kenmore Smart™ gratuita en su teléfono inteligente.





Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance Corporation.

La marca y los logotipos Bluetooth son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Apple, el logo Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicios de Apple Inc. Google Play es una marca registradas de Google Inc.

3 conecte ahora.

1. Inicie la aplicación en su teléfono inteligente.
2. Configure una cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
3. Haga clic para agregar un producto.
4. Seleccione Lavadora o Secadora de Carga Frontal de los productos disponibles en el menú.
5. Siga las instrucciones adicionales de la aplicación para conectar su lavadora o secadora inteligente.
6. Necesitará los códigos QR en las siguientes ubicaciones para completar el proceso de registro y conexión.

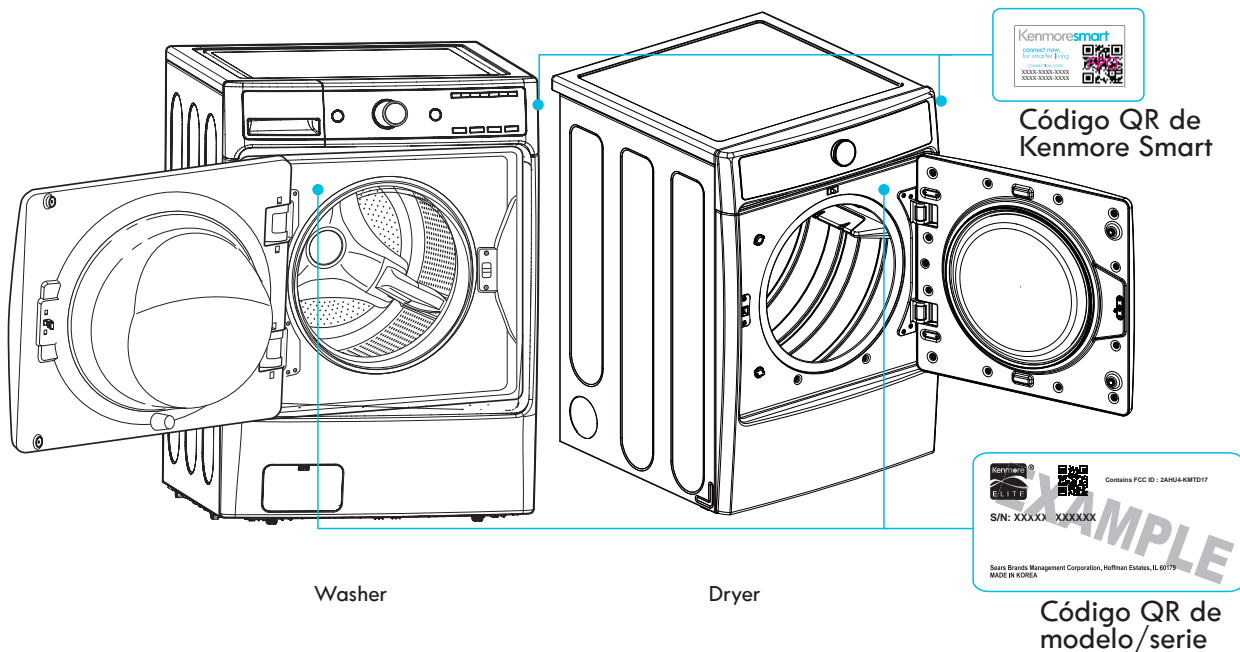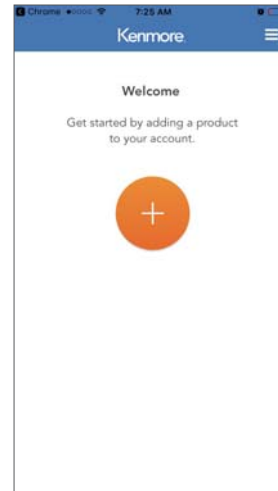

Disfrute de su nuevo aparato de lavado Kenmore Elite® Smart
y de todos los beneficios inteligentes.

Kenmore®
Be Amazing™