

Use & Care Guide  
Manual de Uso y Cuidado

English / Español

# Kenmore.

## Bottom Freezer Refrigerator

## Refrigerador con congelador inferior

Models, Modelos: 263.7547#

#color number, número de color

Transform SR Brands Management LLC  
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.  
[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)



Code : F71MK-01-V1

## PRODUCT RECORD

In the space below, record the date of purchase, model and serial number of your product. You will find the model and serial number printed on an identification label located on the interior liner of the refrigerator compartment. Have these items of information available whenever you contact Sears concerning your product.

Model No. \_\_\_\_\_

Date of Purchase \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

Save these instructions and attach your sales receipt for future reference.

## KENMORE LIMITED WARRANTY



### REFRIGERATOR WARRANTY

#### *Kenmore Limited Warranty*

*Kenmore® products are sold and distributed by Kenmore and Kenmore authorized distributors and licensees in various countries.*

*For information on the limited warranty and authorized provider applicable to your product and country please visit: <https://www.kenmore.com/warranty-information/>*

*For a printed copy please contact us at 1-844-553-6667 or at the address below:*

*ATTN: Kenmore Warranty Request  
5407 Trillium Suite B120  
Hoffman Estates, IL 60192*

**Thank you for choosing this product.**

This user manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.  
Please take the time to read this user manual before using your appliance and keep this book for future reference.

**CALIFORNIA PROPOSITION 65**

**⚠ WARNING**

The use of this appliance can expose you to chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

| Icon                                                                               | Type                   | Meaning                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
|  | WARNING                | Serious injury or death risk                |
|  | RISK OF ELECTRIC SHOCK | Dangerous voltage risk                      |
|  | FIRE                   | Warning; Risk of fire / flammable materials |
|  | CAUTION                | Injury or property damage risk              |
|  | IMPORTANT              | Operating the system correctly              |

# CONTENTS

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 SAFETY INSTRUCTIONS .....</b>                            | <b>4</b>  |
| 1.1 General Safety Warnings .....                             | 4         |
| 1.2 Installation warnings .....                               | 9         |
| 1.3 During Usage.....                                         | 9         |
| <b>2 DESCRIPTION OF THE APPLIANCE .....</b>                   | <b>10</b> |
| <b>3 USING THE APPLIANCE .....</b>                            | <b>11</b> |
| 3.1 Information about New Generation Cooling Technology ..... | 11        |
| 3.2 Display and Control Panel .....                           | 12        |
| 3.3 Operating your Refrigerator.....                          | 12        |
| 3.3.1 Freezer Temperature Settings .....                      | 12        |
| 3.3.2 Fridge Temperature Settings .....                       | 12        |
| 3.3.3 Accela Freeze Mode.....                                 | 12        |
| 3.3.4 Door Open Alarm Function .....                          | 13        |
| 3.4 Temperature Settings Warnings .....                       | 13        |
| 3.5 Accessories .....                                         | 14        |
| 3.5.1 Ice Tray ( <i>In some models</i> ) .....                | <b>14</b> |
| 3.5.2 The Bottle Holder ( <i>In some models</i> ) .....       | <b>14</b> |
| 3.5.3 The Freezer Box.....                                    | 14        |
| 3.5.4 The Chiller Shelf ( <i>In some models</i> ) .....       | <b>14</b> |
| 3.5.5 The Fresh Dial ( <i>In some models</i> ) .....          | <b>15</b> |
| <b>4 FOOD STORAGE .....</b>                                   | <b>15</b> |
| 4.1 Refrigerator Compartment.....                             | 15        |
| 4.2 Freezer Compartment .....                                 | 16        |
| <b>5 CLEANING AND MAINTENANCE .....</b>                       | <b>18</b> |
| 5.1 Defrosting .....                                          | 19        |
| <b>6 SHIPMENT AND REPOSITIONING .....</b>                     | <b>19</b> |
| 6.1 Transportation and Changing Positioning .....             | 19        |
| 6.2 Repositioning the Door.....                               | 19        |
| <b>7 BEFORE CALLING AFTER-SALES SERVICE .....</b>             | <b>20</b> |
| <b>8 TIPS FOR SAVING ENERGY .....</b>                         | <b>22</b> |

# 1 SAFETY INSTRUCTIONS

## 1.1 General Safety Warnings

**Read this user manual carefully.**

**⚠ WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

**⚠ WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**⚠ WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

**⚠ WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

**⚠ WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

**⚠ WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

**⚠ WARNING:** In order to avoid any hazards resulting from the instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

**⚠** If your appliance uses R600a as a refrigerant (this information will be provided on the label of the Fridge) you should take care during transportation and installation to prevent the Fridge elements from being damaged. R600a is an environmentally friendly and

natural gas, but it is explosive. In the event of a leak due to damage of the Fridge elements, move your fridge away from open flames or heat sources and ventilate the room where the appliance is located for a few minutes.

- While carrying and positioning the fridge, do not damage the Fridge gas circuit.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- This appliance is intended to be used in household and domestic applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.
- If the socket does not match the refrigerator plug, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- A specially grounded plug has been connected to the power cable of your refrigerator. This plug should be used with a specially grounded socket of 10 amperes. If there is no such socket in your house, please have one installed by an Authorized electrician.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances. Children are not expected to perform cleaning or user maintenance of the appliance, very young children (0-3 years old) are not expected to use appliances, young children (3-8 years old) are not expected to use appliances safely unless continuous supervision is given, older children (8-14 years old) and vulnerable people can use appliances safely after they have been given appropriate supervision or instruction concerning use of the appliance. Very vulnerable people are not expected to use appliances safely unless continuous supervision is given.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an Authorized service agent or similar qualified persons, in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use at altitudes exceeding 6500 ft.

- **WARNING:** The refrigeration system is under high pressure. Do not tamper with it. Contact qualified service personal before disposal.
- **CAUTION To Prevent A Child From Being Entrapped, Keep Out Of Reach Of Children And Not In The Vicinity Of Freezer Or Refrigerator.**
- **WARNING:** Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
  - \* Take off the doors.
  - \* Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## **To avoid contamination of food, please respect the following instructions:**

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

## 1.2 Installation warnings

Before using your refrigerator for the first time, please pay attention to the following points:

- The operating voltage for your refrigerator is 115-127 V at 60Hz.
- The plug must be accessible after installation.
- Your refrigerator may have an odour when it is operated for the first time. This is normal and the odour will fade when your refrigerator starts to cool.
- Before connecting your refrigerator, ensure that the information on the data plate (voltage and connected load) matches that of the mains electricity supply. If in doubt, consult a qualified electrician.
- Insert the plug into a socket with an efficient ground connection. If the socket has no ground contact or the plug does not match, we recommend you consult a qualified electrician for assistance.
- The appliance must be connected with a properly installed fused socket. The power supply (AC) and voltage at the operating point must match with the details on the name plate of the appliance (the name plate is located on the inside left of the appliance).
- We do not accept responsibility for any damages that occur due to ungrounded usage.
- Place your refrigerator where it will not be exposed to direct sunlight.
- Your refrigerator must never be used outdoors or exposed to rain.
- Your appliance must be at least 20 inches away from stoves, gas ovens and heater cores, and at least 2 inches away from electrical ovens.
- If your refrigerator is placed next to a deep freezer, there must be at least 1 inch between them to prevent humidity forming on the outer surface.
- Do not cover the body or top of refrigerator with lace. This will affect the performance of your refrigerator.

- Clearance of at least 6 inches is required at the top of your appliance. Do not place anything on top of your appliance.
- Do not place heavy items on the appliance.
- Clean the appliance thoroughly before use (see Cleaning and Maintenance).
- Before using your refrigerator, wipe all parts with a solution of warm water and a teaspoon of sodium bicarbonate. Then, rinse with clean water and dry. Return all parts to the refrigerator after cleaning.
- Use the adjustable front legs to make sure your appliance is level and stable. You can adjust the legs by turning them in either direction. This must be done before placing food in the appliance.
- When the product is running, high temperature can be noticed on the side panels. This situation is normal.
- In order for the product to work efficiently, there must be some gap around it for air circulation. If you are going to place the product in a recessed area on the wall, make sure that the gap should be 4 inches between top surface and ceiling, 2 inches between walls and side panels.
- The distance between the appliance and back wall must be a maximum of 3 inches.

## 1.3 During Usage

- Do not connect your refrigerator to the mains electricity supply using an extension lead.
- Do not use damaged, torn or old plugs.
- Do not pull, bend or damage the cord.
- Do not use plug adapter.
- This appliance is designed for use by adults. Do not allow children to play with the appliance or hang off the door.
- Never touch the power cord/plug with wet hands. This may cause a short circuit or electric shock.
- Do not place glass bottles or cans in the ice-making compartment as they will burst when the contents freeze.

- Do not place explosive or flammable material in your fridge. Place drinks with high alcohol content vertically in the fridge compartment and make sure their tops are tightly closed.
- When removing ice from the ice-making compartment, do not touch it. Ice may cause frost burns and/or cuts.
- Do not touch frozen goods with wet hands. Do not eat ice-cream or ice cubes immediately after they are removed from the ice-making compartment.
- Do not re-freeze thawed frozen food. This may cause health issues such as food poisoning.

### Old and Out-of-order Fridges


- If your old fridge or freezer has a lock, break or remove the lock before discarding it, because children may get trapped inside it and may cause an accident.
- Old fridges and freezers contain isolation material and refrigerant with CFC. Therefore, take care not to harm environment when you are discarding your old fridges.

### Notes:

- Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance. We are not responsible for the damage occurred due to misuse.
- Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.
- This appliance is produced to be used in homes and it can only be used in domestic environments and for the specified purposes. It is not suitable for commercial or common use. Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled and our company will not be responsible for any losses incurred.
- This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling / storing foods. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing substances except for food. Our company is not responsible for any losses incurred by inappropriate usage of

the appliance.

## 2 DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

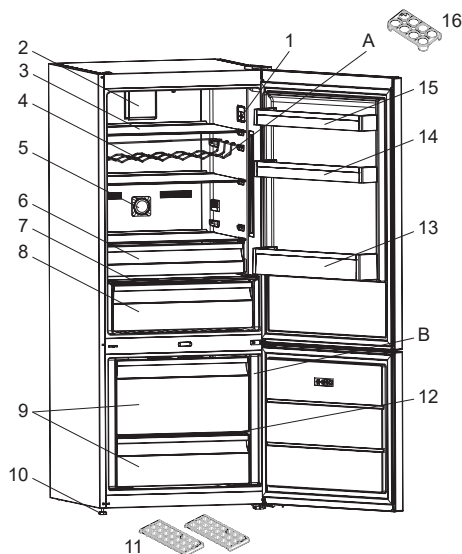

 This presentation is only for information about the parts of the appliance. Parts may vary according to the appliance model.

A) Refrigerator compartment

B) Freezer compartment

1) Thermostat box / Interior display

2) Turbo fan \*

3) Refrigerator shelves

4) Wine rack \*

5) Ioniser \*

6) Chiller \*

7) Crisper cover

8) Crisper

9) Freezer drawers

10) Adjustable stays

11) Ice box trays

12) Freezer glass shelf \*

13) Bottle shelf

14) Adjustable door shelf \* / door shelf

15) Door shelf

16) Egg holder

\* In some models

## 3 USING THE APPLIANCE

### 3.1 Information about New Generation Cooling Technology


Fridges with new-generation cooling technology have a different operating system to static fridges. Other (static) fridges may experience a build up of ice in the freezer compartment due to door openings and humidity in the food. In such fridges, regular defrosting is required; the fridge must be switched off, the frozen food moved to a suitable container and the ice which has formed in the freezer compartment removed.

In fridges with new-generation cooling technology, a fan blows dry cold air evenly throughout the fridge and freezer compartments. The cold air cools your food evenly and uniformly, preventing humidity and ice build-up.


In the refrigerator compartment, air blown by the fan, located at the top of the refrigerator compartment, is cooled while passing through the gap behind the air duct. At the same time, the air is blown out through the holes in the air duct, evenly spreading cool air throughout the refrigerator compartment.

There is no air passage between the freezer and refrigerator compartments, therefore preventing the mixing of odours.

As a result, your fridge, with new-generation cooling technology, provides you with ease of use as well as a huge volume and aesthetic appearance.

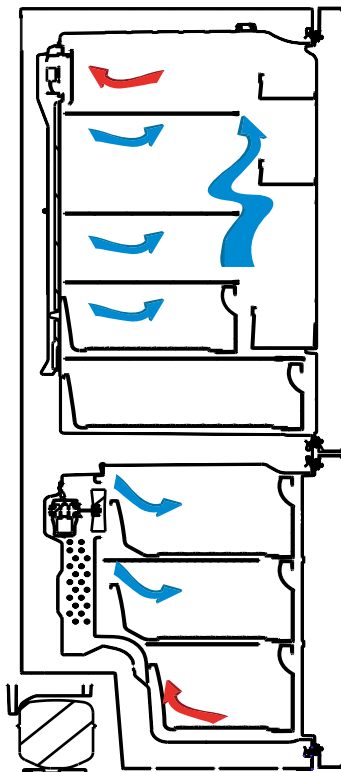

## 3.2 Display and Control Panel

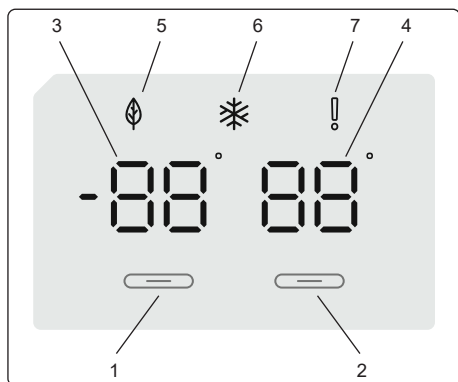

### Using the Control Panel

1. Enables the setting of the freezer.
2. Enables the setting of the Fridge.
3. Freezer set value screen.
4. Fridge set value screen.
5. Economy mode symbol.
6. Accela Freeze symbol.
7. Alarm symbol.

## 3.3 Operating your Refrigerator

### Lighting (If available)

When the product is plugged in for the first time, the interior lights may turn on 1 minute late due to opening tests.

Once you have plugged in the product, all symbols will be displayed for 2 seconds and the initial values will be shown as 0 °F on the freezer adjustment indicator, and 41 °F on the fridge adjustment indicator.

### 3.3.1 Freezer Temperature Settings

- The initial temperature value for the freezer setting indicator is 0 °F.
- Press the freezer set button once.

When you first press the button, the previous value will blink on the screen.

- Whenever you press the same button, a lower temperature will be set (3 °F, 0 °F, -4 °F, -8 °F or -11 °F).
- If you continue to press the button, it will restart from 3 °F.

**NOTE:** Eco mode gets activated automatically when the temperature of the freezer compartment is set to 0°F.



### 3.3.2 Fridge Temperature Settings

- The initial temperature value for the Fridge setting indicator is 41 °F.
- Press the Fridge button once.
- Whenever you press the button, a lower temperature will be set (46 °F, 43 °F, 41 °F, 39 °F, or 36 °F).
- If you continue to press the button, it will restart from 46 °F.

### 3.3.3 Accela Freeze Mode

#### Purpose

- To freeze a large quantity of food that cannot fit on the fast freeze shelf.
- To freeze prepared foods.
- To freeze fresh food quickly to retain freshness.

#### How to use

To enable the Accela Freeze mode, press and hold the freezer temperature setting button for 3 seconds. Once the Accela Freeze mode has been set, the Accela Freeze symbol on the indicator will be lit and the machine will beep to confirm the mode has been switched on.



#### During Accela Freeze Mode:

- The temperature of the Fridge may be adjusted. In this case, Accela Freeze mode will continue.
- Economy mode cannot be selected.
- Accela Freeze mode can be cancelled in the same way it is selected.

#### Notes:

- The maximum amount of fresh food (in kilograms) that can be frozen within 24 hours is shown on the appliance label.
- For optimal appliance performance in maximum freezer capacity, activate Accela Freeze mode 3 hours before you put fresh food into the freezer.



Accela Freeze mode will automatically cancel after 24 hours, depending on

the environmental temperature or when the freezer sensor reaches a sufficiently low temperature.

### Recommended Settings for the Freezer and Fridge Compartment Temperature

| Freezer Compartment          | Fridge Compartment | Remarks                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 °F                         | 39 °F              | For regular use and best performance.                                                                                                                                                           |
| -4 °F, -8 °F or -11 °F       | 39 °F              | Recommended when environmental temperature exceeds 86 °F.                                                                                                                                       |
| Accela Freeze mode           | 39 °F              | Must be used when you wish to freeze food in a short period of time.                                                                                                                            |
| 0 °F, -4 °F, -8 °F or -11 °F | 36 °F              | These temperature settings must be used when the environmental temperature is high or if you think the refrigerator compartment is not cool enough because the door is being opened frequently. |

#### 3.3.4 Door Open Alarm Function

If fridge door is opened more than 2 minutes, appliance sounds 'beep beep'.

#### Fahrenheit To Celsius Display Change

If a user wants to see setting temperatures in Celsius type, should follow the below instructions;

- Set the Fridge section temperature to "39" and wait until the blinking stops.
- Press and hold the Fridge set button for 10 seconds, then the set values will appear in Celsius type.

#### Celsius To Fahrenheit Display Change

If a user wants to see setting temperatures in Fahrenheit type, should follow the below instructions;

- Set the Fridge section temperature to "4" and wait until the blinking stops.

- Press and hold the Fridge set button for 10 seconds, then the set values will appear in Fahrenheit type.

### 3.4 Temperature Settings Warnings

- Your appliance is designed to operate in the ambient temperature ranges stated in the standards, according to the climate class stated in the information label. It is not recommended that your fridge is operated in the environments which are outside of the stated temperature ranges. This will reduce the cooling efficiency of the appliance.
- Temperature adjustments should be made according to the frequency of door openings, the quantity of food kept inside the appliance and the ambient temperature in the location of your appliance.
- When the appliance is first switched on, allow it to run for 24 hours in order to reach operating temperature. During this time, do not open the door and do not keep a large quantity of food inside.
- A 5 minute delay function is applied to prevent damage to the compressor of your appliance when connecting or disconnecting to mains, or when an energy breakdown occurs. Your appliance will begin to operate normally after 5 minutes.

#### Important installation instructions


This appliance is designed to work in difficult climate conditions and is powered with 'Freezer Shield' technology which ensures that the frozen food in the freezer will not defrost even if the ambient temperature falls as low as 5 °F. So you may then install your appliance in an unheated room without having to worry about frozen food in the freezer being spoiled. When the ambient temperature returns to normal, you may continue using the appliance as usual.

## 3.5 Accessories

**Visual and text descriptions in the accessories section may vary according to the model of your appliance.**



### 3.5.1 Ice Tray (In some models)

- Fill the ice tray with water and place in the freezer compartment.
- After the water has completely frozen, you can twist the tray as shown below to remove the ice cubes.




### 3.5.2 The Bottle Holder (In some models)

Use the bottle holder to prevent bottles from slipping or falling over.

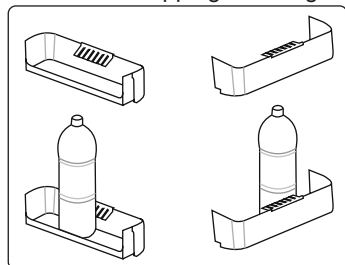


### 3.5.3 The Freezer Box

The freezer box allows food to be accessed more easily.

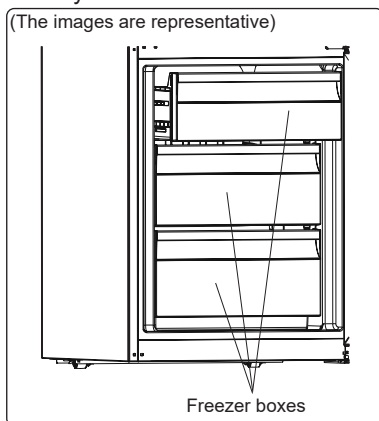

or

(The images are representative)

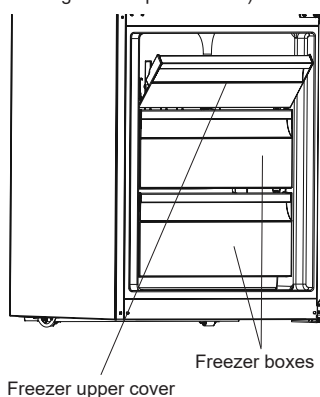


### Removing the freezer box:

- Pull the box out as far as possible
  - Pull the front of the box up and out
- ⚠ Carry out the opposite of this operation when refitting the sliding compartment.
- 🖐 Always keep hold of the handle of the box while removing it.

### 3.5.4 The Chiller Shelf (In some models)

(The images are representative)

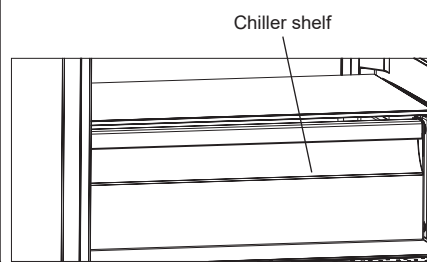


Keeping food in the Chiller compartment, instead of the freezer or refrigerator compartments, allows food to retain freshness and flavour for longer, while preserving its fresh appearance. When the Chiller tray becomes dirty, remove it and wash with water.

The Chiller compartment is usually used for storing foods such as raw fish, lightly pickled food, rice, and so on.

⚠ **Do not put food you want to freeze or ice trays (to make ice) in the**


### 3.5.5 The Fresh Dial (In some models)

(The images are representative)

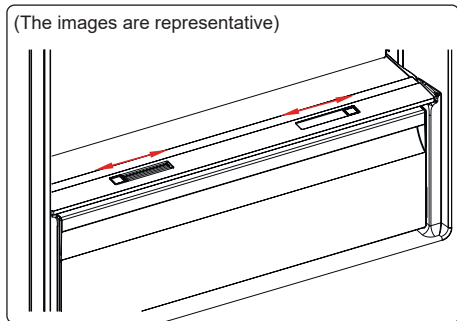

or

(The images are representative)

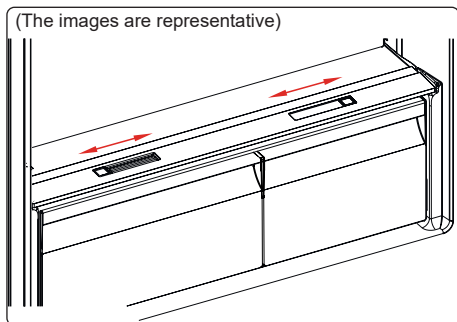

If the crisper is full, the fresh dial located in front of the crisper should be opened. This allows the air in the crisper and the humidity rate to be controlled, to increase the life of food within.

The dial, located behind the shelf, must be opened if any condensation is seen on the glass shelf.

## 4 FOOD STORAGE

### 4.1 Refrigerator Compartment

For normal operating conditions, set the temperature of the Fridge compartment to 39 °F to +43 °F.

- To reduce humidity and avoid the consequent formation of frost, always store liquids in sealed containers in the refrigerator. Frost tends to concentrate in the coldest parts of the evaporating liquid and, in time, your appliance will require more frequent defrosting.
- Cooked dishes must remain covered

when they are kept in the fridge. Do not place warm foods in fridge. Place them when they are cool, otherwise the temperature/humidity inside the fridge will increase, reducing the fridge's efficiency.

- Make sure no items are in direct contact with the rear wall of the appliance as frost will develop and packaging will stick to it. Do not open the refrigerator door frequently.
- We recommend that meat and clean fish are loosely wrapped and stored on the glass shelf just above the vegetable bin where the air is Fridge, as this provides the best storage conditions.
- Store loose fruit and vegetable items in the crisper containers.
- Storing fruit and vegetables separately helps prevent ethylene-sensitive vegetables (green leaves, broccoli, carrot, etc.) being affected by ethylene-releaser fruits (banana, peach, apricot, fig etc.).
- Do not put wet vegetables into the refrigerator.
- Storage time for all food products depends on the initial quality of the food and an uninterrupted refrigeration cycle before refrigerator storage.
- Water leaking from meat may contaminate other products in the refrigerator. You should package meat products and clean any leakages on the shelves.
- Do not put food in front of the air flow passage.
- Consume packaged foods before the recommended expiry date.

Do not allow food to come into contact with the temperature sensor, which is located in the refrigerator compartment, in order to keep the refrigerator compartment at optimum temperature.

- For normal working conditions, it will be sufficient to adjust the temperature setting of your refrigerator to 41 °F.
- The temperature of the fridge compartment should be in the range of 32-46 °F, fresh foods below 32 °F are

iced and rotted, bacterial load increases above 46 °F, and spoils.

- Do not put hot food in the refrigerator immediately, wait for the temperature to pass outside. Hot foods increase the degree of your refrigerator and cause food poisoning and unnecessary spoiling of the food.
- Meat, fish, etc. should be store in the chiller compartment of the food, and the vegetable compartment is preferred for vegetables. (if available)
- To prevent cross contamination, meat products and fruit vegetables are not stored together.
- Foods should be placed in the refrigerator in closed containers or covered to prevent moisture and odors.

The table below is a quick guide to show you the most efficient way to store the major food groups in your refrigerator compartment.

| Food                                          | Maximum storage time                              | How and where to store                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vegetables and fruits</b>                  | 1 week                                            | Vegetable bin                                                                   |
| <b>Meat and fish</b>                          | 2 - 3 days                                        | Wrap in plastic foil, bags, or in a meat container and store on the glass shelf |
| <b>Fresh cheese</b>                           | 3 - 4 days                                        | On the designated door shelf                                                    |
| <b>Butter and margarine</b>                   | 1 week                                            | On the designated door shelf                                                    |
| <b>Bottled products e.g. milk and yoghurt</b> | Until the expiry date recommended by the producer | On the designated door shelf                                                    |
| <b>Eggs</b>                                   | 1 month                                           | On the designated egg shelf                                                     |
| <b>Cooked food</b>                            | 2 days                                            | All shelves                                                                     |

#### NOTE:



Potatoes, onions and garlic should not be stored in the refrigerator.

## 4.2 Freezer Compartment

For normal operating conditions, set the

temperature of the freezer compartment to 0 to -4 °F.

- The freezer is used for storing frozen food, freezing fresh food, and making ice cubes.
- Food in liquid form should be frozen in plastic cups and other food should be frozen in plastic folios or bags. For freezing fresh food; wrap and seal fresh food properly, that is the packaging should be air tight and shouldn't leak. Special freezer bags, aluminum foil polythene bags and plastic containers are ideal.
- Do not store fresh food next to frozen food as it can thaw the frozen food.
- Before freezing fresh food, divide it into portions that can be consumed in one sitting.
- Consume thawed frozen food within a short period of time after defrosting
- Always follow the manufacturer's instructions on food packaging when storing frozen food. If no information is provided food, should not be stored for more than 3 months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it has been stored under appropriate conditions and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be transported in appropriate containers and placed in the freezer as soon as possible.
- Do not purchase frozen food if the packaging shows signs of humidity and abnormal swelling. It is probable that it has been stored at an unsuitable temperature and that the contents have deteriorated.
- The storage life of frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, how often the door is opened, the type of food, and the length of time required to transport the product from the shop to your home. Always follow the

instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage life indicated.

- If the freezer door has been left open for a long time or not closed properly, frost will form and can prevent efficient air circulation. To resolve this, unplug the freezer and wait for it to defrost. Clean the freezer once it has fully defrosted.
- The freezer volume stated on the label is the volume without baskets, covers, and so on.
- Do not refreeze thawed food. It may pose a danger to your health and cause problems such as food poisoning.

**NOTE:** If you attempt to open the freezer door immediately after closing it, you will find that it will not open easily. This is normal. Once equilibrium has been reached, the door will open easily.

- Use the fast freezing shelf to freeze home cooking (and any other food which needs to be frozen quickly) more quickly because of the freezing shelf's greater freezing power. Fast freezing shelf is the bottom drawer of the freezer compartment.



The table below is a quick guide to show you the most efficient way to store the major food groups in your freezer compartment.

| Meat and fish                                                                                                                         | Preparation                                                                                                | Maximum storage time (months) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Steak                                                                                                                                 | Wrap in foil                                                                                               | 6 - 8                         |
| Lamb meat                                                                                                                             | Wrap in foil                                                                                               | 6 - 8                         |
| Veal roast                                                                                                                            | Wrap in foil                                                                                               | 6 - 8                         |
| Veal cubes                                                                                                                            | In small pieces                                                                                            | 6 - 8                         |
| Lamb cubes                                                                                                                            | In pieces                                                                                                  | 4 - 8                         |
| Minced meat                                                                                                                           | In packaging without using spices                                                                          | 1 - 3                         |
| Giblets (pieces)                                                                                                                      | In pieces                                                                                                  | 1 - 3                         |
| Bologna sausage/salami                                                                                                                | Should be kept packaged even if it has a membrane                                                          | 1 - 3                         |
| Chicken and turkey                                                                                                                    | Wrap in foil                                                                                               | 4 - 6                         |
| Goose and duck                                                                                                                        | Wrap in foil                                                                                               | 4 - 6                         |
| Deer, rabbit, wild boar                                                                                                               | In 5.5 lb portions or as fillets                                                                           | 6 - 8                         |
| Freshwater fish (Salmon, Carp, Crane, Catfish)                                                                                        | After cleaning the bowels and scales of the fish, wash and dry it. If necessary, remove the tail and head. | 2                             |
| Lean fish (Bass, Turbot, Flounder)                                                                                                    |                                                                                                            | 4                             |
| Fatty fishes (Tuna, Mackerel, Bluefish, Anchovy)                                                                                      |                                                                                                            | 2 - 4                         |
| Shellfish                                                                                                                             | Clean and in a bag                                                                                         | 4 - 6                         |
| Caviar                                                                                                                                | In its packaging, or in an aluminium or plastic container                                                  | 2 - 3                         |
| Snails                                                                                                                                | In salty water, or in an aluminium or plastic container                                                    | 3                             |
| <b>NOTE:</b> Thawed frozen meat should be cooked as fresh meat. If the meat is not cooked after defrosting, it must not be re-frozen. |                                                                                                            |                               |

| Vegetables and Fruits  | Preparation                                   | Maximum storage time (months) |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| String beans and beans | Wash, cut into small pieces and boil in water | 10 - 13                       |

| Vegetables and Fruits     | Preparation                                                                                              | Maximum storage time (months) |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Beans                     | Hull, wash and boil in water                                                                             | 12                            |
| Cabbage                   | Clean and boil in water                                                                                  | 6 - 8                         |
| Carrot                    | Clean, cut into slices and boil in water                                                                 | 12                            |
| Pepper                    | Cut the stem, cut into two pieces, remove the core and boil in water                                     | 8 - 10                        |
| Spinach                   | Wash and boil in water                                                                                   | 6 - 9                         |
| Cauliflower               | Remove the leaves, cut the heart into pieces and leave it in water with a little lemon juice for a while | 10 - 12                       |
| Eggplant                  | Cut into pieces of 1 inch after washing                                                                  | 10 - 12                       |
| Corn                      | Clean and pack with its stem or as sweet corn                                                            | 12                            |
| Apple and pear            | Peel and slice                                                                                           | 8 - 10                        |
| Apricot and Peach         | Cut into two pieces and remove the stone                                                                 | 4 - 6                         |
| Strawberry and Blackberry | Wash and hull                                                                                            | 8 - 12                        |
| Cooked fruits             | Add 10 % of sugar to the container                                                                       | 12                            |
| Plum, cherry, sourberry   | Wash and hull the stems                                                                                  | 8 - 12                        |

|              | Maximum storage time (months) | Thawing time at room temperature (hours) | Thawing time in oven (minutes) |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Bread        | 4 - 6                         | 2 - 3                                    | 4-5 (428-437 °F)               |
| Biscuits     | 3 - 6                         | 1 - 1,5                                  | 5-8 (374-392 °F)               |
| Pastry       | 1 - 3                         | 2 - 3                                    | 5-10 (392-437 °F)              |
| Pie          | 1 - 1,5                       | 3 - 4                                    | 5-8 (374-392 °F)               |
| Phyllo dough | 2 - 3                         | 1 - 1,5                                  | 5-8 (374-392 °F)               |
| Pizza        | 2 - 3                         | 2 - 4                                    | 15-20 (392 °F)                 |

| Dairy products                  | Preparation       | Maximum storage time (months) | Storage conditions                                                                              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packet (Homogenized) Milk       | In its own packet | 2 - 3                         | Pure Milk – in its own packet                                                                   |
| Cheese - excluding white cheese | In slices         | 6 - 8                         | Original packaging may be used for short-term storage. Keep wrapped in foil for longer periods. |
| Butter, margarine               | In its packaging  | 6                             |                                                                                                 |

## 5 CLEANING AND MAINTENANCE

-  Disconnect the unit from the power supply before cleaning.
-  Do not wash your appliance by pouring water on it.
-  Do not use abrasive products, detergents or soaps for cleaning the

appliance. After washing, rinse with clean water and dry carefully. When you have finished cleaning, reconnect the plug to the mains supply with dry hands.


- Make sure that no water enters the lamp housing and other electrical components.
- The appliance should be cleaned regularly using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water.

- Clean the accessories separately by hand with soap and water. Do not wash accessories in a dish washer.
- Clean the condenser with a brush at least twice a year. This will help you to save on energy costs and increase productivity.



**The power supply must be disconnected during cleaning.**

## 5.1 Defrosting

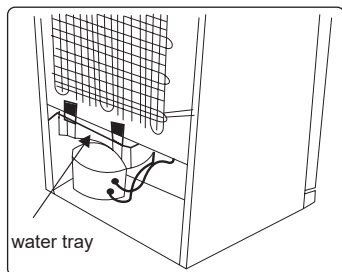

- Your appliance performs automatic defrosting. The water formed as a result of defrosting passes through the water collection spout, flows into the water tray behind your appliance and evaporates there.
- Make sure you have disconnected the plug of your appliance before cleaning the water tray.
- Remove the water tray from its position by removing the screws (if it has screws). Clean it with soapy water at specific time intervals. This will prevent odours from forming.

## Replacing LED Lighting

To replace any of the LEDs, please contact the nearest Authorized Service Center.



**Note:** The numbers and location of the LED strips may change according to the model.

# 6 SHIPMENT AND REPOSITIONING

## 6.1 Transportation and Changing Positioning

- The original packaging and foam may be kept for re-transportation (optional).
- Fasten your appliance with thick packaging, bands or strong cords and follow the instructions for transportation on the packaging.
- Remove all movable parts or fix them into the appliance against shocks using bands when re-positioning or transporting.



Always carry your appliance in the upright position.

## 6.2 Repositioning the Door

- It is not possible to change the opening direction of your appliance door if door handles are installed on the front surface of the appliance door.
- It is possible to change the opening direction of the door on models with handle on the side of the door or without handles.
- If the door-opening direction of your appliance can be changed, contact the nearest authorized Service Center to change the opening direction.
- The door reverse instructions is indicated in the following page.

## 7 BEFORE CALLING AFTER-SALES SERVICE

### Errors

Your refrigerator will warn you if the temperatures for the Fridge and freezer are at improper levels or if a problem occurs with the appliance. Warning codes are displayed in the freezer and Fridge indicators.

| ERROR TYPE | MEANING                                | WHY                                                                                                                                                         | WHAT TO DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01        | Sensor warning                         |                                                                                                                                                             | Call Service for assistance as soon as possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E02        | Sensor warning                         |                                                                                                                                                             | Call Service for assistance as soon as possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E03        | Sensor warning                         |                                                                                                                                                             | Call Service for assistance as soon as possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E06        | Sensor warning                         |                                                                                                                                                             | Call Service for assistance as soon as possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E07        | Sensor warning                         |                                                                                                                                                             | Call Service for assistance as soon as possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E09        | Freezer compartment is not cold enough | Likely to occur after long term power failure.                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set the freezer temperature to a colder value or set Accela Freeze. This should remove the error code once the required temperature has been reached. Keep doors closed to improve time taken to reach the correct temperature.</li> <li>2. Remove any products which have thawed/defrosted during this error. They can be used within a short period of time.</li> <li>3. Do not add any fresh produce to the freezer compartment until the correct temperature has been reached and the error is no longer.</li> </ol> <p>If this warning continues an authorized technician needs to be contacted.</p> |
| E10        | Fridge compartment is not cold enough  | <b>Likely to occur after:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Long term power failure.</li> <li>- Hot food has been left in the fridge.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Set the fridge temperature to a colder value or set Cool. This should remove the error code once the required temperature has been reached. Keep doors closed to improve time taken to reach the correct temperature.</li> <li>2. Please empty the location at the front area of air duct channel holes and avoid putting food close to the sensor.</li> </ol> <p>If this warning continues an authorized technician needs to be contacted.</p>                                                                                                                                                           |

| ERROR TYPE | MEANING                        | WHY     | WHAT TO DO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E11        | Fridge compartment is too cold | Various | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check is Super Cool mode is activated</li> <li>2. Reduce the fridge compartment temperature</li> <li>3. Check to see if vents are clear and not clogged</li> </ol> <p>If this warning continues an authorized technician needs to be contacted.</p> |

If you are experiencing a problem with your **appliance**, please check the following before contacting the after-sales service.

### Your appliance is not operating

#### Check if:

- There is power
- The plug is correctly placed in the socket
- The plug fuse or the mains fuse has blown
- The socket is defective. To check this, plug another working appliance into the same socket.

### The appliance performs poorly

#### Check if:

- The appliance is overloaded
- The appliance door is closed properly
- There is any dust on the condenser
- There is enough space near the rear and side walls.

### Noises from the appliance

#### Normal noises

#### Cracking noise occurs:

- During automatic defrosting
- When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of appliance material).

**Short cracking noise occurs:** When the thermostat switches the compressor on/off.

**Motor noise:** Indicates the compressor is operating normally. The compressor may cause more noise for a short time when it is first activated.

#### Bubbling noise and splash occurs:

Due to the flow of the refrigerant in the tubes of the system.

**Water flowing noise occurs:** Due to water flowing to the evaporation container. This noise is normal during defrosting.

**Air blowing noise occurs:** In some models during normal operation of the system due to the circulation of air.

### The edges of the appliance in contact with the door joint are warm

Especially during summer (warm seasons), the surfaces in contact with the door joint may become warmer during the operation of the compressor, this is normal.

### There is a build-up of humidity inside the appliance

#### Check if:

- All food is packed properly. Containers must be dry before being placed in the **appliance**.
- The **appliance** door is opened frequently. Humidity of the room enters the **appliance** when the doors are opened. Humidity increases faster when the doors are opened more frequently, especially if the humidity of the room is high.

### The door does not open or close properly

#### Check if:

- There is food or packaging preventing the door from closing
- The door joints are broken or torn
- Your **appliance** is on a level surface.

The compressor can run loudly or the noise of the compressor/refrigerator may increase in some models during operating in some conditions such that the product is plugged in for the first time, depending on change in the ambient temperature or change of

usage. That is normal; when the refrigerator reaches the required temperature, the noise decreases automatically.

### **Recommendations**

- If the appliance is switched off or unplugged, wait at least 5 minutes before plugging the appliance in or restarting it in order to prevent damage to the compressor.
- If you will not use your appliance for a long time (e.g. in summer holidays) unplug it. Clean your appliance according to chapter cleaning and leave the door open to prevent humidity and smell.
- If a problem persists after you have followed all the above instructions, please consult the nearest authorized service Center.
- The appliance you have purchased is designed for domestic use only. It is not suitable for commercial or common use. If the consumer uses the appliance in a way that does not comply with this, we emphasise that the manufacturer and the dealer will not be responsible for any repair and failure within the guarantee period.

## **8 TIPS FOR SAVING ENERGY**

1. Install the appliance in a cool, well-ventilated room, but not in direct sunlight and not near a heat source (such as a radiator or oven) otherwise an insulating plate should be used.
2. Allow warm food and drinks to cool before placing them inside the appliance.
3. Place thawing food in the refrigerator compartment if available. The low temperature of the frozen food will help cool the refrigerator compartment while the food is thawing. This will save energy. Frozen food left to thaw outside of the appliance will result in a waste of energy.
4. Drinks or other liquids should be covered when inside the appliance. If left uncovered, the humidity inside the appliance will increase, therefore the appliance uses more energy. Keeping drinks and other liquids covered helps preserve their smell and taste.
5. Avoid keeping the doors open for long periods and opening the doors too frequently as warm air will enter the appliance and cause the compressor to switch on unnecessarily often.
6. Keep the covers of the different temperature compartments (such as the crisper and chiller if available) closed.
7. The door gasket must be clean and pliable. In case of wear, replace the gasket.



**Gracias por elegir este producto.**

Este Manual de usuario contiene información de seguridad e instrucciones importantes relacionadas con el uso y mantenimiento del aparato.  
Tómese el tiempo que necesite para leer este Manual de usuario antes de usar el aparato y guárdelo por si tuviese que consultarlo más adelante.

**CALIFORNIA PROPOSITION 65**

 **ADVERTENCIA**

El uso de este electrodoméstico puede exponerle a sustancias químicas que, según el estado de California, pueden provocar cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, consulte [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

| Icono                                                                              | Tipo                         | Significado                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | ADVERTENCIA                  | Riesgo de lesión grave o muerte                          |
|  | RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA | Riesgo de voltaje peligroso                              |
|  | INCENDIO                     | Advertencia; Riesgo de incendio / materiales inflamables |
|  | PRECAUCIÓN                   | Riesgo de lesiones o daños materiales                    |
|  | IMPORTANTE / NOTA            | Uso correcto del sistema                                 |

# ÍNDICE

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....</b>                                       | <b>26</b> |
| 1.1 Advertencias de seguridad general .....                                     | 26        |
| 1.2 Advertencias para la instalación .....                                      | 30        |
| 1.3 Durante el uso .....                                                        | 31        |
| <b>2 DESCRIPCIÓN DEL APARATO .....</b>                                          | <b>32</b> |
| 2.1 Dimensiones .....                                                           | 33        |
| <b>3 USO DEL APARATO .....</b>                                                  | <b>34</b> |
| 3.1 Información sobre la tecnología de refrigeración de última generación ..... | 34        |
| 3.2 Pantalla y panel de mando .....                                             | 35        |
| 3.3 Uso del refrigerador-congelador .....                                       | 35        |
| 3.3.1 Ajustes de temperatura del congelador .....                               | 35        |
| 3.3.2 Ajustes de temperatura del refrigerador .....                             | 35        |
| 3.3.3 Modo de accela freeze .....                                               | 35        |
| 3.3.4 Función de alarma de puerta abierta .....                                 | 36        |
| 3.4 Advertencias de ajustes de temperatura .....                                | 37        |
| 3.5 Accesorios .....                                                            | 37        |
| 3.5.1 Cubitera ( <i>En algunos modelos</i> ) .....                              | 37        |
| 3.5.2 Portabotellas ( <i>En algunos modelos</i> ) .....                         | 37        |
| 3.5.3 Compartimento del congelador .....                                        | 38        |
| 3.5.4 Fresh Dial (Dial de frescura) ( <i>En algunos modelos</i> ) .....         | 38        |
| <b>4 ALMACENAMIENTO DE ALIMENTO .....</b>                                       | <b>38</b> |
| 4.1 Compartimento de refrigerador .....                                         | 38        |
| 4.2 Compartimento del congelador .....                                          | 40        |
| <b>5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....</b>                                         | <b>43</b> |
| 5.1 Descongelación .....                                                        | 43        |
| <b>6 TRANSPORTE Y REUBICACIÓN .....</b>                                         | <b>43</b> |
| 6.1 Transporte y reubicación .....                                              | 43        |
| 6.2 Reinstalación de la puerta .....                                            | 43        |
| <b>7 ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO DE POSVENTA .....</b>                          | <b>44</b> |
| <b>8 CONSEJOS PARA AHORRAR ELECTRICIDAD .....</b>                               | <b>46</b> |

# 1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## 1.1 Advertencias de seguridad general

**Lea detenidamente este manual de usuario.**

**⚠️ ADVERTENCIA:** Mantenga libres de obstrucciones las aperturas de ventilación del receptáculo de la nevera o de la estructura integrada.

**⚠️ ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.

**⚠️ ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de la nevera en los que se guardan alimentos, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Evite dañar el circuito refrigerante.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Para evitar que la inestabilidad del aparato dé lugar a algún tipo de peligro, debe fijarse conforme a las instrucciones.

**⚠️** Si el aparato usa refrigerante de tipo R600a (esta información se muestra en la etiqueta del refrigerador), debe tener cuidado durante el transporte y la instalación para evitar que se dañen los elementos del refrigerador. R600a es un gas natural y respetuoso con el medioambiente, pero es explosivo. Si se dañan los elementos del refrigerador y como consecuencia se produce una fuga, aleje el aparato

de llamas abiertas o fuentes de calor y ventile unos minutos la habitación en la que se encuentre el refrigerador.

- Durante el transporte y la colocación del aparato, evite dañar el circuito de gas del refrigerador.
- No almacene en este aparato sustancias explosivas, como latas de aerosol con propulsor inflamable.
- Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas.
- Para evitar peligros, si la toma eléctrica no fuese compatible con el enchufe, deberá cambiarla el fabricante, un agente de servicio o una persona con una cualificación equivalente.
- El cable de alimentación del refrigerador dispone de un enchufe con conexión a tierra especial. Este enchufe debe usarse con una toma con conexión a tierra especial de 15 amperios. Si su vivienda no dispone de una toma de estas características, contrate a un electricista homologado para que instale una.
- Este refrigerador lo pueden usar niños de al menos 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos siempre que hayan recibido la supervisión o instrucciones necesarias con respecto al uso de la nevera de forma segura y comprendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con este aparato. Ningún niño debe

realizar la limpieza ni el mantenimiento de usuario de este aparato sin supervisión.

- No se espera que los niños pequeños (3-8 años) usen los aparatos de manera segura a menos que se les brinde supervisión continua, los niños mayores (8-14 años) y las personas vulnerables pueden usar los aparatos de manera segura después de que se les haya dado la supervisión o instrucción apropiada con respecto al uso del aparato. No se espera que las personas muy vulnerables usen los aparatos de manera segura a menos que reciban supervisión continua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe cambiarlo el fabricante, un agente de servicio autorizado o una persona con una cualificación equivalente a fin de evitar peligros.
- Este refrigerador no ha sido diseñada para ser utilizada a una altitud superior a 6500 ft.
- **ADVERTENCIA:** El sistema de refrigeración está sometido a alta presión. No lo manipule. Póngase en contacto con personal técnico cualificado antes de desecharlo.
- **PRECAUCIÓN** Para evitar que los niños queden encerrados, manténgalo fuera del alcance de los niños y no cerca del congelador o refrigerador.
- **ADVERTENCIA:** Existe el riesgo de que los niños queden encerrados. Antes de desechar su antiguo refrigerador o congelador:
  - \* Retire las puertas.

\* Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan trepar fácilmente en el interior.

**Para evitar la contaminación de los alimentos, por favor respete las siguientes instrucciones:**

- La apertura de la puerta durante largos períodos de tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, de modo que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Los compartimentos de dos estrellas para alimentos congelados son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si el aparato frigorífico se deja vacío durante mucho tiempo, apáguelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se desarrolle moho dentro del aparato.

## 1.2 Advertencias para la instalación

Antes de utilizar el refrigerador-congelador por primera vez, preste atención a las siguientes cuestiones:

- El voltaje de funcionamiento del refrigerador-congelador es de 115-125V at 60Hz.
- El enchufe debe quedar accesible tras la instalación.
- Puede que el refrigerador-congelador emita cierto olor cuando se utilice por primera vez. Este olor es normal y desaparecerá cuando el refrigerador-congelador comience a enfriarse.
- Antes de conectar el refrigerador-congelador, asegúrese de que la información que se muestra en la placa de características (voltaje y carga conectada) concuerde con las características del suministro eléctrico. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un electricista cualificado.
- Inserte el enchufe en una toma eléctrica que disponga de una conexión a tierra eficaz. Si la toma eléctrica no tiene toma a tierra o el enchufe no es compatible con la toma eléctrica, le recomendamos que se ponga en contacto con un electricista cualificado.
- El aparato debe conectarse a una toma eléctrica con fusible debidamente instalada. El suministro eléctrico (CA) y el voltaje del lugar en el que se vaya a colocar el aparato deben coincidir con los datos que se muestran en la placa de características del propio aparato, que se encuentra en su lateral interior izquierdo.
- No nos hacemos responsables de los daños que se produzcan al conectar el aparato sin conexión a tierra.
- No coloque el refrigerador-congelador en un lugar en el que esté expuesto a la luz directa del sol.
- El refrigerador-congelador no se debe usar nunca en exteriores ni en un lugar en el que esté expuesto a la lluvia.
- El aparato debe estar separado como mínimo 20 inches (500 mm) de cocinas, hornos de gas y radiadores y 2 inches (50 mm) de hornos eléctricos.
- Si coloca el refrigerador-congelador junto a un congelador de baja temperatura, debe estar separado de él al menos 1 inch (20 mm) para evitar que se forme humedad en la superficie exterior.
- No cubra el cuerpo ni la parte superior del refrigerador-congelador con encaje. Esto afecta al rendimiento del refrigerador-congelador.
- En la parte superior de la nevera debe haber un espacio de al menos 6 inches (152 mm). No coloque nada sobre la nevera.
- No coloque objetos pesados sobre la nevera.
- Limpie a conciencia la nevera antes de usarlo (consulte la sección de Limpieza y mantenimiento).
- Antes de usar el refrigerador-congelador, limpie todas sus piezas con una solución de agua caliente y una cucharilla de bicarbonato de sodio. A continuación, límpielas con agua limpia y séquelas. Tras limpiar las diferentes piezas, vuelva a colocarlas en el refrigerador-congelador.
- Utilice las patas delanteras regulables para asegurarse de que el aparato esté nivelado y en una posición estable. Puede ajustar las patas girándolas en cualquiera de las dos direcciones. Esto debe hacerse antes de meter alimentos en el aparato.
- Cuando el frigorífico esté encendido, se podrá sentir una alta temperatura en los paneles laterales. Esta situación es normal.
- Para que el funcionamiento del aparato sea eficiente, debe haber un espacio al rededor de él para que circule el aire. Si se coloca en una zona empotrada, tenga en cuenta que la distancia entre la parte superior del aparato y el techo debe ser de 4 inches (100 mm) y la distancia entre los paneles laterales y las paredes debe

ser de 2 inches (50 mm) .

- La distancia entre el aparato y la pared debe ser de 3 inches (75 mm) como máximo.

### 1.3 Durante el uso

- No utilice un alargador para conectar el refrigerador-congelador a la red eléctrica.
- No utilice enchufes dañados, desgastados o viejos.
- No tuerza o dañe el cable ni tire de él.
- Este aparato ha sido diseñado para que lo usen personas adultas. No deje que ningún niño juegue con el aparato o que se cuelgue de la puerta.
- No toque nunca el enchufe/cable de alimentación con las manos mojadas. De hacerlo, podría producirse un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- No coloque latas ni botellas de cristal en el compartimento donde se hacen los cubitos de hielo, ya que podrían explotar al congelarse su contenido.
- No coloque materiales explosivos o inflamables dentro de la nevera. Las bebidas con alto contenido de alcohol deben colocarse verticalmente en el compartimento del refrigerador y asegurarse de que estén muy bien cerradas.
- No toque los productos congelados con las manos mojadas. No coma helado ni cubitos de hielo justo después de sacarlos del compartimento donde se hacen los cubitos de hielo.
- No vuelva a congelar alimentos que ya se han descongelado. Esto podría ocasionar problemas de salud, como una intoxicación alimentaria.

### Aparatos antiguos y fuera de servicio


- Si su antiguo frigorífico o congelador tiene un candado, rómpalo o quítelo antes de desecharlo, dado que se podría quedar atrapado en su interior un niño y producir un accidente.
- Las neveras y los congeladores antiguos contienen material de aislamiento y refrigerante con CFC. Por lo tanto, evite

dañar el medioambiente al desechar un antiguo frigorífico.

### Notas:

- Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de instalar y usar el aparato. No somos responsables de los daños que se produzcan como consecuencia de un uso indebido.
- Siga todas las instrucciones del aparato y del manual de instrucciones y guarde este manual en un lugar seguro para resolver cualquier tipo de problema que pueda producirse en el futuro.
- Este aparato se ha diseñado para ser utilizado en viviendas y solo debe utilizarse en entornos domésticos y para los fines especificados. No es adecuado para uso comercial o común. Este tipo de uso invalidará la garantía del aparato y nuestra compañía no se hará responsable de las pérdidas que se produzcan.
- Este aparato se ha diseñado para ser usado en hogares y solo es apto para enfriar/conservar alimentos. No es adecuado para uso comercial o común ni para guardar sustancias que no sean alimentos. Nuestra empresa no es responsable de las pérdidas que se puedan producir en caso contrario.

## 2 DESCRIPCIÓN DEL APARATO

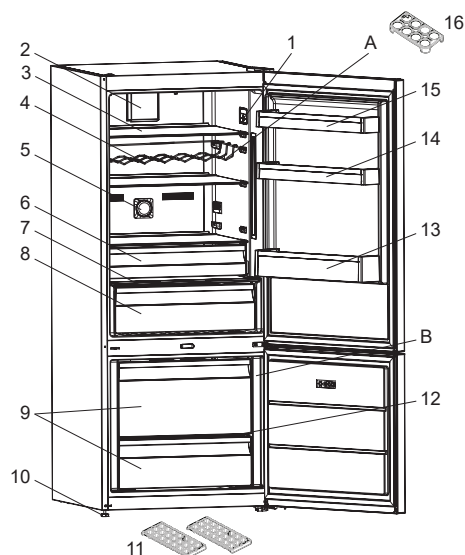

Esta presentación sobre las piezas del aparato solo se ofrece a título informativo. Las piezas pueden variar según el modelo de aparato.

A) Compartimento de refrigerador

B) Compartimento de congelador

1) Pantalla interior / Control interior de la estancia interior

2) Ventilador turbo \*

3) Estantes de refrigerador

4) Estante para vino \*

5) Ionizador \*

6) Estante del enfriador \*

7) Cubierta de cajón para fruta y verdura

8) Cajón para fruta y verdura

9) Cajones del congelador

10) Estancias ajustables

11) Cubitera

12) Estante de vidrio del congelador \*

13) Estante portabotellas


14) Estante de puerta regulable \* /  
Estante de puerta

15) Estantes de puerta

16) Huevera

\* En algunos modelos

2.1 Dimensiones

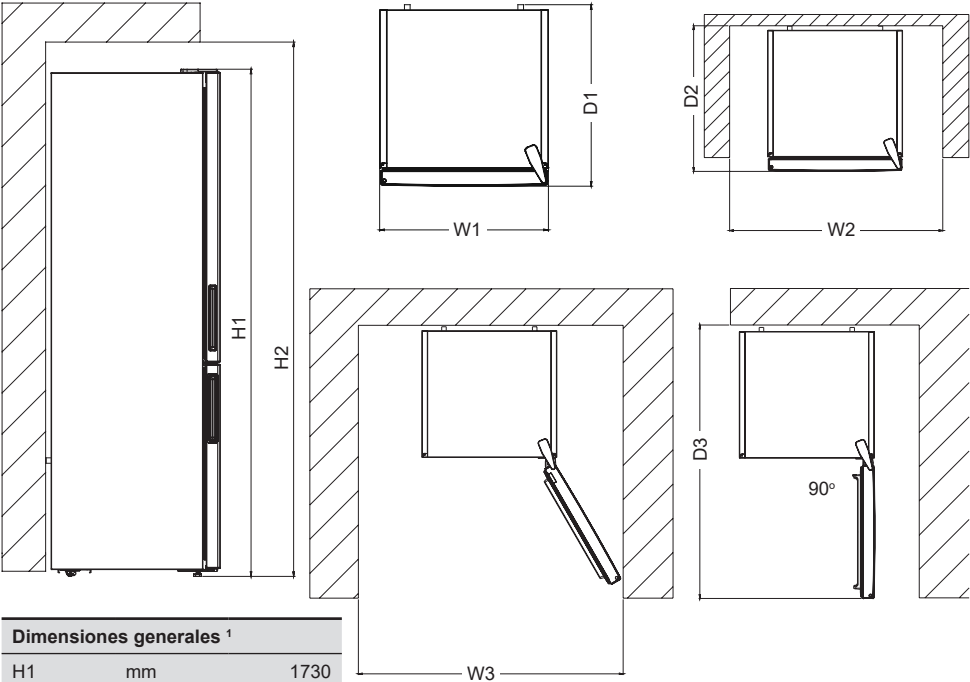

| Dimensiones generales <sup>1</sup>                                                        |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| H1                                                                                        | mm | 1730 |
| W1                                                                                        | mm | 700  |
| D1                                                                                        | mm | 712  |
| <sup>1</sup> altura, anchura y profundidad del electrodoméstico sin el mango ni las patas |    |      |

| El espacio requerido en el uso <sup>2</sup>                                                                                                                      |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| H2                                                                                                                                                               | mm | 1880  |
| W2                                                                                                                                                               | mm | 800   |
| D2                                                                                                                                                               | mm | 790,8 |
| <sup>2</sup> altura, anchura y profundidad del electrodoméstico, incluido el mango, más el espacio necesario para la libre circulación del aire de refrigeración |    |       |

| Espacio total requerido en el uso <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| W3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mm | 1301,3 |
| D3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mm | 1390,3 |
| <sup>3</sup> altura, anchura y profundidad del aparato, incluido el mango, más el espacio necesario para la libre circulación del aire de refrigeración, más el espacio necesario para permitir la apertura de la puerta hasta el ángulo mínimo que permita la retirada de todo el equipo interno |    |        |

## 3 USO DEL APARATO

### 3.1 Información sobre la tecnología de refrigeración de última generación

Los frigoríficos con tecnología de refrigeración de última generación tienen un sistema de funcionamiento distinto al de los refrigeradores estáticos. En los frigoríficos convencionales, el aire húmedo que se introduce en el refrigerador y el vapor de agua procedente de los alimentos hacen que se acumule escarcha en el congelador. Para derretir esta escarcha, debe apagarse el frigorífico. Durante el período en el que el refrigerador esté apagado, el usuario debe sacar los alimentos del refrigerador y colocarlos en otro contenedor refrigerado a fin de mantener los alimentos fríos.


En los frigoríficos con tecnología de refrigeración de última generación, la situación del congelador es totalmente distinta. Con la ayuda de ventiladores, se distribuye aire frío y seco por numerosos puntos del congelador. Este aire frío distribuido de manera uniforme, que llega incluso a los espacios que hay entre los estantes, permite que los alimentos se congelen de manera correcta y homogénea. Además, no se formarán depósitos de escarcha.

En el compartimento del refrigerador habrá prácticamente la misma configuración que en el compartimento del congelador. El aire emitido por el ventilador, que se encuentra en la parte superior del refrigerador, se enfría al pasar por el hueco que hay detrás del conducto de aire. Al mismo tiempo, se expulsa aire por los orificios del conducto de aire para que el proceso de refrigeración se complete debidamente en el refrigerador.


Los orificios del conducto de aire están diseñados de tal modo que la distribución de aire sea homogénea en este

compartimento.

Puesto que ya no queda conducto de aireación entre el congelador y el refrigerador, no se mezclarán los olores. Como resultado, su refrigerador con tecnología de última generación, no solo le proporciona una enorme capacidad y un aspecto elegante, sino que además es más fácil de usar.

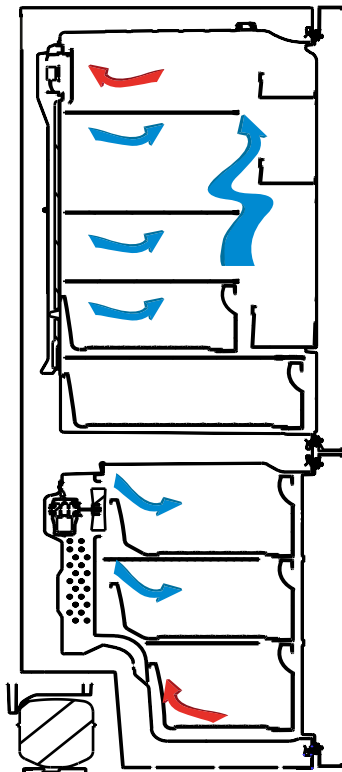

### 3.2 Pantalla y panel de mando

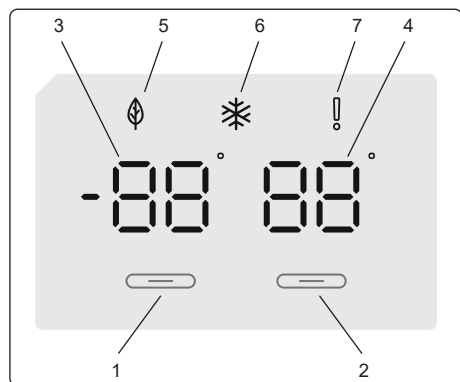

#### Uso del panel de mando

1. Permite ajustar el congelador
2. Permite ajustar el frigorífico
3. Pantalla de temperatura de congelador seleccionada.
4. Pantalla del valor de ajuste del refrigerador
5. Símbolo de modo económico.
6. Símbolo de accela freeze.
7. Símbolo de alarma.

### 3.3 Uso del refrigerador-congelador

#### Iluminación (si está disponible)

Cuando el producto se enchufa por primera vez, las luces interiores pueden encenderse 1 minuto más tarde debido a las pruebas de apertura.

Una vez enchufado el electrodoméstico, todos los símbolos aparecerán durante en la pantalla durante dos segundos y los valores iniciales serán de 0 °F (-18 °C) en el indicador de ajustes del congelador y 41 °F (+4 °C) en el indicador de ajustes del frigorífico.

#### 3.3.1 Ajustes de temperatura del congelador

- La temperatura inicial que se muestra en el indicador del congelador es de 0 °F (-18 °C).
- Pulse el botón de ajuste del congelador una vez.

Cuando pulse el botón por primera vez, el

valor anterior parpadeará en la pantalla.

- Cada vez que presione el botón, se establecerá una temperatura más baja (3 °F, 0 °F, -4 °F, -8 °F or -11 °F) (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C or -24 °C).
- Si sigue pulsando el botón, comenzará a partir de 3 °F (-16 °C).

**NOTA:** El modo económico se activa automáticamente cuando la temperatura del compartimento del congelador se ajusta a 0°F (-18°C).



#### 3.3.2 Ajustes de temperatura del refrigerador

- La temperatura inicial del indicador de ajuste del refrigerador es de 39 °F (+4 °C).
- Pulse una vez el botón del refrigerador.
- Cada vez que presione el botón, se establecerá una temperatura más baja (46 °F, 43 °F, 41 °F, 39 °F, or 36 °F) (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, or +2 °C).
- Si sigue pulsando el botón, comenzará a partir de 46 °F (+8 °C).

#### 3.3.3 Modo de accela freeze

##### ¿Cuándo se debe usar?

- Congelar una gran cantidad de alimentos (demasiado grande como para que quepa en el supercongelador). Congelar comida rápida.
- Congelar alimentos rápidamente.
- Almacenar alimentos de temporada durante largos períodos de tiempo.

##### Cómo utilizar

Para activar el modo de accela freeze, mantenga pulsado el botón de ajuste de la temperatura del congelador durante tres segundos. Una vez fijado el modo accela freeze, se encenderá el símbolo de accela freeze en el indicador y sonará un pitido que confirme que el modo se ha activado.



##### Durante el modo de accela freeze:

- Puede ajustarse la temperatura del frigorífico. En este caso, seguirá activo el modo de accela freeze.
- El modo Economía no se puede seleccionar.

- El modo de accela freeze se puede cancelar del mismo modo que se activa.

**Notas:**

- En la etiqueta del aparato se muestra la cantidad máxima de alimentos frescos (en kilogramos) que se pueden congelar en un período de 24 horas.
- Para un óptimo rendimiento en cuanto a la capacidad máxima del congelador, active el modo accela freeze 3 horas antes de colocar los alimentos frescos.



El modo de accela freeze se cancelará automáticamente después de 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiental o cuando el sensor del congelador alcance una temperatura lo suficientemente baja.

**Ajustes recomendados para la temperatura del congelador y del refrigerador**

| Compartimento del congelador                                    | Compartimento del refrigerador | Observaciones                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 °F (-18 °C)                                                   | 39 °F (4 °C)                   | Para un uso periódico y un rendimiento óptimo.                                                                                                                                                           |
| -4 °F, -8 °F or -11 °F (-20 °C, -22 °C or -24 °C)               | 39 °F (4 °C)                   | Se recomienda cuando la temperatura ambiental supera los 86 °F.                                                                                                                                          |
| Modo accela freeze                                              | 39 °F (4 °C)                   | Se debe usar cuando se quiera congelar alimentos en un poco tiempo.                                                                                                                                      |
| 0 °F, -4 °F, -8 °F or -11 °F (-18 °C, -20 °C, -22 °C or -24 °C) | 36 °F (2 °C)                   | Estos ajustes de temperatura deben usarse cuando la temperatura ambiental sea elevada o si cree que el compartimento del refrigerador no está lo suficientemente frío porque la puerta se abre a menudo. |

**3.3.4 Función de alarma de puerta abierta**

Si la puerta del refrigerador permanece abierta durante más de 2 minutos, el aparato emitirá un pitido doble.

**Cambio de visualización de Fahrenheit a Celsius**

Si un usuario desea ver las temperaturas de ajuste en tipo Celsius, debe seguir las siguientes instrucciones;

- Ajuste la temperatura de la sección del refrigerador a "39" y espere hasta que deje de parpadear.
- Mantenga pulsado el botón de ajuste del refrigerador durante 10 segundos, transcurridos los cales aparecerán los valores ajustados en tipo Celsius.

**Cambio de visualización de Celsius a Fahrenheit**

Si un usuario desea ver las temperaturas de ajuste en tipo Fahrenheit, debe seguir las siguientes instrucciones;

- Ajuste la temperatura de la sección del refrigerador a "4" y espere hasta que deje de parpadear.
- Mantenga pulsado el botón de ajuste del refrigerador durante 10 segundos, transcurridos los cales aparecerán los valores ajustados en tipo Fahrenheit.

### 3.4 Advertencias de ajustes de temperatura

- El aparato está diseñado para trabajar en las temperaturas ambientales indicadas en los estándares, conforme a la clase climática indicada en la etiqueta de información. No se recomienda utilizar el refrigerador en entornos en los que se den temperaturas que estén fuera del rango especificado. Esto reduciría la eficacia del aparato en lo que a refrigeración se refiere.
- Los ajustes de temperatura deben realizarse en función de la frecuencia con la que se abre la puerta, la cantidad de alimentos que se conservan en el interior del aparato y la temperatura ambiental del lugar donde está instalado el aparato.
- Cuando encienda el aparato por primera vez, deje que funcione durante 24 horas para que alcance la temperatura de funcionamiento. Durante este período, no abra la puerta ni guarde demasiados alimentos en el interior del aparato.
- Una función de retardo de 5 minutos se aplica para impedir que se dañe el compresor del aparato al conectarlo a la red eléctrica o desconectarlo de ella o en caso de que se produzca un corte eléctrico. El aparato comenzará a funcionar con normalidad pasados 5 minutos.

### Instrucciones importantes de instalación


Este electrodoméstico está diseñado para funcionar en condiciones climáticas difíciles y está equipado con la tecnología 'Freezer Shield' que garantiza que los alimentos congelados en el refrigerador no se descongelarán incluso si la temperatura ambiente desciende por debajo de 5 °F. Así, podrá instalar su electrodoméstico en una estancia sin calefacción sin tener que preocuparse de que los alimentos congelados del congelador se estropeen. Cuando la temperatura ambiente vuelva a la normalidad, podrá seguir utilizando el electrodoméstico como de costumbre.

### 3.5 Accesorios


***Las descripciones visuales y textuales proporcionadas en la sección de accesorios pueden variar en función del modelo de aparato que haya adquirido.***

#### 3.5.1 Cubitera (En algunos modelos)


- Llene de agua la cubitera y colóquela en el congelador.
- Cuando el agua se haya congelado totalmente, puede doblar la cubitera para sacar los cubitos de hielo.



#### 3.5.2 Portabotellas (En algunos modelos)




Use el portabotellas para impedir que las botellas se deslicen o caigan.

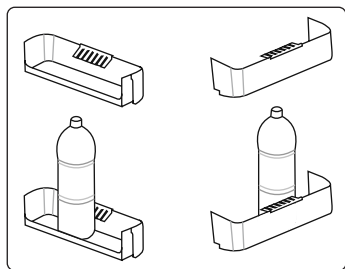

### 3.5.3 Compartimento del congelador

El compartimento del congelador permite acceder a los alimentos más fácilmente.

(Las imágenes son representativas)

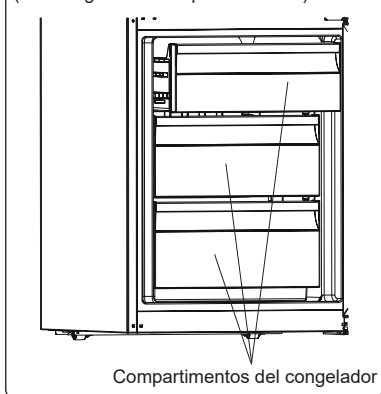

#### Quitar el compartimento del congelador:

- Saque el compartimento hacia fuera todo lo que pueda.
- Tire de la parte delantera del compartimento hacia arriba y hacia fuera al mismo tiempo.




Realice lo contrario cuando vuelva a colocar el compartimento deslizante.



Siempre coja el cajón por el asa mientras lo retira.


### 3.5.4 Fresh Dial (Dial de frescura) (En algunos modelos)

(Las imágenes son representativas)

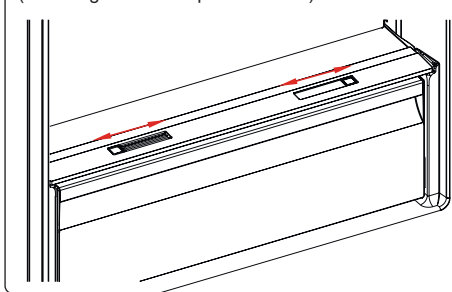

o bien

(Las imágenes son representativas)

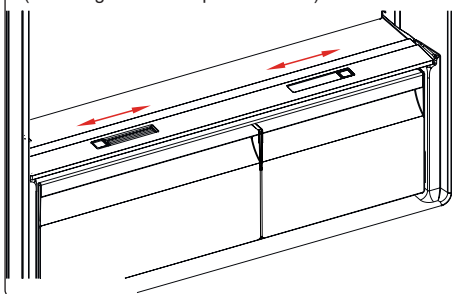

Si el cajón para fruta y verdura está lleno, el indicador de frescura ubicado en la parte frontal del cajón debe dejarse abierto. De este modo se controla el aire y la humedad que hay dentro del cajón para aumentar la vida de los alimentos que haya en su interior.

El indicador, que se encuentra tras el estante, debe abrirse si se detecta condensación en el estante de cristal.

## 4 ALMACENAMIENTO DE ALIMENTO

### 4.1 Compartimento de refrigerador

En condiciones de funcionamiento normales, establezca la temperatura del compartimento del refrigerador en 39 °F to +43 °F (+4 or +6 °C).

- La temperatura del compartimento del frigorífico debe estar en el rango de 32-46 °F (0-8 °C), los alimentos frescos por debajo de 32 °F (0 °C) se congelan y se

pudren, la carga bacteriana aumenta por encima de 46 °F (8 °C, y se estropean.

Para reducir la humedad y evitar la subsiguiente formación de escarcha, guarde los líquidos en recipientes herméticos en el refrigerador. La escarcha tiende a acumularse en las partes más frías del líquido que se evapora y con el tiempo deberá descongelarse el aparato con una mayor asiduidad.

- Tape los platos cocinados cuando los coloque en el frigorífico. No coloque los alimentos calientes en el frigorífico. Colóquelos cuando estén fríos, de lo contrario la temperatura/humedad dentro del frigorífico aumentará, reduciendo la eficiencia del mismo.
- Asegúrese de que no haya ningún elemento en contacto directo con la pared trasera del aparato, ya que se formará escarcha y el embalaje se pegará a ella. No abra la puerta del refrigerador con frecuencia.
- Recomendamos envolver el pescado limpio y la carne de manera holgada y guardarlos en el estante de cristal que está justo encima del compartimento para verduras, donde se encuentra el refrigerador de aire, ya que ofrece las mejores condiciones de almacenamiento.
- Almacene las frutas y verduras sueltas en los cajones para fruta y verdura.
- Al almacenar por separado las frutas y las verduras, se impide que los vegetales sensibles al etileno (verduras de hoja verde, brócoli, zanahoria, etc.) se vean afectados por las frutas que liberan gas etileno (plátanos, melocotones, albaricoques, etc.).
- No coloque vegetales húmedos en el refrigerador.
- El tiempo de conservación de los alimentos depende de la calidad inicial del alimento y de si este disfrutó de un ciclo ininterrumpido de refrigeración antes de meterse en el refrigerador.
- El agua que sale de la carne podría contaminar otros productos que haya en el refrigerador. Debe envasar los

productos de carne y limpiar el líquido que se haya derramado en los estantes.

- No coloque alimentos en frente del conducto de aireación.
- Consuma los alimentos envasados antes de la fecha de caducidad recomendada.

Evite que los alimentos entren en contacto con el sensor de temperatura que se encuentra en el compartimento del frigorífico. Para mantener la temperatura óptima de conservación en el compartimento del frigorífico, los alimentos no deben entrar en contacto con el sensor.

- No coloque comida caliente en el refrigerador, espere a que se enfríe. Los alimentos calientes aumentan el grado de su refrigerador y causan intoxicación alimentaria, así como el deterioro innecesario de la comida.
- La carne, el pescado, etc. deben almacenarse en el compartimento de refrigeración de la comida, y el compartimento de las verduras es preferible para las verduras. (si está disponible)
- Para evitar la contaminación cruzada, los productos cárnicos y las frutas y verduras no se deben almacenar juntos.
- Los alimentos deben colocarse en recipientes cerrados o cubiertos para evitar la humedad y los olores.

La siguiente tabla le servirá de referencia rápida para determinar la manera más eficaz de almacenar en el refrigerador los principales grupos de alimentos.

| Alimento                  | Tiempo máximo de conservación | Cómo y dónde almacenarlos                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vegetales y frutas</b> | 1 semana                      | Cajón para vegetales                                                                                            |
| <b>Carne y pescado</b>    | 2-3 días                      | Envolver en bolsas o film de plástico o guardar en un recipiente para carne y colocar en el estante de cristal. |
| <b>Queso fresco</b>       | 3-4 días                      | En su estante de puerta                                                                                         |

| Alimento                                   | Tiempo máximo de conservación                            | Cómo y dónde almacenarlos |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Mantequilla y margarina                    | 1 semana                                                 | En su estante de puerta   |
| Productos embotellados, como leche y yogur | Hasta la fecha de caducidad recomendada por el productor | En su estante de puerta   |
| Huevos                                     | 1 mes                                                    | En el estante para huevos |
| Alimentos cocinados                        | 2 días                                                   | En cualquier estante      |

#### NOTA:



No debe guardar patatas, cebollas y ajo en el frigorífico.

## 4.2 Compartimento del congelador

En condiciones de funcionamiento normales, establezca la temperatura del compartimento del congelador en 0 to -4 °F (-18 or -20 °C). El congelador se utiliza para almacenar alimentos congelados, congelar alimentos frescos y hacer cubitos de hielo.

- Los alimentos en forma líquida deben congelarse en vasos de plástico y los demás alimentos deben congelarse en folios o bolsas de plástico. Para congelar alimentos frescos, envolver y sellar los alimentos frescos adecuadamente, es decir, el envase debe ser hermético y no debe tener filtraciones. Son ideales las bolsas especiales para congeladores, las bolsas de polietileno con papel de aluminio y los recipientes de plástico.
- No almacene alimentos frescos junto a alimentos congelados, ya que estos podrían descongelarse.
- Antes de congelar alimentos frescos, divídalos en porciones que se puedan consumir de una sentada.
- Los alimentos descongelados deben consumirse en un corto período de tiempo.
- A la hora de almacenar alimentos, siga las instrucciones proporcionadas por el

fabricante en el envase del alimento. Si un alimento no proporciona información en su envase, no debe almacenarse más de 3 meses tras la fecha de compra.

- Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que se hayan almacenado en condiciones adecuadas y que no se haya dañado el envase.
- Los alimentos congelados deben transportarse en contenedores adecuados y colocarse en el congelador lo antes posible.
- No compre alimentos congelados si el envase presenta indicios de humedad o está hinchado de forma anómala. Puede que se haya almacenado a una temperatura inadecuada y que el contenido se haya deteriorado.
- El tiempo de conservación de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiental, la temperatura seleccionada en el termostato, la frecuencia con la que se abre la puerta, el tipo de alimento y el tiempo transcurrido para transportar el producto desde la tienda hasta el domicilio. Siga en todo momento las instrucciones impresas en el envase y no supere nunca el tiempo de conservación indicado.
- Si mantiene la puerta del congelador abierta durante mucho tiempo o se la deja así, se producirá escarcha en el subsuelo del congelador. Así se puede obstruir la ventilación. Para evitarlo, desenchufe el aparato hasta descongelarlo. Después, podrá limpiarlo.
- El volumen declarado en la etiqueta es el equivalente al espacio utilizado sin cestas, cajones ni tapas.
- No vuelva a congelar los alimentos una vez que ya estén descongelados. Puede suponer un peligro sanitario, ya que puede causar intoxicación.

**NOTA:** Si intenta abrir la puerta del congelador justo después de haberla cerrado, verá que cuesta abrirla. Es normal. Una vez que se haya alcanzado el equilibrio, la puerta se abrirá con facilidad.

- Use el estante de congelación rápida para congelar alimentos cocinados por usted (y cualquier otro alimento que necesite congelarse rápidamente) con mayor rapidez gracias al mayor poder de congelación del estante de congelación. El estante de congelación rápida es el cajón inferior del compartimento congelador.



La siguiente tabla le servirá de referencia rápida para determinar la manera más eficaz de almacenar los principales grupos de alimentos en el congelador.

| Carne y pescado                                | Preparación                                                                                                         | Tiempo máximo de conservación (meses) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bistec                                         | Envolver en film.                                                                                                   | 6 - 8                                 |
| Carne de cordero                               | Envolver en film.                                                                                                   | 6 - 8                                 |
| Ternera asada                                  | Envolver en film.                                                                                                   | 6 - 8                                 |
| Tacos de ternera                               | En trozos pequeños.                                                                                                 | 6 - 8                                 |
| Tacos de cordero                               | En trozos.                                                                                                          | 4 - 8                                 |
| Carne picada                                   | En un envase sin especias.                                                                                          | 1 - 3                                 |
| Menudillos (piezas)                            | En trozos.                                                                                                          | 1 - 3                                 |
| Salami/salchichas de Bolonia                   | Se deben guardar en un paquete aunque tengan piel.                                                                  |                                       |
| Pollo y pavo                                   | Envolver en film.                                                                                                   | 4 - 6                                 |
| Ganso y pato                                   | Envolver en film.                                                                                                   | 4 - 6                                 |
| Ciervo, conejo y jabalí                        | En porciones de 5.5 lb (2.5 kg) o en filetes.                                                                       | 6 - 8                                 |
| Pescados de agua dulce (salmón, carpa, siluro) | Tras limpiar las entrañas y escamas del pescado, lávelo y séquelo. Si fuese necesario, quítele la cola y la cabeza. | 2                                     |
| Pescados magros (lubina, rodaballo, lenguado)  |                                                                                                                     | 4                                     |
| Pescados grasos (atún, verdel, anjova, anchoa) |                                                                                                                     | 2 - 4                                 |
| Mariscos                                       | Limpios y en una bolsa.                                                                                             | 4 - 6                                 |
| Caviar                                         | En su envase o en un contenedor de aluminio o de plástico.                                                          | 2 - 3                                 |
| Caracoles                                      | En agua salada o en un contenedor de aluminio o de plástico.                                                        | 3                                     |



**NOTA:** La carne descongelada se debe cocinar como si fuese carne fresca. Si no se cocina la carne tras haberla descongelado, no debe volver a congelarse.

| Vegetales y frutas    | Preparación                                                                | Tiempo máximo de conservación (meses) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Habichuelas y alubias | Lavar, cortar en trozos pequeños y hervir en agua.                         | 10 - 13                               |
| Alubias               | Pelar, lavar y hervir en agua.                                             | 12                                    |
| Repollo               | Limpiar y hervir en agua.                                                  | 6 - 8                                 |
| Zanahoria             | Limpiar, cortar en rodajas y hervir en agua.                               | 12                                    |
| Pimienta              | Cortar el tallo, cortar en dos trozos, quitar el corazón y hervir en agua. | 8 - 10                                |
| Espinacas             | Lavar y hervir en agua.                                                    | 6 - 9                                 |

| Vegetales y frutas | Preparación                                                                                                  | Tiempo máximo de conservación (meses) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Coliflor           | Quitar las hojas, cortar en pedazos el corazón y dejar en agua con un poco de jugo de limón durante un rato. | 10 - 12                               |
| Berenjena          | Cortar en trozos de 1 inch (20 mm) tras lavar.                                                               | 10 - 12                               |
| Maíz               | Limpiar y envasar con su tallo o como maíz tierno.                                                           | 12                                    |
| Manzanas y peras   | Pelar y cortar en rodajas.                                                                                   | 8 - 10                                |

| Vegetales y frutas               | Preparación                                      | Tiempo máximo de conservación (meses) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Albaricoques y melocotones       | Cortar en dos trozos y quitar la pepita o hueso. | 4 - 6                                 |
| Fresas y moras                   | Lavar y pelar.                                   | 8 - 12                                |
| Frutas cocinadas                 | Añadir un 10 % de azúcar al contenedor.          | 12                                    |
| Ciruelas, cerezas y bayas agrias | Lavar y pelar los tallos.                        | 8 - 12                                |

|                  | Tiempo máximo de conservación (meses) | Tiempo de descongelación a temperatura ambiental (horas) | Tiempo de descongelación en horno (minutos) |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pan              | 4 - 6                                 | 2 - 3                                                    | 4-5 (428-437 °F) (220-225 °C)               |
| Galletas         | 3 - 6                                 | 1 - 1,5                                                  | 5-8 (374-392 °F) (190-200 °C)               |
| Pastelitos       | 1 - 3                                 | 2 - 3                                                    | 5-10 (392-437 °F) (200-225 °C)              |
| Pastel           | 1 - 1,5                               | 3 - 4                                                    | 5-8 (374-392 °F) (190-200 °C)               |
| Masa de hojaldre | 2 - 3                                 | 1 - 1,5                                                  | 5-8 (374-392 °F) (190-200 °C)               |
| Pizza            | 2 - 3                                 | 2 - 4                                                    | 15-20 (392 °F) (200 °C)                     |

| Productos lácteos              | Preparación          | Tiempo máximo de conservación (meses) | Condiciones de almacenamiento                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leche envasada (homogeneizada) | En su propio envase. | 2 - 3                                 | Leche pura: en su propio envase.                                                                                                    |
| Queso (salvo el queso blanco)  | En lonchas.          | 6 - 8                                 | El envase original se puede utilizar para un almacenamiento de corta duración. Para períodos más largos, mantener envuelto en film. |
| Mantequilla y margarina        | En su envase.        | 6                                     |                                                                                                                                     |

## 5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

 Antes de realizar tareas de limpieza, desconecte la unidad del suministro eléctrico.


 No lave el aparato vertiendo agua sobre él.

 No utilice jabones, detergentes ni productos abrasivos para limpiar el aparato. Después de haberlo lavado, enjuáguelo con agua limpia y séquelo con cuidado. Cuando haya terminado de limpiarlo, vuelva a conectar el enchufe a la red eléctrica con las manos secas.

- Asegúrese de que no entre agua en el receptáculo de las luces ni otros componentes eléctricos.
- El aparato debe limpiarse periódicamente con una solución de agua tibia y bicarbonato sódico.
- Limpie los accesorios por separado, a mano y con agua y jabón. No lave los accesorios en el lavavajillas.
- Limpie el condensador con un cepillo al menos dos veces al año. Esto le ayudará a ahorrar en electricidad y a mejorar la productividad.

 **Durante las tareas de limpieza debe desconectarse el aparato de la red eléctrica.**

### 5.1 Descongelación

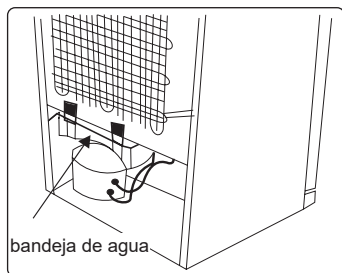

- Este aparato se descongela automáticamente. El agua resultante de la descongelación pasa por el canal de recogida de agua, entra en la bandeja de agua que se encuentra detrás del refrigerador y ahí se evapora.
- Asegúrese de haber desconectado el

enchufe del aparato antes de limpiar la bandeja de agua.

- Retire la bandeja de agua de su posición quitando los tornillos (si los tiene). Límpielo con agua y jabón a intervalos específicos. De este modo se evitará que se generen olores.

### Cambio de las luces LED

Para reemplazar cualquiera de los LEDs, por favor comuníquese con el Centro de Servicio Autorizado más cercano.

 **Nota:** La cantidad y ubicación de las tiras LED puede variar en función del modelo.

## 6 TRANSPORTE Y REUBICACIÓN

### 6.1 Transporte y reubicación

- El embalaje original y la espuma se pueden conservar para volver a transportar el aparato (opcional).
- Sujete el aparato con un embalaje grueso, bandas o cuerdas fuertes y siga las instrucciones de transporte que se suministran en el embalaje.
- Cuando vaya a reubicar o transportar el aparato, quite todas las piezas móviles o fíjelas al aparato protegiéndolas con bandas de los golpes.

 El aparato debe transportarse siempre en posición vertical.

### 6.2 Reinstalación de la puerta

- No se puede cambiar la dirección en la que se abre la puerta si los tiradores están instalados en la superficie frontal de la puerta del aparato.
- Se puede cambiar la dirección en la que se abre la puerta en aquellos modelos que no tienen tiradores.
- Si se puede cambiar la dirección en la que se abre la puerta de su aparato, póngase en contacto con el Centro de servicio autorizado más cercano para hacerlo.

# 7 ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO DE POSVENTA

## Errores

El aparato le indicará si hay algún problema o si la temperatura del congelador o del refrigerador está a un nivel inadecuado. Los códigos de advertencia se muestran en los indicadores del refrigerador y del congelador.

| TIPO DE ERROR | SIGNIFICADO                                                 | POR QUÉ                                                                      | QUÉ HACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01           | Advertencia del sensor                                      |                                                                              | Llame al servicio técnico lo antes posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E02           | Advertencia del sensor                                      |                                                                              | Llame al servicio técnico lo antes posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E03           | Advertencia del sensor                                      |                                                                              | Llame al servicio técnico lo antes posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E06           | Advertencia del sensor                                      |                                                                              | Llame al servicio técnico lo antes posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E07           | Advertencia del sensor                                      |                                                                              | Llame al servicio técnico lo antes posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E09           | El compartimento congelador no está lo suficientemente frío | Es probable que suceda después de un fallo de potencia durante mucho tiempo. | <div>1. Ajuste la temperatura del congelador a un valor más frío o establezca el modo de Accela freeze. Esto debería eliminar el código de error una vez alcanzada la temperatura necesaria. Mantenga las puertas cerradas para mejorar el tiempo transcurrido para alcanzar la temperatura correcta.</div> <div>2. Retire cualquier producto que se haya derretido/ descongelado durante este error. Pueden usarse en un corto periodo de tiempo.</div> <div>3. No añada ningún producto fresco al compartimento del congelador hasta que se haya alcanzado la temperatura correcta y no siga el error.</div> <div>Si persiste esta advertencia, póngase en contacto con los técnicos autorizados.</div> |

| TIPO DE ERROR | SIGNIFICADO                                                      | POR QUÉ                                                                                                                                                                                          | QUÉ HACER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E10           | El compartimento del frigorífico no está lo suficientemente frío | <b>Es probable que suceda después:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un fallo de potencia durante mucho tiempo.</li> <li>- Se ha dejado comida caliente en el frigorífico.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste la temperatura del frigorífico a un valor más frío o establezca el modo de. Esto debería eliminar el código de error una vez alcanzada la temperatura necesaria. Mantenga las puertas cerradas para mejorar el tiempo transcurrido para alcanzar la temperatura correcta.</li> <li>2. Vacíe la ubicación situada en la zona delantera de los orificios de los canales de los conductos de aire y evite poner alimentos cerca del sensor.</li> </ol> <p>Si persiste esta advertencia, póngase en contacto con los técnicos autorizados.</p> |
| E11           | El compartimiento frigorífico está demasiado frío                | Various                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduzca la temperatura del compartimiento del frigorífico</li> <li>2. Compruebe que las rendijas de ventilación estén despejadas y no obstruidas</li> </ol> <p>Si persiste esta advertencia, póngase en contacto con los técnicos autorizados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Si su **aparato** no funciona adecuadamente, puede que haya un problema menor. Compruebe lo siguiente.

### **Su aparato no funciona**

#### **Compruebe lo siguiente:**

- Compruebe lo siguiente:
- ¿Ha enchufado la clavija correctamente en la toma?
- ¿Se ha fundido el fusible del enchufe del aparato o el fusible del cuadro de luz?
- La toma eléctrica está defectuosa. Para comprobarlo, enchufe el refrigerador en otra toma que está seguro que funciona.

### **El aparato no funciona bien**

#### **Compruebe lo siguiente:**

- El aparato está sobrecargado.
- Las puertas están bien cerradas.
- Hay polvo en el condensador.
- Hay suficiente espacio cerca de las paredes trasera y laterales.

### **Su aparato hace ruido**

#### **Ruidos normales**

#### **Se produce un ruido de crujido:**

- Durante la descongelación

automática.

- Cuando el aparato se enfría o calienta (debido a la expansión del material del aparato).

**Ruido de chasquido:** Cuando el termostato enciende o apaga el compresor.

**Ruido de motor:** Indica que el compresor está funcionando con normalidad. El compresor puede hacer más ruido durante un breve período de tiempo cuando se activa por primera vez.

**Ruido de burbujas y salpicaduras:** Se produce como consecuencia del flujo de refrigerante por los tubos del sistema.

**Ruido de flujo de agua:** Se produce por el agua que fluye hacia el contenedor de evaporación. Este ruido es normal durante el proceso de descongelación.

**Ruido de aire circulando:** En algunos modelos se produce durante el funcionamiento normal del sistema debido a la circulación del aire.

**Los bordes del aparato que están en contacto con la junta de la puerta están calientes.**

En especial durante el verano (clima cálido), las superficies que están en contacto con la junta de la puerta pueden calentarse durante el funcionamiento del compresor. Es normal.

### **Se acumula humedad en el interior del aparato**

#### **Compruebe lo siguiente:**

- Los alimentos están debidamente envasados. Los contenedores deben estar secos antes de colocarse en el **aparato**.
- Las puertas del **aparato** se abren con frecuencia. Cada vez que se abren las puertas del **aparato**, entra la humedad de la habitación. La humedad aumenta a un mayor ritmo si las puertas se abren con frecuencia, en especial si la humedad de la habitación es elevada.

### **La puerta no se abre o cierra bien**

#### **Compruebe lo siguiente:**

- Hay algún alimento o envase que impida que la puerta se cierre del todo.
- Las juntas de estanqueidad de las puertas están rotas o estropeadas.
- El **aparato** está nivelado.

El compresor puede funcionar de forma ruidosa o el ruido del compresor/refrigerador puede aumentar en algunos modelos durante el funcionamiento en algunas condiciones como cuando se enchufa el producto por primera vez, dependiendo del cambio de la temperatura ambiente o del cambio de uso. Esto es normal; cuando el frigorífico alcanza la temperatura deseada, el ruido disminuye automáticamente.

### **Recomendaciones**

- Durante los cortes del suministro eléctrico apague el aparato para impedir que se dañe el compresor. Una vez que se restaure el suministro, espere entre 5 minutos para volver a enchufar el aparato.
- Desenchufe el aparato si no lo va a utilizar durante mucho tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones de verano). Limpie el aparato de acuerdo con el capítulo dedicado a la limpieza

y deje la puerta abierta para evitar humedad y olores.

- Si tras seguir las instrucciones proporcionadas anteriormente sigue habiendo algún problema, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.
- El aparato que ha comprado solo está diseñado para uso doméstico. No es adecuado para uso comercial o común. Queremos destacar que si el usuario utiliza el aparato de alguna manera que se incumplan estas indicaciones, ni el fabricante ni el distribuidor serán responsables de ninguna reparación ni avería dentro del período de garantía.


## **8 CONSEJOS PARA AHORRAR ELECTRICIDAD**

1. Instale el aparato en una habitación fresca y bien ventilada, donde no reciba la luz directa del sol y no esté cerca de una fuente de calor (como un radiador o un horno).
2. De lo contrario, debería utilizarse una placa aislante. Deje que los alimentos y las bebidas calientes se enfríen antes de colocarlos en el aparato.
3. Coloque los alimentos que se hayan descongelado en el compartimento del refrigerador, si lo hubiere. La baja temperatura del alimento que se está descongelando ayudará a refrigerar el compartimento del refrigerador. De este modo se reduce el consumo eléctrico. Descongelar alimentos fuera del aparato supone un desperdicio de electricidad.
4. Las bebidas u otro tipo de líquidos deben taparse cuando se coloquen dentro del aparato. Si no se tapan, aumentará la humedad en el interior del aparato, lo que hará que el aparato consuma más electricidad. Mantener tapadas las bebidas y otros líquidos ayuda a conservar su aroma y sabor.
5. Evite dejar las puertas abiertas durante mucho tiempo así como abrirlas muy a menudo, ya que de lo contrario, entrará


aire caliente en el aparato y hará que el compresor tenga que trabajar a menudo de manera innecesaria.

6. Mantenga cerradas las cubiertas de los distintos compartimentos de temperatura (como el cajón para fruta y verdura y el enfriador, si lo hubiere).
7. La junta de estanqueidad de la puerta debe estar limpia y flexible. Cambie las juntas de estanqueidad si están gastadas.


1


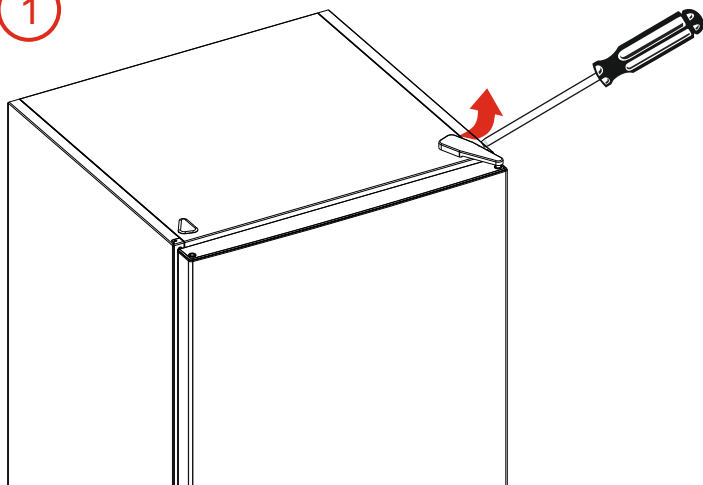




2

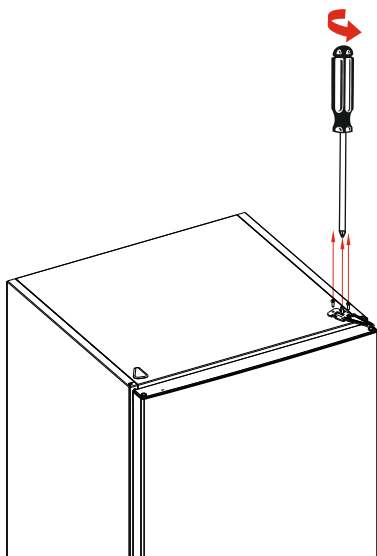


3

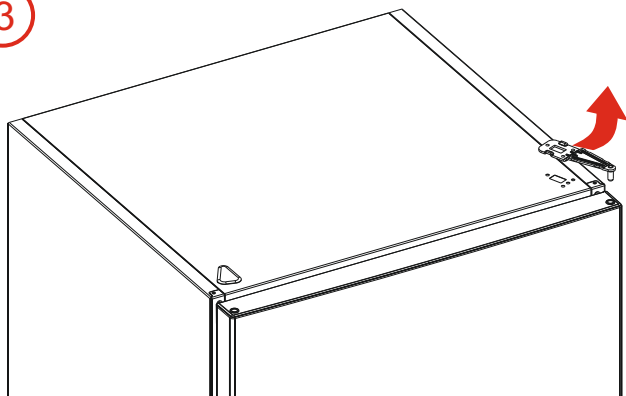

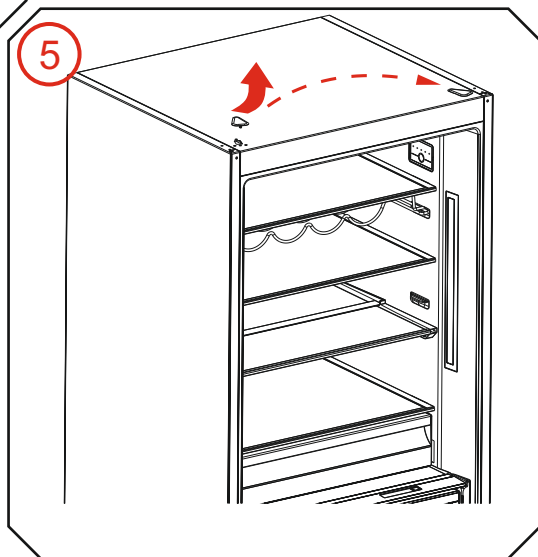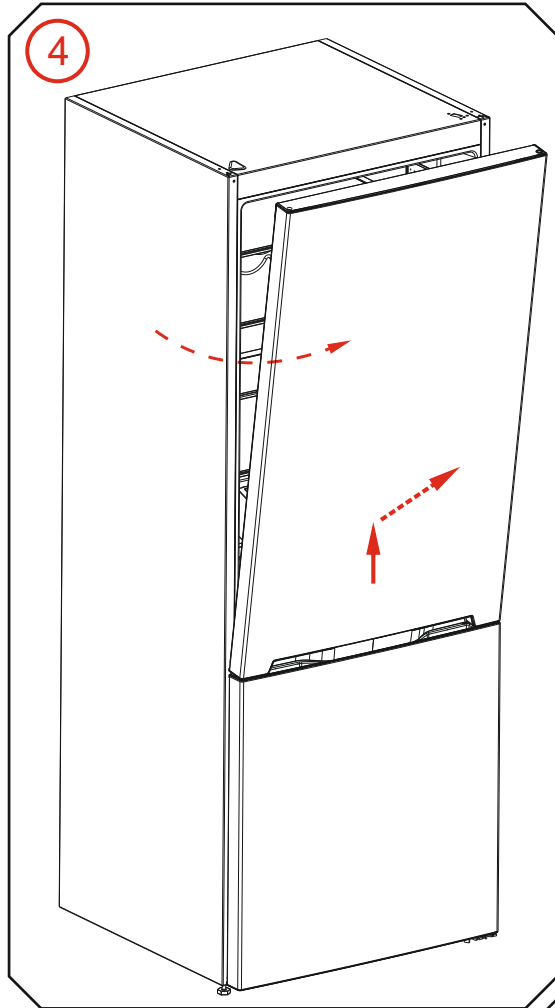


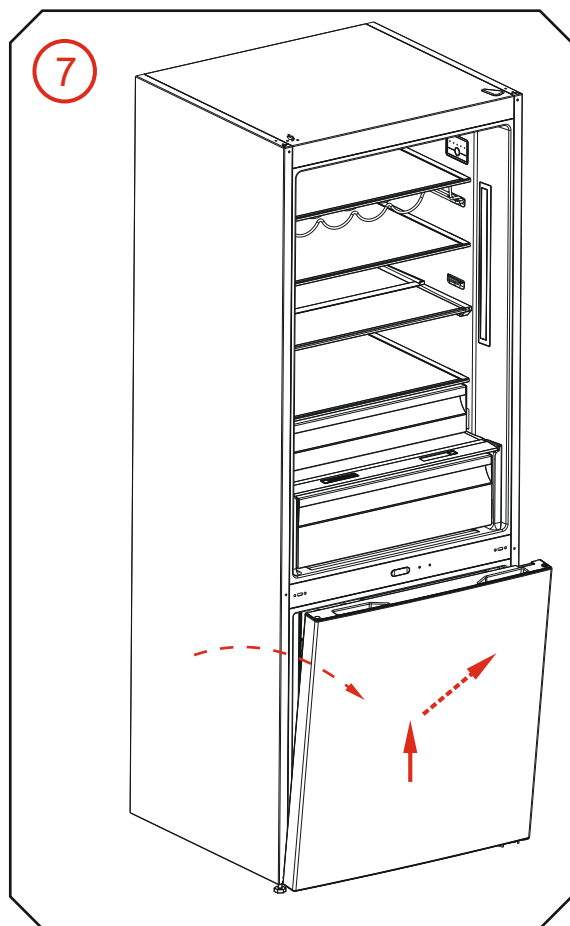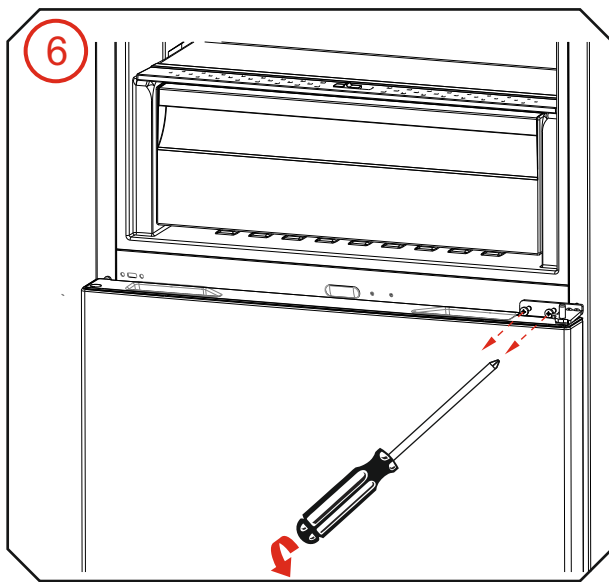


8

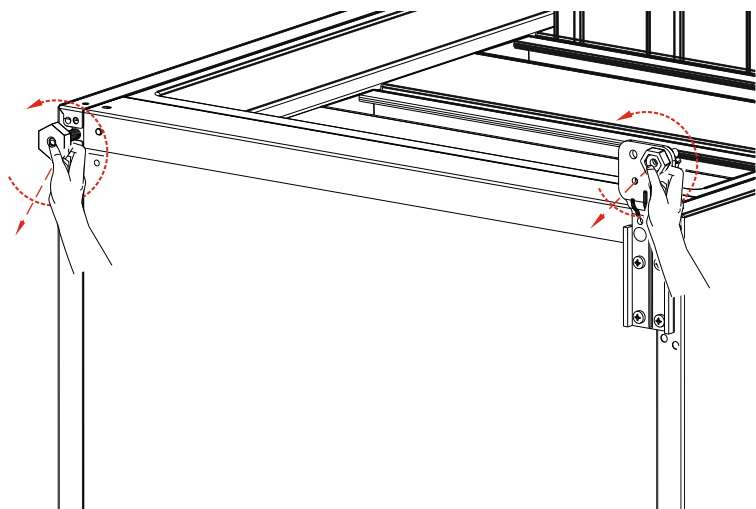


9a

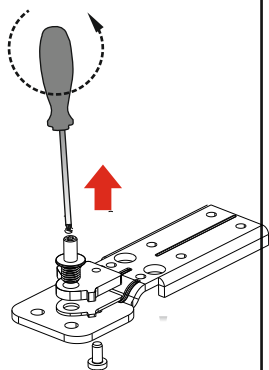


9

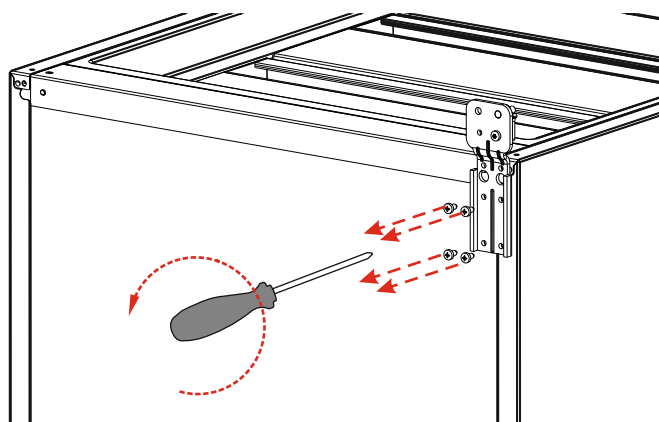


9b

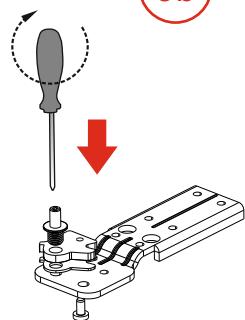


10

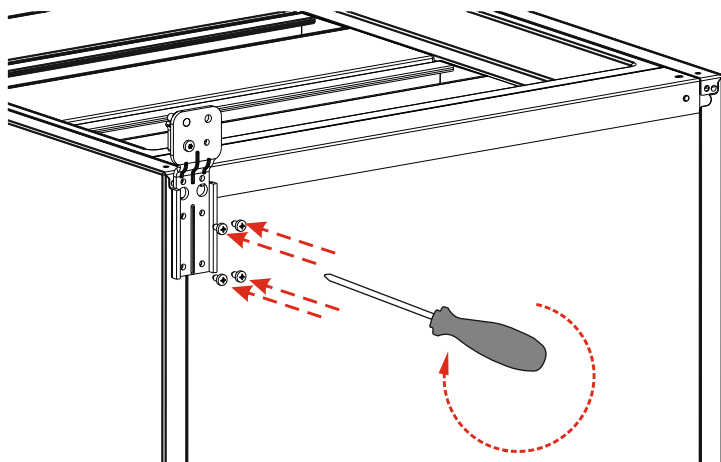


11

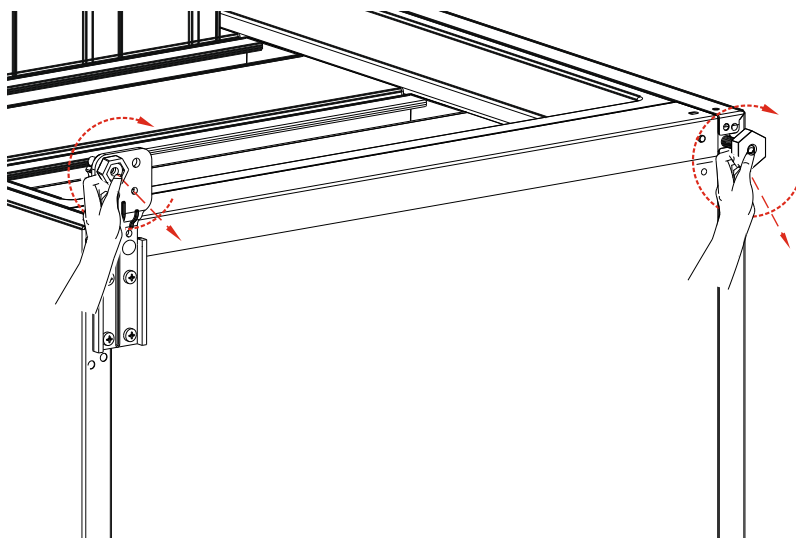


12

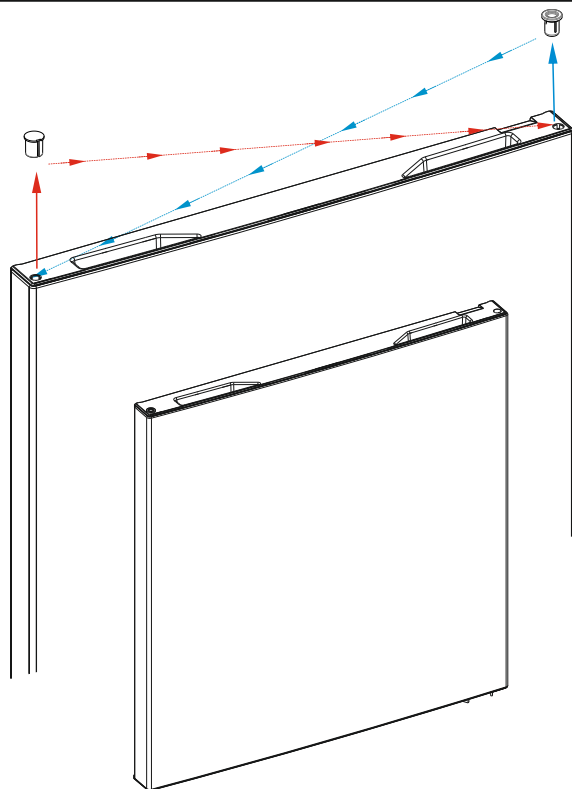


13

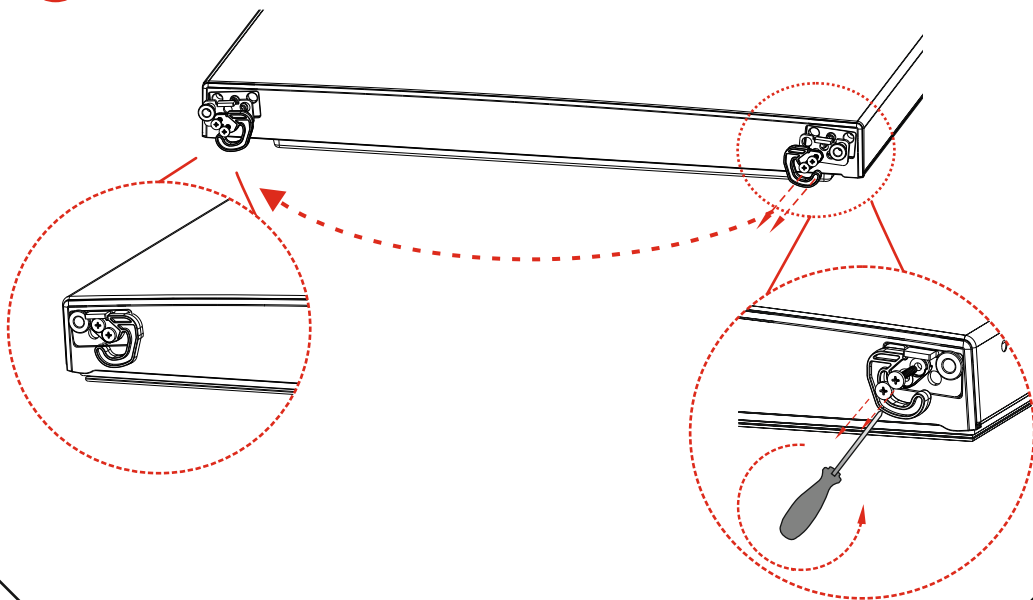


14

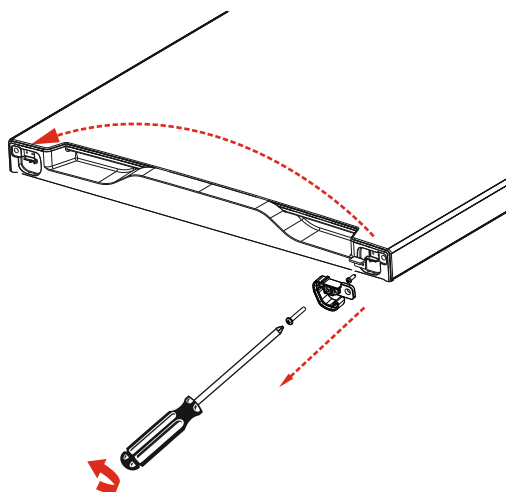


15

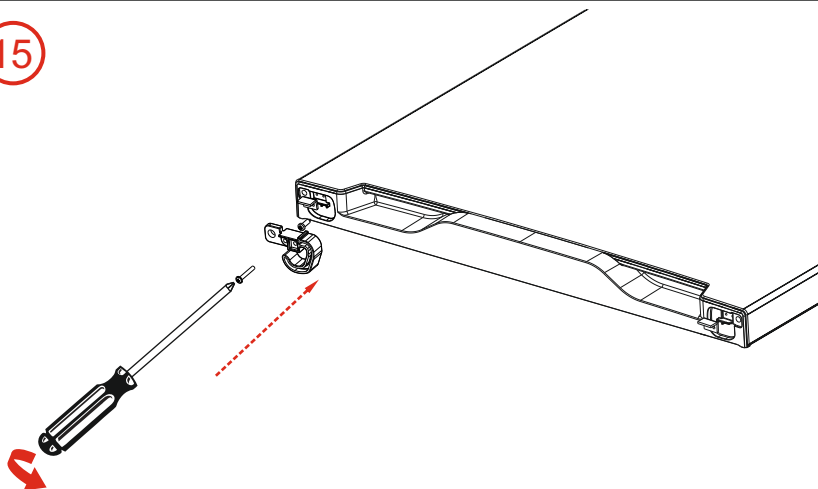


16

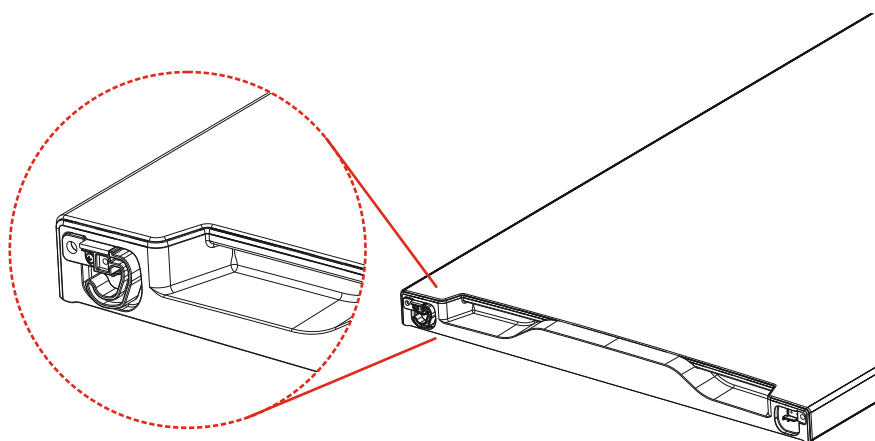


17

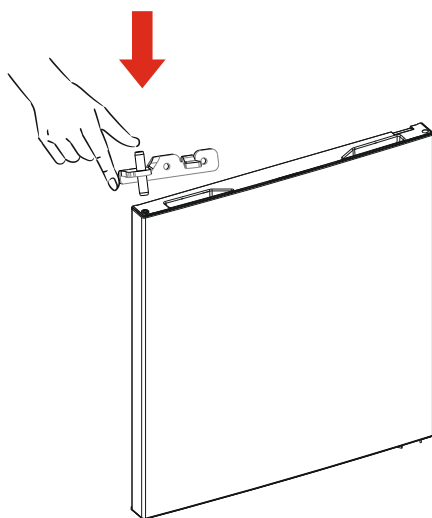


18

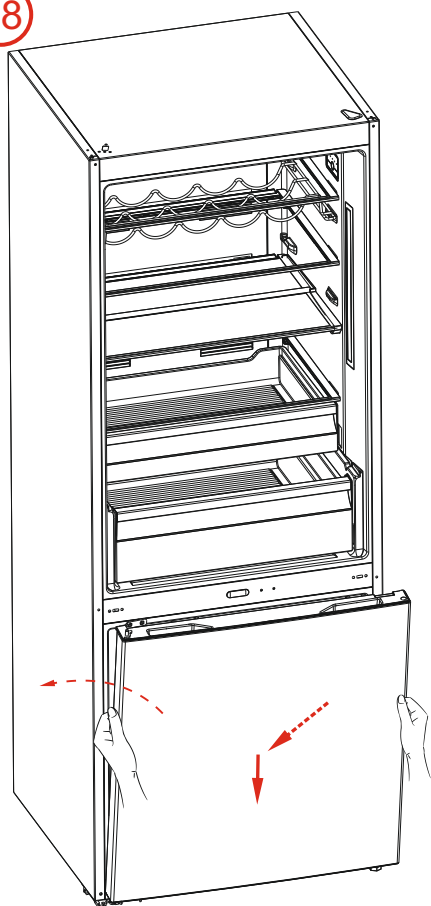


19

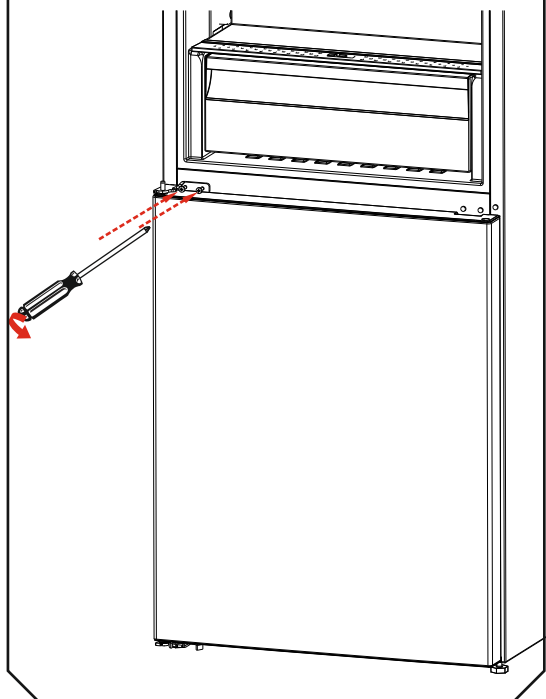


20

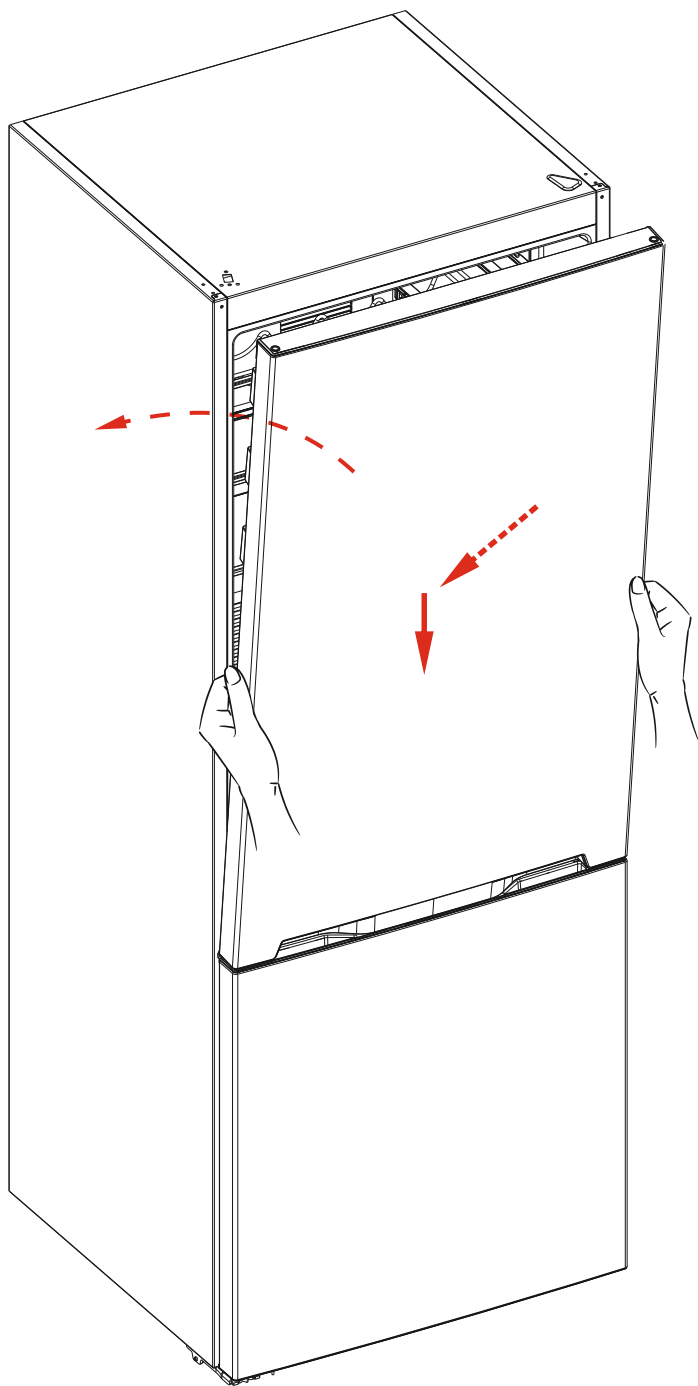


21

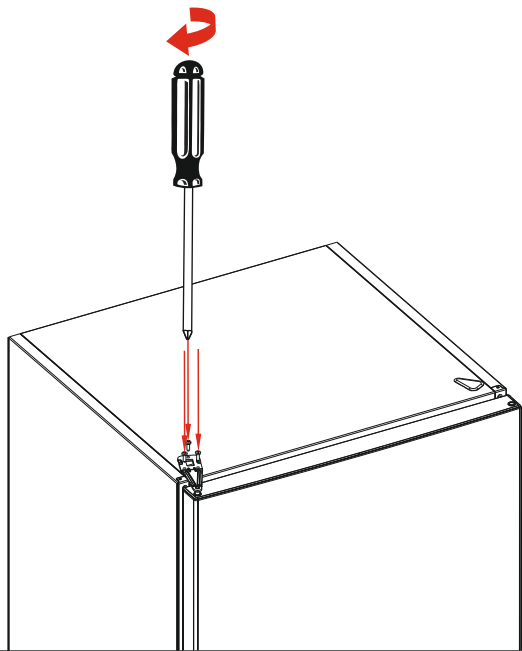


22

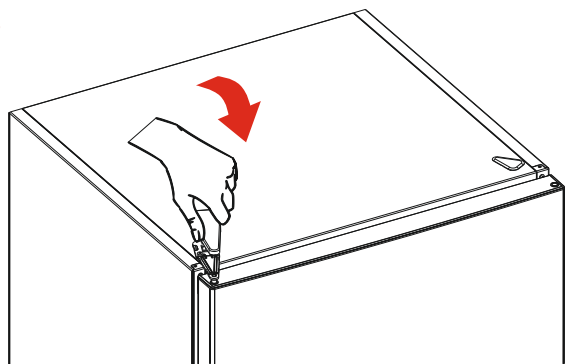

23

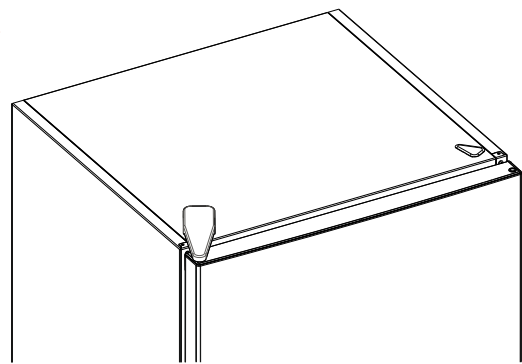

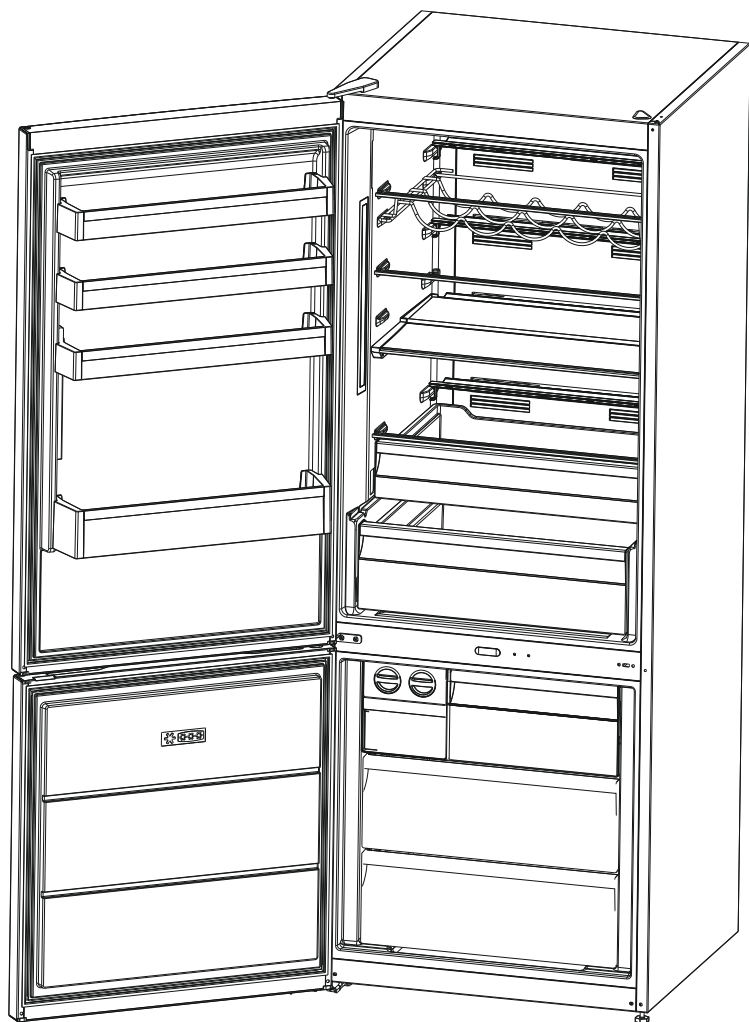

# Kenmore®

**For Customer Care go to:  
Para Atención al Cliente vaya a:**

**[www.kenmore.com/contact-us/](http://www.kenmore.com/contact-us/)**

**to select your local area or retailer where this appliance  
was purchased for contact information on scheduling in-  
home repair service or ordering replacement parts.**

**Para seleccionar su área local o minorista donde compró  
este electrodoméstico y obtener información de contacto  
para programar un servicio de reparación en el hogar o  
solicitar piezas de repuesto, visite.**



1. Open the refrigerator door and remove the middle right hinge by loosening two Philips screws. Remove the refrigerator and freezer doors.



2. With a flat tool, remove the 2 middle hinge covers from the left side panel and attach them to the right side panel.



3. Flip the freezer door upside down and remove 2 Philips screws, the fixed stopper and stopper support plate.
  - a. With a flat tool, remove the white bushing.
  - b. Place the stopper support plate and the white bushing back into place on the opposite side of the freezer door.
  - c. Place the fixed stopper and install the 2 Philips screws.



4. Flip the freezer door to the upwards position.


- a. With a flat tool, lift and remove the gray cover on the left side.
- b. Remove the bushing on the right side. Swap the positions of the gray cover and the bushing.



5. Carefully lay the refrigerator on its back. On the bottom right side hinge, unscrew the four (4) Philips screws.



6. On the left bottom side, remove the adjustable foot by turning it counterclockwise. Take off the wheel bracket by removing 2 Philips screws.

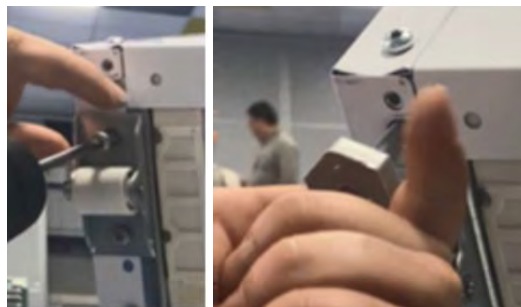

7. Place the bottom hinge on the left side and install the 4 Philips screws.



8. Remove the adjustable foot by turning counterclockwise. (Fig. 1)

- a. With a flat screw driver, unscrew the bottom hinge pin. (Fig. 2)
- b. With a Philips screw driver remove the screw and both pieces. (Fig. 3)
- c. Place both metal pieces on the left side and use a Philips screw driver to attach both pieces. (Fig. 4)
- d. Use a flat screw driver to screw the hinge pin. (Fig. 5)
- e. Screw the adjustable foot clockwise on the bottom of the hinge. (Fig. 6)



Fig. 1



Fig. 2

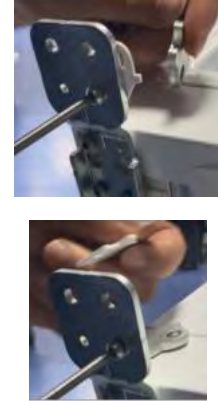


Fig.3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

9. Place the wheel bracket on the right side with 2 Philips screws. Screw the adjustable foot by turning it clockwise.



10. With a flat screw driver, lift the cover on the top right hinge.

- a. With a Philips screw driver, remove the 3 screws to remove the hinge.
- b. Use a flat screw driver to pop up the flat hinge cover cap on the left top side.



11. Place the hinge on to the top left side and screw the 3 Philips screws.



- a. Insert the cover and snap onto the hinge.




- b. On the top right side, place the flat hinge cover cap.



12. Place Freezer door on the bottom left side pin.

- a. Insert the middle hinge in the left side of the freezer door.
- b. Do not install the screws at this time.

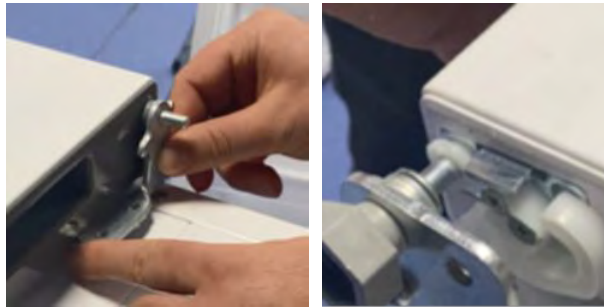

13. To remove the plastic support and the L-shaped bracket, use a Phillips screwdriver to loosen the screw at the bottom of the refrigerator door. Swap the parts to the opposite side of the door.



14. Insert the refrigerator door onto the left side top hinge.

- a. Place the middle hinge in the bottom of the left side of the freezer door and align with the refrigerator door hole.
- b. Install both screws on the middle hinge.




15. Carefully stand up the refrigerator. Test both doors to ensure they open and close correctly

Use the adjustable front legs to make sure your appliance is level and stable. You can adjust the legs by turning them in either direction. This must be done.


1. Abra la puerta del frigorífico y retire la bisagra central derecha aflojando los dos tornillos Philips. Retire las puertas del frigorífico y del congelador.




2. Con una herramienta plana, retire las dos tapas de las bisagras centrales del panel lateral izquierdo y fíjelas al panel lateral derecho.

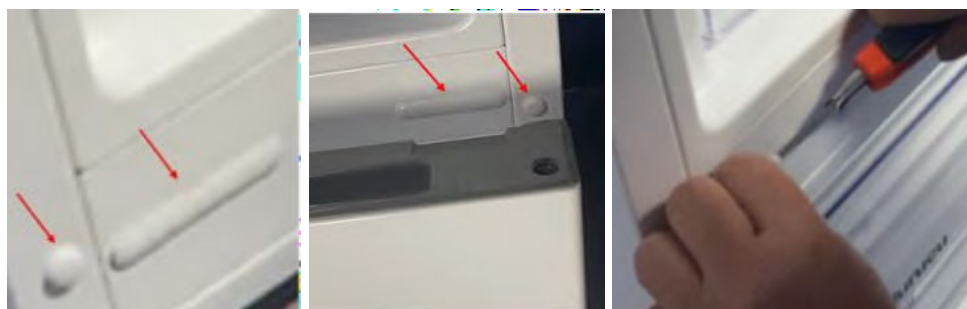

3. Dé la vuelta a la puerta del congelador y retire los dos tornillos Philips, el tope fijo y la placa de soporte del tope.
  - a. Con una herramienta plana, retire el casquillo blanco.
  - b. Vuelva a colocar la placa de soporte del tope y el casquillo blanco en su sitio en el lado opuesto de la puerta del congelador.
  - c. Coloque el tope fijo e instale los 2 tornillos Philips.

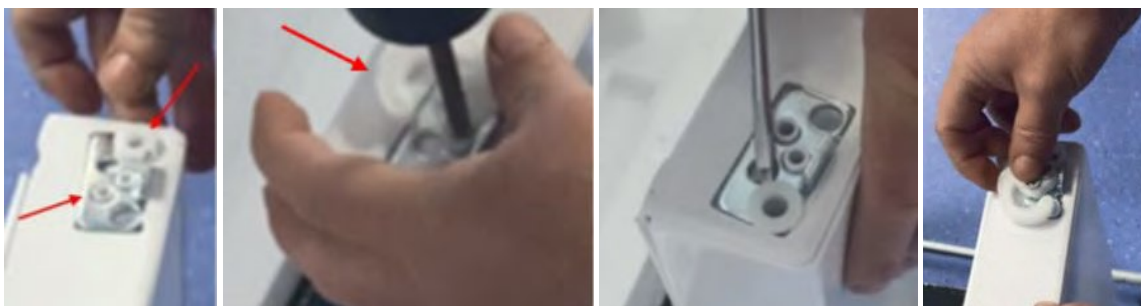


4. Gire la puerta del congelador hacia arriba.
  - a. Con una herramienta plana, levante y retire la cubierta gris del lado izquierdo.
  - b. Retire el casquillo del lado derecho. Intercambie las posiciones de la cubierta gris y el casquillo.

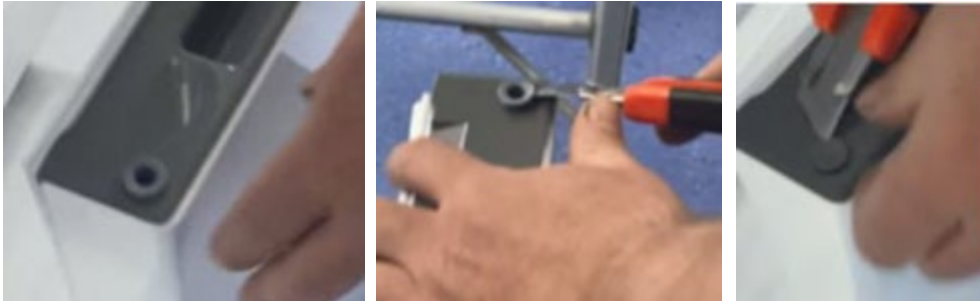

5. Acueste con cuidado el frigorífico sobre su parte posterior. En la bisagra inferior derecha, desatornille los cuatro (4) tornillos Philips.



6. En la parte inferior izquierda, retire el pie ajustable girándolo en sentido antihorario. Retire el soporte de la rueda quitando los 2 tornillos Philips.

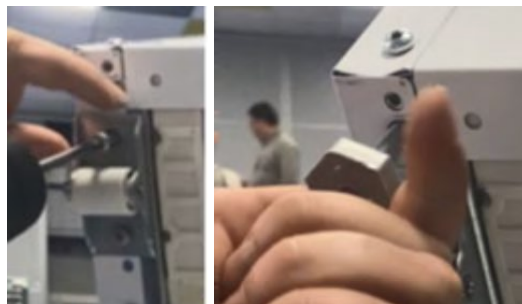

7. Coloque la bisagra inferior en el lado izquierdo y atornille los 4 tornillos Philips.



8. Retire el pie ajustable girándolo en sentido antihorario. (Fig. 1)

- Con un destornillador plano, desenrosque el pasador de la bisagra inferior. (Fig. 2)
- Con un destornillador Phillips, retire el tornillo y ambas piezas. (Fig. 3)
- Coloque ambas piezas metálicas en el lado izquierdo y utilice un destornillador Phillips para fijarlas. (Fig. 4)
- Utilice un destornillador plano para atornillar el pasador de la bisagra. (Fig. 5)
- Atornille el pie ajustable en sentido horario en la parte inferior de la bisagra. (Fig. 6)



Fig. 1

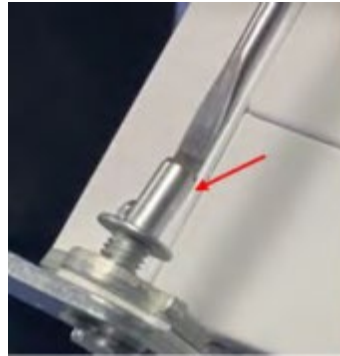


Fig. 2



Fig.3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

9. Coloque el soporte de la rueda en el lado derecho con 2 tornillos Phillips. Atornille el pie ajustable girándolo en sentido horario.



10. Con un destornillador plano, levante la tapa de la bisagra superior derecha.
- a. Con un destornillador Phillips, retire los 3 tornillos para quitar la bisagra.
  - b. Utilice un destornillador plano para levantar la tapa plana de la bisagra situada en la parte superior izquierda.



11. Coloque la bisagra en la parte superior izquierda y atornille los 3 tornillos Phillips.



- a. Inserte la cubierta y encájela en la bisagra.



- b. En la parte superior derecha, coloque la tapa de la bisagra plana.



12. Coloque la puerta del congelador en el pasador de la parte inferior izquierda.

- a. Inserte la bisagra central en el lado izquierdo de la puerta del congelador.
- b. No instale los tornillos en este momento.



13. Para retirar el soporte de plástico y el soporte en forma de L, utilice un destornillador Phillips para aflojar el tornillo situado en la parte inferior de la puerta del frigorífico. Cambie las piezas al lado opuesto de la puerta.



14. Inserte la puerta del frigorífico en la bisagra superior del lado izquierdo.

- a. Coloque la bisagra central en la parte inferior del lado izquierdo de la puerta del congelador y alinéela con el orificio de la puerta del frigorífico.
- b. Instale ambos tornillos en la bisagra central.



15. Levante con cuidado el frigorífico. Pruebe ambas puertas para asegurarse de que se abren y se cierran correctamente.

Utilice las patas delanteras ajustables para asegurarse de que el electrodoméstico esté nivelado y estable. Puede ajustar las patas girándolas en cualquier dirección. Es muy importante hacerlo.



52578655

