



WARRANTY

Water Tech Corp ("WT") warrants this product, including supplied accessories against defects in material or workmanship for the time periods as set forth below. Pursuant to this Limited Warranty WT will, at its option (i) repair the product to the original specifications or (ii) replace the product with a new or refurbished product. In the event of a defect, these are your exclusive remedies. For purposes of this Limited Warranty, "refurbished," means a product or part that has been return to its original specifications.

All Pool Blaster Battery Powered Pool & Spa Vacuums. For a period of one (1) year from the original date of purchase of the product, WT will, at its option, repair or replace with new or refurbished product or parts, any product or parts determined to be defective.

Accessories. Included accessories are covered by this Limited Warranty for a period of (90) days from the original date of purchase of the product.

Instructions. Please retain the original box and internal packaging materials. To obtain warranty service, you must comply with the following requisite instructions:

(1) Visit Water Tech Corp's Customer Support Department via email at www.wtrna.com. You will be guided through the correct process on how to obtain the required

RMA# (Return Merchandise Authorization Number.) All customers must obtain an RMA number before any product will be accepted for warranty service. If you need additional assistance please contact us by telephone: (800-298-8800), email: customer.service@watertechcorp.com.

(2) Package the unit with all accessories properly and securely in the original box.

(3) Attach your RMA number and Bar-Code you received from the website to the outside of the package. If you could not print the RMA number and bar-code from the website you must write your RMA number in thick black indelible marker on two sides of the box.

(4) Send the package by USPS or express courier of choice to: Water Tech Corp. 10 Alvin Court, Unit 111, East Brunswick, New Jersey 08816. (WT suggests you insure the contents of your package.) WT is not responsible for lost, stolen or damaged property in transit to WT.

Repair/Replacement Warranty. This Limited Warranty shall apply to any repair, replacement part or replacement product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days, whichever is longer. Any parts or products replaced shall become the property of WT.

This Limited Warranty covers only product issues caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use; it does not cover product issues caused by any other reasons, including but not limited to product issues caused by commercial use, acts of God, misuse, abuse, limitations in technology, or modification of or to any part of the WT product. This Limited Warranty does not cover WT products sold AS IS or WITH ALL FAULTS or consumables (such as batteries). This Limited Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the product. This Limited Warranty is valid only in the United States and Canada.

EXPRESS LIMITATION: THIS LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES IF THE PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED WATER TECH DEALER. THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE

LIMITATION ON DAMAGES. WT WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT.

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state.



POOL BLASTER[®] CENTENNIAL

Questions or concerns, please contact
our Customer Care department at:
1-800-298-8800 or 1-732-967-9888
or visit: www.PoolBlaster.com

OPERATOR'S MANUAL
MANUEL DE L'OPÉRATEUR
MANUAL DE USO

WATER TECH
"The pool invention people"

East Brunswick, NJ 08816 1-800-298-8800 www.WaterTechCorp.com

IMPORTANT PRECAUTIONS

WARNING: Any repairs requiring disassembly must be performed by a Water Tech Authorized Service Center. For the repair center nearest you call us toll free at 1-800-298-8800.

-  Never use any charger other than the charger supplied. Failure to do this will void warranty and can result in a fire.
-  Do not use if unit or charger is damaged in any way.
-  Use this product only for its intended use as described in this manual. Use only Water Tech accessories and filters.
-  Never leave your cleaner plugged in for long term storage (maximum 24 hrs.).
-  NEVER LEAVE YOUR cleaner IN WATER WHEN IT IS "OFF" OR HAS RUN OUT OF POWER.
-  Do not use your cleaner for pool openings; the cleaner is designed for general maintenance of your pool or spa.
-  The cleaner is designed for underwater use only. Do not attempt to use your cleaner to clean anything other than your pool or spa. It is not intended for use as an all-purpose vacuum cleaner.
-  Close supervision is necessary when used near children. Do not allow this vacuum cleaner to be used as a toy.
-  This vacuum creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
-  Unit must be submerged in 10 inches of water to operate properly.
-  When not in use, store the cleaner indoors, in a clean, dry place. Do not leave underwater, in direct sunlight, or exposed to extreme temperatures.
-  You can operate the cleaner without its vacuum head attachment, but when using the attachment, make sure that either the supplied wheels or brushes are inserted in place.
-  Do not use without filter bag/seal ring and nose cap in place. Always replace a damaged filter bag/seal ring immediately.
-  Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum. They may damage the vacuum and the filter bag.
-  Do not use to pick up toxic substances, flammable or combustible liquids such as gasoline, or operate in the presence of explosive or flammable fumes.
-  Never insert or drop any object into any opening on the device. Keep all openings free of leaves, rocks, or anything that may reduce water flow.
-  Do not use on or near hot surfaces.
-  Make sure the cleaner is unplugged from the charger and in the "off" position before cleaning, filter change or any other routine maintenance.
-  While cleaner is charging, do not handle with wet hands or without shoes.
-  Only use the charger supplied to recharge this vacuum. Do not use the supplied charger with any other appliance.
-  To protect against risk of electrical shock, do not put charger in water or other liquid.
-  Do not expose charger to excessive moisture or extreme heat or cold. Charge battery only with the battery charger provided.
-  To avoid damage to the charger and cord, never carry the charger by the cord or yank to disconnect from an outlet. Instead, firmly grasp the charger body and pull to disconnect. Do not pull cord around sharp edges or corners.
-  Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
-  Do not use or store charger outdoors. Charge your cleaner indoors in a clean, dry place. Do not expose charger to rain, or extreme temperatures.
-  For best results, operate the charger in a location where the temperature is more than 50 degrees F but less than 100 degrees F.
-  Disconnect charger from power supply when not in use, and before any routine cleaning or maintenance..
-  If vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped or damaged in any way, return it to a service center before using. Call 1-800-298-8800 for a center nearest you.
-  This product contains a sealed nickel-metal hydride battery. Do not incinerate battery as it will explode at high temperatures. Always dispose of the battery in accordance with your state law.
-  Leaks from a battery cell can occur under extreme conditions. If the battery liquid gets on the skin, wash immediately with water. If it gets in your eyes, immediately flush your eyes with a mild solution of baking soda and water and seek medical attention.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

-  No utilice el equipo si presenta daños de cualquier tipo.
-  Utilice este producto únicamente para la finalidad para la que fue concebido, según se describe en este manual. Utilice únicamente accesorios y filtros Water Tech.
-  Nunca deje enchufado su Pool Blaster cuando lo guarde durante un largo período de tiempo (máximo 24 horas).
-  NUNCA DEJE SU POOL BLASTER EN EL AGUA CUANDO ESTÉ APAGADO O LA BATERÍA ESTÉ DESCARGADA.
-  No utilice el Pool Blaster para limpiar la piscina al inicio de la temporada; el Pool Blaster está diseñado para el mantenimiento general de la piscina o bañera de hidromasaje.
-  El Pool Blaster está diseñado para usarse bajo el agua únicamente. No intente utilizar el Pool Blaster para limpiar otra cosa que no sea su piscina o bañera de hidromasaje. El Pool Blaster no está diseñado para usarse como un aspirador multiuso.
-  Preste especial atención cuando haya niños cerca. No permita que este aspirador se utilice como un juguete.
-  Este aspirador provoca succión. Mantenga el pelo, la ropa, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas en movimiento.
-  Debe sumergir el equipo a unos 25 cm de profundidad para que funcione adecuadamente.
-  Cuando no lo use, guarde el Pool Blaster en el interior, en un lugar limpio y seco. No lo deje en el agua, bajo luz solar directa ni expuesto a temperaturas extremas.
-  Puede utilizar el Pool Blaster sin el cabezal aspirador, pero cuando sí lo use, cerciórese de que las ruedas o los cepillos que se suministran estén colocados correctamente.
-  No utilice el Pool Blaster si la bolsa del filtro/anillo de sellado y la tapa frontal no están colocados correctamente. Cambie la bolsa del filtro/anillo de sellado si está dañada.
-  Evite aspirar objetos duros o afilados. Podrían dañar el aspirador y la bolsa del filtro.
-  No utilice el Pool Blaster para aspirar sustancias tóxicas, líquidos inflamables o combustibles tales como gasolina, ni lo haga funcionar en presencia de explosivos o gases inflamables.
-  Nunca inserte ni deje caer un objeto en ninguna de las aberturas del equipo. Conserve todas las aberturas despejadas, sin hojas, piedras o cualquier otra cosa que pudiese disminuir el flujo de agua.
-  No utilice el Pool Blaster en superficies calientes ni cerca de ellas.
-  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no permita que el cargador entre en contacto con agua ni con ningún otro líquido.
-  Para evitar dañar el cargador y el cable, nunca arrastre el cargador por el cable ni tire para desconectarlo del enchufe. En su lugar, agarre firmemente el cuerpo del cargador y tire para desconectarlo. No pase el cable por bordes afilados ni esquinas.
-  No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
-  No utilice ni guarde el cargador en exteriores. Recargue su Pool Blaster en el interior, en un lugar limpio y seco. No exponga el cargador a la lluvia ni a temperaturas extremas.
-  Para obtener mejores resultados, utilice el cargador en lugares donde la temperatura sea superior a 10°C pero inferior a 38°C.
-  Desconecte el cargador de la fuente de alimentación cuando no esté en uso y antes de efectuar cualquier limpieza o mantenimiento rutinario.
-  Si el aspirador no funciona correctamente, se ha caído o está estropeado, llévelo a un centro de Servicio Técnico antes de volver a utilizarlo. Llame al 1-800-298-8800 (número gratuito en EE. UU.) para localizar su centro más cercano.
-  Este producto contiene una batería de níquel-hidruro metálico. No exponga la batería al fuego ni a altas temperaturas ya que podría explotar. A la hora de desechar baterías, asegúrese de cumplir con la legislación aplicable en su lugar de residencia.
-  Las celdas de la batería pueden sufrir fugas si se exponen a condiciones extremas. Si el líquido de la batería entra en contacto con su piel, lávese inmediatamente con agua. Si entra en contacto con los ojos, láveselos inmediatamente con una solución suave de bicarbonato de sodio y agua y consiga atención médica.
-  Utilice únicamente el cargador que se suministra con el equipo. En caso contrario, la garantía quedará anulada y podría provocar un incendio.
-  No utilice el equipo si el cable o el cargador están dañados.
-  Cerciórese de que el Pool Blaster esté desenchufado del cargador y en la posición de apagado (OFF) antes de limpiarlo, cambiar el filtro o efectuar cualquier otro mantenimiento rutinario.
-  Mientras el Pool Blaster se esté cargando, no lo manipule con las manos mojadas o sin zapatos.
-  Utilice únicamente el cargador que se suministra para recargar este aspirador. No utilice el cargador que se suministra con otros equipos.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


AVERTISSEMENT: Toute réparation nécessitant un démontage doit être effectuée par un centre d'entretien agréé Water Tech. Pour les réparations, consultez www.watertechcorp.com pour plus d'informations ou appelez le 1-800-298-8800.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures ou de dommages à la machine :

- ▲ N'utilisez pas le produit s'il présente un quelconque dommage.
- ▲ Utilisez ce produit uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires et filtres Water Tech.
- ▲ Ne laissez jamais votre Pool Blaster branché en cas de remisage à long terme.
- ▲ **NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE Pool Blaster DANS L'EAU LORSQU'IL N'EST PAS EN MARCHÉ OU DÉCHARGÉ.**
- ▲ N'utilisez pas votre Pool Blaster pour nettoyer les ouvertures de la piscine; il est conçu pour l'entretien général de votre piscine ou votre spa.
- ▲ Le Pool Blaster est uniquement conçu pour fonctionner sous l'eau. Ne tentez pas d'utiliser le Pool Blaster pour nettoyer autre chose que votre piscine ou votre spa. Il n'est pas conçu pour être utilisé comme un aspirateur tout usage.
- ▲ Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants. Cet aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- ▲ Cet aspirateur crée une aspiration. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- ▲ L'aspirateur doit être submergé dans l'eau pour fonctionner correctement.
- ▲ Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le Pool Blaster à l'intérieur dans un endroit propre et sec. Ne le laissez pas sous l'eau, et protégez-le des rayons directs du soleil et des températures extrêmes.
- ▲ Le Pool Blaster peut être utilisé sans sa tête d'aspiration, mais lorsque cet accessoire est utilisé, assurez-vous que les roulettes et les brosses fournies sont insérées.
- ▲ N'utilisez pas l'aspirateur sans le sac-filtre/la bague d'étanchéité et l'embout en place.
- ▲ Remplacez rapidement le sac-filtre/la bague d'étanchéité s'ils sont endommagés.
- ▲ Évitez d'aspirer des objets durs et pointus. Ils pourraient endommager l'aspirateur et le sac-filtre.
- ▲ Ne ramassez pas de substances toxiques, de liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, ni n'utilisez l'aspirateur en présence de fumées explosives ou inflammables.
- ▲ N'insérez jamais ni ne faites tomber aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Maintenez toutes les ouvertures exemptes de feuilles, de pierres ou de tout autre objet pouvant réduire le débit d'eau.

- ▲ N'utilisez pas l'appareil à proximité ou sur des surfaces chaudes.
- ▲ Faites preuve d'extrême prudence lors du nettoyage sur les escaliers.
- ▲ Assurez-vous que le Pool Blaster est débranché du chargeur et sur la position Arrêt avant de procéder au nettoyage, au remplacement du filtre ou à tout autre entretien de routine.
- ▲ Lorsque le Pool Blaster est en cours de charge, ne le touchez pas avec les mains mouillées ou sans chaussures.
- ▲ Utilisez uniquement le chargeur fourni avec cet aspirateur. N'utilisez pas le chargeur fourni avec un autre appareil.
- ▲ Pour assurer la protection contre les chocs électriques, ne mettez pas le chargeur dans de l'eau ou un autre liquide.
- ▲ Pour éviter d'endommager le chargeur et le cordon, ne transportez jamais le chargeur par le cordon ni ne tirez dessus pour le débrancher. Saisissez fermement le chargeur et tirez dessus pour le débrancher. Ne tirez pas le cordon sur des bords ou des coins coupants.
- ▲ Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- ▲ N'utilisez pas l'aspirateur si le cordon ou le chargeur est endommagé.
- ▲ N'utilisez pas et ne rangez pas le chargeur à l'extérieur. Chargez le Pool Blaster à l'intérieur dans un endroit propre et sec. N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à des températures extrêmes.
- ▲ Pour des résultats optimaux, faites fonctionner le chargeur dans un lieu où la température est comprise entre 10 °C (50 °F) et 38 °C (100 °F).
- ▲ Débranchez le chargeur de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- ▲ L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée. Branchez le chargeur dans une prise électrique standard correctement mise à la terre (120 V/60 Hz [É.-U.], 240 V/50 Hz [International]) uniquement.
- ▲ Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, ou s'il a chuté ou été endommagé d'une quelconque façon, envoyez-le à un centre de réparation avant de l'utiliser. Appelez le 1-800-298-8800 pour trouver le centre de réparation le plus proche de chez vous.

- ▲ Ce produit contient une batterie au nickel-métal-hydrure scellée. Ne brûlez pas la batterie car elle exploserait à de hautes températures. Éliminez toujours la batterie conformément aux lois locales en vigueur.
- ▲ Des fuites de la batterie peuvent avoir lieu dans des conditions extrêmes. Si du liquide de batterie touche la peau, lavez-la immédiatement à l'eau. S'il pénètre dans les yeux, rincez immédiatement les yeux avec une solution douce de bicarbonate de soude et d'eau, et consultez un médecin.

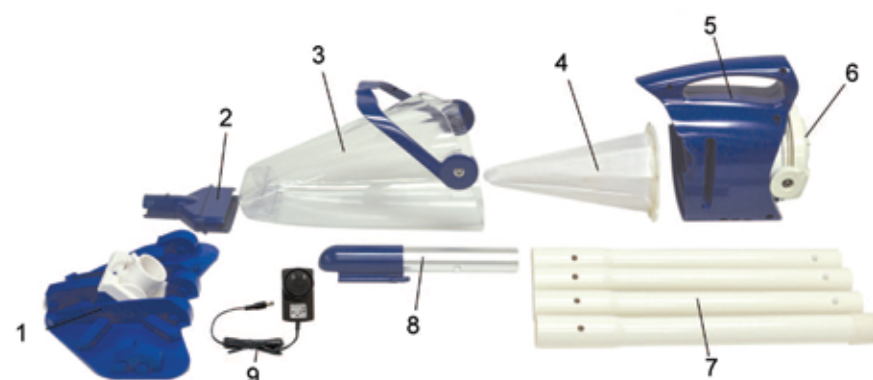

PBA006 1. Vacuum Head
CENT002 2. Vacuum Head Adaptor
CENTA021 3. Nose Cap/ Debris Chamber
CENT021 4. Filter Cone
CENT003 5. Cleaner Body

CAT015L 6. Battery Cover
CFPOLE-4PC 7. Pool Pole (set of 4)
CENT061 8. Pool Pole Adaptor
CAT099-US-EU 9. Charger

PBA006 1. Tête d'aspirateur
CENT002 2. Embout
CENTA021 3. Conteneur
CENT021 4. Sac-filtre
CENT003 5. Le corps de l'aspirateur

CAT015L 6. Le couvercle de la batterie
CFPOLE-4PC 7. Les manches
CENT061 8. Adaptateur de manche
CAT099-US-EU 9. Chargeur de batterie

PBA006 1. Cabezal aspirador
CENT002 2. Adaptador del cabezal
CENTA021 3. Frontal contenedor
CENT021 4. Bolsa del filtro
CENT003 5. Aspirador

CAT015L 6. Tapa de la batería
CFPOLE-4PC 7. Tubos extensibles
CENT061 8. Adaptador para el tubo
CAT099-US-EU 9. Cargador de la batería

SPECIFICATIONS

Battery charger Input.....	110-240V~50/60HZ, 0.3A Maximum
Battery charger output.....	7.2V, --- 1.A
Water temperature operating range.....	Maximum 96°F, (35°C) Minimum 40°F, (5°C)
Operating depth	Maximum 12 ft. (3.5 meters), Minimum 10in., 0.25 meter

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

FCC Compliance

The battery charging device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different than that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CHARGE THE BATTERY - 4 HOURS

Charge la batterie - 4 heures avant l'utilisation
Cargarse la Bateria durante 4 horas antes de usar

RECHARGE 4 HOURS

Recharge pendant 4 heures
Recargado durante 4 horas

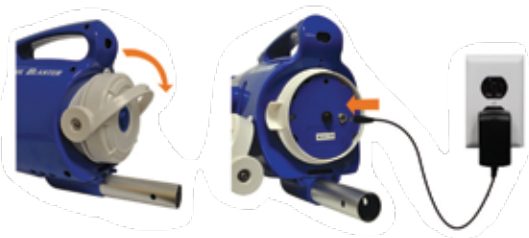

MOUNTING THE FILTER CONE

Préparation du filtre
Preparación del filtro




ATTACHING THE NOSE CAP

Préparation du conteneur
Preparación del contenedor



ASSEMBLING THE VACUUM HEAD


Préparation de la tête d'aspirateur
Preparación del cabezal de la aspirador

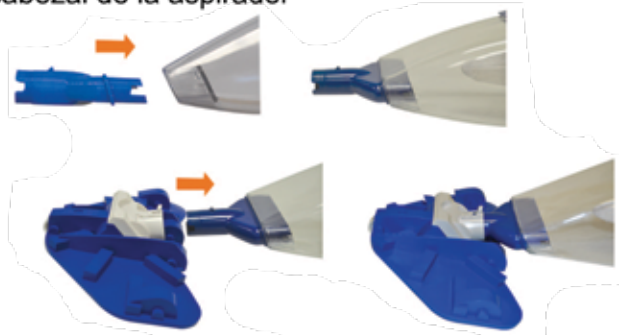

3

ASSEMBLING & ATTACHING THE POOL POLE

L'installation de l'adaptateur et les manches
Instalación del adaptador y secciones de polo para la piscina

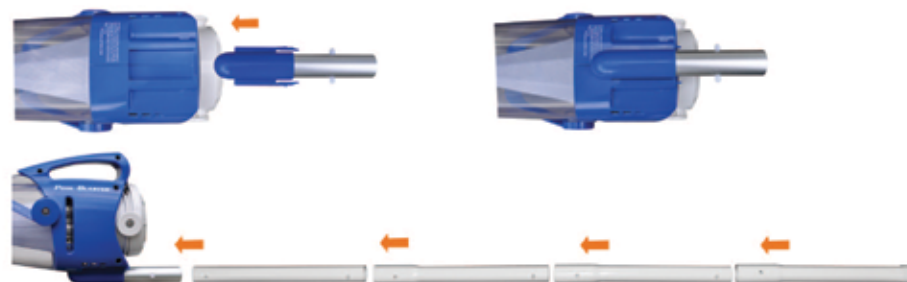

TURNING THE CLEANER ON & OFF

Marche - Arrêt
Encendido y Apagado



CLEANING THE NOSE CAP & FILTER BAG

Vider le conteneur de debris et nettoyer le filtre
Vaciar el contenedor desechos y limpiar el filtro



LONG TERM STORAGE

Remisage à long terme
Almacenaje a largo plazo

Clean the rubber seal and store with battery compartment open
Nettoyer le joint en caoutchouc e ouvrir le compartiment des piles
Limpie el equipo y la sello de goma y mantener abierto el compartimento de las pilas



4