

54-IN FOOSBALL TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

BG1033D

THANK YOU!

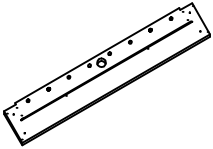
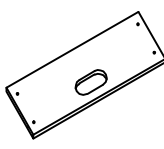


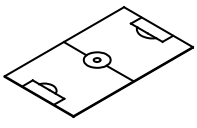
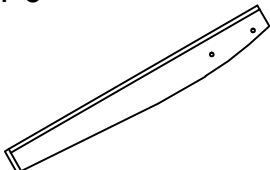
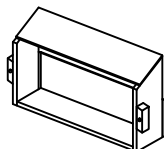
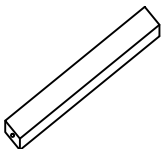


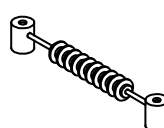
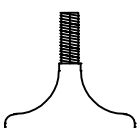
Thank you for purchasing this product.

We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer.

Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.











**IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.**

PARTS IDENTIFIER (NOT TO SCALE)

P1  SIDE PANEL 2 pieces	P2  END PANEL 2 pieces	P3  END GOAL PANEL 2 pieces	P4  TOP PLATE 2 pieces
P5  PLAYFIELD 1 piece	P6  LEG 4 pieces	P7  BALL CATCHER 2 pieces	P8  SUPPORT BRACE 2 pieces
P9  ROD HANDLE 8 pieces	P10  ROD END CAP 8 pieces	P11  ROD BUMPER 16 pieces	P12  ROD WASHER 16 pieces
P13  PLAYER 13 + 13 pieces	P14  BALL ENTRY CUP 2 pieces	P15  SLIDE SCORER 2 pieces	P16  SOCCER BALL 2 pieces
P17  LEG LEVELER 4 pieces			

Please see Parts List at end of manual for part number when ordering parts. For replacement parts please call 800-759-0977.

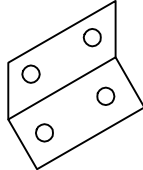PARTS IDENTIFIER (NOT TO SCALE)

#1  5/16x1-1/4" LEG BOLT 16 pieces	#2  5/16x19mm WASHER 16 pieces	#3  3.5x1-3/4" SCREW 20 pieces	#4  3.5x1-1/2" SCREW 4 pieces
#5  3.5x1" SCREW 4 pieces	#6  3.5x1/2" SCREW 38 pieces	#7  HINGE 8 pieces	#8  ALLEN WRENCH 1 piece
#9  2-PLAYER ROD 2 pieces	#10  3-PLAYER ROD 4 pieces	#11  5-PLAYER ROD 2 pieces	#12  1-1/8" BOLT 26 pieces
#13  NUT 26 pieces			

Please see Parts List at end of manual for part number when ordering parts. For replacement parts please call 800-759-0977.

ASSEMBLY TIPS

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts Identifier before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like your product. Please read and understand the text before beginning each assembly step.
4. **When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.**
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.

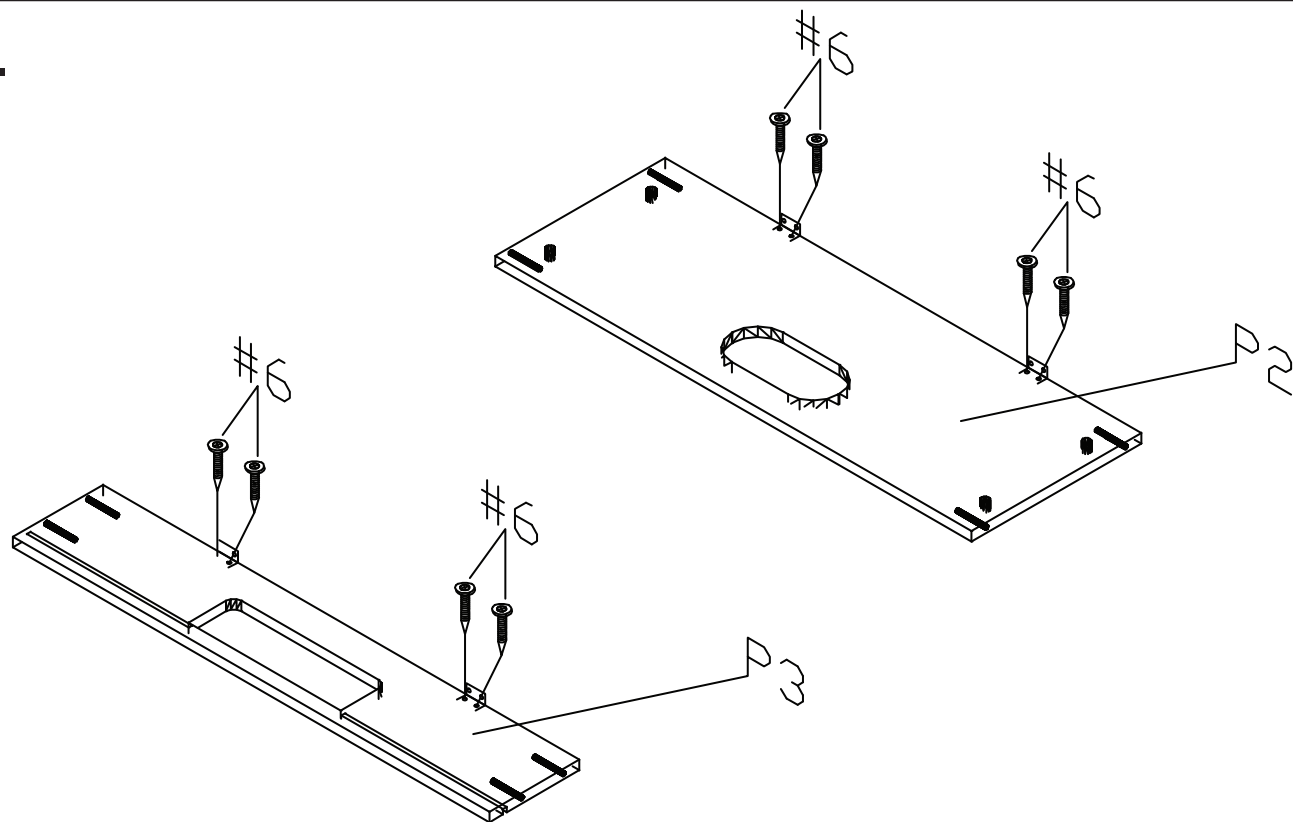
WARNINGS!

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.


**CHOKER HAZARD - THIS TABLE CONTAINS SMALL BALLS AND PARTS
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.




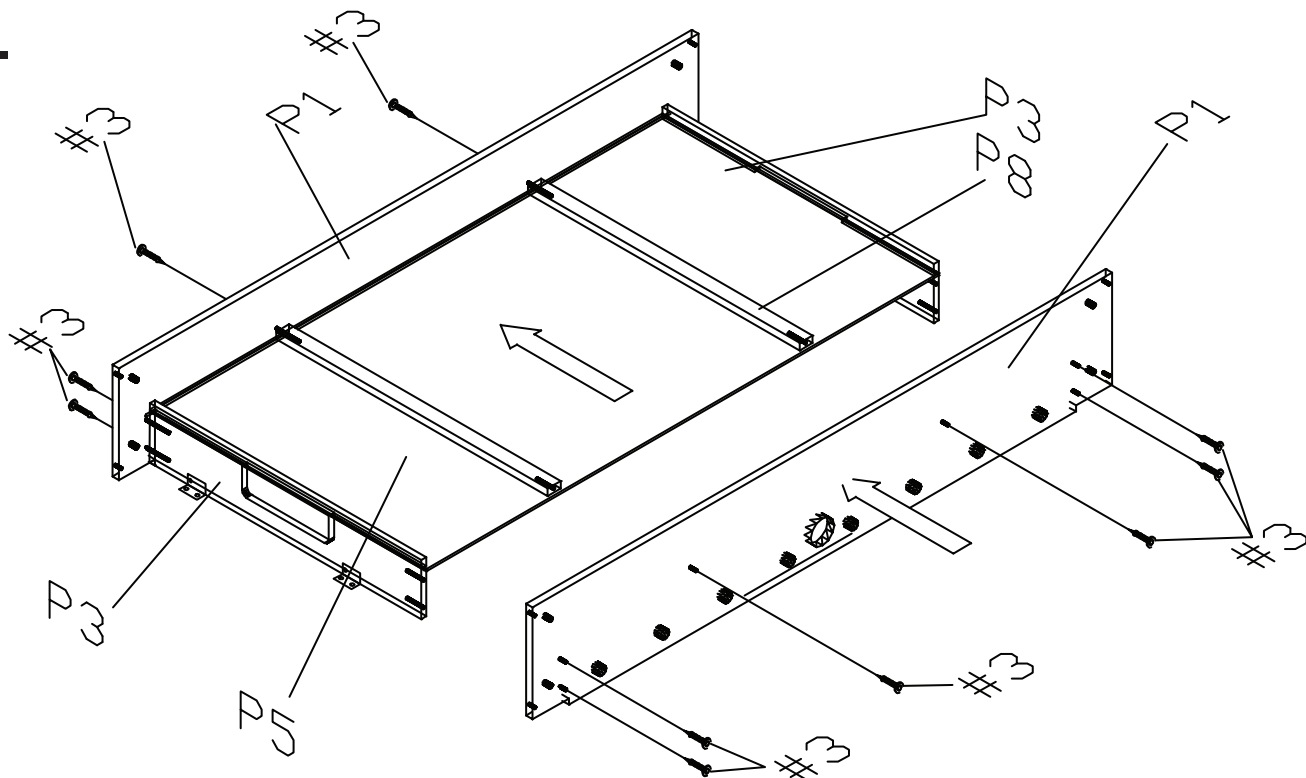2.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

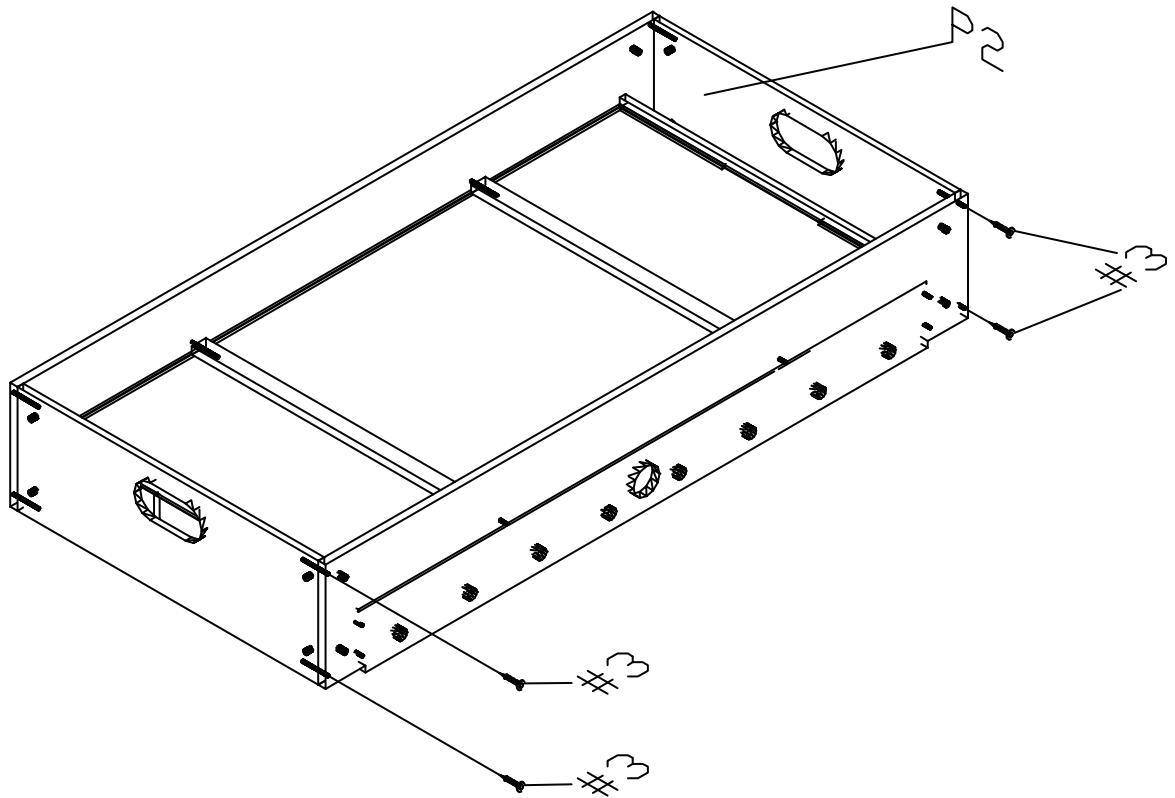3.




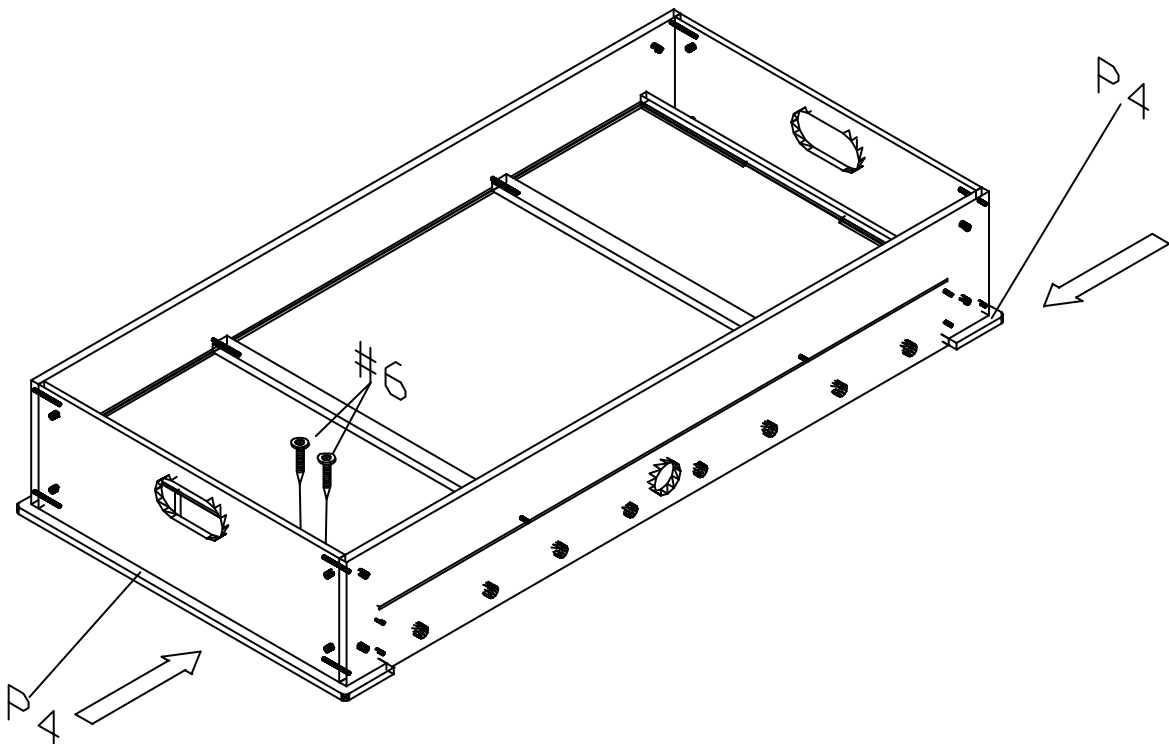4.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

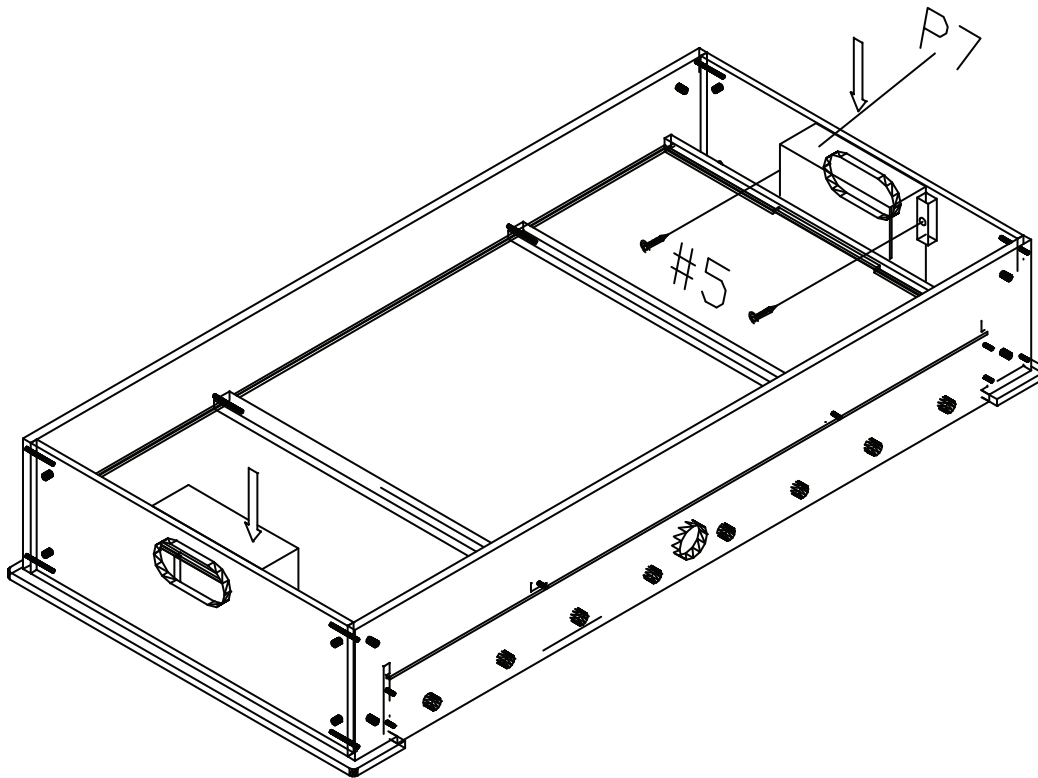5.




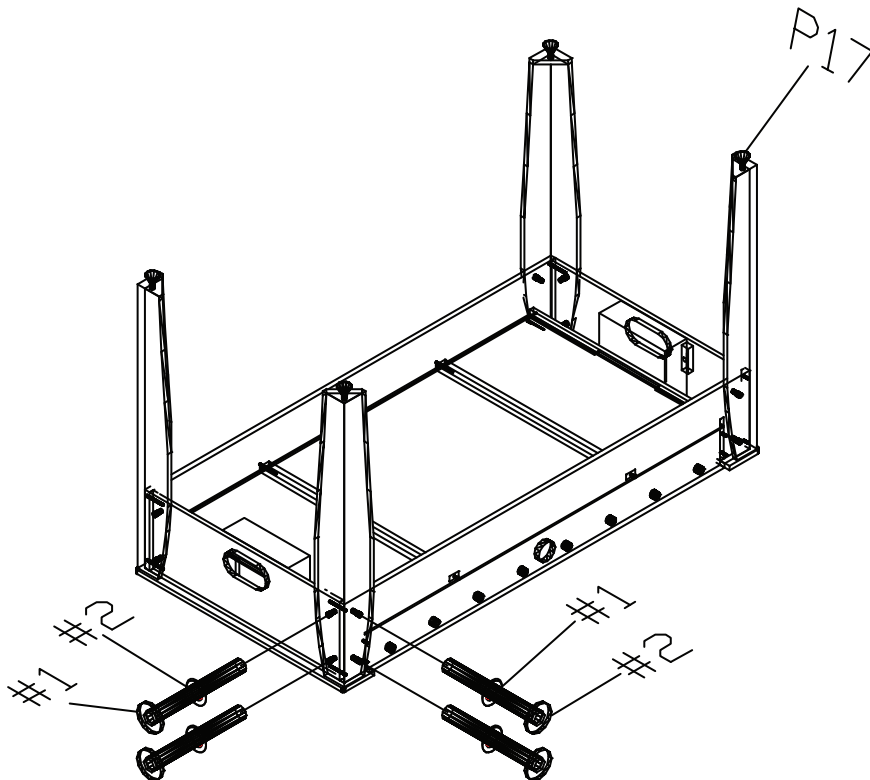6.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

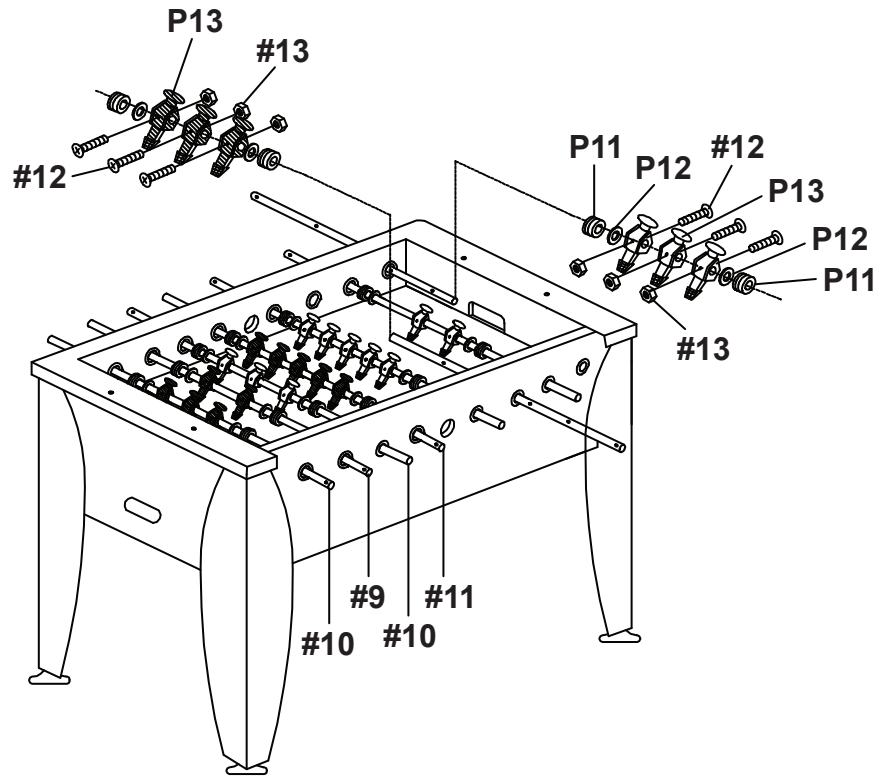7.



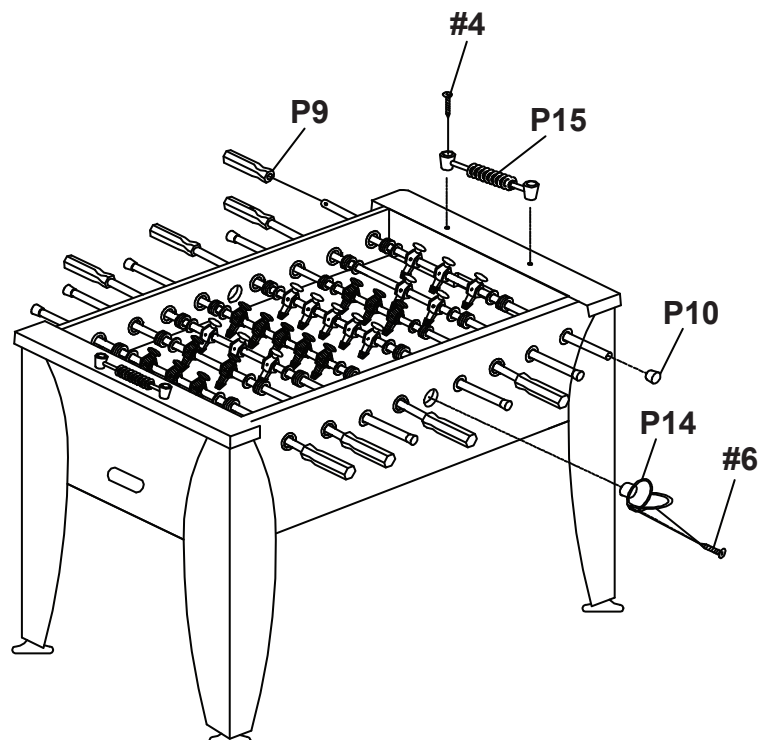8.



CONGRATULATIONS!

You have now assembled your Game Table.
Please note the Care and Use instructions below to ensure years of trouble free use of your game table.

CARE AND USE

1. This product is intended for **INDOOR** use only.
2. Do **NOT** sit, climb or lean on the table.
3. Do **NOT** drag the table when moving it as this will damage the legs.

180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.


This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.













For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977

BW 54-IN FOOSBALL TABLE - NG1032BW

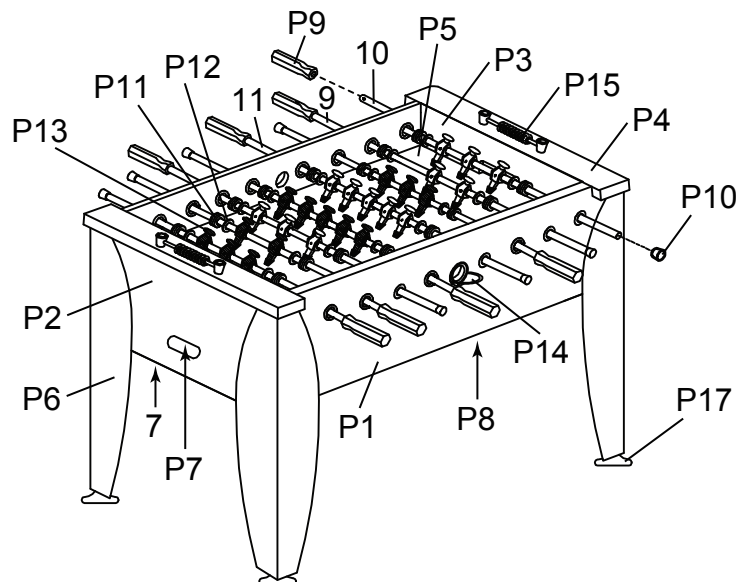Parts List



PARTS

P1 NGP6300  SIDE PANEL	P2 NGP6301  END PANEL	P3 NGP66302  END GOAL PANEL	P4 NGP6303  TOP PLATE	P5 NGP6239  PLAYFIELD	P6 NGP6240  LEG	P7 NGP6241  BALL CATCHER
P8 NGP6242  SUPPORT BRACE	P9 NGP6243  ROD HANDLE	P10 NGP6244  ROD END CAP	P11 NGP6245  ROD BUMPER	P12 NGP6246  ROD WASHER	P13 NGP6247  PLAYER	P14 NGP6248  BALL ENTRY CUP
P15 NGP6249  SLIDE SCORER	P16 NGP5797  SOCCER BALL	P17 NGP6250  LEG LEVELER	#7 NGP6250  HINGE	#9 NGP6251  2-PLAYER ROD	#10 NGP6252  3-PLAYER ROD	#11 NGP6253  5-PLAYER ROD

HARDWARE PACK - NGP6254



#1  5/16"X1-1/4" LEG BOLT	#2  5/16"X19mm WASHER	#3  3.5X1-3/4" SCREW	#4  3.5X1-1/2" SCREW	#5  3.5X1" SCREW	#6  3.5X1/2" SCREW	#8  ALLEN WRENCH
#12  1-1/8" BOLT	#13  NUT	ADDITIONAL EQUIPMENT REQUIRED:  PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER				

TABLE DE SOCCER 1,37 m

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Contactez notre
service à la clientèle au
800-759-0977
avec des questions sur le montage
ou l'utilisation de ce produit.

BG1033D

MERCI!

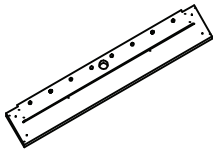
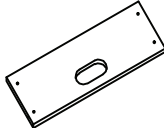


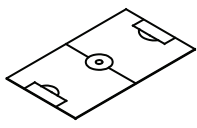
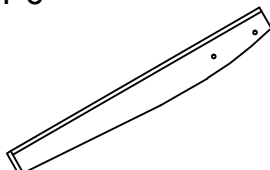
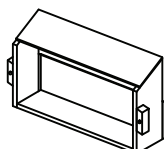
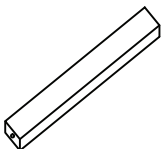


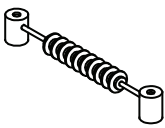
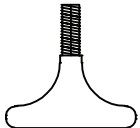
Merci d'avoir acheté notre produit.

Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.











IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

IDENTIFICATION DES PIÈCES (pas à l'échelle)

P1  PANNEAU LATÉRAL 2 pièces	P2  PANNEAU D'EXTRÉMITÉ 2 pièces	P3  FIN BUT PANNEAU 2 pièces	P4  PLAQUE HAUT 2 pièces
P5  SURFACE DE JEU 1 pièce	P6  JAMBE 4 pièces	P7  BALLE RECEVEUR 2 pièces	P8  TRAVERSE SURFACE DE JEU 2 pièces
P9  POIGNÉE 8 pièces	P10  EMBOUT DE TIGE 8 pièces	P11  BUTOIR DE TIGE 16 pièces	P12  RONDELLE PLASTIQUE TIGE 16 pièces
P13  JOUEUR 13 + 13 pièces	P14  LANCE BALLE 2 pièces	P15  MARQUEUR MANUEL 2 pièces	P16  BALLE DE SOCCER 2 pièces
P17  JAMBE NIVELEUR 4 pièces			

Consulter la Liste des pièces, à la fin du guide, pour obtenir le numéro de la pièce à commander.
Pour commander une pièce de remplacement, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977

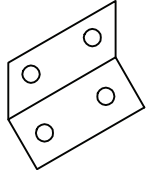IDENTIFICATION DES PIÈCES (pas à l'échelle)

#1  5/16x1-1/4" BOULON JAMBE 16 pièces	#2  5/16x19mm RONDELLE 16 pièces	#3  3.5x1-3/4" VIS 20 pièces	#4  3.5x1-1/2" VIS 4 pièces
#5  3.5x1" VIS 4 pièces	#6  3.5x1/2" VIS 38 pièces	#7  CHARNIÈRE 8 pièces	#8  CLÉ ALLEN 1 pièce
#9  TIGE 2 JOUEURS 2 pièces	#10  TIGE 3 JOUEURS 4 pièces	#11  TIGE 5 JOUEURS 2 pièces	#12  1-1/8" BOULON 26 pièces
#13  ÉCROU 26 pièces			

Consulter la Liste des pièces, à la fin du guide, pour obtenir le numéro de la pièce à commander.
Pour commander une pièce de remplacement, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Trouver une surface propre et plane, pour commencer le montage de votre table de jeu. La table s'assemble à l'envers pour être ensuite retournée sur ses pieds, une fois l'assemblage complété. Cette table est lourde et nécessite au moins deux adultes forts pour la soulever et la retourner.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté. Veuillez lire et comprendre les instructions avant de compléter chaque étape d'assemblage.
4. Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à basse torque et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.

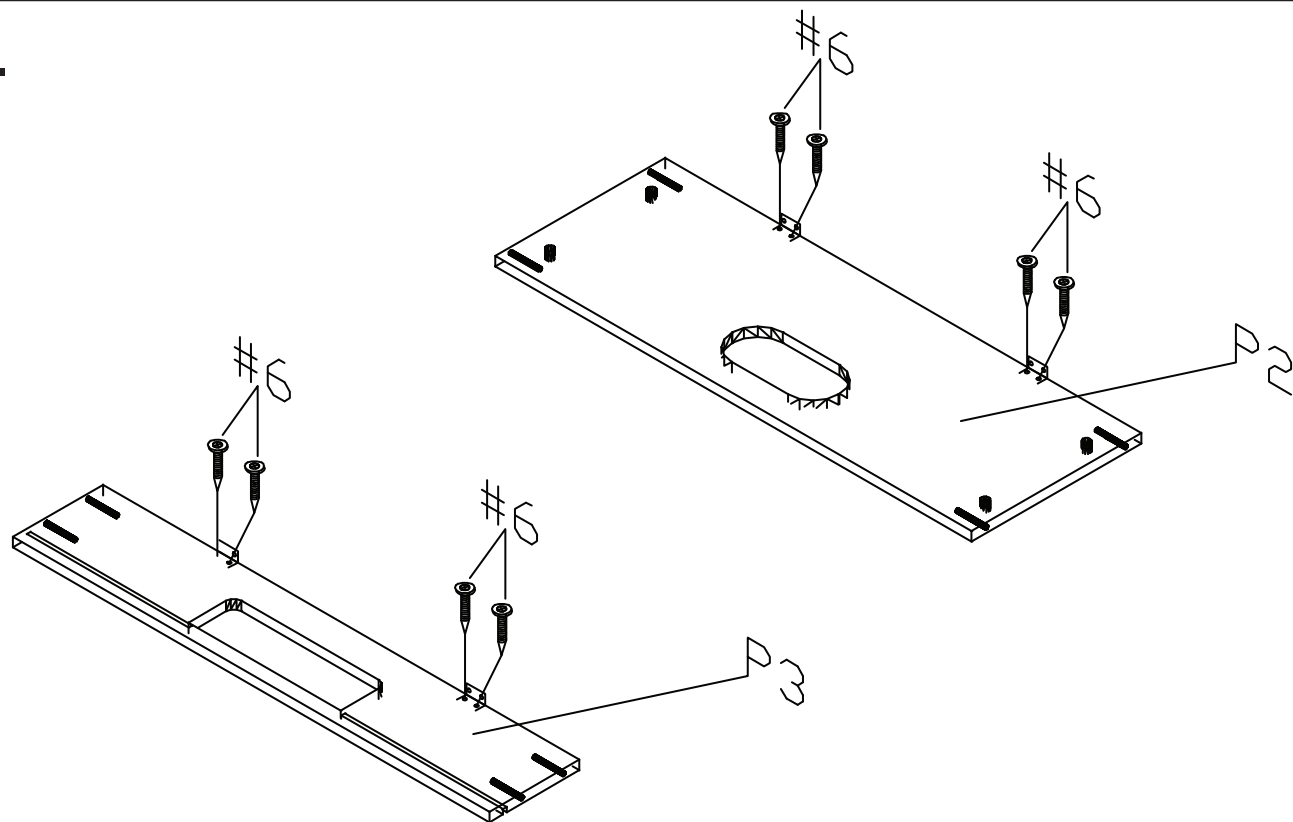
AVERTISSEMENTS!

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.


RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1.




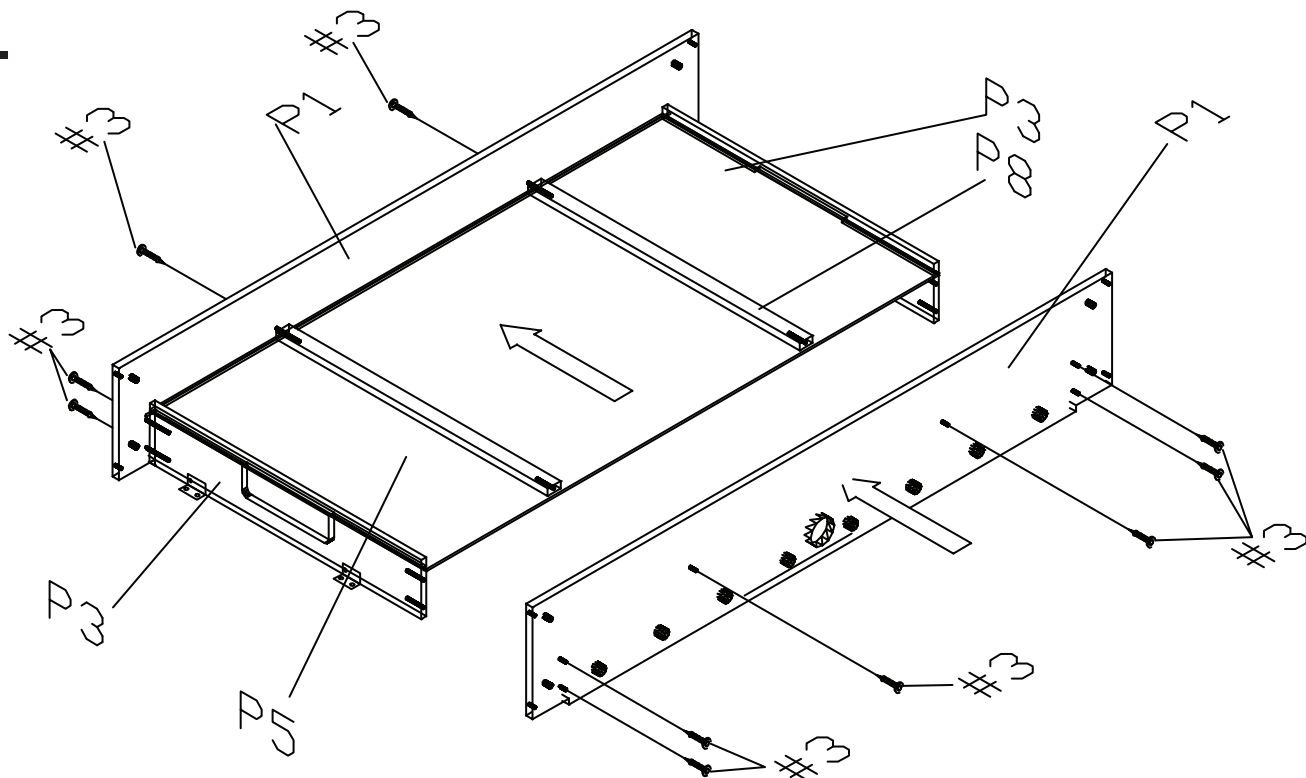2.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

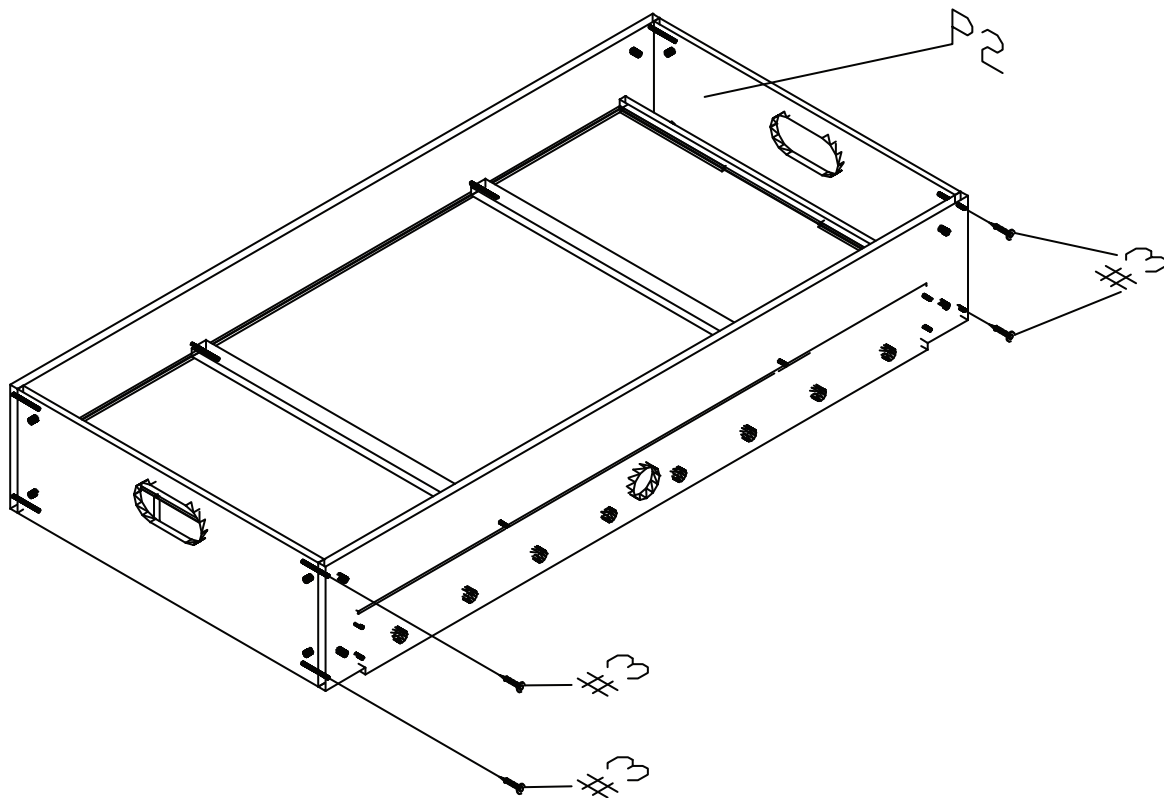3.




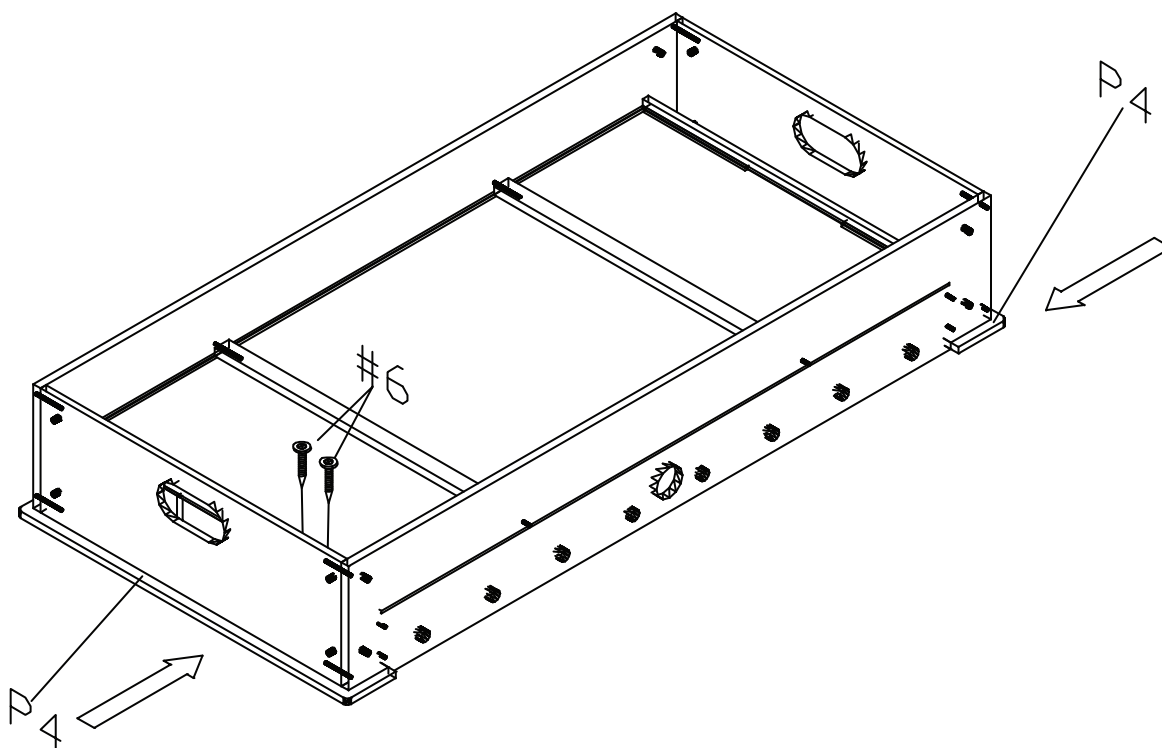4.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

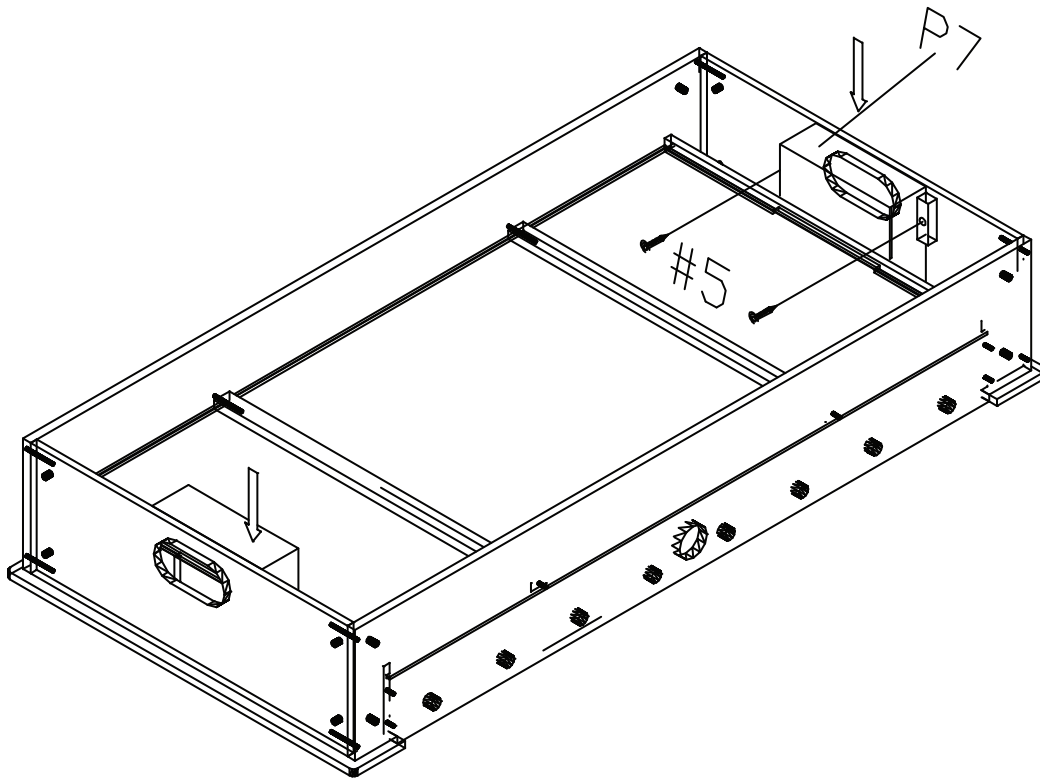5.




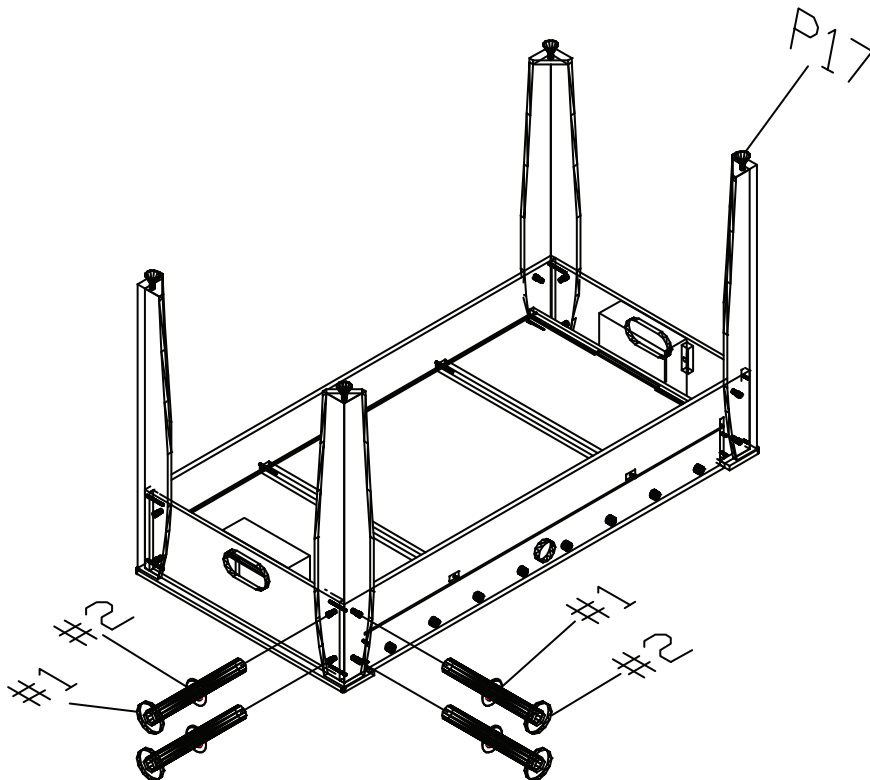6.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

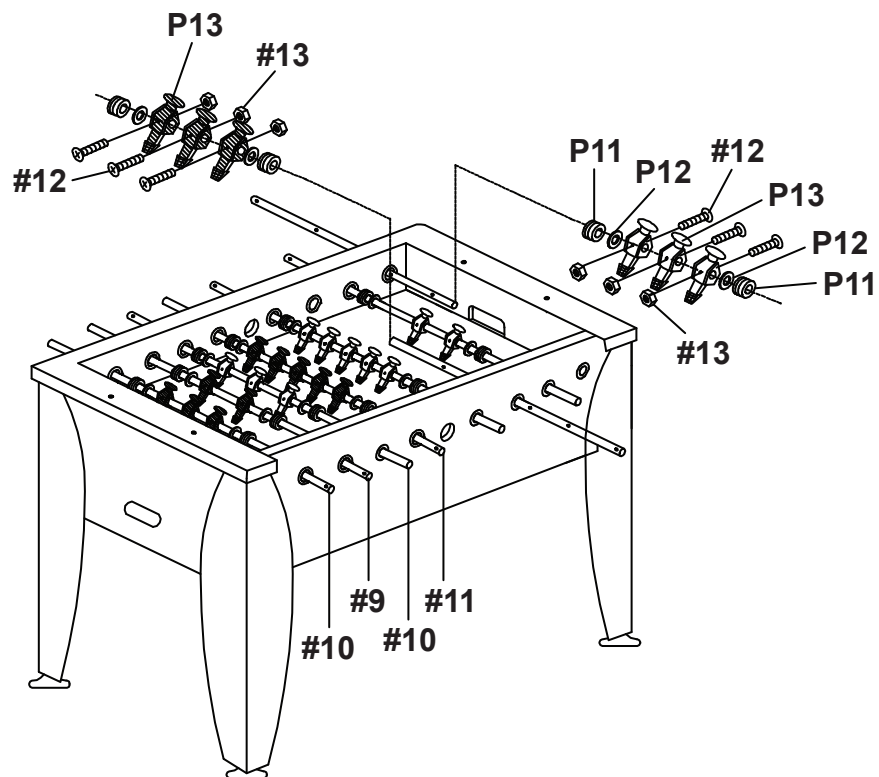7.



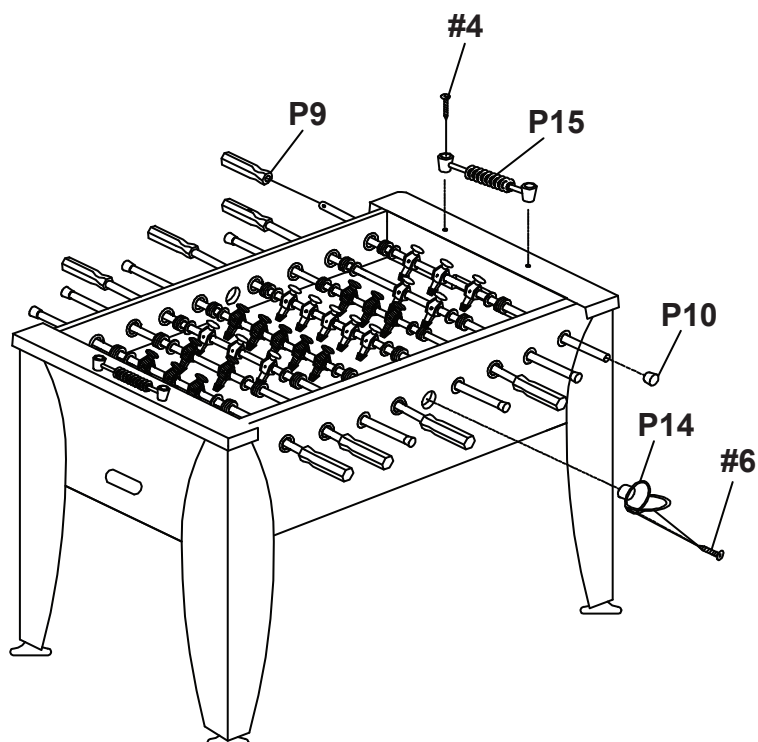8.



FÉLICITATIONS!

VOUS AVEZ ASSEMBLÉ VOTRE TABLE DE JEU.
VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
ET D'UTILISATION, CI-DESSOUS, AFIN DE CONSERVER
VOTRE TABLE DE JEU LONGTEMPS.

ENTRETIEN ET UTILISATION

1. Ce produit doit être utilisé à l'INTÉRIEUR seulement.
2. NE PAS s'asseoir, grimper ou s'appuyer sur la table de jeu.
3. NE PAS tirer sur la table pour la déplacer, cela risque d'endommager les pieds de la table.

GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.


Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.

TABLE DE SOCCER BW - NG1032BW

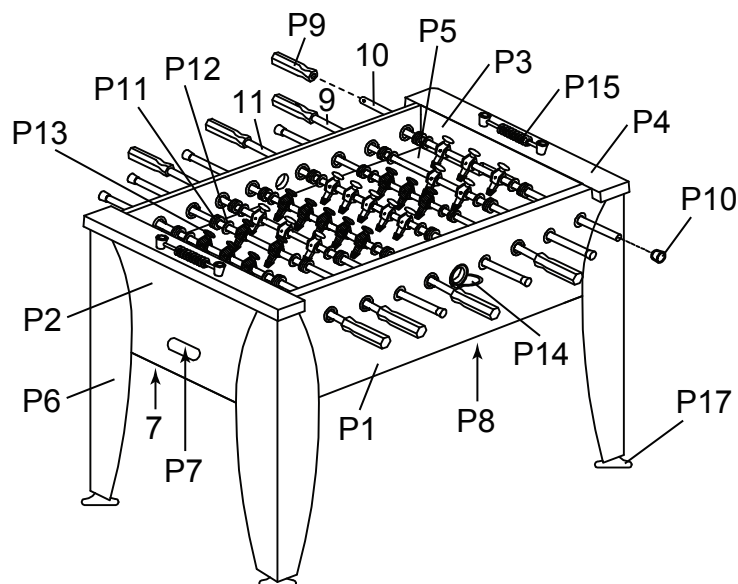Liste des pièces



Pièces

P1 NGP6300 PANNEAU LATÉRAL	P2 NGP6301 PANNEAU D'EXTREMITÉ	P3 NGP6302 FIN BUT PANNEAU	P4 NGP6303 PLAQUE HAUT	P5 NGP6239 SURFACE DE JEU	P6 NGP6240 JAMBE	P7 NGP6241 BALLE RECEVEUR
P8 NGP6242 TRAVERSE SURFACE DE JEU	P9 NGP6243 POIGNÉE	P10 NGP6244 EMBOUT DE TIGE	P11 NGP6245 BUTOIR DE TIGE	P12 NGP6246 RONDELLE PLASTIQUE TIGE	P13 NGP6247 JOUEUR	P14 NGP6248 LANCE BALLE
P15 NGP6249 MARQUEUR MANUEL	P16 NGP5797 BALLE DE SOCCER	P17 NGP6250 JAMBE NIVELEUR	#7 NGP6250 CHARNIÈRE	#9 NGP6251 TIGE 2 JOUEURS	#10 NGP6252 TIGE 3 JOUEURS	#11 NGP6253 TIGE 5 JOUEURS

Le sac de quincaillerie NGP6254 comprend

#1 5/16"X1-1/4" BOULON JAMBE	#2 5/16"X19mm RONDELLE	#3 3.5X1-3/4" VIS	#4 3.5X1-1/2" VIS	#5 3.5X1" VIS	#6 3.5X1/2" VIS	#8 CLÉ ALLEN
#12 1-1/8" BOULON	#13 ÉCROU	ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL REQUIS: TOURNEVIS CRUCIFORME				