


REVOLVER 40" 4-in-1 MULTI GAME TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

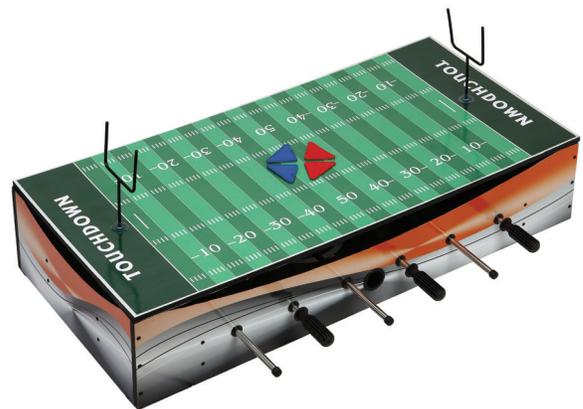

Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

ASSEMBLY TIPS

IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. ***When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.***
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.

WARNINGS!

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.


**CHOKER HAZARD - THIS ITEM MAY CONTAIN SMALL BALLS AND PARTS
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.**

CARE AND USE

1. This product is intended for **INDOOR** use only.
2. Do **NOT** drag the table when moving it, as this will damage the legs.










REVOLVER 40" 4-in-1 MULTI GAME TABLE - NG1143M

Parts List

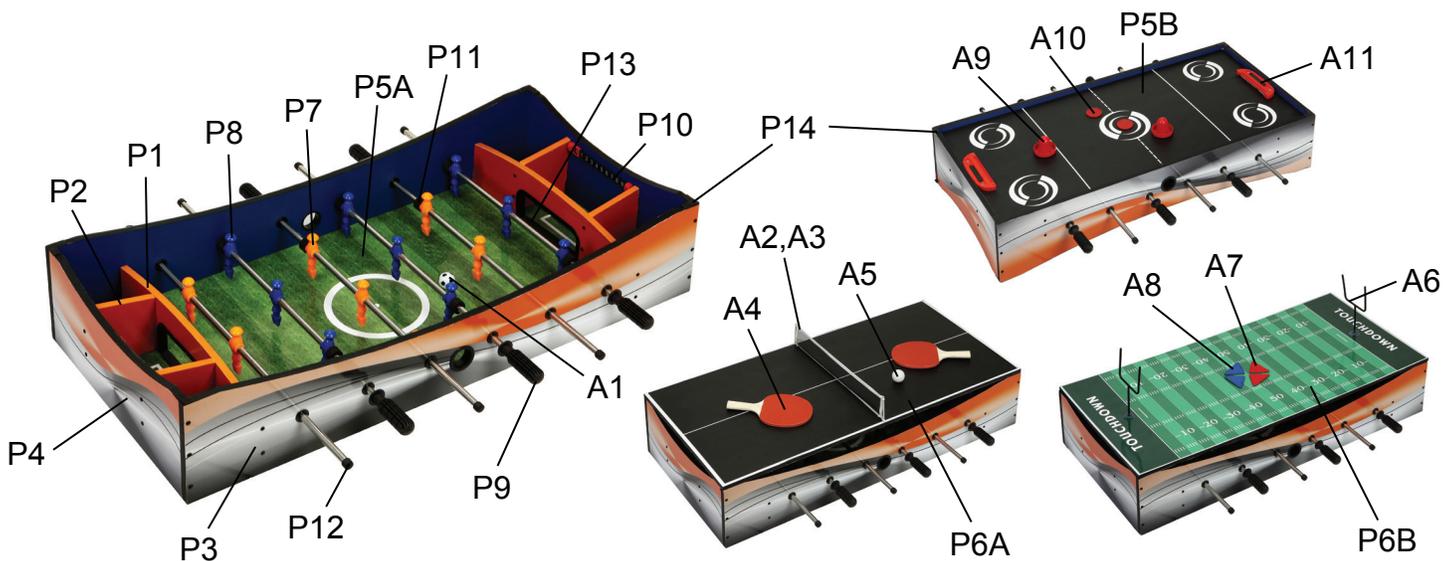


Illustrations Not to Scale

PARTS

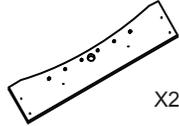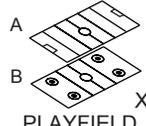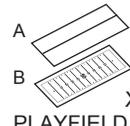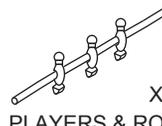
P1 NGP21351  X2 GOAL FRONT	P2 NGP21352  X4 GOAL SIDE	P3 NGP21353  X2 SIDE PANEL	P4 NGP21354  X2 END PANEL	P5 NGP2135  X1 PLAYFIELD foosball / hockey	P6 NGP2144  X1 PLAYFIELD table tennis / football	P7 NGP2137  X3 PLAYERS & ROD orange
P8 NGP2138  X3 PLAYERS & ROD blue	P9 NGP2139  X6 ROD HANDLE	P10 NGP2232  X2 SLIDE SCORER	P11 NGP2233  X12 ROD BUMPER	P12 NGP2140  X6 ROD END CAP	P13 NGP2230  X2 GOAL PROTECTIVE STRIP	P14 NGP2231  X8 CORNER PROTECTIVE STRIP
A1 NGP2141  X2 SOCCER BALL	A2 NGP2147  X1 TABLE TENNIS NET	A3 NGP21471  X2 TABLE TENNIS NET POST	A4 NGP2149  X2 TABLE TENNIS RACKET	A5 NGP2148  X2 TABLE TENNIS BALL	A6 NGP2145  X2 FOOTBALL GOAL POST	A7 NGP2146R  X2 FINGER FOOTBALL red
A8 NGP2146B  X2 FINGER FOOTBALL blue	A9 NGP2142  X2 STRIKER	A10 NGP2143  X2 PUCK	A11 NGP2136  X2 HOCKEY GOAL	H1 NGP2150*  X36 4X25CM SCREW	H2 NGP2150*  X4 3X16CM SCREW	H3 NGP2150*  X8 3X12CM SCREW
H4 NGP2150*  X1 ALLEN WRENCH	*Items included in Hardware Pack, NGP2150					

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach two End Panels, P4, to Side Panel, P3, using Screws, H1.

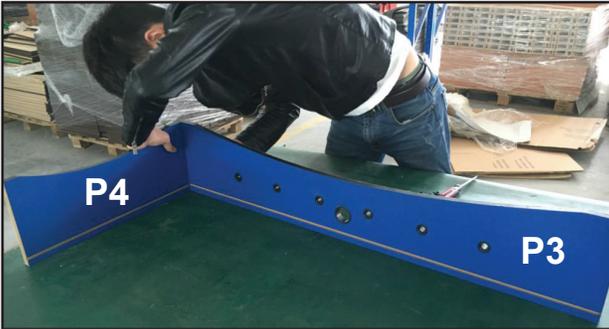


2. Slide Playfield, P5, into End Panels, P4, and Side Panel, P3, as shown.

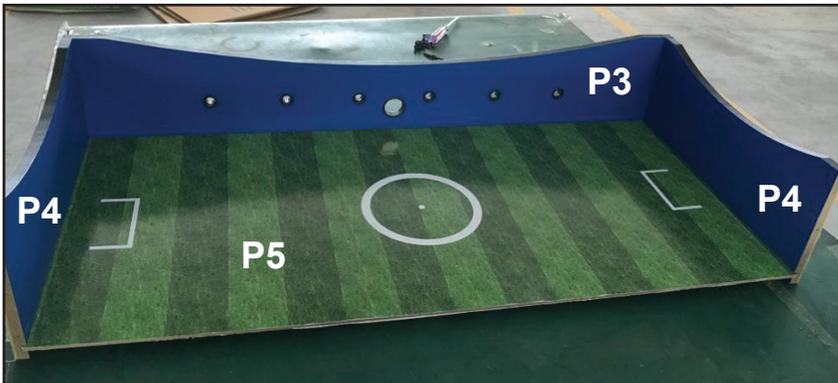

3. Attach two Goal Sides, P2, to End Panel, P4, using Screws, H1.




4. Attach Slide Scorer, P10, to End Panel, P4, using Screws, H2. Attach Goal Front, P1, to Goal Sides, P2, using Screws, H1. Repeat Steps 3 and 4 on other End Panel.

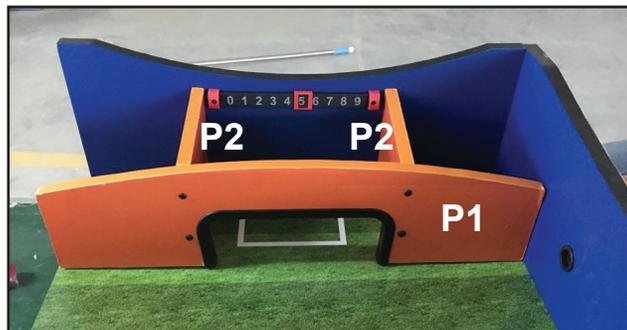


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)


5. Slide Rod Bumpers, P11, onto each end of Player Rod Assemblies, P7 and P8.

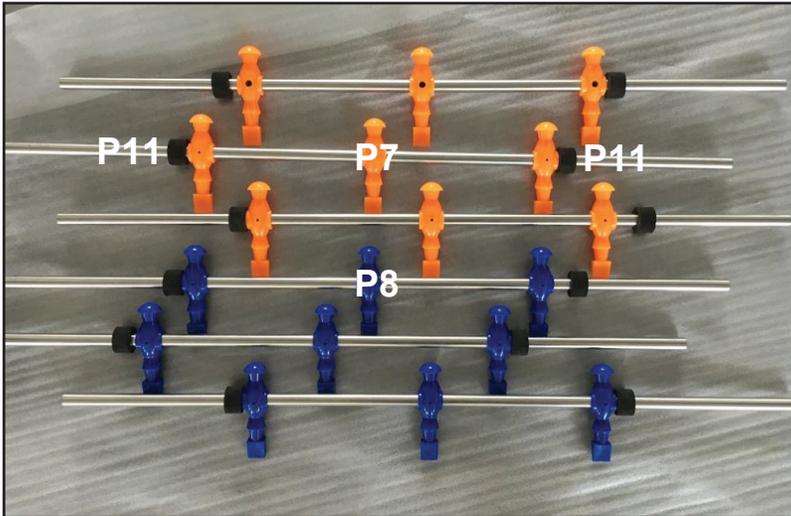

6. Insert Rod Assemblies, P7 and P8, into holes on assembled Side Panel, P3, in order shown. Same colored players should all face opponents goal.

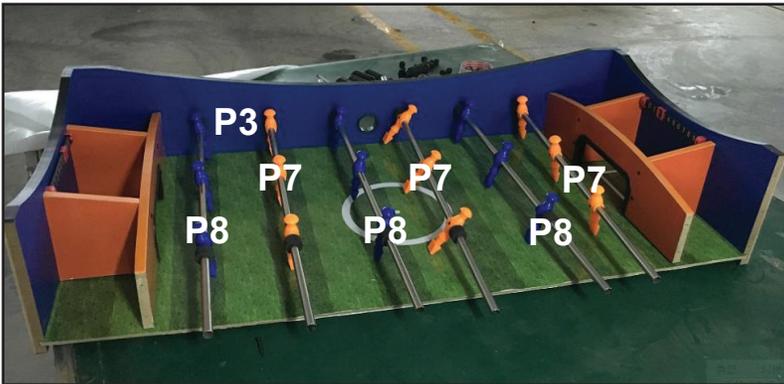


7. Slide Rod Assemblies, P7 and P8, into matching holes on remaining Side Panel, P3, and attach to End Panels, P4, using Screws, H1. Make sure Playfield, P5, is in Side Panel slot.

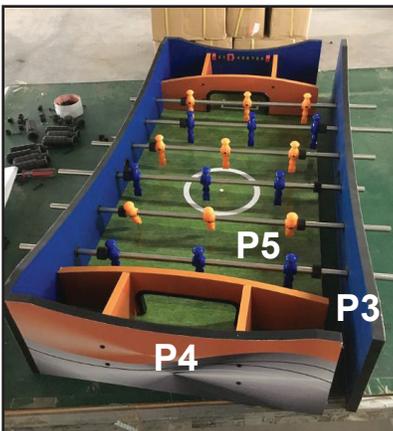


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)



8. Attach Side Panels, P3, to Goal Front, P1, on both sides, using Screws, H1.

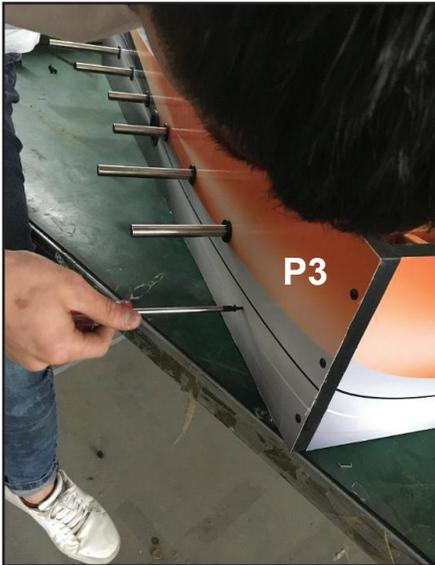

9. Attach Handles, P9, and Rod End Caps, P12, onto ends of Rod Assemblies, P7 and P8, as shown.

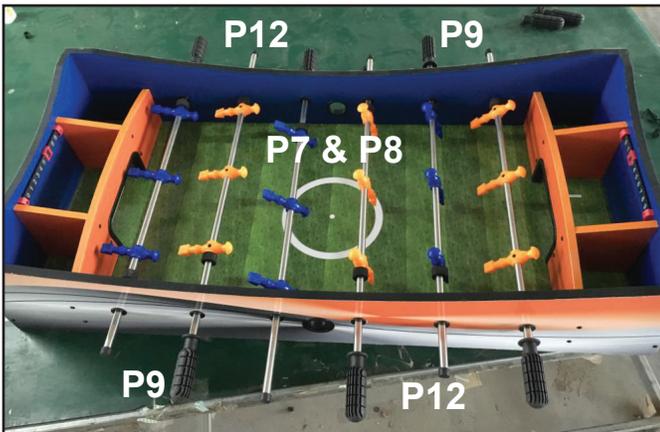


10. Stick EVA Corner Protective Strips, P14, on top of four corners. Stick EVA Goal Protective Strips, P13, across goal lines on Playfield, P5, this will limit ball bounce back.

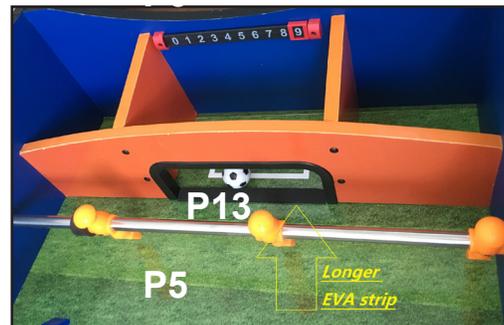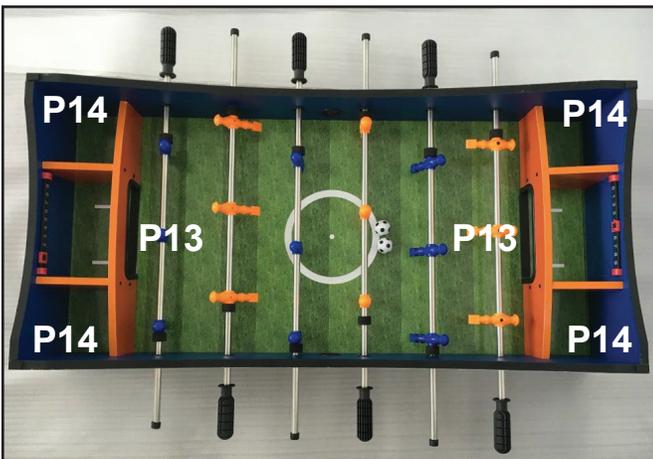


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)


11. Turn table over and attach Hockey Goals, A11, using Screws, H3 (4 screws on each). Stick EVA Corner Protective Strips, P14, on top of four corners.

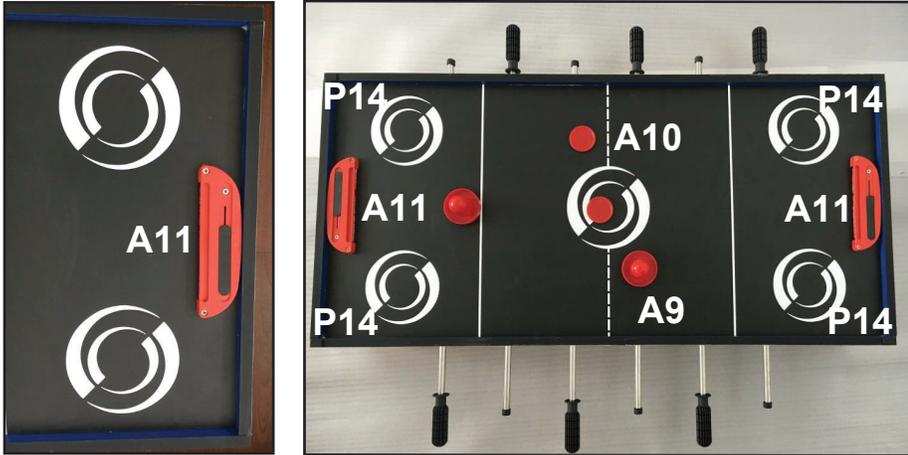

12. For Table Tennis, place other Playfield, P6, on top of table, insert Net Posts, A3, in table holes, and slip Net, A2, over Posts.

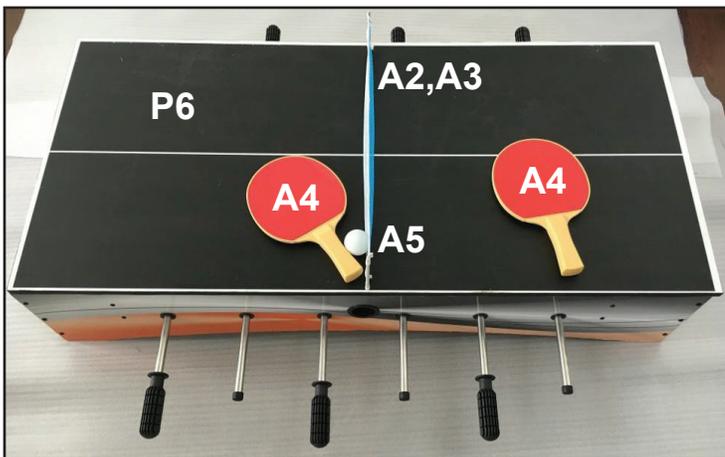

13. For Finger Football, flip over Playfield, P6, on top of table, and stick Goal Posts, A4, by goal lines.

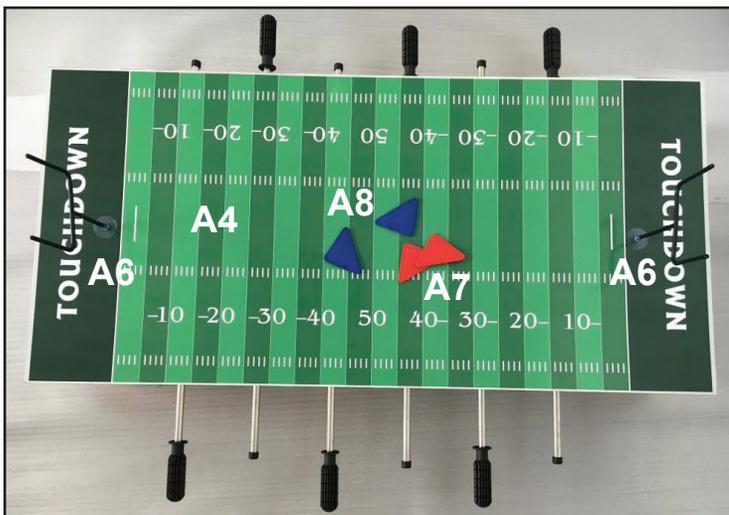

180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.


The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977

TABLE MULTI-JEUX 4-en-1 REVOLVER 1,02 m INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

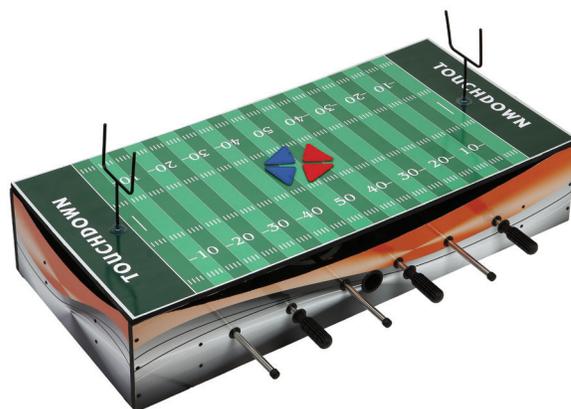

Contactez notre
service à la clientèle au
800-759-0977
avec des questions sur le montage
ou l'utilisation de ce produit.

MERCI!

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

1. Trouver une surface propre et plane, pour commencer le montage de votre table de jeu. La table s'assemble à l'envers pour être ensuite retournée sur ses pieds, une fois l'assemblage complété. Cette table est lourde et nécessite au moins deux adultes forts pour la soulever et la retourner.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. ***Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.***
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté.
4. ***Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.***
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à ***basse torque*** et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.

AVERTISSEMENTS!

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.


RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.

ENTRETIEN ET USAGE

1. Ce produit doit être utilisé **À L'INTÉRIEUR** seulement.
2. **NE JAMAIS** déplacer la table en la traînant, cela pourrait endommager les pieds.













TABLE MULTI-JEUX 4-en-1 REVOLVER 1,02 m - NG1143M

liste des pièces

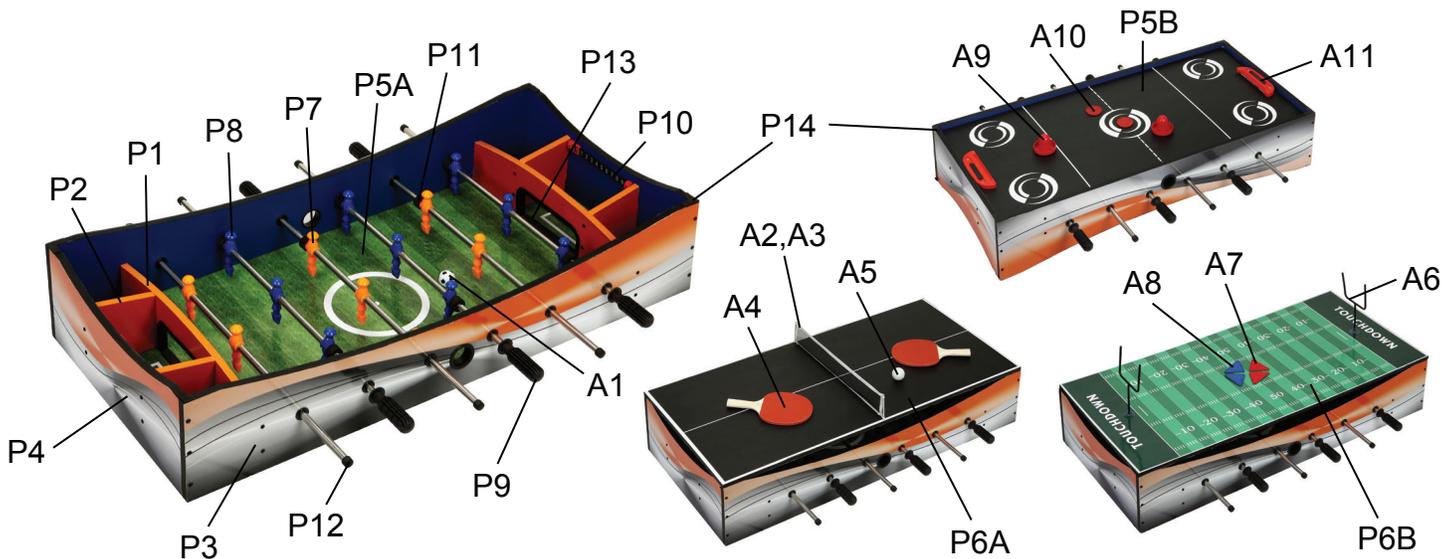


illustrations non à l'échelle

PIÈCES

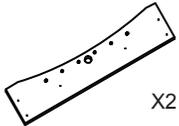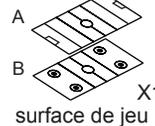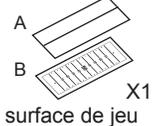
P1 NGP21351  X2 but avant	P2 NGP21352  X4 poteau de but côté	P3 NGP21353  X2 panneau latéral	P4 NGP21354  X2 panneau d'extrémité	P5 NGP2135  X1 surface de jeu football / hockey	P6 NGP2144  X1 surface de jeu tennis de table / football	P7 NGP2137  X3 tige 3 joueurs orange
P8 NGP2138  X3 tige 3 joueurs bleu	P9 NGP2139  X6 poignée	P10 NGP2232  X2 marqueur manuel	P11 NGP2233  X12 butoir de tige	P12 NGP2140  X6 embout de tige	P13 NGP2230  X2 but bandes de protection ÉVA	P14 NGP2231  X8 coin bandes de protection ÉVA
A1 NGP2141  X2 balle de soccer	A2 NGP2147  X1 filet	A3 NGP21471  X2 poteaux	A4 NGP2149  X2 raquette	A5 NGP2148  X2 balle	A6 NGP2145  X2 poteaux de but	A7 NGP2146R  X2 doigt le football rouge
A8 NGP2146B  X2 doigt le football bleu	A9 NGP2142  X2 poussoir	A10 NGP2143  X2 palet	A11 NGP2136  X2 objectifs de hockey	H1 NGP2150*  X36 4X25cm vis	H2 NGP2150*  X4 3X16cm vis	H3 NGP2150*  X8 3X12cm vis
H4 NGP2150*  X1 clé hexagonale	*Pièces incluses dans la trousse de quincaillerie, NGP2150					

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Attacher deux panneaux d'extrémité, P4, en panneau latéral, P3, à l'aide de vis, H1.

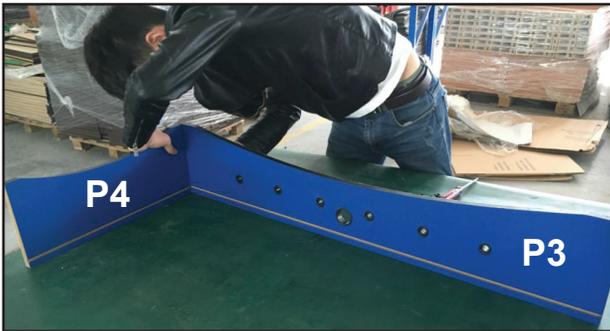


2. Glisser surface de jeu, P5, dans panneaux d'extrémité, P4, et le panneau latéral, P3, comme le montre.

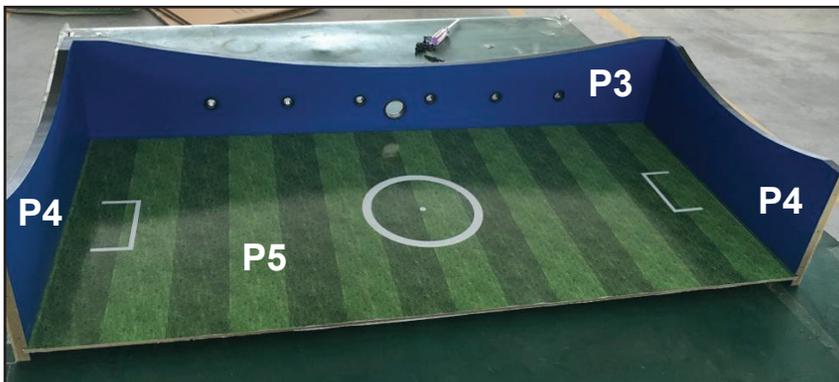

3. Attacher deux poteau de but côtés, P2, pour panneau d'extrémité, P4, à l'aide des vis, H1.




4. Attacher marqueur manuel, P10, pour panneaux d'extrémité, P4, à l'aide des vis, H2. Attacher but avant, P1, à poteau de but côté, P2, à l'aide des vis, H1. Répétez les étapes 3 et 4 sur l'autre panneau d'extrémité.

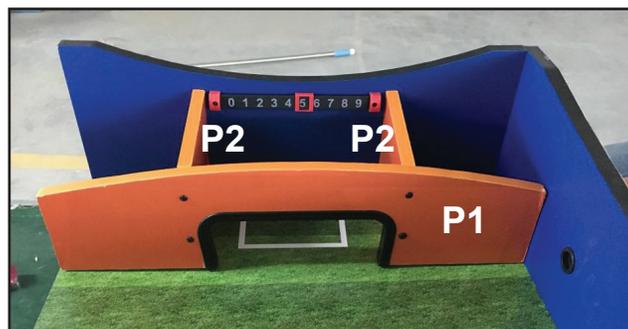


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)


5. Glisser butoir de tige, P11, sur chaque extrémité du ensembles de tiges de joueur, P7 et P8.

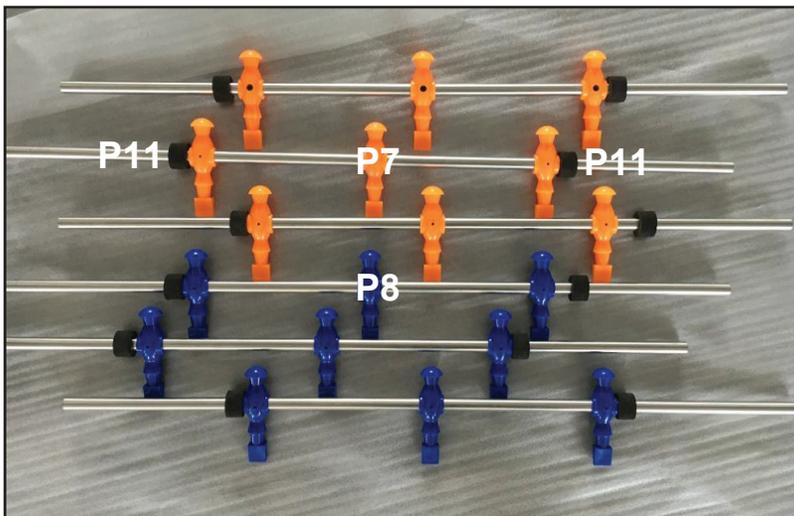

6. Insérez ensembles de tiges de joueur, P7 et P8, dans les trous sur le panneau latéral assemblé, P3, dans l'ordre indiqué. Identique joueurs de couleur devraient tous les adversaires du visage but.

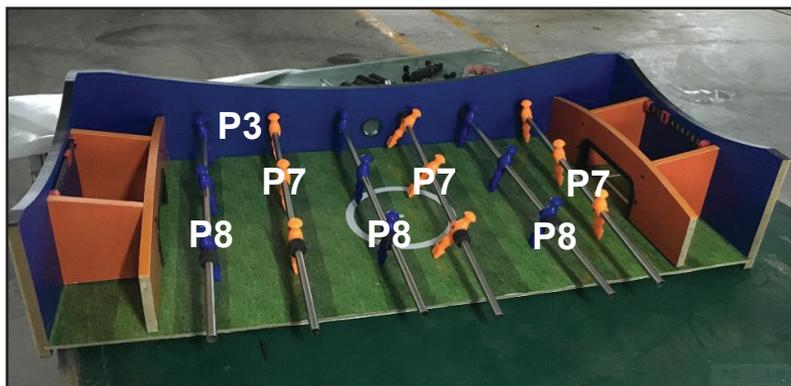


7. Glisser ensembles de tiges de joueur, P7 et P8, dans les trous correspondants sur le panneau latéral restant, P3, et attacher à l'extrémité des panneaux, P4, à l'aide de vis, H1. Assurez-vous que surface de jeu, P5, est dans la fente du panneau latéral.

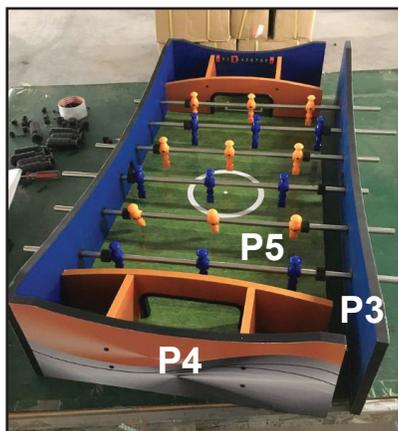

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)



8. Attacher les panneaux latéraux, P3, à but avant, P1, des deux côtés, à l'aide de vis, H1.

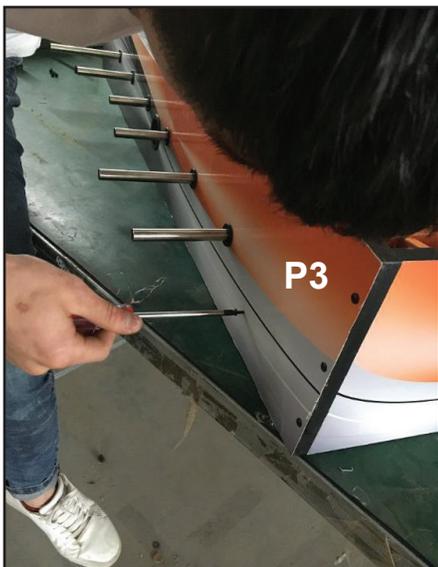

9. Attacher poignées, P9, et embout de tige, P12, sur des extrémité du ensembles de tiges de joueur, P7 et P8, comme indiqué.




10. Bâton coin bandes de protection ÉVA, P14, au-dessus des quatre coins. Bâton but bandes de protection ÉVA, P13, à travers les lignes de but sur surface de jeu, P5, ce qui limiter la balle rebondir.

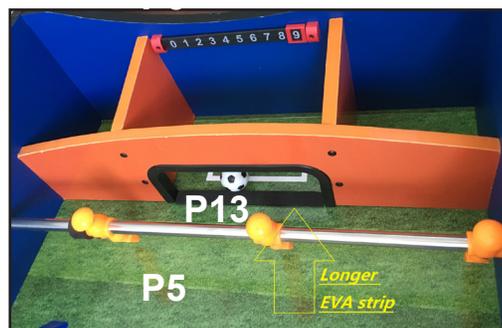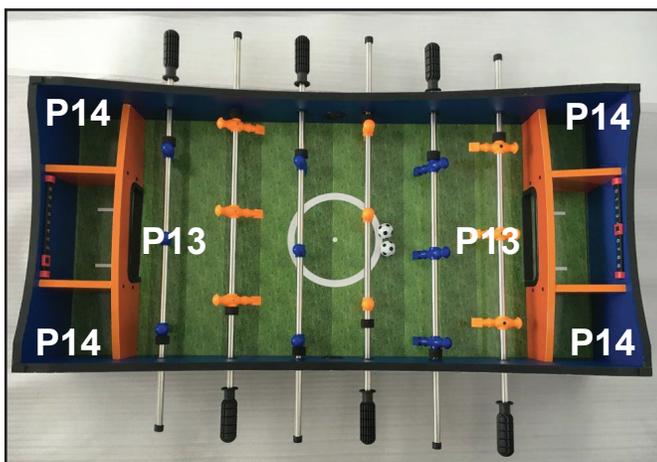


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)


11. Tournez la table sur et fixer des objectifs de hockey, A11, à l'aide des vis, H3 (4 vis de chaque).
Bâton coin bandes de protection EVA, P14, au-dessus des quatre coins.

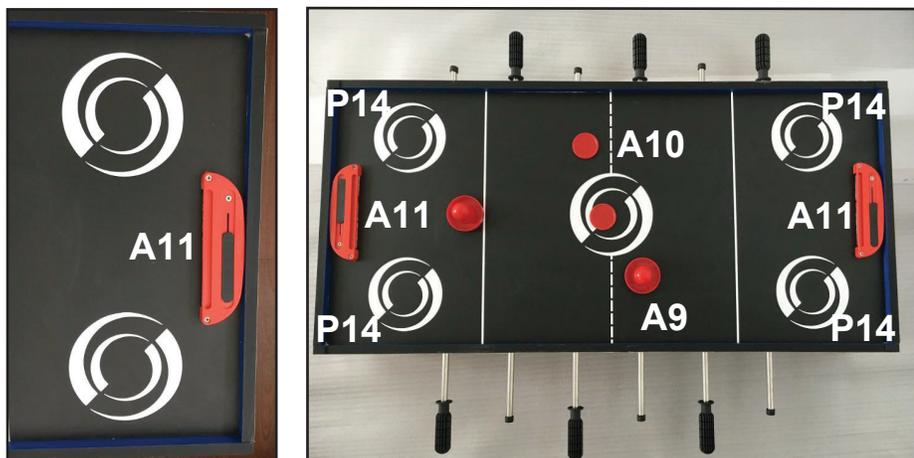

12. Pour tennis de table, lieu autre surface de jeu, P6, sur le dessus de la table, insérez poteaux, A3, dans des trous de table, et glisser filet, A2, sur les poteaux.

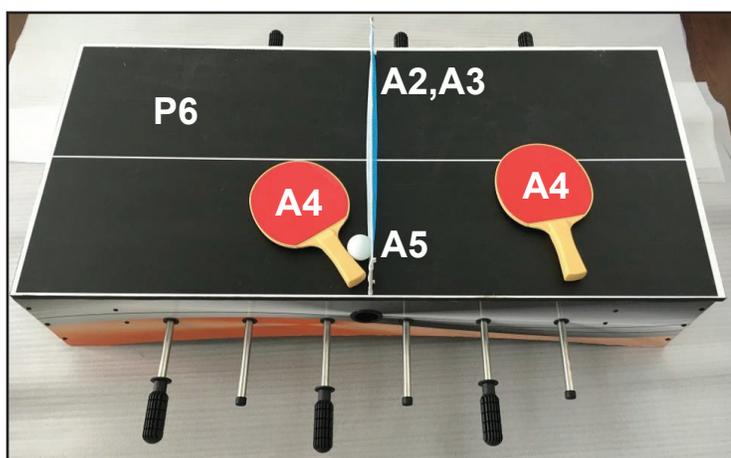

13. Pour doigt le football, retourner sur surface de jeu, P6, sur le dessus de la table, et le bâton poteaux de but, A4, par des lignes de but.

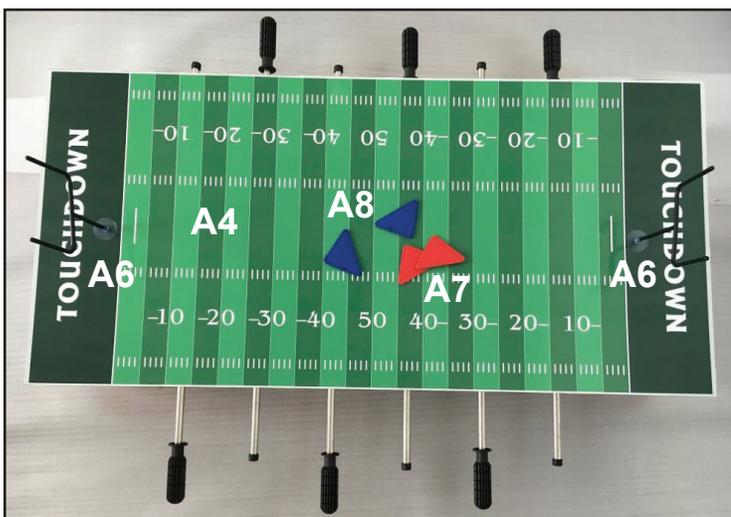

GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.