

Quick Start Guide


Guía Rápida | Guide de Démarrage Rapide

S SINGER



Preparing the Machine and the Bobbin Thread

Preparación de la Máquina y del Hilo de la Canilla | Préparation de la Machine et du Fil de Canette

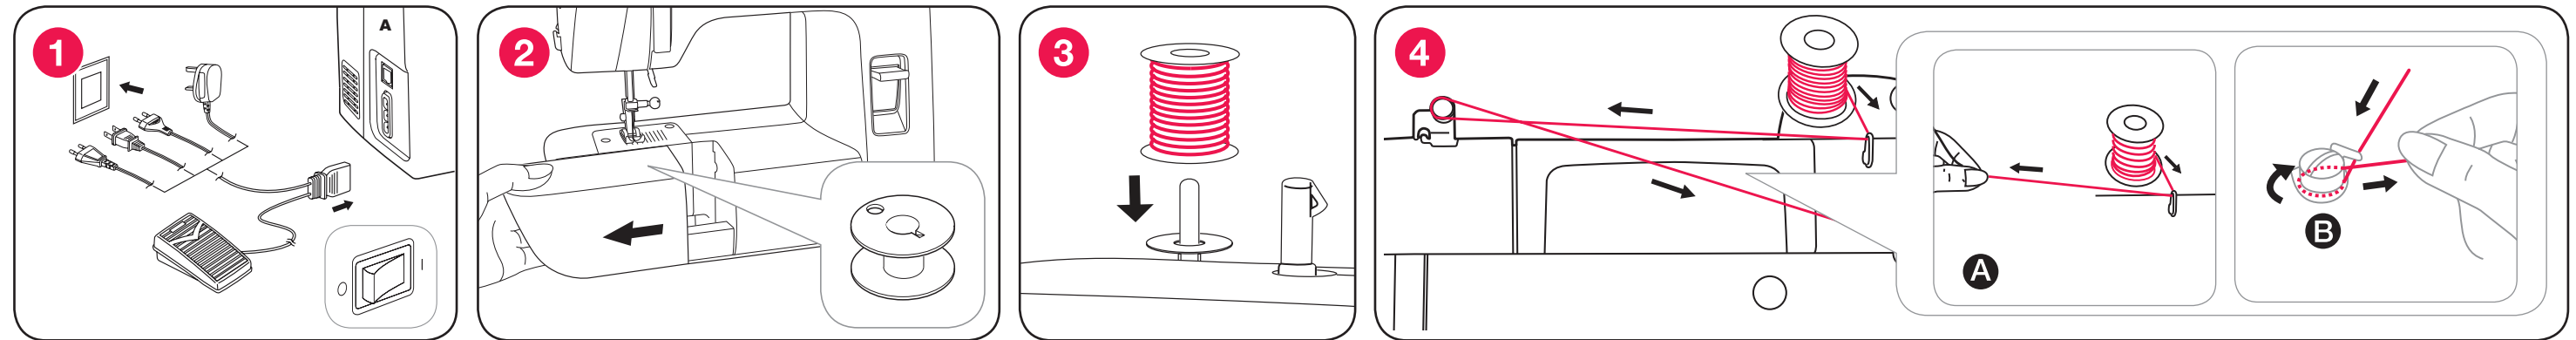

MORE THREADING HELP

Visit singerco.com/QuickTips for additional information on a successful machine set up.

For complete instructions, refer to your machine instruction manual.

MÁS AYUDA PARA ENHEBRADO











Visita singerco.com/QuickTips para información adicional sobre una configuración exitosa de la máquina.

Para obtener instrucciones completas, consulte el manual de instrucciones de la máquina.

PLUS D'AIDE EN COUTURE

Rendez-vous sur singerco.com/QuickTips pour des informations supplémentaires pour installer votre machine correctement.

Pour des instructions complètes, reportez-vous au manuel d'instructions de la machine.

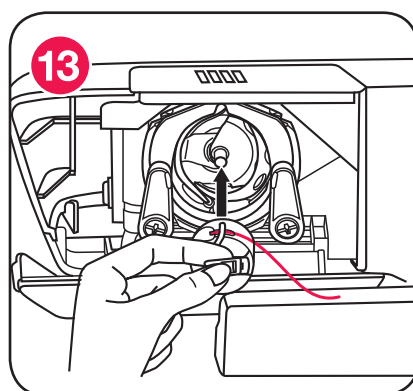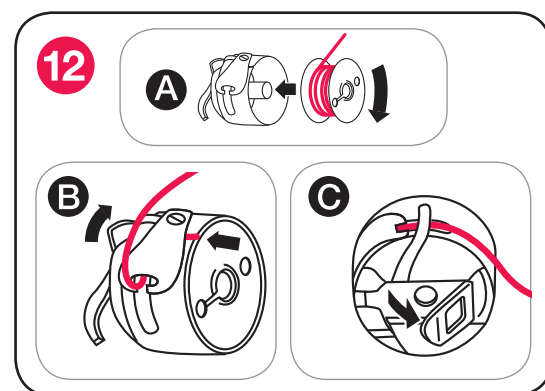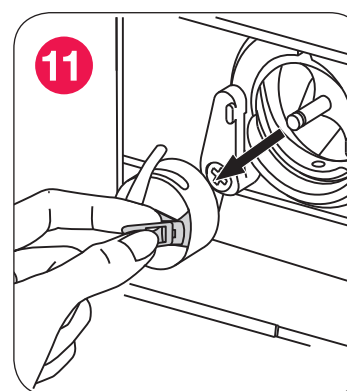
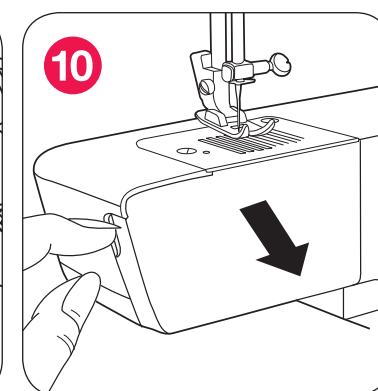
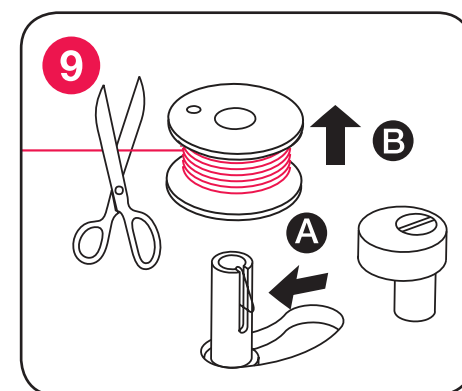
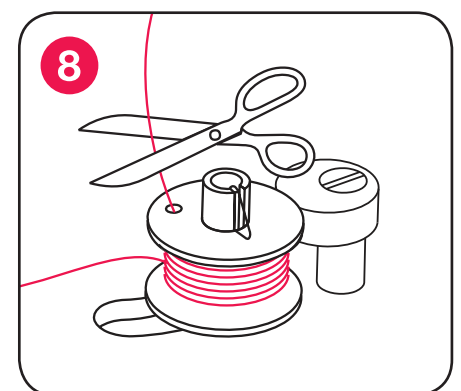
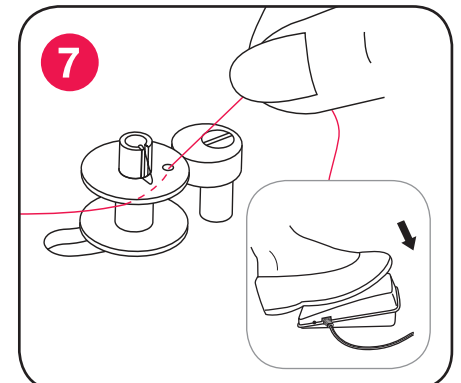
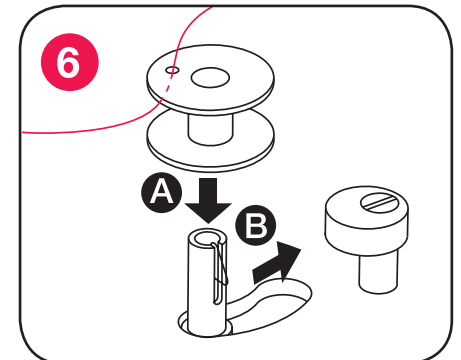
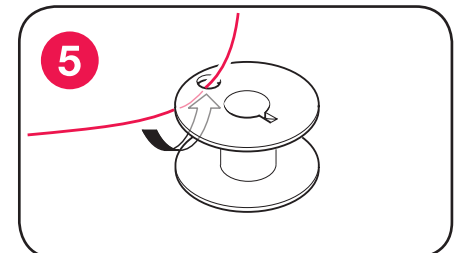
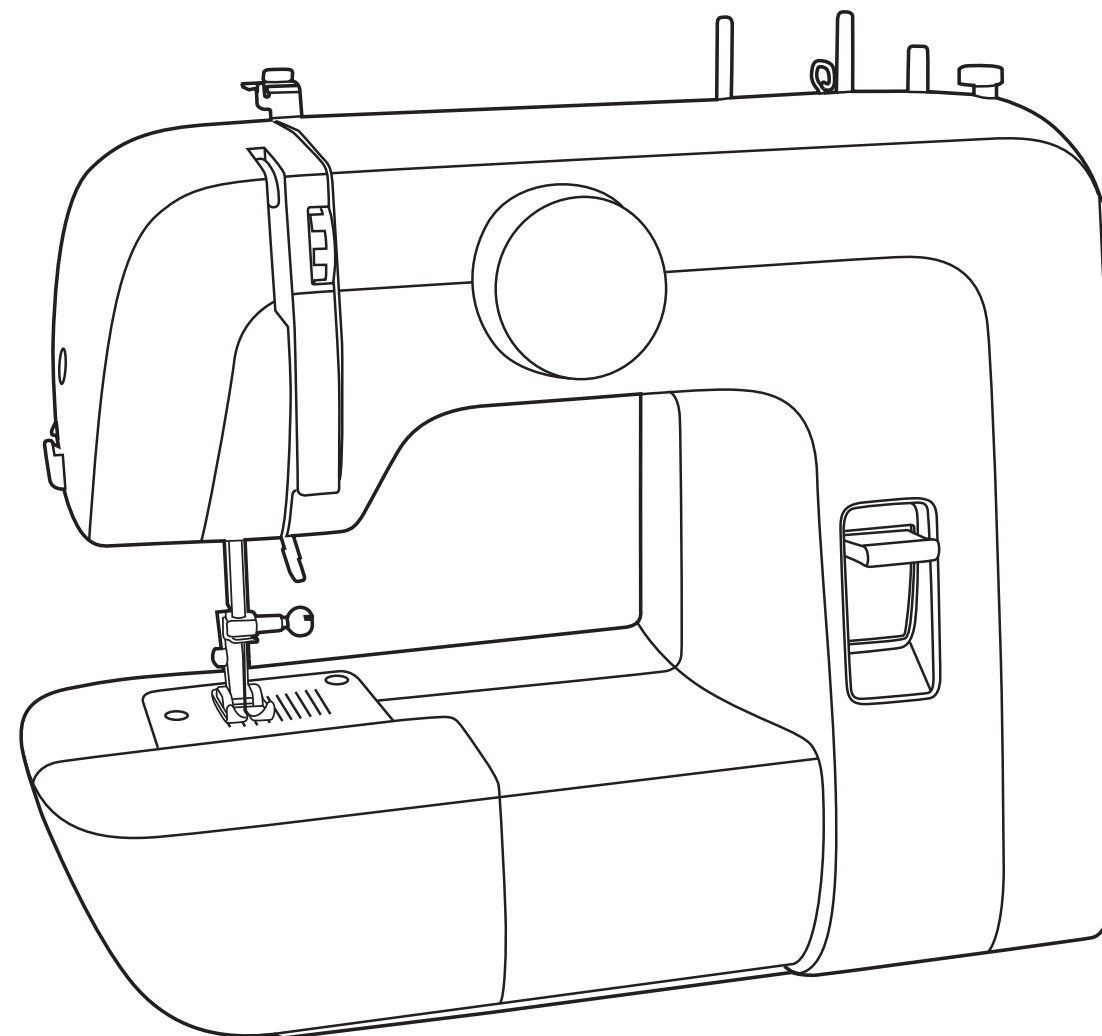


SINGER is sewing made easy.™

2




Threading the Top Thread
Enhebrando del Hilo Superior | Enfilage du Fil Supérieur

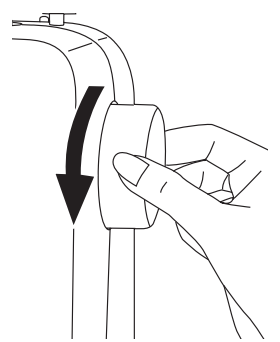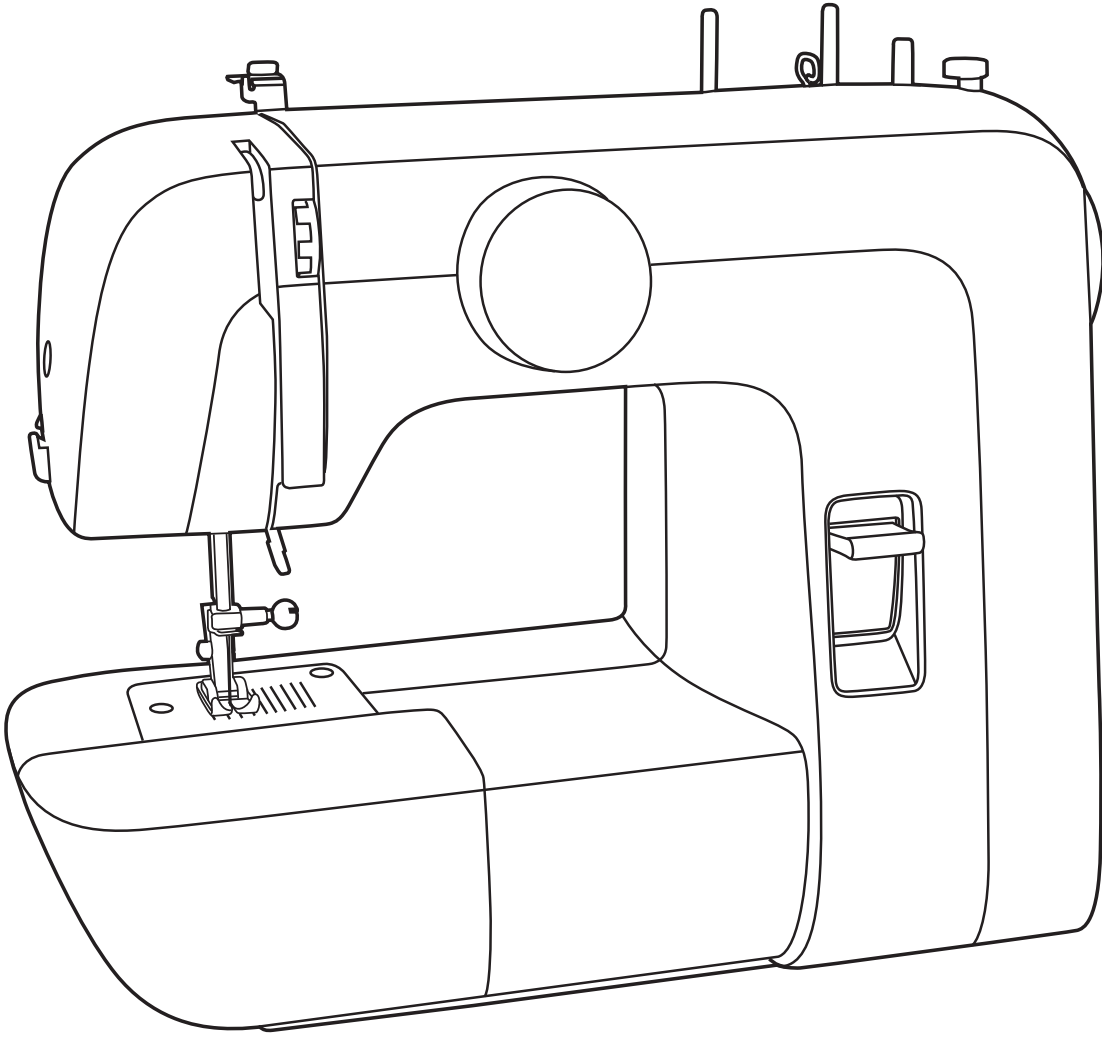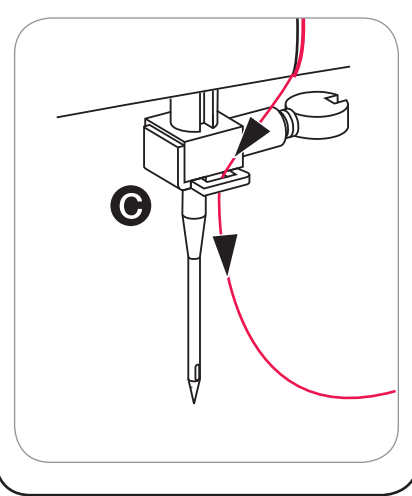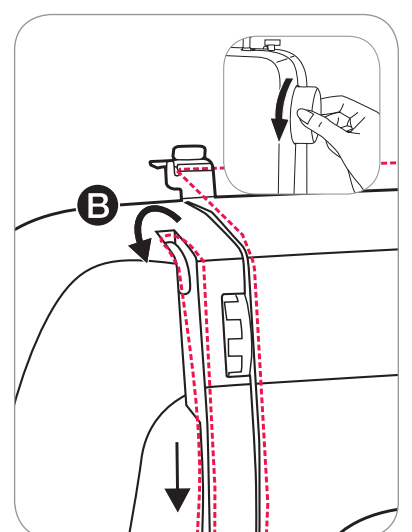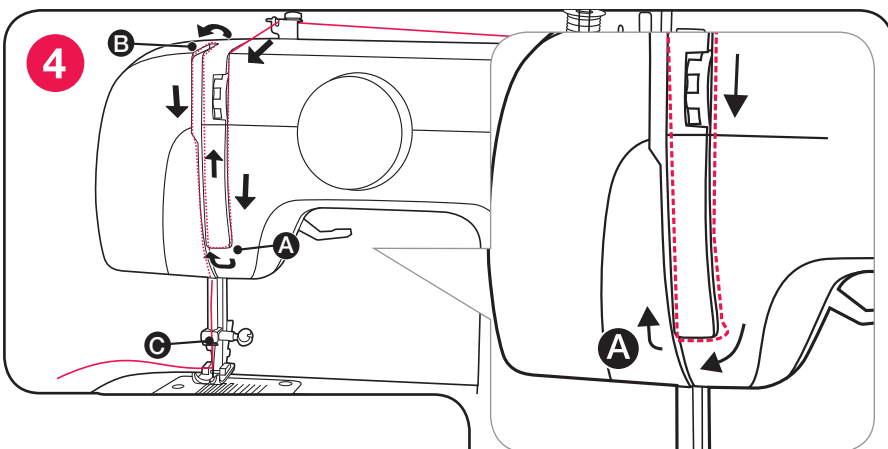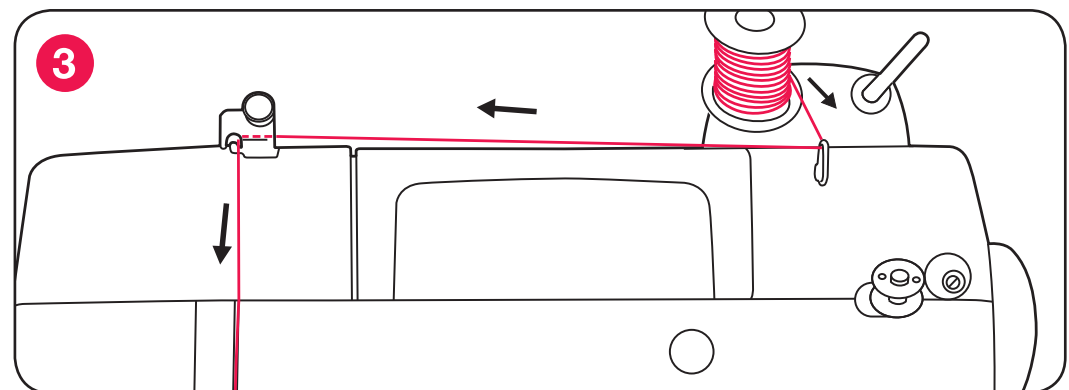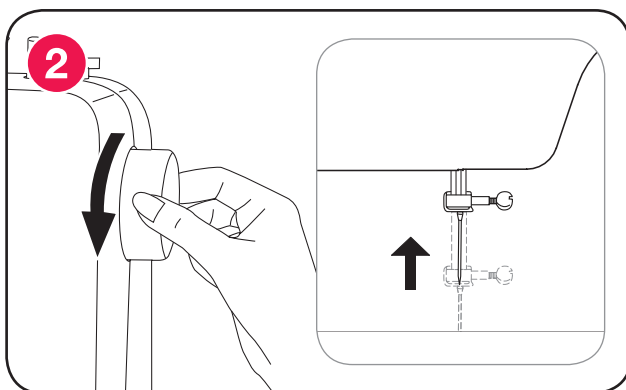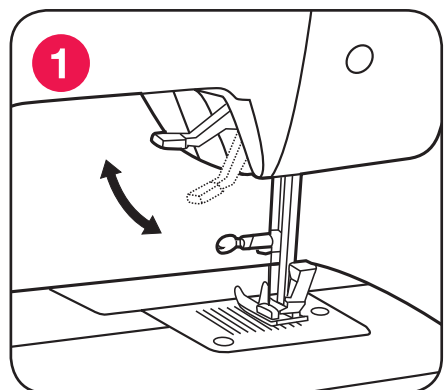

ALWAYS TURN THE HANDWHEEL TOWARDS YOU (COUNTER CLOCKWISE) to avoid damage to your machine.

SIEMPRE GIRE EL VOLANTE HACIA USTED (EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ) para evitar daño a su máquina.

TOUJOURS TOURNER LE VOLANT VERS VOUS (DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE) pour éviter d'endommager votre machine.

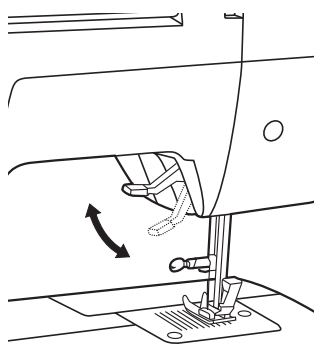

ALWAYS thread the machine with the presser foot in the UP position.

SIEMPRE enhebre la máquina con el prensatelas en la posición ELEVADA.

TOUJOURS enfile la machine avec le pied de biche en position HAUTE.

