Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DE PROPIETARIO
LAVADORA

Lea este manual de usuario detenidamente antes de la utilización y guárdelo a mano para futuras consultas.

WT1501CW

MFL39760283

www.lg.com

ÍNDICE

3 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

3 Precauciones Básicas de Seguridad
4 Requisitos de Conexión a Tierra
5 Instrucciones de Seuridad Para la Instalación
6 Istrucciones de Seguridaa Para la Utilización, Cuidado y Limpueza, y la Eliminación

7 FUNCIONES Y VENTAJAS

7 Piezas y Componentes Clave
7 Accesorios Incluidos

8 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

8 Escoja el Lugar Adecuado
8 Toma de Corriente
8 Tipo de Piso
9 Desempaquetado y Desembalaje del Material de Transporte
10 Conexión de las Tuberías de Agua
11 Conexión de la Manguera de Drenaje
12 Nivelación de la Lavadora
13 Conexión del Suministro Eléctrico
14 Clasificación de Las Cargas de Lavado
15 Acerca de Los Dispensadores
15 Uso del Detergente y del Dispensador

17 INSTRUCCIONES DE USO

17 Funciones del Panel de Control
18 Pantalla de Tiempo y Estado
19 Manejo de la Lavadora
20 Guía de Ciclos
21 Ciclo Principal
22 Botones Modificadores de Ciclo
23 Botón Special Care
24 Botones de Opción
24 – Lavado En Frío
24 – Lavado Demorado
24 – Programa Personalizado
24 – Suavizante
25 – Enjuague Extra
25 – Agregue el Agua
25 – Señal Encender/Apagar
25 – Bloqueo Infantil
25 – Añadir Ropa

26 CUIDADO Y LIMPIEZA

26 Limpieza Regular
26 – Limpieza del Exterior
26 – Cuidado y Limpieza del Interior
26 – Ciclo de Limpieza de Cuba
26 – Eliminación de la Acumulación de Minerales
26 – Deje la Tapa Abierta
27 Mantenimiento
28 Limpieza de la Lavadora

29 ESPECIFICACIONES

29 SISTEMA SMART DIAGNOSIS™

30 FUNCIÓN TAG ON

30 Antes De Utilizar Tag On
31 Uso De Tag On

41 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

41 Sonidos Normales Que se Pueden Escuchar
41 Antes de Solicitar Asistencia Técnica
45 Códigos de Error

47 GARANTÍA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

MENSAJES DE SEGURIDAD

Por su seguridad, debe seguir la información indicada en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica o para prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o muerte. Su seguridad y la de otras personas es muy importante. En este manual y en su electrodoméstico figuran muchos mensajes importantes de seguridad. Lea y cumpla siempre con todos los mensajes de seguridad.

Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo lo alerta sobre posibles riesgos que pueden resultar en daños sobre la propiedad y/o lesiones físicas graves o la muerte.

Todos los mensajes de seguridad estaran a continuacion del simbolo de alerta de seguridad y con la palabra PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras significan:

⚠PELIGRO Corre riesgo de muerte o de sufrir heridas serias si no sigue las instrucciones inmediatamente.

⚠ADVERTENCIA Corre riesgo de muerte o de sufrir heridas serias si no sigue las instrucciones.

⚠PRECAUCIÓN De no seguir las instrucciones podría sufrir daños leves o causar daños en el producto.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el riesgo potencial, cómo reducir las posibilidades de sufrir heridas y qué podría suceder si no se siguen las instrucciones.

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomesticos, se deben seguir precauciones basicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- **Utilice este electrodoméstico solo para los fines para los que fue diseñado, según lo descrito en este manual del usuario. N'utilisez votre laveuse qu'aux fins prevues decrites dans ce manuel du proprietaire.**
- **Antes de usar, la lavadora debe estar correctamente instalada como se describe en este manual.**
- **No lave artículos que han sido limpiados, lavados, remojados o salpicados previamente con gasolina, disolventes de limpieza en seco, u otras substancias inflamables o explosivas,** ya que emanan vapores que podrian encenderse o explotar.
- **No agregue gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras substancias explosivas al agua de lavado.** Estas substancias emanan vapores que podrian encenderse o explotar.
- Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrogeno en un sistema de agua caliente que no se haya usado por un plazo de 2 semanas o mas. EL GAS HIDROGENO ES EXPLOSIVO. **Si no se ha usado el sistema de agua caliente durante tal periodo, antes de utilizar la lavadora, abra todas las llaves de agua caliente y deje que el agua fluya durante algunos minutos.** Esto liberara cualquier gas hidrogeno acumulado. Ya que el gas es nflamable, **no fume ni use ninguna llama abierta durante este periodo.**
- **No deje que los niños jueguen en la lavadora o dentro de ella. Es necesario supervisar de cerca a los niños si utiliza la lavadora cerca de ellos.**
- **Antes de poner la lavadora fuera de servicio o de tirarla, quite la puerta para prevenir que los ninos se metan dentro.**
- **No instale ni guarde la lavadora en lugares donde estará expuesta a la intemperie o a temperaturas de congelamiento.**
- **No toquetee los controles.**
- Mantenga el área alrededor y bajo el dispositivo libre de materiales combustibles, como pelusa, papel, trapos, productos quimicos, etc.
- El servicio debe ser realizado por un técnico cualificado. **No desmonte la lavadora.**
- **ADVERTENCIA:** Este producto contiene quimicos conocidos por el Estado de California de causar cáncer. ***Lávese las manos después de manipular.***

- **Vea las intrucciones de instalación para los requisitos de toma a tierra.**
- **Siga SIEMPRE las instrucciones de cuidado de la tela suministradas por el fabricante de las prendas.**
- **No coloque artículos expuestos a aceite de cocina en su lavadora.** Los articulos contaminados con aceites de cocina podrian causar una reaccion quimica que cause que la carga de lavado se incendie.
- **Use suavizadores de tela o productos para eliminar estatica unicamente del modo recomendado por el fabricante.**
- Esta lavadora no está diseñada para uso marino o instalaciones moviles tales como vehiculos recreativos, aeronaves, etc.
- **No utilice la lavadora para secar artículos que contengan caucho, foam, o materiales con texturas similares a caucho.**
- **Cierre las llaves de agua y desenchufe la lavadora si no utilizará la unidad por un periodo prolongado de tiempo, como durante las vacaciones.**
- El material de empaque podría resultar peligroso para los niños. Existe el peligro de sofocación! **Mantenga todos los materiales de empaque fuera del alcance de los niños.**
- **Antes de cargar la lavadora, siempre revise que no haya objetos extranos en su interior. Mantenga la puerta cerrada cuando no se use.**
- **No coloque las manos dentro del electrodoméstico si el tambor o el agitador están en movimiento.**

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA

Por su seguridad, se debe seguir la informacion indicada en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir danos a la propiedad, lesiones personales, o muerte.

REQUISITOS DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe ser conectado a tierra. En el caso de descompostura o mal funcionamiento, la conexion a tierra reduce el riesgo de recibir una descarga electrica al proveer una via de menor resistencia a la corriente electrica. Este aparato esta equipado con un cable que tiene un conductor de equipo a tierra y una clavija de tierra. La clavija debe ser conectada en una toma de corriente adecuada que este apropiadamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con los codigos y ordenanzas locales.

⚠ ADVERTENCIA

Una conexion inapropiada del conductor de equipo a tierra puede resultar en riesgo de recibir una descarga electrica. Verifique con un electricista calificado si tiene dudas sobre si el aparato esta correctamente conectado a tierra. No modifique la clavija provista con el aparato. Si no encaja con la toma de corriente, llame a un electricista calificado para que instale una toma de corriente adecuada. Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.

⚠ADVERTENCIA

Por su seguridad, se debe seguir la informacion indicada en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir danos a la propiedad, lesiones personales o muerte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

⚠ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomesticos, se deben seguir precauciones basicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- **Consulte las INSTRUCCIONES DE INSTALACION para un procedimiento detallado de conexion a tierra.** Las instrucciones de instalacion son incluidas con su lavadora para ser utilizadas como referencia. Si mueve la lavadora a una nueva ubicación, contrate a una persona del servicio calificada para que la revise y reinstale. Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Bajo ninguna circunstancia deberá cortar o eliminar la tercera punta (de toma a tierra) del cable de alimentación.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Para su seguridad personal, este electrodomestico debe estar adecuadamente conectado a tierra.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **El cable de corriente de este electrodomestico contiene un enchufe de 3 cables (conexion a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estandar de 3 cables (conexion a tierra)** para minimizar la posibilidad de riesgos de descargas electricas por parte del mismo.
- **La lavadora debera estar conectada a un tomacorriente con conexion a tierra de 120VAC, 60 Hz.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Contrate a un electricista calificado para que revise el tomacorriente y el circuito electrico con el fin de asegurar que el enchufe este correctamente conectado a tierra.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligacion reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **No instale la lavadora sobre una alfombra. Instale la lavadora sobre un piso sólido.** El incumplimiento de esta advertencia puede causar daños provocados por fuga de agua.
- **No elimine el cable de conexion a tierra. No use un adaptador o cable de extensión. Conecte la lavadora en un tomacorriente con conexion a tierra de 3 cables.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **La lavadora deberá estar siempre conectada a un enchufe individual con un indice de voltaje equivalente al que figura en su etiqueta de caracteristicas tecnicas.** Esto garantiza el mejor funcionamiento y ademas previene la sobrecarga de los circuitos del hogar, lo cual podria ocasionar riesgos de incendio debido al recalentamiento de cables.
- **Nunca desenchufe su lavadora tirando del cable de corriente. Siempre tome el enchufe firmemente y jale el mismo hacia fuera para retirarlo.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Repare o reemplace de inmediato todos los cables de corriente pelados o con cualquier tipo de dano. No use un cable con cortaduras o abrasion sobre su extension o extremos.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Al instalar o cambiar de lugar la lavadora, evite todo tipo de cortes u otros danos en el cable de corriente.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **La lavadora debe ser instalada y conectada a tierra por una persona especializada del servicio tecnico cumpliendo con los codigos locales** para prevenir riesgos de descargas y asegurar la estabilidad durante el funcionamiento.
- **La lavadora es pesada. Se necesitan dos o mas personas para instalar y trasladar el electrodomestico.** Si esto no se cumple se podran producir diversas heridas.
- **Almacene e instale la lavadora donde no esté expuesta a temperaturas bajo cero o a condiciones climáticas en áreas exteriores.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir daños por fugas de agua.
- **Con el fin de reducir el riesgo de descargas electricas no instale la lavadora en espacios humedos.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **Para reducir el riesgo de lesiones personales, cumpla con todos los procedimientos de seguridad recomendados por la industria, incluyendo el uso de guantes con mangas largas y gafas de seguridad.** En caso de no cumplir con todas las advertencias de seguridad de este manual se podrán producir daños sobre la propiedad, lesiones personales o la muerte.
- **Nunca intente utilizar este electrodomestico si esta danado, tiene una falla, esta parcialmente desarmado, tiene partes danadas o le faltan partes, incluido un cable o un enchufe danado.** Para minimizar la posibilidad de que ocurra una descarga electrica, antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza desconecte este electrodomestico del suministro electrico o desconecte la lavadora del panel de distribucion de la casa quitando el fusible o desconectando el disyuntor.

⚠ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomesticos, se deben seguir precauciones basicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA UTILIZACIÓN, CUIDADO Y LIMPIEZA, Y LA ELIMINACIÓN

⚠ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio o explosion, descarga electrica, o para prevenir lesiones personales cuando use electrodomesticos, se deben seguir precauciones basicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- **Desenchufe la lavadora antes de limpiar la misma** para evitar el riesgo de descargas electricas.
- **Nunca utilice químicos fuertes, limpiadores abrasivos o solventes para limpiar su lavadora.** Los mismos dañaran el acabado de la unidad.
- **No coloque trapos con grasa o aceite encima de la lavadora.** Estas sustancias emiten vapores que podrían prender fuego a los materiales.
- **No lave prendas que esten sucias con aceite vegetal o de cocina.** Las mismas pueden quedar con algo de aceite luego del lavado. Debido al aceite que permanece, la tela puede despedir humo o prenderse fuego por si sola.
- **Desconecte este electrodomestico del tomacorriente antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento. Colocar los controles en la posicion OFF (apagado) no desconecta el electrodomestico de la toma de corriente.** No cumplir con esta advertencia, podrá ocasionar heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **No combine diferentes productos de lavanderia en una misma carga a menos que esto se especifique en la etiqueta.**
- **No mezcle cloro con amonïaco o ácidos como el vinagre. Siga las instrucciones del paquete cuando utilice productos de lavandería.** El uso incorrecto puede producir gases tóxicos, lo que podría resultar en lesiones graves o la muerte.
- **No coloque las manos dentro de la lavadora cuando sus partes esten en movimiento. Antes de cargar, descargar o agregar prendas, pulse el boton de INICIO/PAUSA y espere hasta que el tambor se detenga totalmente antes de colocar las manos dentro.** Si no se cumple con esta advertencia se podran producir heridas graves, incendios, descargas electricas, o muerte.
- **No permita que los ninos jueguen sobre o dentro de la lavadora. Si hay ninos cerca mientras la lavadora esta en funcionamiento es necesario supervisarlos de cerca. A medida que los ninos crezcan, enseneles sobre el uso adecuado y seguro de todos los electrodomesticos.** Si estas advertencias no se cumplen se podrian producir heridas graves.
- **Destruya la bolsa plastica y otros materiales de embalaje una vez retirada la lavadora. Es posible que los ninos deseen usarlas para jugar. Los cartones cubiertos con alfombra, colchas o laminas de plastico se pueden convertir en camaras herméticas.** Si estas advertencias no se cumplen se podrian producir heridas graves o muerte.
- **Mantenga los productos de lavanderia fuera del alcance de los ninos. Para evitar heridas, cumpla con todas las advertencias que figuran en las etiquetas de los productos.** Si estas advertencias no se cumplen se podrian producir heridas graves.
- **Antes de que su lavadora sea quitada de servicio o desechada, quite la puerta del compartimiento de la lavadora para evitar el peligro de que los niños o pequeños animales queden atrapados dentro.** El no hacerlo puede ocasionar lesiones personales graves o la muerte.
- **Mantenga las manos y objetos extraños alejados del área de la tapa y el cierre cuando esté cerrando la tapa. En caso contrario, podría sufrir lesiones.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

FUNCIONES Y VENTAJAS

PIEZAS Y COMPONENTES CLAVE

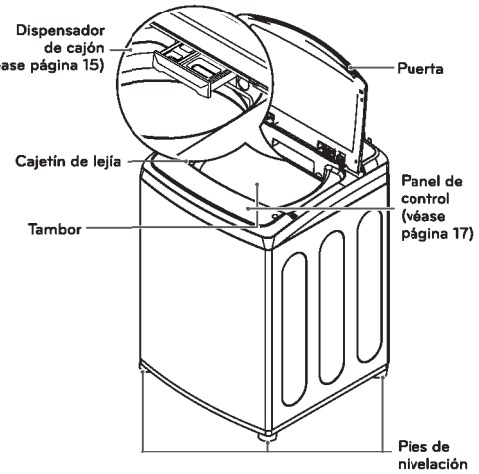

A **MOTOR INVERTER DIRECT DRIVE**

El motor inverter, conectado directamente a la cuba, produce pocas vibraciones y ofrece una excelente durabilidad y una prologada vida útil.

B **TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE DE MÁXIMA CAPACIDAD.**

El diseño eficaz le ofrece una mayor capacidad sin que el aparato tenga que ser más grande ni que el tambor tenga que ser más profundo para una instalación y un uso más fácil.

C **LIMPIEZA DEL TAMBOR**

La limpieza regular del tambor, una vez al mes, con TUB CLEAN mantendrá el tambor limpio y fresco.

D **BLOQUEO INFANTIL**

Use esta opción para desactivar los controles durante un ciclo de lavado.Esta opción evita que los niños puedan cambiar los ciclos o el funcionamiento de la máquina.

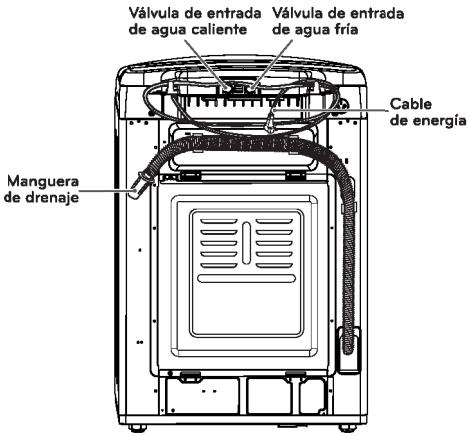

E **PANEL FRONTAL TÁCTIL DE CONTROL**

El panel frontal de control táctil está especialmente diseñado para ser resistente al agua con tecnología de LG HydroShield™, a la vez que proporciona una eficacia ergonómica eliminando la necesidad de llegar a los controles tal como se hacia con las máquinas convencionales que se encontraban en la parte trasera. Además, los botones táctiles también ofrecen una sensación muy buena.

F **TAPA SLAM PROOF™**

La tapa Slam Proof™ es un dispositivo de seguridad que cierra la tapa lentamente. Las bisagras Slam Proof™ permiten cerrar la tapa de forma suave y silenciosa, y ayuda a evitar accidentes.

G **SMART DIAGNOSIS™**

Si alguna vez tiene algún contratiempo con su lavadora LG, no debe preocuparse. La característica "Smart Diagnosis™" ayuda al servicio técnico a diagnosticar problemas telefónicamente, o con un simple app en su teléfono inteligente (smart phone), ayudándole a minimizar llamadas caras o molestas.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sujetador de cable (para asegurar la manguera de drenaje)

NOTA: Póngase en contacto con el Departamento de atención al cliente de LG, en el número 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 en Canadá) si falta alguno de los accesorios.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ESCOJA EL LUGAR ADECUADO

⚠ADVERTENCIA

- **La lavadora es pesada. Se necesitan dos o más personas para instalar y trasladar el electrodoméstico.** Si esto no se cumple se podrán sufrir heridas en la espalda u otras herida.
- **Almacene e instale la lavadora en un lugar no expuesto a temperaturas inferiores a las de congelación ni a la intemperie.** Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir heridas graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- **Para su seguridad personal, este electrodoméstico debe ser conectado a tierra adecuadamente.**
- **Conecte a tierra la lavadora siguiendo todos los códigos y ordenanzas legales. Si no se cumple con esta advertencia se** podrán producir heridas graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.
- La apertura de la base no debe estar obstruida por una alfombra cuando la lavadora se instale en un piso alfombrado.
- **No elimine el cable de conexión a tierra. No use un adaptador o prolongador. Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables. Si no se cumple con esta advertencia se podrán producir heridas graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.**

TOMA DE CORRIENTE

- La toma de corriente debe estar dentro de un área mínima de 1,5 m (60 pulgadas) a cualquiera de los lados de la lavadora.
- El electrodoméstico y la toma de corriente deben estar colocados de forma tal que se pueda acceder al enchufe fácilmente.
- No sobrecargar la toma de corriente con más de un electrodoméstico.
- La toma de corriente deberá estar conectada a tierra de acuerdo con los códigos y las regulaciones de cableado actuales.
- Se recomienda utilizar un fusible de demora de tiempo o disyuntor.

NOTA: Es responsabilidad y obligación personal del dueño del producto pedir a una persona del servicio técnico calificado que instale la toma de corriente adecuada.

TIPO DE PISO

- Para minimizar el ruido y vibración, se DEBE instalar la
- lavadora en un piso sólidamente construido. Ver la NOTA a la derecha.
- La cuesta permisible debajo de toda la lavadora es una diferencia máxima de 2,5 cm. (1 pulgada) de lado a lado o entre la parte delantera y la trasera.
- No se recomiendan las superficies alfombradas o
- de baldosas blandas.
- Nunca instale la lavadora en una plataforma o estructura soportada con poca solidez.

NOTA: Se debe instalar la lavadora en un piso firme para minimizar la vibración durante el centrifugado. El piso de concreto es el mejor, pero un piso de madera es suficiente, siempre que se haya construido respetando los estándares FHA. No se debe instalar la lavadora sobre alfombras o expuesta a la intemperie.

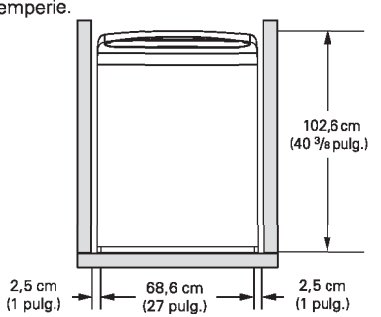

Para asegurar que se haya dotado de suficiente espacio para las tuberías de agua y flujo de aire, deje espacios mínimos de por lo menos 2,5 cm (1 pulgada) en los lados y de 10 cm (4 pulgadas) detrás de la unidad. No olvide tener en cuenta las molduras de paredes, puertas o piso, que podrían aumentar la distancia de separación necesaria.

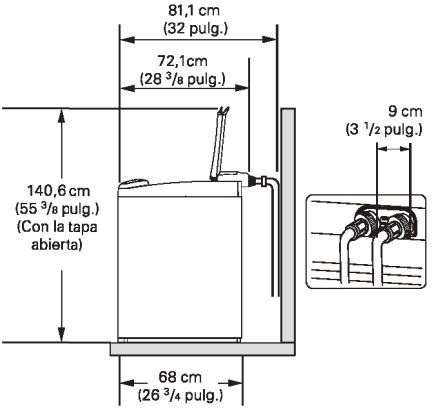

El espacio vertical mínimo desde el piso a los estantes superiores, muebles, techo, etc., es de 1,40 metros (56 pulgadas).

DESEMPAQUETADO Y DESEMBALAJE DEL MATERIAL DE TRANSPORTE

1. Después de quitar el cartón y el material de embalaje, levante y saque la lavadora de la base de espuma. Asegúrese de que el soporte de plástico de la tina sale con la base y no se queda atascado en la parte inferior de la lavadora.

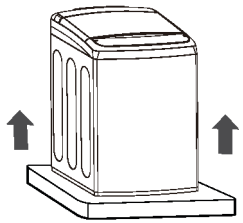

Si debe asentar la lavadora hacia abajo para quitar los materiales de embalaje de la base, siempre proteja el lado de la lavadora y deposítela con cuidado sobre su lado. NUNCA asiente la lavadora sobre su parte frontal o posterior.

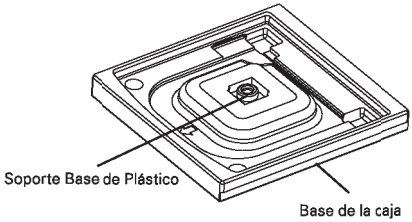

2. Retire el bloque de espuma que contiene el manual del propietario, las piezas y las muestras de producto de lavandería. Guarde el bloque de espuma para un uso futuro. Si en el futuro debe trasladar en una mudanza la lavadora, este bloque ayudará a impedir daños a la lavadora durante el transporte.

   NOTA: Para evitar cualquier daño, no retire el bloque de espuma hasta que la lavadora no esté en su ubicación final.

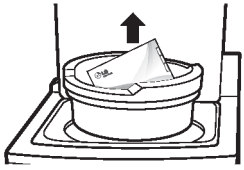

3. Libere el cable de alimentación de la parte postrior de la lavadora.

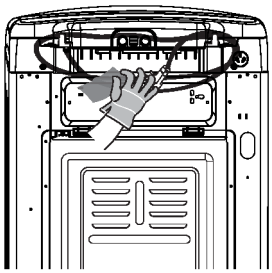

HERRAMIENTAS QUE NECSITARÁ

- Pinzas ajustables



- Nivel de carpintero

CONEXIÓN DE LAS TUBERÍAS DE AGUA

- **Para su seguridad, y para una vida útil prolongada del producto, recomendamos usar componentes LG de alta calidad. LG no es responsable por averías del producto o daños causados por el uso de piezas ajenas a LG compradas por separado.**
- **Use mangueras nuevas al instalar la lavadora. No reutilice las mangueras viejas.**
- **Comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente de LG para obtener ayuda para la compra de mangueras: 1-800-243-0000.**
- La presión del suministro de agua debe estar entre 20 psi y 120 psi (138–827 kPa). Si la presión del suministro de agua es superior a 120 psi, se deberá instalar una válvula de reducción de la presión del agua.
- Periódicamente, compruebe las mangueras en busca de grietas, fugas y desgastes, y reemplace las mangueras cada cinco años.
- Asegúrese de que las mangueras no estén estiradas, pinzadas, aplastadas o retorcidas.
- La lavadora no se debería instalar ni almacenar en un lugar sometido a temperaturas de congelación. Pueden dañarse las tuberías de agua y mecanismos internos de la lavadora. Si la lavadora estuvo expuesta a temperaturas de congelación antes de la instalación, permita que permanezca a temperatura ambiente por varias horas antes de usarla y verifique la presencia de pérdidas antes del funcionamiento.

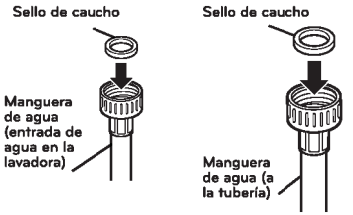

1. Inspeccione el accesorio roscado de cada manguera y verifique que haya un sello de goma en ambos extremos.

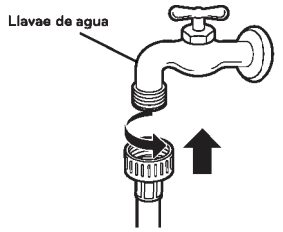

⚠ADVERTENCIA

- **No vuelva a utilizar mangueras usadas. Utilice mangueras nuevas para la instalación de la lavadora. Las mangueras usadas podrían causar fugas o explotar, haciendo que el suelo se inunde con los consiguientes daños materiales.**

2. Conecte las mangueras de suministro de agua a las llaves de paso de agua caliente y fría y apriete las conexiones con la mano. A continuación, utilice unos alicates para apretarlas otros $^{2}/_{3}$ de vuelta.

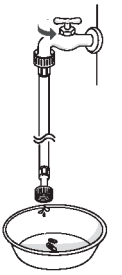

⚠ADVERTENCIA

- **No tense en exceso.** El acoplamiento puede resultar dañado.

3. Siempre deje fluir uno o dos litros de agua a través de cada manguera de entrada para ayudar a evitar futuros problemas con pantallas de filtro obstruidas al vaciar la suciedad, depósitos de minerales y otros residuos de las tuberías de agua. De paso, al hacerlo comprobará cuál es la manguera de agua caliente y cuál la de agua fría.

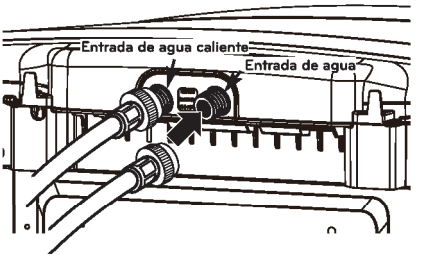

⚠ADVERTENCIA

- **No ajuste las mangueras en exceso.** Hacerlo puede dañar las válvulas, causando fugas y daños a la propiedad.

4. Conecte la tubería de agua caliente a la entrada de agua caliente ubicada en la parte trasera de la lavadora. Conecte la tubería de agua fría a la entrada de agua fría situada en la parte posterior de la lavadora. Ajuste las uniones con firmeza. Abra las llaves de paso del agua y revise si hay fugas.

NOTA: Asegúrese de no enroscar mal los accesorios de la manguera. Ya que ello dañaría la válvula y podría provocar daños a la propiedad debido a las fugas.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE

- La manguera de drenaje siempre debe estar asegu¯rada adecuadamente. No asegurar adecuadamente la manguera de drenaje puede resultar en inun¯dación o daños a la propiedad.
- El drenaje debe instalarse según todos los códigos y
- regulaciones locales vigentes.
- Asegúrese de que la manguera de drenaje no está estirada, pinzada, aplastada o retorcida.

OPCIÓN 1: TUBO VERTICAL

Doble el extremo de salida de la manguera de drenaje hasta formar una U. Ingrese el extremo de la manguera de drenaje en el desagüe. Si el desagüe es lo suficientemente ancho como para que el reborde de la manguera encaje dentro, entonces, no inserte el reborde más de 2-5 cm (1-2 pulgadas) en el desagüe. Use la correa, incluida con los materiales de instalación que había en el bloque de espuma de la tina, para asegurar la manguera de drenaje al desagüe.

Si las válvulas de agua y el desagüe están instaladas en la pared, sujete la manguera de drenaje a una de las mangueras de agua con la correa (el lado estriado hacia el interior). Si el desagüe es una tubería vertical, sujete la manguera de drenaje a la tubería vertical con la correa suministrada.

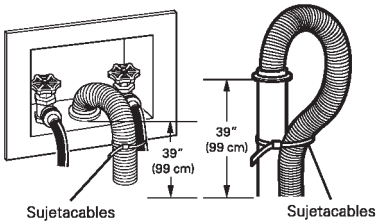

NOTA:

- La altura normal del extremo de la manguera debe ser aproximadamente 35 "~47 " (0,9~1,2 m) desde el suelo.
- No instale el extremo de la manguera de desagüe más bajo de 29 pulg. (73,7 cm) o ḿas alto de 96 pulg. (243,8 cm) con respecto a la base de la lavadora o una distancia superior a 60 pulg. (152,4 cm) de la lavadora.
- No cree una junta hermética entre la manguera y el desagüe, por ejemplo,con cinta. Si no hay algo de aire,el agua puede ser desviada del tambor dando como resultado un mal lavado/aclarado o dañar la ropa.

OPCIÓN 2: LAVADERO

Doble el extremo de la manguera de drenaje hasta que tenga la forma deseada y engánchelo al borde del lavadero. Use una correa para asegurar la manguera de drenaje en su lugar.

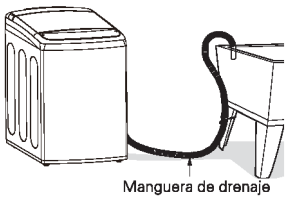

NIVELACIÓN DE LA LAVADORA

La tina de su nueva lavadora gira a velocidades muy elevadas. Para minimizar la vibración, los ruidos y los movimientos no deseados, el piso deberá ser una superficie perfectamente nivelada y sólida.

NOTA:

- Ajuste las patas niveladoras solo en la medida necesaria para nivelar la lavadora. La extensión de las patas niveladoras más de lo necesario puede causar vibración de la lavadora.
- Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que el piso esté limpio, seco y libre de polvo, suciedad, agua y aceites, de forma que las patas de apoyo del electrodoméstico no puedan deslizarse con facilidad. Las patas de apoyo podrían moverse o deslizarse, conllevando una vibración y ruido excesivos derivados de un contacto deficiente con el piso.

Las cuatro patas niveladoras deben apoyarse firmemente en el piso. Intente mover la lavadora de una esquina hacia otra para asegurar que las cuatro patas niveladoras tengan un contacto firme sobre el piso.

1. Coloque la lavadora en el lugar final,tomando la precaución especial de no apretar, forzar ni aplastar las tuberías de drenaje y agua. oloque un nivel sobre la parte superior de la lavadora.

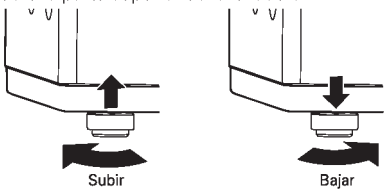

2. Ajuste la pata niveladora. Gire en sentido horario para levantar la lavadora y en sentido antihorario para bajarla.

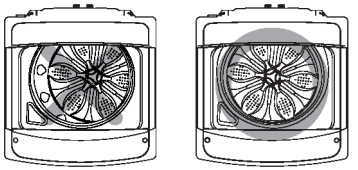

3. Para asegurarse de que la lavadora está correctamente nivelada, abra la tapa y mire desde arriba para ver si la tina está centrada. Si la tina NO está centrada como muestra el dibujo de la derecha, vuelva a ajustar la pata. Si tiene un nivel, compruebe la lavadora con el nivel.

- Para comprobar si la lavadora está nivelada de lado a lado, coloque un nivel en el filo posterior de la tapa.
- Para comprobar si la tapa está nivelada de adelante hacia atrás, coloque un nivel en el lateral de la lavadora en el borde donde se unen el lateral del mueble y la tapa superior. No coloque el nivel en la parte superior ni en la tapa. Si utiliza esas referencias, el resultado será una lavadora desnivelada.

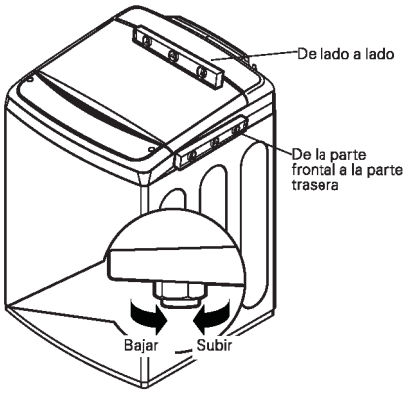

⚠ADVERTENCIA

- Si utiliza la lavadora sin nivelarla, pueden producirse fallos de funcionamiento causados por el exceso de vibraciones y ruido.
- **Utilice las patas de nivelación sólo para nivelar la lavadora.** Si eleva las patas de nivelación de forma innecesaria, puede causar vibraciones anómalas de la lavadora.

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

La lavadora requiere una toma de corriente de 120 V de CA, 60 Hz y tres clavijas con conexión a tierra. Enchufe la lavadora. Una conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un eléctrico o técnico calificado si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que se entrega con el electrodomésticо. Si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista adecuadamente formado que le instale una toma de corriente apropiada. Si no se cumple con estas advertencias se podrán producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o muerte.



⚠ADVERTENCIA

- **El tomacorriente debe estar dentro de un área minima de 1,5 m (60 pulgadas) a cualquiera de los lados de la lavadora.**
- **El electrodoméstico y el tomacorriente deben estar colocados de forma tal que se pueda acceder al enchufe facilmente.**
- **No sobrecargar el tomacorriente con más de un electrodomestico.**
- **El tomacorriente deberá estar puesto a tierra de acuerdo con los codigos y las regulaciones de cableado actuales.**
- **Se recomienda utilizar un fusible de demora de tiempo o disyuntor.**
- Es responsabilidad y obligacion personal del dueno del producto pedir a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- **No utilice un cable o enchufe desgastado o dañado. Repárelos o sustitúyalos inmediatamente. En caso** contrario, podría haber peligro de incendio, descargas eléctricas o fallos del aparato.
- **No modifique el cable de alimentación y tenga cuidado de no dañarlo durante la instalación o cuando mueva la lavadora. En caso contrario podría haber peligro de incendio,** descargas eléctricas o fallos del aparato.
- **Asegúrese de que la lavadora esté conectada a tierra.**
- **Conecte esta lavadora a una toma eléctrica dedicada y adecuada a su capacidad. En caso contrario, podría haber** peligro de descargas eléctricas, incendio o fallos, del aparato.
- **No utilice adaptadores o cables de extensión. La lavadora** deberá ser conectada siempre en su propia toma de alimentación, compatible con lo indicado en la placa de características. En caso contrario, podría haber peligro de descargas eléctricas, incendio o fallos del aparato.
- **No dañe ni corte el conductor de tierra interno del enchufe.** En caso contrario, podría haber peligro de muerte, incendio, descargas eléctricas o fallos del aparato.

CLASIFICACIÓN DE LAS CARGAS DE LAVADO

⚠PRECAUCIÓN

- **No cargue prendas a través de la tina.** Si no se sigue esta advertencia, podrían producirse fugas o daños en los tejidos.
- **Use el ciclo BULKY (prendas voluminosas y de almohadas o edredones.** Si no se sigue esta advertencia, se pueden producir fugas.
- Si es posible, no lave la ropa resistente al agua. Si debe hacerlo, seleccione el ciclo de ropa voluminosa.

AGRUPACIÓN DE PRENDAS SIMILARES

Para obtener los mejores resultados al lavar y reducir las posibilidades de dañar las prendas, es necesario tener cuidado a la hora de clasificar la ropa en coladas formadas por prendas similares. Si se mezclan diferentes tipos de tejidos o niveles de suciedad, el rendimiento del lavado se verá degradado, y podrían producirse transferencias de color o decoloraciones, daños en los tejidos o formación de pelusas en Las prendas. Los tejidos se deben clasificar en grupos tal como se describe a continuación.

COLORES

Clasifique las prendas por color. Las predas oscuras juntas en una carga separada de las prendas blancas o de colores claros. Mezclar prendas oscuras con prendas claras puede dar como resultado el tinte o la decoloración de las prendas más claras.

NIVEL DE SUCIEDAD

Lave la ropa muy sucia junta. Si se lava ropa que no está muy sucia en la misma colada que la ropa muy sucia, es muy posible que la ropa con poca suciedad no se lave bien.

TIPO DE TEJIDO

Las prendas delicadas no se deben mezclar con prendas más pesadas y resistentes. Si se lavan prendas pesadas en una carga de ropa delicada, puede resultar que la ropa pesada no se lave correctamente y que se produzcan daños en las prendas delicadas.

TIPO DE PELUSAS

Algunos tejidos atraen las pelusas mientras que otros sueltan pelusas en el proceso de lavado. Evite mezclar prendas recolectoras de pelusas con prendas generadoras de pelusas en la misma colada. Si mezcla estos dos tipos de tejidos, se formarán bolas y pelusas en las prendas recolectoras de pelusas. (Por ejemplo, recolector de pelusas: buzo de tejido o punto; productor de pelusas: toalla de felpa).

SORT LAUNDRY...

By Colors	By Soil	By Fabric	By Lint
White	Heavy	Delicates	Lint Producer
Lights	Normal	Easy Care	Line Collector
Darks	Light	Sturdy	

ETIQUETAS DE CUIDADO DE LAS PRENDAS

Muchas prendas de vestir incluyen una etiqueta de cuidado de la prenda. Utilice el siguiente diagrama para ajustar el ciclo y las opciones para cuidar la prenda de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

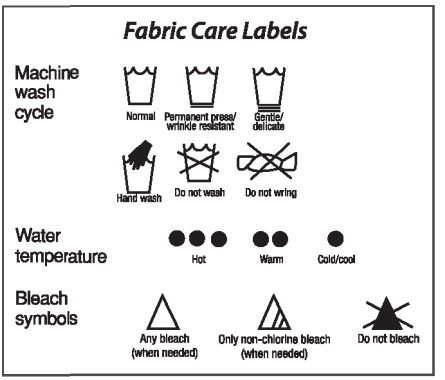

CARGA DE LA LAVADARA

- Compruebe que todos los bolsillos están vacíos. Objetos como clips, cerillas, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar tanto la lavadora como las prendas.
- Cierre cremalleras, broches y cordones para evitar enganches o enredos en otras prendas.
- Aplique un tratamiento previo a las áreas muy sucias para mejorar el resultado.
- Mezcle prendas grandes y pequeñas en la misma carga. Cargue primero las prendas grandes.
- Las prendas grandes no deben ocupar más de la mitad de la carga total de la colada.
- La lavadora se puede cargar completamente, pero la tina no debe estar abarrotada con prendas. La tapa de la lavadora se debería cerrar con facilidad.
- Para evitar una colada desequilibrada, no lave prendas únicas. Agregue una o dos prendas similares a la colada.
- Las prendas grandes y voluminosas, como los cobertores, edredones o colchas, deberían lavarse individualmente.
- La lavadora no se llenará de agua ni funcionará si la tapa está abierta.

NOTA: Use el ciclo para prendas voluminosas y de cama con ropa voluminosa como chaquetones rellenos, edredones, almohadas, etc. Es posible que estas prendas no sean tan absorbentes como otras prendas y deberían lavarse en una colada independiente para lograr unos resultados óptimos.

Las prendas voluminosas se deben colocar lo más abajo posible dentro de la tina para obtener los mejores resultados. Coloque siempre los objetos flotantes en la parte inferior de la tina. La lavadora detectará de forma automática el tamaño de la carga. Debido al sistema de lavado de alta eficiencia, es posible que el nivel de agua no cubra completamente la carga de ropa.

ACERCA DE LOS DISPENSADORES

El dispensador automático está compuesto de dos compartimientos que contienen:

- Suavizante líquido.
- Detergente en polvo o líquido para el lavado principal.

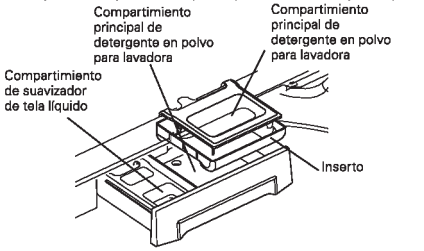

COMPARTIMIENTO DEL DETERGENTE DEL LAVADO PRINCIPAL

Este compartimiento contiene el detergente para el ciclo principal del lavado. El detergente se agrega a la carga al principio del ciclo. Utilice siempre detergente de alta eficiencia (HE) con su lavadora. Se puede usar tanto detergente líquido como en polvo.

Al agregar el detergente, nunca exceda las recomendaciones del fabricante. Si usa demasiado detergente, puede suceder que en lugar de diluirse se acumule en la ropa y en la lavadora.

Cuando use detergente líquido, asegúrese de que el recipiente para el detergente líquido y el inserto están en su sitio. No exceda la línea de llenado máximo.

Cuando use detergente en polvo, retire el recipiente del detergente líquido del compartimiento. El detergente en polvo no se dispensará si el recipiente de detergente líquido está en el compartimiento.

COMPARTIMIENTO DEL SUAVIZANTE

Este compartimiento contiene el suavizante líquido, que se dispensará de forma automática durante el ciclo de enjuague final.

Al agregar el suavizante, nunca exceda las recomendaciones del fabricante. Si usa demasiado suavizante, puede suceder que en lugar de diluirse se acumule en la ropa y en la lavadora.

- Al agregar el suavizante, respete siempre las recomendaciones del fabricante. No exceda la línea de llenado máximo. El uso de demasiado suavizante puede manchar las prendas.
- Diluya el suavizante concentrado con agua templada. No exceda la línea de llenado máximo.
- Nunca vierta el suavizante directamente en la carga o dentro de la tina.

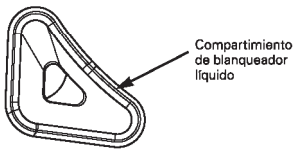

COMPARTIMIENTO DEL BLANQUEADOR LIQUIDO

El dispensador del blanqueador es un compartimiento independiente situado en la parte delantera izquierda de la abertura de la tina. Este compartimiento contiene el blanqueador de cloro líquido, que se dispensará de forma automática en el momento adecuado durante el ciclo de lavado. Cualquier líquido que haya en el dispensador al final del ciclo será agua, no blanqueador.

- No agregue blanqueador con protector de color líquido o en polvo a este compartimiento. El compartimiento del blanqueador está diseñado para dispensar únicamente blanqueador de cloro líquido. El blanqueador con protector de color líquido o en polvo no se dispensará correctamente.
- Al agregar el blanqueador, respete siempre las recomendaciones del fabricante. Nunca agregue más de un vasito y no exceda la línea de llenado máximo ya que eso podría provocar que el blanqueador se dispense inmediatamente y dañe los tejidos. Usar demasiado blanqueador puede dañar los tejidos.
- Nunca vierta el blanqueador de cloro líquido sin diluir directamente en la carga o dentro de la tina. Se pueden producir daños en el tejido.
- No utilice cloro decolorante ni productos de Oxi en el mismo ciclo con el blanqueador liquido de cloro.

⚠PELIGRO

NO mezcle blanqueador con cloro con amoniaco o ácidos, como vinagre o productos antióxido o antiherrumbre. La mezcla de productos químicos de este tipo puede generar gases letales, que pueden ocasionar lesiones graves e incluso la muerte.

USO DEL DETERGENTE Y DEL DISPENSADOR

UNAS PALABRAS SOBRE LOS DETERGENTES

Los detergentes de alta eficiencia (HE) generan menos espuma y se disuelven más eficazmente para mejorar el rendimiento del lavado y del enjuague, además de ayudar a mantener limpio el interior de la lavadora. Usar un detergente que no es de alta eficiencia puede provocar un exceso de espuma y un rendimiento poco satisfactorio que podrían dar como resultado códigos erróneos, errores de ciclo y daños a la máquina.

Para lograr buenos resultados, dosifique el detergente usando el medidor facilitado por el fabricante del detergente. La cantidad normal de detergente necesaria, para las cargas habituales, es menos de la ½ del máximo recomendado.

Use menos detergente si el agua es blanda, la ropa tiene poca suciedad o las cargas son pequeñas. Nunca use más de la cantidad máxima recomendada por el fabricante del detergente.

DISENADO PARA USAR SÓLO DETERGENTE DE ALTA EFICIENCIA(HE)

IMPORTANTE: Su lavadora está diseñada para su uso exclusivo con detergentes de alta eficiencia (HE). Los detergentes HE están formulados específicamente para lavadoras de alta eficiencia y contienen agentes reductores de espuma. Cuando compre detergente, busque siempre el símbolo HE, de alta eficiencia.

IMPORTANTE: No todos los detergentes son iguales. Tenga cuidado con la cantidad de detergente que use para evitar un uso excesivo, un mal enjuague y la acumulación de detergente en la ropa, además, la acumulación de residuos puede contribuir a la aparición de olores en la máquina. NUNCA use un recipiente o una bola distinta de la suministrada por el fabricante del detergente que está usando. Nunca use más de la cantidad máxima de detergente recomendada por el fabricante. Sólo se necesita una cucharada o medida completa de detergente para cargas de ropa muy sucia. Si utiliza demasiado detergente, podría acumularse en la lavadora y en la ropa.

Recuerde medir siempre la cantidad de detergente, como los detergentes de alta eficiencia están diseñados para este tipo de lavadoras, es necesario tener cuidado al medir el detergente. Para la mayoría de coladas normales, se debe usar entre 1/4 y la 1/2 del recipiente o bola del detergente de alta eficiencia.

NOTA:

- Debe tener un extremo cuidado cuando use detergentes concentrados 2X y 3X, ya que incluso muy poca cantidad más puede contribuir a la aparición de los problemas antes mencionados.
- Es posible que los detergentes denominados como compatibles con alta eficiencia no proporcionen resultados óptimos.

USO DE SUAVIZANTE Y DE DISPENSADOR DE DETERGENTE

Para agregar detergente y suavizante al dispensador automático:

1. Abra la gaveta del dispensador.
2. Cargue los productos de lavado en el compartimiento adecuado.
3. Cierre la gaveta antes de comenzar el ciclo.
4. Si está utilizando los ciclos NORMAL o HEAVY DUTY, pulse el botón FABRIC SOFTNER o seleccione la opción EXTRA RINCE.

NOTA: Es normal que al finalizar el ciclo haya una pequeña cantidad de agua en los compartimientos del blanqueador y del suavizante.

IMPORTANTE: No coloque ni almacene productos de lavado, como detergente, blanqueador o suavizante líquido, encima de la lavadora o la secadora. Seque los derrames inmediatamente. Estos productos pueden dañar la pintura y los controles.

USO DEL DISPENSADOR DE BLANQUEADOR LÍQUIDO

El dispensador de blanqueador, de forma automática, diluye y dispensa blanqueador con cloro líquido en el momento adecuado del ciclo de lavado.

1. Compruebe las etiquetas de cuidado de las prendas en busca de instrucciones especiales.
2. Mida cuidadosamente el blanqueador líquido respetando las instrucciones de la botella. Las lavadoras de alta eficiencia usan menos agua, así que se necesita menos blanqueador. Media taza es suficiente para la mayoría de las cargas.
3. Con cuidado, vierta la cantidad de blanqueador medida previamente directamente en el dispensador de blanqueador. Si usa blanqueador en polvo de algún tipo, viértalo directamente en la tina antes de agregar la carga. Nunca agregue blanqueador en polvo al dispensador de blanqueador líquido.

- Nunca vierta el blanqueador con cloro líquido sin diluir directamente en la ropa o dentro de la tina.
- No vierta blanqueador en polvo en el dispensador de
- blanqueador.
- No coloque prendas encima del dispensador de
- blanqueador al llenar o vaciar la lavadora.
- Siempre mida y vierta el blanqueador con mucho cuidado. Cuando agregue el blanqueador al dispensador, evite el sobrellenado y las salpicaduras. La capacidad máxima del dispensador de blanqueador es una taza de blanqueador por ciclo de lavado. Un llenado excesivo puede hacer que la lejía se distribuya inmediatamente y dañar la ropa en el interior de la lavadora.

INSTRUCCIONES DE USO

FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

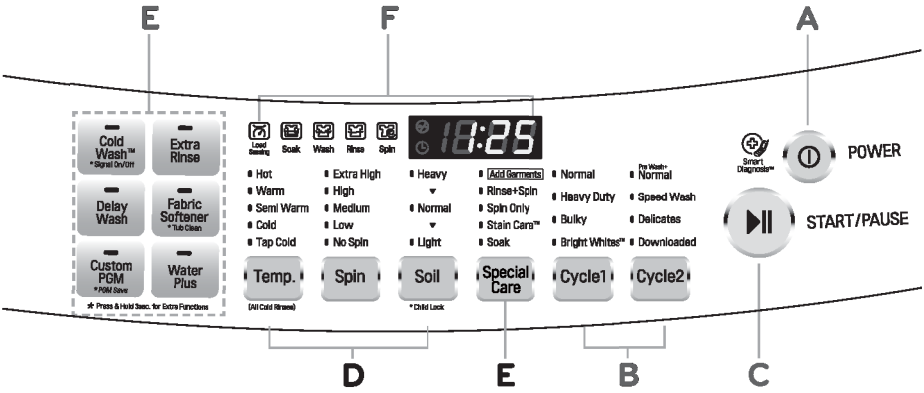

A BOTÓN POWER (ENCENDER/APAGAR)

Presione este botón para prender la lavadora. Presiónelo de nuevo para apagarla. Al presionar el botón POWER durante un ciclo, se cancelará el ciclo y todos los ajustes de carga se perderán. La tapa se destrabará tras una breve pausa.

NOTA: Si queda agua en la cuba tras apagarse la lavadora, se vaciará después de cuatro minutos. La lavadora se puede volver a poner en funcionamiento en cualquier momento antes de comenzar el vaciado. Sin embargo, una vez que ha comenzado el vaciado, se suspenden todas las funciones hasta que ha finalizado el vaciado y se ha apagado la lavadora.

B SELECTOR DE CICLOS

Presione el botón ciclo hasta que se seleccione el ciclo deseado. Una vez seleccionado el ciclo deseado, se mostrarán en pantalla los ajustes estándar para dicho ciclo. Estos ajustes pueden cambiarse utilizando los botones de ajuste del ciclo en cualquier momento antes de que el ciclo comience.

NOTA: Para proteger sus prendas, no todos los ajustes están disponibles para todas las selecciones de ciclos.

C BOTÓN INICIO/PAUSA

Presione este botón para iniciar el ciclo seleccionado. Si la lavadora está funcionado, use este botón para poner en pausa el ciclo sin perder los ajustes actuales.

NOTA: Si no pulsa el botón INICIO/PAUSA en 60 minutos tras la selección de un ciclo, la lavadora se apagará automáticamente y se perderán los ajustes del ciclo. El agua restante en la cuba se vaciará después de cuatro minutos.

D BOTONES MODIFICADORES DE CICLO

Utilice estos botones para definir los ajustes del ciclo seleccionado. Las luces situadas encima de los botones se iluminan para mostrar la selección actual.

E CICLO ESPECIAL Y BOTONES DE OPCIÓN

Estos botones le permiten seleccionar ciclos u opciones especiales.

F PANTALLA DE TIEMPO Y ESTADO

La pantalla muestra el estado del ciclo y el tiempo restante estimado.

PANTALLA DE TIEMPO Y ESTADO

La pantalla de tiempo y estado muestra el tiempo estimado restante y el progreso del ciclo.

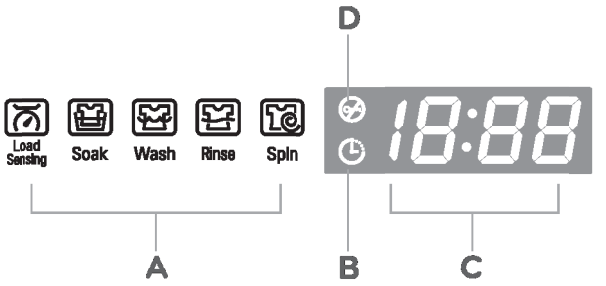

A INDICADOR DE ESTADO DEL CICLO

Estos LED se iluminan cuando se selecciona un ciclo para indicar las fases que se van a realizar. Cuando un ciclo está en marcha, parpadeará el LED de la fase activa y permanecerán iluminados los LED de las fases siguientes. Una vez completada la fase, el LED se apagará. Si un ciclo está en pausa, el LED de fase activo dejará de parpadear.

B LAVADO CON INICIO DEMORADO

El indicador de lavado con inicio demorado se iluminación cuando se seleccione un inicio demorado. El indicador se apagará cuando se haya iniciado el ciclo.

C TIEMPO ESTIMADO RESTANTE

Cuando se selecciona un ciclo, se muestra el tiempo estimado para dicho ciclo. Ese tiempo puede cambiar a medida que se agregan opciones o si se modifican los ajustes. Una vez se pulsa el botón START/PAUSE, la lavadora medirá el tamaño de la carga. El tiempo estimado que se muestra puede cambiar si el control modifica el ciclo debido al tamaño de la carga. Si se selecciona el retardo del inicio de lavado, el tiempo cuenta hasta que se inicia el ciclo.

NOTA: El tiempo que se muestra es sólo una estimación. Este tiempo está calculado en base a condiciones normales de funcionamiento. Algunos factores externos (tamaño de la carga, temperatura de la habitación, temperatura del agua entrante, etc.) pueden afectar al tiempo real.

D INDICADOR DE BLOQUEO DE TAPA

El indicador de bloqueo de tapa se iluminará cuando se haya iniciado un ciclo. El indicador permanecerá iluminado hasta que haya una pausa, se pare o finalice el ciclo.

MANEJO DE LA LAVADORA





1 CLASIFICACIÓN DE LAS PRENDAS Y CARGA DE LA LAVADORA

Clasifique las prendas por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño de la carga, según sea necesario. Abra la tapa y cargue las prendas seleccionadas en la lavadora.

2 PRODUCTO DE LIMPIEZA

Agregue detergente de alta eficiencia (HE) al dispensador de detergente. Si se va a utilizar lejía o suavizante, añádalos en el dispensador apropiado.

3 PRENDER LA LAVADORA

Presione el botón POWER para prender la lavadora. Las luces alrededor de la botón cycle se iluminarán y se emitirá un aviso sonoro.

4 SELECTOR DE CICLOS

Presione el botón ciclo hasta que se seleccione el ciclo deseado. Se mostrarán los valores predefinidos de temperatura de lavado y enjuague, velocidad de centrifugado, nivel de suciedad, special care y los ajustes de opción para dicho ciclo. Si pulsa el botón Inicio Pausa sin seleccionar un ciclo, comenzará inmediatamente el ciclo Normal.

5 CONFIGURACIÓN DE AJUSTES

Ahora se pueden cambiar los ajustes para el ciclo seleccionado, si así se desea, utilizando el modificador de ciclos y los botones de opciones.

NOTA: No todas las opciones están disponibles para todos los ciclos. Sonará un aviso sonoro diferente y el LED no se encenderá si no se permite una determinada selección.

6 INICIAR EL CICLO

Presione el botón START/PAUSE para que comience el ciclo. La tapa se bloqueará y la lavadora se agitará brevemente sin agua para medir el peso de la carga. Si no pulsa el botón INICIO/PAUSA en un tiempo de 5 minutos, se apagará la lavadora y se perderán todos los ajustes.

7 LUZ PARA AGREGAR UNA PRENDA

La luz ADD A GARMENT se prenderá al principio del ciclo de lavado para indicar que es seguro agregar más prendas a la carga. Presione el botón START/PAUSE para pausar el ciclo y agregar prendas a la carga. Pulse el botón INICIO/PAUSA para reanudar el ciclo.

NOTA: No se recomienda agregar prendas a menos que la luz ADD A GARMENT esté encendida, ya que podría reducir el rendimiento del lavado.

8 FINAL DE CICLO

Cuando el ciclo ha terminado, sonará una melodía. Retire la ropa inmediatamente de la lavadora para evitar que se formen arrugas.

⚠ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de fuego, descargas electricas o danos personales, lea las **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD** antes de utilizar el dispositivo.

GUÍA DE CICLOS

La siguiente guía de ciclos muestra los ajustes predeterminados, así como las opciones disponibles y los tipos de tejidos recomendados para cada ciclo. Debajo del ajuste predeterminado para cada ciclo, se muestran los ajustes modificadores permitidos.

● = OPCIÓN DISPONIBLE
■ = Ajuste predeterminado

Ciclo	Tipo de tejido o de carga	Temperatura lavado	Velocidad de centrifugado	Nivel de suciedad	Soak	Stain Care™	Cold Wash™	Enjuague extra	Agua Plu	Fabric Softener
Normal	Algodón, lino, toallas, camisas, vaqueros, cargas mixtas	Caliente	Extra Rápido	Muy sucio	●	●	●	●	●	●
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría								
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
Heavy Duty (Fuerte)	Prendas de algodón muy sucias	Caliente	Extra Rápido	Muy sucio	●	●		●	●	●
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría	Lento							
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
BULKY (Voluminoso)	Prendas grandes como mantas o edredones	Caliente	Extra Rápido	Muy sucio	●		●	●		●
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría	Lento							
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
	* Utilice el ciclo BULKY(Voluminoso) para artículos como almohadas, edredones, camas para mascotas y otros artículos que tengan problemas para absorber el agua. NO LAVE ROPAS EXCESIVAMENTE GRANDES. Si la ropa grande/voluminosa no puede introducirse correctamente en la tina, quizás no haya espacio suficiente para su movimiento durante el lavado. Mantenga juntas las prendas similares. Agrupe los artículos similares, no mezcle artículos voluminosos con pequeñas prendas. No seguir estas instrucciones puede causar daños en las prendas o a la lavadora.									
Bright Whites™	Prendas blancas	Caliente	Extra Rápido	Muy sucio	●			●	●	●
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
			Lento							
			Sin centrifugado	Ligero						
Pre Wash+ Normal	Algodon, ropa interior, fundas de almohadas, sabanas, ropa de bebe	Caliente	Extra Rápido					●	●	●
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría	Lento							
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
Speed Wash	Cargas poco sucias y pequeñas		Extra Rápido	Muy sucio	●			●	●	
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría	Lento							
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
Delicates	Camisas de etiqueta/blusas, prendas de nylon, muy finas o de encaje (menos de 8 libras)			Muy sucio	■			●	●	●
		Tibia	Rápido							
		Semi Tibia	Media	Normal						
		Fría	Lento							
		Fría del grifo	Sin centrifugado	Ligero						
Downloaded (Vaciado)	Ei ciclo descargado (véase lágina 21)									

CICLO PRINCIPAL

Los ciclos de lavado se han diseñado para lograr los mejores resultados para cada tipo de carga. Selecione el ciclo que mejor se adapte al contenido de la carga para un mejor desempeño de lavado y cuidado de las telas . Presione el botón Ciclos para obtener el ciclo deseado. Cuando seleccione un ciclo de lavado, se iluminará la luz para el ciclo de lavado correspondiente. Consulte la página 19, **Funcionamiento básico, para más información sobre los** métodos de funcionamiento.

NORMAL

Utilice este ciclo para lavar prendas normales, excepto tejidos delicados, como lana o seda.

NOTA: Si pulsa el botón Inicio Pausa sin seleccionar un ciclo, comenzará automáticamente el ciclo NORMAL con los ajustes predefinidos.

HEAVY DUTY(CARGA PESADA)

Este ciclo se utiliza para lavar ropa muy sucia con movimientos de lavado enérgicos.

NOTA: Al lavar cargas grandes, para lograr los mejores resultados, habrá períodos cortos de dos minutos o más sin agitación. Estos períodos de remojo son parte del diseño del ciclo, y son normales.

BULKY(VOLUMINOS)

Este ciclo se utiliza para el lavado de mantas o ropas voluminosas.

NOTA: Se recomienda la utilización de un ciclo de ropa voluminosa con una velocidad de centrifugado lenta cuando se lave ropa impermeable o resistente al agua, para ayudar a proteger las propiedades de los productos.

BRIGHT WHITES™

Este ciclo de lavado es sólo para la ropa blanca.

PRELAVADO + NORMAL

Lavar la ropa con el ciclo de Prelavado+ Normal que trata previamente las manchas en la ropa rápidamente sin tener que lavarla a mano.

i.e. Necesario para quitar el mal olor de la ropa sin tener que lavarla de inmediato.

SPEED WASH(LAVADO RÁPIDO)

Use el ciclo de lavado de velocidad para lavado rapido de ropa levemente sucia y carga pequena. Para el lavado y enjuague de alta eficiencia se recomiendan cargas pequenas de 2-3 prendas levemente sucias.

NOTA: Use poco detergente en este ciclo. Si usted desea mas enjuague, puede agregar suavizante adicional utilizando el boton Extra Rinse para esta funcion.

DELICATES(DELICADA)

Este ciclo se utiliza para lavar lencería o ropa con encajes que se pueda dañar fácilmente.

DOWNLOADED (VACIADO)

Si descarga un ciclo con la función Tag On se colocará en la posición de Downloaded ciclo. Elija Downloaded ciclo para ejecutar el ciclo Downloaded.

NOTA: El ciclo por defecto para esta osición es Carga pequeña, utilizado para poca ropa y con suciedad normal. El ciclo Carga pequeña también puede descargarse.

BOTONES MODIFICADORES DE CICLO

Cada ciclo dispone de ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes utilizando los botones modificadores de ciclo. Presione el botón del modificador deseado hasta que se prenda la luz indicadora del ajuste deseado. La lavadora ajustará de forma automática el nivel de agua para el tipo y tamaño de la carga que lavar para obtener los mejores resultados y la máxima eficiencia. Debido a la naturaleza de alta eficiencia de este producto, los niveles de agua pueden ser mucho menores de lo esperado. Esto es normal y el rendimiento de la limpieza y el enjuague no se verá afectado.

NOTA: Para proteger sus prendas, no todas las temperaturas de lavado/enjuague, velocidades de centrifugado, niveles de suciedad y opciones están disponibles para todos los ciclos. Sonará un aviso sonoro y el LED no se iluminará si no se permite una determinada selección.

TEMP. (TEMPERATURA DEL AGUA)

TEMP. selecciona la combinación de temperaturas de lavado y enjuague para el ciclo seleccionado. Presione el botón TEMP. hasta que se prenda la luz del indicador para el ajuste deseado. Todos los aclarados utilizan agua del grifo. El ajuste Temp (temperatura de lavado) no puede modificarse una vez que el ciclo se ha iniciado. Si desea cambiar la temperatura de lavado luego de que el ciclo se haya iniciado, presione el botbn Power (Encendido) para cancelar el ciclo. Luego, encienda la lavadora, reajuste el ciclo con temperatura de lavado modificada, y presione Start (Inicio) para reiniciar el ciclo.

NOTA: Si cancela el ciclo luego de que tina haya comenzado a llenarse de agua, podria ser necesario drenar la tina (para lograr la nueva temperatura del agua) y agregar una pequeha cantidad de detergente adicional para reemplazar cualquier pérdida durante el proceso de drenaje.

- Seleccione la temperatura del agua deseable para el tipo de carga que va a lavar. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las prendas.
- Los enjuagues fríos usan menos energía. La temperatura real del enjuague frío depende de la temperatura del agua fría de la llave.

SPIN (VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO)

Las velocidades de centrifugado más altas extraenmás agua de la ropa, lo que reduce el tiempo de secado y ahorran energia. Presione el botón SPIN hasta que seleccione la velocidad deseada. Algunas telas, como las prendas delicadas, requieren una velocidad de centrifugado más lenta. Para proteger su ropa, no todas las velocidades de centrifugado están disponibles para todos los ciclos.

SOIL (NIVEL DE SUCIEDAD)

Cuando se ajusta el nivel de suciedad, se modifica el tiempo del ciclo y/o las acciones de lavado. Presione el botón SOIL hasta que seleccione el nivel de suciedad deseado.

NOTA: Esta funci6n utiliza más tiempo para ropa muy sucia o menos tiempo para ropa menos sucia.

SPECIAL CARE

Al pulsar el botón SPECIAL CARE , podrá seleccionar funciones adicionales, como SOAK, STAIN CARE™, SPIN ONLY y RINSE+SPIN. Si pulsa el botón SPECIAL CARE antes de seleccionar un ciclo, automáticamente se seleccionará el ciclo Normal con la funci6n de remojo.

BOTÓN SPECIAL CARE

Tras seleccionar un ciclo, pulse el botón **SPECIAL CARE** para seleccionar características de lavado adicionales.

NOTA:

- Para proteger sus prendas, no todas las opciones están disponibles para todos los ciclos.
- Si no se presiona el botón START/PAUSE en cinco minutos para iniciar el ciclo, el control se apagará y se perderán todos los ajustes.

SOAK (REMOJO)

Esta opción proporciona un remojado previo de 30 minutos antes de que comience el ciclo seleccionado. Use la opción SOAK para remojar previamente las prendas con el fin de eliminar las manchas difíciles de las prendas. Al final del tiempo de remojo, el ciclo seleccionado comenzará con la misma agua usada para el remojo.

NOTA: No puede seleccionar la opción SOAK en los ciclos Tub Clean y Pre Wash + Normal.

STAIN CARE™ (CUIDADO DE MANCHAS)

Use esta opción para ropa muy sucia que necesita un tratamiento especial para las manchas. Cuando se selecciona STAIN CARE, el ciclo de lavado comienza con agua templada para ayudar a evitar que no se desprendan ciertos tipos de manchas. De este modo, según avance el ciclo, se aumentará gradualmente la temperatura del agua para eliminar las manchas que requieren tratamientos con temperaturas más altas.

NOTA:

- Los mejores resultados se obtienen con cargas más pequeñas (menos de tres kg.)
- Si selecciona STAIN CARE™, la opción COLD-WASH™ no está disponible.

SPIN ONLY (SÓLO CENTRIFUGADO)

Use esta opción para vaciar el agua de la tina y centrifugar la ropa. Se puede usar, por ejemplo, si se interrumpe el ciclo de lavado por un corte de suministro eléctrico.

1. Presione el botón START/PAUSE para prender la lavadora.
2. Pulse el botón **SPECIAL CARE** repetidamente hasta que se seleccione Sólo Centrifugado.
3. Presione el botón START/PAUSE.

RINSE + SPIN (ACLARADO + CENTRIFUGADO)

Utilice este ciclo para obtener un enjuague intenso seguido de un centrifugado a alta velocidad. Puede cambiar la velocidad del centrifugado pulsando los boton SPIN.

1. Pulse el botón de encendido/apagado para encender la lavadora.
2. Pulse el botón **SPECIAL CARE** hasta que la luz del indicador RINSE + SPIN se encienda.
3. Pulse el botón START/PAUSEde para iniciar el ciclo. La lavadora se iniciará de forma automática.

SPECIAL DRAIN FEATURE (FUNCIÓN DE DRENAJE ESPECIAL)

Esta lavadora está equipada con un función especial diseñada para que la lavadora sea lo más segura posible. Si la lavadora queda en pausa o se apaga con agua en la cuba, se vaciará después de varios minutos. Esto ayuda a mejorar la seguridad de los niños, reduciendo la posibilidad de que quede agua en la cuba.

El agua restante de la cuba se vaciará después de cuatro minutos tras apagarse la lavadora. Si la lavadora está en pausa y no se pulsa el botón START/PAUSE en un tiempo de 60 minutos, se apagará la lavadora y se perderán todos los ajustes. El agua res tante se vaciará después de cuatro minutos.

La lavadora se puede volver a poner en funcionamiento en cualquier momento antes de comenzar el vaciado. Sin embargo, una vez que ha comenzado el vaciado, se suspenden todas las funciones hasta que ha finalizado el vaciado y se ha apagado la lavadora.

ADD GARMENTS (AÑADIR ROPA)

SÓLO puede añadirse ropa a la carga en el momento adecuado del ciclo de lavado. Cuando se ilumina el indicador ADD GARMENTS (Añadir ropa), se puede hacer una pausa en el ciclo y añadir más prendas. Si se añaden prendas con el indicador ADD GARMENTS apagado, la lavadora no se ajustará para estas prendas y puede reducirse el rendimiento de lavado o dañarse los tejidos.

1. Pulse el botón de START/PAUSE para pausar la lavadora.
2. Abra la tapa cuando se destrabe.
3. Agregue las prendas adicionales.
4. Cierre la tapa.
5. Presione el botón START/PAUSE. El ciclo continuará uego de que se trabe la tapa.

NOTA:

- La luz ADD GARMENTS es sólo un indicador y no se selecciona cuando se pulsa el botón SPECIAL CARE.
- Si la puerta permanece abierta durante cuatro minutos tras pausar el ciclo, el agua del tambor se drenará.

BOTONES DE OPCIÓN

La lavadora incluye varias opciones adicionales para daptar los ciclos a sus necesidades particulares. Para utilizar estas opciones, seleccione la opción deseada DESPUÉS de seleccionar el ciclo deseado.

Tras seleccionar el ciclo y los ajustes deseados, pulse el botón o botones de opción de ciclo para la opción u opciones que desea añadir. El botón se iluminará cuando se haya seleccionado esa opción. Si la opción seleccionada no está permitida para el ciclo seleccionado, la señal acústica sonará dos veces para alertarle, y no se iluminará el LED.

NOTA:

- Para proteger sus prendas, no todas las opciones están disponibles para todos los ciclos.
- Si no se presiona el botón START/PAUSE en cinco minutos para iniciar el ciclo, el control se apagará y se perderán todos los ajustes.

COLD WASH™ (LAVADO EN FRÍO)

Esta opción ahorra energía utilizando agua más fría y aumentando los tiempos de lavado y aclarado para mantener los resultados del lavado.

NOTA:

- La función Stain Care™ no se puede seleccionar con la opción Lavado en frío.
- El tiempo de lavado aumentará hasta 30 minutos con la opción Cold Wash™.
- Para lograr los mejores resultados, lave sólo cargas pequeñas (menos de 3,6 kg) con el Cold Wash™.

DELAY WASH (LAVADO DEMORADO)

Después de seleccionar el ciclo y los demás ajustes, presione este botón para demorar el inicio del ciclo de lavado. Cada presión del botón aumenta una hora al tiempo de demora, así hasta 19 horas. Una vez establecido el tiempo de demora, presione el botón START/PAUSE para que comience a correr el tiempo de demora.

NOTA: Si no se presiona el botón START/PAUSE para que comience a correr el tiempo de retraso, la lavadora se apagará de forma automática al cabo de cinco minutos y se perderán todos los ajustes de ciclos.

CUSTOM PROGRAM (PROGRAMA PERSONALIZADO)

El botón CUSTOM PROGRAM le permite guardar un ciclo de lavado personalizado para utilizarlo en otro momento. De esta manera, podrá guardar sus ajustes favoritos de temperatura, velocidad de centrifugado, nivel de suciedad y demás opciones para un ciclo y, más adelante, recuperarlos con sólo presionar un botón.

1. Presione el botón de encendido para accionar la lavadora.
2. Presione el botón ciclo hasta que se seleccione el ciclo deseado.
3. Pulse los botones de modificación de ciclo para cambiar los ajustes deseados.
4. Pulse el botón de opción de ciclo para cambiar las opciones deseadas.
5. Pulse durante aprox. 3 segundos el botón de CUSTOM PROGRAM.

FABRIC SOFTENER (SUAVIZANTE)

El suavizante se distribuye en el enjuague final. Seleccione el botón FABRIC SOFTENER si va a utilizar suavizante.

EXTRA RINSE (ENJUAGUE EXTRA)

Esta opción agregará un enjuague extra al ciclo seleccionado. Use esta opción para asegurarse de la total eliminación de los residuos de detergente o blanqueador de las telas. El suavizante líquido, si se usa, siempre se dispensa en el enjuague final.

NOTA: No se puede seleccionar la opción EXTRA RINSE con el ciclo SPIN ONLY.

WATER PLUS (AGREGUE EL AGUA)

Utilice esta opción si desea agregar más agua a su carga de lavado. Esta opción es especialmente útil para cargas grandes o voluminosas.

NOTA:

- Si la lavadora alcanza el nivel maximo de agua, aunque pulsemos el boton WATER PLUS, éste no funcionará.
- No puede seleccionar la opción WATER PLUS durante los ciclos TUB CLEAN y BULKY.

SIGNAL ON/OFF (ENCENDER/APAGAR)

La lavadora emite una melodía cuando ha finalizado el ciclo de lavado. Mantenga pulsado el botón COLD WASH™ durante tres segundos para activar o desactivarla función SIGNAL. Cuando no oiga ninguna señal, significa que la señal está apagada. Los ajustes de volumen son ENCENDER/APAGAR.

CHILD LOCK (BLOQUEO INFANTIL)

Utilice esta opción para deshabilitar los controles. La lavadora sólo se puede bloquear durante un ciclo. Esta función impide que los niños cambien los ciclos o manejen la máquina. Una vez activado el bloqueo de los controles, es necesario desactivarlo antes de que se pueda usar cualquiera de los controles, excepto el botón de alimentación. Una vez apagada la lavadora, el botón de alimentación permitirá prender la máquina, pero los controles continuarán bloqueados. Cuando los controles están bloqueados, el mensaje CL aparecerá alternativamente junto con el tiempo estimado restante. Mantenga presionado el botón SOIL durante tres segundos para activar o desactivar CHILD LOCK.

TUB CLEAN (LIMPIEZA DE LA TINA)

Utilice este ciclo cuando quiera limpiar la tina de su lavadora.
Mantenga presionado el botón FABRIC SOFTENER durante tres segundos para activar o desactivar TUB CLEAN.

CUIDADO Y LIMPIEZA

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea y cumpla completamente este manual de instrucciones , incluyendo las nstrucciones importantes sobre seguridad, antes de poner en funcionamiento la lavadora.

- **Desenchufe la lavadora antes de proceder a su limpieza para evitar posibles descargas eléctricas.** Si no se sigue esta advertencia, podrían ocasionarse riesgos de lesiones graves, incendio, descarga eléctrica o, incluso, muerte.
- **No utilice nunca productos químicos fuertes, limpiadores abrasivos o disolventes para limpiar la lavadora.** Dañarán el acabado.

LIMPIEZA REGULAR

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Unos cuidados adecuados prolongarán la vida útil de la lavadora. Puede limpiar el exterior de la máquina con agua caliente y un detergente doméstico suave y no abrasivo. Limpie inmediatamente cualquier derrame con un paño suave y húmedo.

IMPORTANTE: No utilice alcoholes de limpieza, disolventes ni productos similares. No utilice nunca lana metálica ni limpiadores abrasivos; pueden dañar la superficie.

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL INTERIOR

Use una toalla o un trapo suave para limpiar alrededor de la abertura y del cristal de la tapa de la lavadora. Siempre saque las prendas de la lavadora en cuanto se complete el ciclo. Dejar prendas húmedas en la lavadora puede ocasionar la aparición de arrugas, transferencias de color y olores. Utilice el ciclo TUB CLEAN una vez al mes, o más a menudo si es necesario, para eliminar la acumulación de detergente y demás residuos.

TUB CLEAN CYCLE(CICLO DE LIMPIEZA DE CUBA)

Algunas condiciones medioambientales y de uso pueden causar la acumulación de residuos en la cuba con el paso del tiempo y producir un olor a moho o humedad. El ciclo Limpiar Cuba se ha diseñado especialmente para eliminar la citada acumulación utilizando lejía u otros limpiadores diseñados específicamente para la limpieza de lavadoras. Ejecute el ciclo Limpiar Cuba una vez al mes, o con mayor frecuencia, si el olor persiste.

1. Retire toda la ropa de la cuba.
2. Llene el dosificador de lejía hasta la línea MAX con lejía líquida. No llene en exceso el dosificador de lejía. De lo contrario, podría hacer que la lejía se distribuya inmediatamente.

NOTA: Para otros productos de limpieza de cubas, siga las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Para productos de limpieza en polvo, añada el limpiador al cajón dosificador de lavado principal tras retirar los restos de detergente líquido. Coloque las pastillas limpiadoras directamente en la cuba.

3. Cierre la tapa y presione el botón POWER para encender la lavadora. Presione el botón TUB CLEAN , y luego presione el botón START/PAUSE para iniciar el ciclo. Si selecciona cualquier otro ciclo después de seleccionar
4. Cuando finalice el ciclo, abra la tapa y deje que el interior de la tina se seque completamente.

NOTA:

- No cargue ropa durante la TUB CLEAN. La ropa podría dañarse o contaminarse. Asegúrese de limpiar del tambor cuando esté vacío.
- Se recomienda dejar la puerta abierta despues de finalizado el lavado para mantener limpia la cubeta.
- Se recomienda usar el programa de TUB CLEAN una vez al mes.
- Si ya se hubiera formado moho o se percibiese olor a humedad, ejecute el programa de TUB CLEAN semanalmente durante 3 semanas.

ELIMINACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE MINERALES

Si vive en una zona donde el agua es dura, se pueden formar depósitos de minerales en los componentes internos de la lavadora. Se recomienda usar un descalcificador en zonas con agua dura.

Use un desincrustante, como Washer Magic®, para eliminar la acumulación visible de minerales. Después de desincrustar, ejecute siempre un ciclo TUB CLEAN antes de proceder a lavar ropa.

Los depósitos minerales y demás manchas se pueden eliminar de la tina de acero inoxidable usando un limpiador para acero inoxidable. NO utilice nunca lana metálica ni limpiadores abrasivos.

DEJE LA TAPA ABIERTA

Si no va a usar la lavadora en varios días, deje la tapa abierta durante la noche para permitir que se seque la tina.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE ENTRADA DE AGUA

Si la lavadora no se llena correctamente, en la pantalla aparecerá un mensaje de error. Las pantallas del filtro de la válvula de entrada podrían estar taponadas por depósitos de agua dura, sedimentos en el suministro de agua u otros residuos.

NOTA: Las pantallas de entrada protegen las partes delicadas de la válvula de entrada para que no vean dañadas por partículas que podrían ingresar en las válvulas con el suministro de agua. Si se quitan estos filtros y se utiliza la lavadora, la válvula podría quedarse atascada abierta lo que ocasionaría una inundación y/o daños en la propiedad.

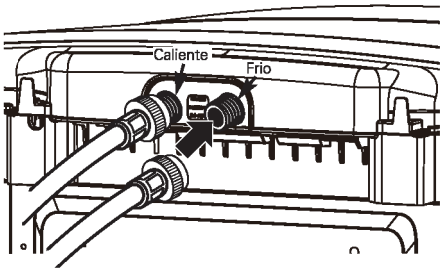

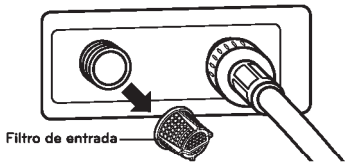

1. Cierre las dos llaves de agua completamente. Desatornille las tuberías de agua caliente y fría de la parte posterior de la lavadora.

IMPORTANTE: Siempre use mangueras nuevas y de alta calidad. Las mangueras comerciales no tienen garantía de que se ajusten o funcionen correctamente. Mangueras de baja calidad puede que no se aprieten correctamente y ocasionen fugas. Los daños subsiguientes a los productos o la propiedad no uedarán cubiertos de acuerdo con los términos de la garantía del producto.

2. Con cuidado retire los filtros de las válvulas de agua y póngalos a remojo con vinagre o con un removedor de sarro, siguiendo las instrucciones del fabricante. Tenga cuidado de no dañar los filtros durante la limpieza.
3. Enjuague abundantemente antes de volver a instalarlos. Presione sobre los filtros para colocarlos en su sitio.
4. Antes de volver a conectar las mangueras, deje correr varios litros de agua por las mangueras y tuberías de agua en un cubo o un desagüe.

NOTA: *IE* es un mensaje que puede parpadear en la pantalla cuando la presión del agua es baja o si un filtro de entrada está atascado con suciedad.

⚠ADVERTENCIA

- **Desconecte el enchufe y cierre las llaves de paso antes de la limpieza.** En caso contrario, pueden producirse descargas eléctricas.
- **No utilice la lavadora sin los filtros de entrada.** En caso contrario, podrían producirse fugas y fallos de funcionamiento.
- Si utiliza la lavadora en un área con agua dura, el filtro podría obstruirse debido a la acumulación de cal.

ALMACENAMIENTO DE LA LAVADORA

Si no se va a usar la lavadora durante un período prolongado y se encuentra en una zona de inviernos rigurosos, realice los siguientes pasos para proteger la lavadora de cualquier daño.

1. Cierre el suministro de agua.
2. Desconecte las mangueras del suministro de agua y drenaje el agua contenida en las mangueras.
3. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente conectada a tierra adecuadamente.
4. Agregue 3,5 litros de anticongelante no tóxico de tipo RV en la tina vacía y cierre la tapa.
5. Presione el botón POWER y luego pulse el botón SPIN ONLY. Presione el botón START/PAUSE para activar la bomba de desagüe. Deje que la bomba de drenaje funcione durante un minuto y luego presione el botón POWER para apagar la lavadora. Esto expulsará parte del anticongelante, dejando e l suficiente para proteger la lavadora.
6. Desenchufe el cable de alimentación, seque el interior de la tina con un trapo suave y cierre la tapa.
7. Retire los insertos del dispensador. Drene el agua de los compartimientos y déjelos secar.
8. Almacene la lavadora en posición vertical.
9. Para extraer el anticongelante de la lavadora tras el almacenamiento, ejecute un ciclo SPEED WASH completo usando detergente. No agregue ropa a este ciclo.

LIMPIEZA DE LA LAVADORA

USO ADECUADO DEL DETERGENTE

Usar demasiado detergente es una de las causas habituales de los problemas de lavandería. Los detergentes actuales están formulados para ser eficaces sin espuma visible. Asegúrese de leer y cumplir las recomendaciones del fabricante acerca de cuánto detergente usar en el lavado. Se puede usar menos detergente si el agua es blanda, la carga de ropa es pequeña o tiene poca suciedad.

NOTA: Use sólo detergentes de alta eficiencia y poca espuma. Podrá identificar estos detergentes por el logotipo HE

⚠ADVERTENCIA

- **No rocíe agua en el interior de la lavadora.** Podría causar un incendio o descargas eléctricas.

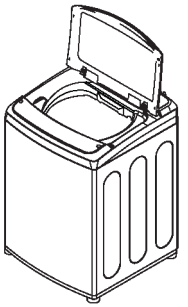

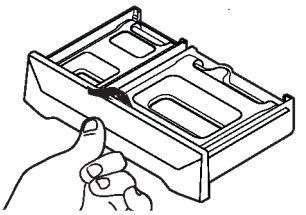

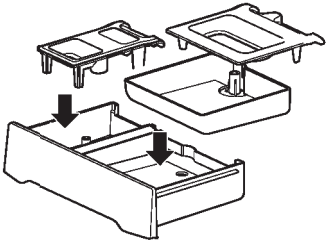

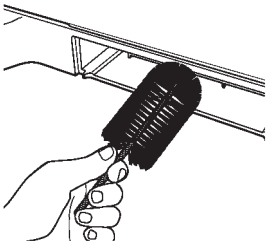

CUIDADO Y LIMPIEZA DE LA LAVADORA

Tapa: Limpie con un trapo húmedo el exterior y el interior y, a continuación, seque con un trapo suave.
Exterior: Seque los derrames inmediatamente. Limpie con un trapo húmedo. No toque la superficie de la pantalla con objetos punzantes.

Mudanza y Almacenamiento: Solicite a un técnico de mantenimiento que saque el agua de las mangueras y de la bomba de drenaje. Vuelva a colocar el bloque de espuma de la tina para proteger la lavadora durante la mudanza. No almacene la lavadora donde pueda estar expuesta a la intemperie.

Vacaciones Largas: Asegúrese de que el suministro de agua está cortado en las llaves. Siga las instrucciones si la lavadora va a estar expuesta a temperaturas de congelación.

Gaveta del Dispensador: El detergente y el suavizante pueden haberse acumulado en la gaveta del dispensador. Extraiga la gaveta y los insertos y compruebe si hay acumulaciones una o dos veces por mes.

1. Saque la gaveta tirando de ella hasta que se detenga. Levante la parte delantera de la gaveta y sáquela completamente.
2. Retire los insertos de los dos compartimientos. Enjuague los insertos y la gaveta con agua templada para diluir las acumulaciones de productos de lavandería.
3. Para limpiar la abertura de la gaveta, use un cepillo pequeño que no sea metálico para limpiar el hueco. Elimine todos los residuos de la parte superior e inferior del hueco.
4. Vuelva a instalar los insertos en los compartimientos correspondientes y vuelva a colocar la gaveta. Coloque la gaveta en la abertura en ángulo como se muestra en la siguiente imagen y luego bájela y deslícela en su sitio.

ESPECIFICACIONES

Model WT1501C*	
Descripción	Lavadora de carga superior.
Requisitos eléctricos	120 VAC @ 60 Hz.
Presión máx. de agua	20~120 PSI(138~827 kPa)
Medidas	27"(An) X 28 3/8"(F) X 40 3/8"(Al), 55 3/8"(F con puerta abierta) 68,6 cm (An) X 72,1 cm (F) X 102,6 cm (Al), 140,6 cm (F con puerta abierta)
Peso neto	135.7 lbs. (61.5 kg)
Velocidad máx. de centrifugado	1100 rpm

SISTEMA SMART DIAGNOSIS™

Si experimenta algún problema con la lavadora, podrá transmitir datos a través del teléfono con el equipo Smart Diagnosis. Así podrá hablar directamente con nuestros técnicos especializados. El técnico graba los datos transmitidos desde la máquina y los utiliza para analizar el problema, ofreciendo un diagnóstico rápido y eficaz.

Si experimenta problemas con la lavadora, llame al 1-800-243-0000(1-888-542-2623 en Canada). Sólo utilice el sistema Smart Diagnosis cuando se lo pida el equipo de Smart Diagnosis. Los sonidos de transmisión que oirá son normales y suenan de forma parecida a una melodía .

Smart Diagnosis no se puede activar a menos que la lavadora se encienda pulsado el botón POWER. Si la lavadora no se puede encender, la solución de problemas deberá llevarse a cabo sin utilizar Smart Diagnosis.

USO DEL SISTEMA SMART DIAGNOSIS™

Siga las instrucciones del técnico y siga estos pasos cuando se le solicite.

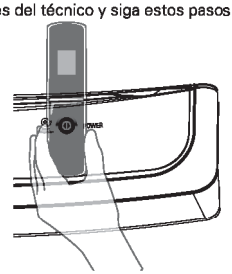

MANTENGA el micrófono del teléfono sobre el botón de ENCENDIDO, cuando el centro de llamadas se lo solicite, a no más de 2,5 cm (pero sin tocar) la máquina.

NOTA: No pulse ningún otro botón ni gire el mando del selector de ciclo.

MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE WASH TEMP MIENTRAS SIGUE SUJETANDO EL TELÉFONO SOBRE EL BOTÓN POWER.

ESPERE A ESCUCHAR tres pitidos. Tras escuchar los tres pitidos, suelte el botón de WASH TEMP. Mantenga el teléfono en su sitio hasta que haya terminado la transmisión de tonos. Esto tarda unos 6 segundos y en la pantalla aparecerá el recuento de tiempo. Una vez finalizada la cuenta atrás y cuando los tonos se hayan detenido, reanude su conversación con el técnico que le podrá ayudar a utilizar la información transmitida para el análisis.

"SmartDiagnosis (Diagnostico Inteligente) es una funcion de resolucion de problemas disenada para asistir, no reemplazar, al metodo tradicional de resolucion de problemas a traves de llamadas de servicio tecnico. La efectividad de esta funcion depende de diversos factores, entre los cuales se incluyen, la recepcion del telefono celular utilizado para la transmision, cualquier ruido externo que pueda presentarse durante la transmision, y la acustica de la habitacion donde esta ubicada la lavadora. Por lo tanto, LG no garantiza que SmartDiagnosis resuelva con precision cualquier cuestion dada."

FUNCIÓN TAG ON

ANTES DE UTILIZAR TAG ON

- La función Tag On le permite utilizar cómodamente las funciones LG Smart Diagnosis™, Descarga de ciclos, Estadísticas de lavado y Ajuste de ciclo Tag On para comunicarse con su aparato desde su propio smartphone.
- Para utilizar la función Tag On:
  1. Descargue la aplicación LG Smart Laundry & DW a su smartphone.
  2. Active la función NFC (Near Field Communication) en el smartphone.
- La función Tag On se puede usar en smartphones equipados con la función NFC y con sistema operativo (OS) Android.

ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN NFC DEL SMARTPHONE

1. Acceda al menú Settings (Ajustes) del smartphone y selec cione Share & Connect (Compartir y conectar) bajo WIRELESS & NET WORKS (INALÁMBRICO Y REDES) .

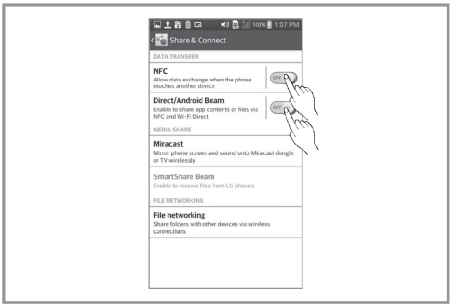

2. Ponga NFC y Direct/Android Beam en ENCENDER, y seleccione NFC .

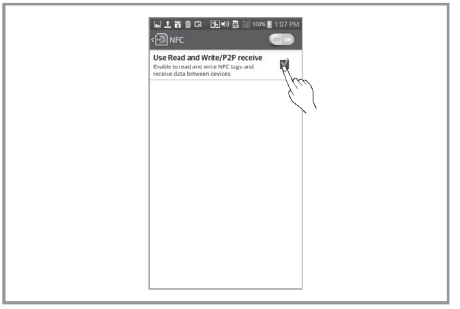

3. Marque Use Read and Write/P2P receive (Usar lectura y escritura/recibir P2P) .

NOTA:

- El proceso de activación de NFC puede variar dependiendo del fabricante del smartphone y la versión del OS Android.
- Para más información, consulte el manual del smart phone.

EL ICONO TAG ON

Posición Tag On

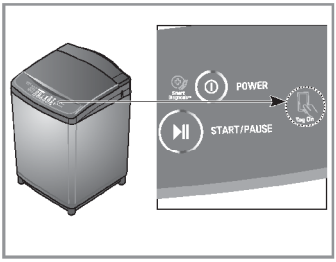

• Tag On

Busque el icono Tag On junto a la pantalla LED del panel de control.
Aquí es donde se coloca el smartphone cuando se utiliza la función Tag On con las funciones LG Smart Diagnosis™, Descarga de ciclos, Estadísticas de lavado y Ajuste de ciclo Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW.

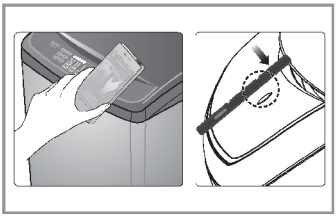

• Para utilizar la función Tag On, coloque el smartphone de modo que la antena NFC de la parte trasera del smartphone coincida con el icono Tag On del aparato. Si no conoce la posición de su antena NFC, mueva el smartphone ligeramente de forma circular hasta que la aplicación verifique la conexión

• Para utilizar la función NFC en esta máquina se necesita un smartphone que tenga, como mínimo, un cierto nivel de función de reconocimiento de NFC.

• Debido a las características de NFC, si la distancia de transmisión es excesiva, o si hay un adhesivo metálico o una funda gruesa en el teléfono, la transmisión no será buena. En algunos casos, los teléfonos equipados con tecnología NFC pueden ser incapaces de transmitir con éxito.

• Pulse ? en la aplicación LG Smart Laundry & DW para acceder a una guía más detallada sobre el uso de la función Tag On.

USO DE TAG ON

Esta función puede utilizar el LG SMART DIAGNOSIS™, Descarga de ciclos, Estadísticas lavadero, Set de ciclo Tag On, etc.. cuando se toca el logotipo Tag On de la lavadora LG con un smartphone equipado con NFC.

TAG ON SELF-DIAGNOSIS USING LG SMART LAUNDRY & DW APPLICATION

1. Instale la aplicación LG Smart Laundr & DW en un smartphone equipado con NFC. Instale la aplicación desde el Play store y ejecútela.

2. Seleccione Tag On.
   Seleccione Tag On con los iconos de la parte superior e inferior de la pantalla.

3. Seleccione Tag On Diagnosis (diagnóstico inteligente Tag On) .

4. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
   Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada. (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

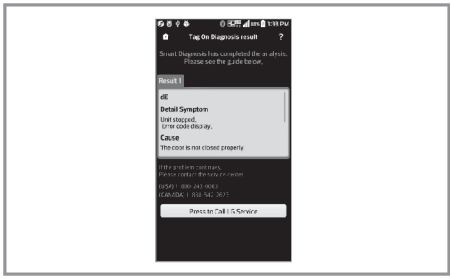

5. Compruebe los resultados del diagnóstico y las soluciones. Muestra los resultados del diagnóstico de los ciclos utilizados más recientemente.

• Las imágenes solo sirven como referencia. La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

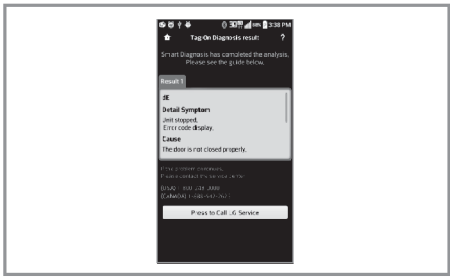

1. Seleccione Press to Call LG Service (Pulse para llamar al servicio de LG) en la pantalla de resultados de diagnóstico inteligente.

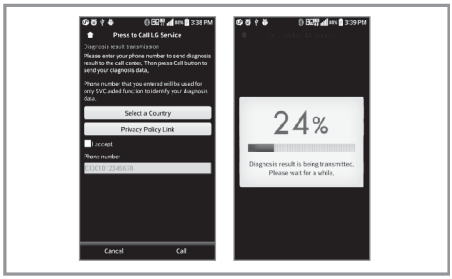

2. Pulse Select a Country(Seleccionar un país) para seleccionar su país.
3. Pulse Privacy Policy Link(Enlace de política de privacidad) y compruebe los Términos y condiciones de uso y la Política de privacidad.
4. Pulse I accept(Acepto) .
5. Introduzca en el campo su número de teléfono. Utilice este número de teléfono cuando hable con el representante de asistencia al cliente de LG para que ellos puedan encontrar los datos del diagnóstico inteligente.
6. Pulse el botón Call(Llamar) para enviar sus datos de Diagnóstico Inteligente.

7. Cuando la pantalla aparezca como se muestra a la izquierda, pulse el botón de llamada para conectar con el servicio de asistencia al cliente de LG.

DESCARGA DE CICLO

1. Instale la aplicación LG Smart Laundr & DW en un smartphone equipado con NFC.
   Instale la aplicación desde el Play store y ejecútela.

2. Seleccione Tag On.
   Seleccione Tag On con los iconos de la parte superior e inferior de la pantalla.

3. Seleccione Tag On Cycle Download (Descarga de ciclo Tag On) .

4. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavacora.
   Si no lc reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada.
   (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

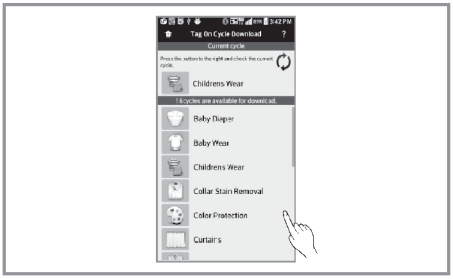

5. Seleccione un ciclo para su descarga.
También puede comprobar los ciclos existentes ya descargados.

6. Toque el logotipo Tag On.
Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada. (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

7. El nuevo ciclo se ha descargado con éxito!
Compruebe si se ha Downloaded (descargado) el nuevo ciclo girando el mando selector a Ciclo/Carga pequeña.

• Las imágenes solo sirven como referencia.
La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

ESTADISTICAS LAVADERO

1. Seleccione Tag On.
   Seleccione Tag On con los iconos de la parte superior e inferior de la pantalla.

2. Seleccione Laundry Stats(Estadísticas lavadero) .

3. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
   Si no lo reconoce, toque el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada.
   (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

4. Compruebe el tiempo adecuado de limpieza de la cuba y la carga correcta de ropa.

• Las imágenes solo sirven como referencia. La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

ESTADISTICAS LAVADERO - ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA CUBA

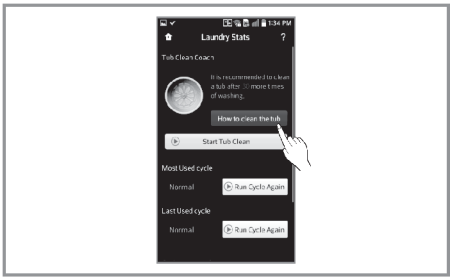

1. Seleccione How to clean the tub(Limpieza de la cuba) en la pantalla Estadísticas de lavado.

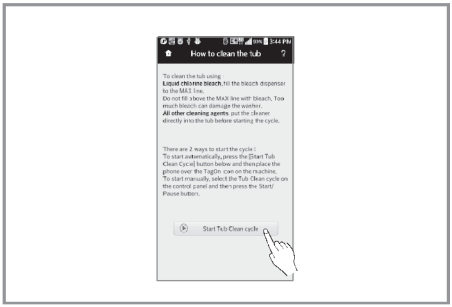

2. Siga las instrucciones del teléfono para ver cómo preparar la máquina para la Limpieza de la cuba. Seleccione el botón Start Tub Clean Cycle(Iniciar ciclo de limpieza de la cuba) .

3. Toque el logotipo Tag On.
Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada. (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

4. Compruebe si ha comenzado el ciclo de limpieza de la cuba. Se muestra la pantalla del lado derecho y comienza el ciclo de limpieza de la cuba.

• Las imágenes solo sirven como referencia.
La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

ESTADÍSTICAS LAVADERO - EJECUTAR CICLO DE NUEVO

1. Seleccione el botón Run Cycle Again(Ejecutar ciclo de nuevo) .
   Puede consultar en la pantalla, según se muestra a la izquierda, el historial de ciclos usados (10 más recientes), el ciclo más usado, el último ciclo usado. Puede iniciar el lavado inmediatamente en el ciclo más usado o el ciclo usado más recientemente.

2. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavacora.
   Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada. (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

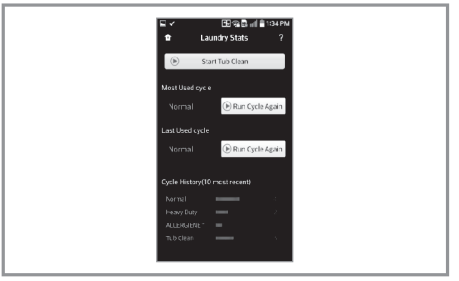

3. Compruebe si se ha iniciado el lavado con el ciclo seleccionado. Aparece la pantalla que se muestra a la izquierda y el lavado comienza inmediatamente en el ciclo seleccionado.

- Las imágenes solo sirven como referencia. La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

AJUSTAR TAG ON

1. Seleccione Tag On.
   Seleccione Tag On con los iconos de la parte superior o inferior.

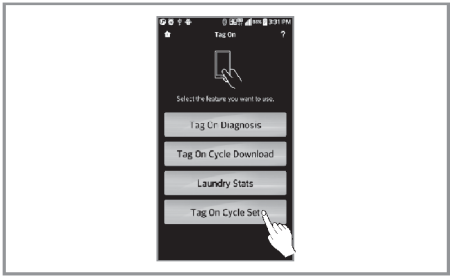

2. Seleccione Tag On Cycle Set (Ajustar ciclo Tag On) .

3. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora.
   Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada. (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

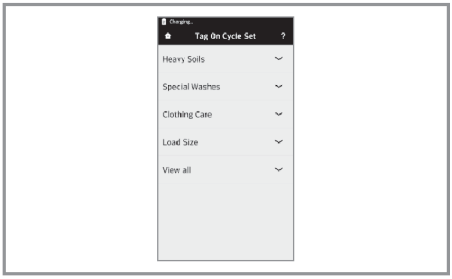

4. Seleccione una categoría según la función en la que desee que se centre la lavadora.

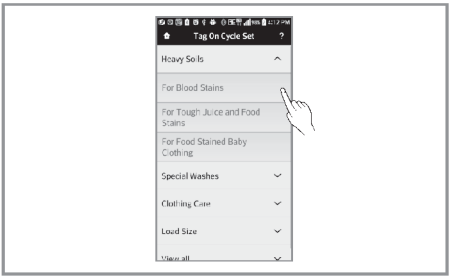

5. Tras seleccionar la categoría, aparecerá una lista de ciclos específicos. Seleccione el ciclo según sus necesidades.

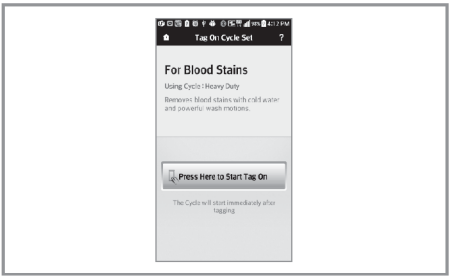

6. Toque el logotipo Tag On.
   Cuando aparezca una pantalla Tag On (como se muestra a la izquierda), ponga el smartphone sobre el icono Tag On del lado derecho del panel de control de la lavadora. Si no lo reconoce, toque ? en el ángulo superior derecho de la pantalla Tag On de la aplicación LG Smart Laundry & DW para ver una guía detallada.
   (Esto puede ocurrir debido a las diferentes posiciones de la antena NFC para cada teléfono.)

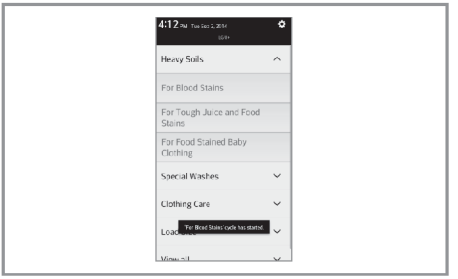

7. Tra conectar la lavadora con el teléfono, el ciclo comenzará automáticamente. Compruebe que se ha seleccionado el ciclo correcto y los ajustes adecuados.

• Las imágenes solo sirven como referencia.
  La aplicación LG Smart Laundry & DW puede actualizarse.

SONIDOS NORMALES QUE SE PUEDEN ESCUCHAR

Los siguientes sonidos se pueden oír mientras la lavadora está en funcionamiento. Son ruidos normales.

CLICS:

Relé del bloqueo de la tapa cuando la tapa se traba y destraba.

ROCIADO O SIBILANTE:

Agua rociándose o circulando durante el ciclo.

ZUMBIDO O BORBOTEO:

La bomba de drenaje bombeando agua desde la lavadora durante un ciclo.

SONIDO DEL AGUA SALPCANDO:

Un líquido en el anillo de equilibrado de todo el tambor de lavado ayuda a la canasta a girar sin problemas. (La lavadora se apaga y el tambor gira.)

SE AÑADE AGUA DURANTE EL CICLO DE LAVADO

- La lavadora se adapta al tamaño y tipo de carga para añadir más agua en el ciclo, según sea necesario.
- La carga de lavado puede estar desequilibrada. Si la lavadora detecta que la carga está desequilibrada, se parará y rellenará para redistribuir la carga.
- La lavadora puede diluir los aditivos de lavandería para añadirlos a la carga de lavado.

ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA

Su lavadora está equipada con un sistema automático de monitorización de errores para detectar y diagnosticar problemas en una fase temprana. Si tu lavadora no funciona correctamente o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico:

Problema	Causa posible	Soluciones
Ruidometálico y detraqueteo	Objetos extraños, como llaves, monedas, oimperdibles, pueden estar en la tina o en labomba.	Detenga la lavadora, compruebe la tina y el filtro de drenaje enbusca de objetos extraños. Si después de reiniciar la lavadora elruido continúa, llame al servicio.
Sonido degolpes	Las cargas de prendas pesadas puedenproducir un sonido de golpes.	Esto es normal. Si el sonido continúa, es posible que la lavadoraestá desbalanceada.
	Es posible que la carga de la lavadora estédesbalanceada.	Deténgala y redistribuya la carga de lavado.Pause el ciclo y redistribuya la carga después de que la tapa sedestrabe.
Ruido devibración	No se han retirado todos los materiales delembalaje.	Consulte la sección Desempaquetado y Desembalaje DelMaterial de Transporte en los requisitos de instalación.
	Es posible que la carga de lavado no estéuniformemente distribuida en la tina.	Pause el ciclo y redistribuya la carga después de que la tapa sedestrabe.
	No todas las patas niveladoras seencuentran apoyadas firmemente en elpiso.	Consulte la sección Nivelación de la lavadora en lasInstrucciones.
	El piso no es lo suficientemente rígido.	Asegúrese de que el piso sea sólido y no ceda. Consulte lasección Tipo de piso en Requisitos de instalación.
Ruido devibración	La conexión de las mangueras de aguano está bien encajada en la llave o en lalavadora.	Compruebe las mangueras en busca de fugas, grietas y rupturas.
		Compruebe y apriete las conexiones de las mangueras.
	Las tuberías de drenaje de la casa estántaponadas.	La lavadora bombea agua muy rápidamente. Compruebe si durante el drenaje, el agua vuelve hacia atrás y se sale de la tubería de drenaje. Si ve agua saliendo del desagüe, compruebe que la instalación de la manguera de drenaje es correcta y busque si hay algún taponamiento en el desagüe. Póngase en contacto con un plomero para reparar la tubería de drenaje.
	La manguera de drenaje se ha salido deldrenaje o no está insertada lo suficiente.	Amarre la manguera de drenaje a la manguera de entrada o a una tubería fija para impedir que se pueda salir durante el drenaje. Debería estar insertada al reborde en las tuberías de drenaje más pequeñas o el reborde debería estar insertado entre 3 y 5 centímetros en la tubería de drenaje.
	Una prenda grande, como una almohadao un cobertor, están sobre la parte superiorde la tina.	Use el ciclo BULKY para las prendas grandes o voluminosas. Tenga mucho cuidado y nunca lave más de la mitad de la carga con prendas que flotan, como las almohadas.
		Pare la lavadora y compruebe la carga. Asegúrese de que la carga no sobrepasa la parte superior de la tina.

ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA (continuación)

Problema	Causa posible	Soluciones
Arrugas	La lavadora no se ha descargadoinmediatamente.	Siempre saque las prendas de la lavadora en cuanto se completeel ciclo.
	La lavadora está sobrecargada.	La lavadora se puede cargar completamente, pero la tina nodebe estar abarrotada con prendas. La tapa de la lavadora sedebería cerrar con facilidad.
	Las mangueras de entrada de agua fría ycaliente están invertidas.	Hot water rinse can set wrinkles in garments. Check the inlet hose connections.
Exceso de espuma	Demasiado detergente o detergenteinadecuado.	El enjuague con agua caliente puede hacer aparecer arrugas en lasprendas. Compruebe las conexiones de las mangueras de entrada.
Manchas	El blanqueador o el suavizante se han distribuido demasiado pronto.	Los detergentes HE están formulados específicamentepara lavadoras de alta eficiencia y contienen agentesreductores de espuma. Utilice sólo detergentes conel logotipo de alta eficiencia (HE). Para informaciónsobre las cantidades de detergente, consulte la secciónInstrucciones.
	El blanqueador o el suavizante se han agregado directamente a la carga de lavado en la tina.	El compartimiento del dispensador se hasobrellenado lo que ha ocasionado que elblanqueador o el suavizante se distribuyaninmediatamente. SIEMPRE mida el blanqueadorpara evitar el sobrellenado - una taza al máximo.
	La lavadora no se descargó inmediatamente.	La gaveta del dispensador se cerró demasiadorápido provocando que el suavizante sedistribuyera inmediatamente.
	La ropa no se agrupó correctamente.	Use siempre los dispensadores para asegurarsede que los productos de lavandería se distribuyencorrectamente en el momento adecuado del ciclo. Siempre saque las prendas de la lavadora lo antesposible en cuanto se complete el ciclo.
La lavadora no se prende.	El cable de alimentación no se ha enchufado de forma adecuada. Se ha fundido el fusible, ha saltado el disyuntor o se ha producido un corte de suministro eléctrico en la vivienda.	Siempre lave los colores oscuros separados de loscolores claros y los blancos para evitar la decoloración. Nunca lave prendas con mucha suciedad junto conotras con poca suciedad.
El ciclo de lavado tarda más delo normal	La lavadora ajusta de forma automática el tiempo de lavado en función de la cantidad de ropa para lavar, la presión del agua y demás condiciones de funcionamiento.	Asegúrese de que el enchufe está correctamente enchufado a una toma de corriente de 120 V de CA, 60 Hz y tres clavijas con toma de tierra.Reinicie el disyuntor o sustituya el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, haga que losolucione un electricista cualificado.
Olor a humedad o moho en lalavadora	Se ha estado usando demasiado detergente o un detergente inadecuado.	Esto es normal. La lavadora ajusta el tiempo de ciclo de forma automática para brindar los resultados óptimos para el ciclo seleccionado. El tiempo restante que se muestra en la pantalla es sólo una estimación. El tiempo real puede variar.
	El interior de la tina no se lavó correctamente.	Use sólo detergente de alta eficiencia (HE) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.Ejecute el ciclo de limpieza, CLEAN WASHER, con regularidad.
Fugas de agua	Exceso de espuma de detergente.	El exceso de espuma puede provocar fugas, y puede estar ocasionado por el tipo y la cantidad de detergente usado. Sólo se recomienda el uso de detergente de alta eficiencia. Asegúrese de que el detergente y cualquier aditivo se agregan a los compartimientos adecuados del dispensador. La cantidad de detergente normal que se debe usar estáentre una 1/4 parte y la 1/2 de la cantidad máxima recomendada por el fabricante del detergente. Siempre reduzca la cantidad de detergente si la carga es pequeña o tiene poca suciedad, o si el agua es muy blanda. Nunca use más de la cantidad máxima recomendada por el fabricante del detergente.

ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA (continuación)

Problema	Causa posible	Soluciones
La lavadora no funciona	El panel de control se ha apagado debido a la inactividad.	Esto es normal. Presione el botón POWER para prender la lavadora.
	La lavadora está desenchufada.	Asegúrese de que el cable está correctamente enchufado en una toma de corriente que funcione.
	El suministro de agua está cerrado.	Abra completamente las dos llaves de agua fría y caliente.
	Los controles no están ajustados correctamente.	Asegúrese de que el ciclo se ajustó correctamente, cierre la tapa y presione el botón START/PAUSE.
	La tapa está abierta	La lavadora no funcionará si la tapa está abierta. Cierre la tapa y asegúrese de que no hay nada atascado bajo la tapa que impida que se cierre completamente.
	El disyuntor ha saltado o el fusible se hafundido.	Compruebe los disyuntores y fusibles de la casa. Sustituya los fusibles o reinicie el disyuntor. La lavadora debería estar en un ramal de circuito dedicado.
	Se debe reiniciar el. control	Presione el botón POWER, luego vuelva a seleccionar el ciclo deseado y presione el botón START/PAUSE.
	No se presionó START/PAUSE después de ajustar un ciclo.	Presione el botón POWER, luego vuelva a seleccionar el ciclo deseado y presione el botón START/PAUSE. La lavadora se apagará si no se presiona el botón START/PAUSE después de cinco minutos.
	La presión del agua es extremadamente baja.	Compruebe otra llave de la casa para asegurarse de que la presión del agua es la adecuada.
	La lavadora está demasiado fría.	Si la lavadora ha estado expuesta a temperaturas por debajo del punto de congelación durante un período prolongado de tiempo, permita que se caliente antes de presionar el botón POWER. En otro caso, la pantalla no se prenderá.
La lavadora no se llena de agua correctamente	El filtro está taponado.	Asegúrese de que los filtros de entrada de las válvulas de llenado no están taponados. Consulte instrucciones de limpieza de filtros.
	Las mangueras de entrada pueden estar retorcidas	Compruebe que las mangueras de entrada no están retorcidas ni atascadas.
	Eficiencia energética.	Esta es una lavadora de alta eficiencia (HE). Por esta razón, sus niveles de agua pueden variar con respecto a las lavadoras convencionales.
	Insuficiente suministro de agua.	Asegúrese de que las llaves de agua fría y caliente estén completamente abiertas.
	La tapa de la lavadora está abierta.	La lavadora no funcionará si la tapa está abierta. Cierre la tapa y asegúrese de que no hay nada atascado bajo la tapa que impida que se cierre completamente.
	Las mangueras de entrada de agua fría y caliente están invertidas.	Compruebe las conexiones de las mangueras de entrada. Asegúrese de que el suministro de agua caliente está conectado a la válvula de entrada de agua caliente y de que el suministro de agua fría está conectado a la válvula de entrada de agua fría.
	El nivel de agua está demasiado bajo.	Esta lavadora es de alta eficiencia. Normalmente agua no cubrirá las prendas. El nivel de llenado está optimizado para el movimiento de lavado y, de esta manera, lograr el mejor rendimiento de lavado.

ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA (continuación)

Problema	Causa posible	Soluciones
La lavadora nodrena	La manguera del drenaje está retorcida.	Asegúrese de que la manguera de drenaje no está retorcida.
	El desagüe está ubicado a una alturasuperior a los 243,8 cm (8 pies) porencima del piso.	Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté a una alturasuperior a los 243,8 cm (8 pies) por encima de la parte inferiorde la lavadora y que no esté a una distancia superior a los1,5 metros (5 pies) de la lavadora.
Mala eliminaciónde las manchasn	No se seleccionaron las opcionesadecuadas.	Las prendas muy sucias o con manchas resistentes pueden requerirun poder limpiador adicional. Seleccione PRESOAK o STAIN TREATpara mejorar el poder de limpieza del ciclo seleccionado.
	Manchas asentadas previamente.	Las prendas que se han lavado anteriormente pueden tenermanchas que ya se hayan asentado. Esas manchas pueden sermuy difíciles de eliminar y pueden requerir ser lavadas a manoo la aplicación de un tratamiento previo que ayude a eliminarlas manchas.
El blanqueadorno se distribuye	La tapa del dispensador delblanqueador no está instaladacorrectamente.	Asegúrese de que la tapa del dispensador del blanqueadorestá correctamente instalada y bien cerrada en su sitio antesde comenzar el ciclo.
	El dispensador del blanqueador estásucio u taponado.	Levante la tapa del dispensador del blanqueador y limpieel dispensador. Las pelusas y otros residuos extraños que seacumulan dentro del dispensador pueden impedir la correctadistribución del blanqueador.
Prematuradistribución delblanqueador	El dispensador del blanqueador estárelleno para una carga futura.	No puede almacenar el blanqueador en del dispensador paraun futuro uso. El blanqueador se distribuirá en cada carga.
	Sobrellenado del dispensador delblanqueador.	El sobrellenado del dispensador de blanqueador ocasionaráque el blanqueador se distribuya inmedietamente, lo quedañará las prendas en la tina. SIEMPRE mida el blanqueador,pero nunca rellene por encima de la línea MAX deldispensador. Una taza de blanqueador es normal, pero nuncaagregue más de una taza.
Incompletao ningunadistribución dedetergente	Compartimientos de detergentetaponados debido a un rellenadoincorrecto.	Asegúrese de que el detergente y los aditivos se agregan a loscompartimientos adecuados del dispensador. Si usa detergentelíquido, asegúrese de que la taza para el detergente líquidoy el inserto estén en el compartimiento de detergente. Si usadetergente en polvo, asegúrese de que no se usen la taza para eldetergente líquido ni el inserto. Para todos los tipos de detergente,asegúrese siempre de que la gaveta del dispensador estétotalmente cerrada antes del inicio del ciclo.
	Se usó demasiado detergente.	Asegúrese de usar la cantidad de detergente sugerida en lasrecomendaciones del fabricante. Para evitar taponamientos,puede diluir el detergente con agua hasta la línea de llenadomáximo en el compartimiento. Use sólo detergentes HE (altaeficiencia). **NOTA:** Siempre use la menor cantidad posible de detergente.Las lavadoras de alta eficiencia requieren muy poca cantidadde detergente para lograr resultados óptimos. La utilizaciónde demasiado detergente reduce el rendimiento del lavado yel enjuague, y puede contribuir a la aparición de olores en lalavadora.
	Insuficiente suministro de agua.	Asegúrese de que las llaves de agua fría y caliente esténcompletamente abiertas.
	Insuficiente suministro de agua.Residuo normal.	Es normal que una pequeña cantidad de detergentepermanezca en el dispensador. Si este residuo se acumula,puede interferir en la distribución normal de los productos.Consulte las instrucciones de limpieza.
Fugas de aguaen todas lascargas	Las mangueras no están instaladascorrectamente.	Compruebe todas las conexiones de las mangueras de entraday drenaje para asegurarse de que están ajustadas y seguras.

CÓDIGOS DE ERROR

Problema	Causa posible	Solucione
La pantalla muestra: 	La tapa no se cierra correcta-mente.	As egúrese de que la tapa está correctamentecer-rada y presione el botón START/PAUSE.Después de iniciar un ciclo, tomará unosmomentos antes de que la tina comience a giraro centrifugar. La lava-dora no comenzará acentrifugar hasta que la tapa no esté trabada. tapa está cerrada y se muestra el mensajede error de bloqueo de la tapa, llame alservicio técnico.
La pantalla muestra: 	Error del interruptor de bloqueo dela tapa.	As egúrese de que la tapa está correctamentecer-rada y presione el botón START/PAUSE. La lavado-ra no funcionará a menos que latapa esté trabada. Asegúrese de que no hay nada atascado bajola tapa, como material de embalaje o ropa. Asegúrese de que el mecanismo del pestilloesté completamente retraído. Si la tapa está cerrada y se muestra el mensa-jede error de bloqueo de la tapa, llame alservicio técnico.
La pantalla muestra: 	Función de drenaje especial.	Si la lavadora está en pausa durante un ciclopor más de cinco minutos, se cancelará elciclo y se drenará el agua que permanezca enla tina.
La lavadora se rellena conagua lentamente o no se llenaen abso-luto, o la pantallamuestra: 	Las llaves de suministro del agua noestán completamente abiertas. Las mangueras de las tuberías deagua están retorcidas, pinzadas utaponadas. Los filtros de entrada de agua estántaponados. La presión del suministro de agua ala llave o a la casa es demasi-adobaja. Suministro de agua conectado amangueras con limitación de fugas.	Asegúrese de que las llaves de agua estántotal-mente abiertas. Asegúrese de que las mangueras no esténretor-cidas ni pinzadas. Tenga cuidado aldesplazar la lavadora durante las tareas delimpieza o manten-imiento. Limpie los filtros de entrada. Consulte elapartado Mantenimiento en la secciónCuidado y limpieza. Compruebe otra llave de la casa paraasegurarse de que la presión de agua es laadecuada y que el flujo no está restringido.Desconecte la manguera de entrada de lalavadora y deje que corran algunos litros deagua a través de la manguera para purgar-las tuberías de suministro de agua. Si el flujoes demasiado débil, contacte con un plomeropara que repare las tuberías de agua. Las mangueras diseñadas para limitar lasfugas pueden activarse erróneamente y evitarque la lavadora se llene. No se recomienda eluso de mangueras con limitación de fugas.
La lavadora no seenciende	El cable de alimentación no está conectadocorrectamente. El fusible está fundido, el disyun-tor se hadesconectado o se ha producido un cortede energía.	Asegúrese de que el enchufe esté correcta-mentepuesto a tierra, con una toma de 3 púas, 120 V de CAy 60-Hz. Restablezca el disyuntor o cambie el fusible. Noaumente la capacidad del fusible. Si el problema radicaen la sobrecarga del circuito, éste deberá ser reparadopor un electricista cualificado.

CÓDIGOS DE ERROR (continuación)

Problema	Causa posible	Solucione
La pantalla muestra:	Los objetos extraños como monedas, pasadores, clips, etc., atrapados entre la chapa de lavado y el cesto interior.	Apague la lavadora y pulse el botón de Encendido/Apagado. Pulse el botón de velocidad de centrifugado sin seleccionar un ciclo para vaciado y centrifugado de la carga. Cuando haya finalizado el centrifugado, saque la ropa y encuentre y retire los objetos atrapados en la chapa de lavado. Compruebe siempre los bolsillos, etc., antes del lavado para evitar códigos de error o daños en la lavadora o la ropa.
El agua en la lavadora drenademasiado lento o no drena,o la pantalla muestra: 	La manguera de drenaje estáretorcida, apretada o taponada. La descarga del desagüe está amás de 243,8 cm (96 pulgadas) porencima de la parte inferior de lalavadora.	Asegúrese de que la manguera de drenajeesté libre de taponamientos, dobladuras, etc.,y no esté apretada debajo de la lavadora.Ajuste o repare el drenaje. La altura máximadel drenaje es de 243,8 cm (96 pulgadas).
La pantalla muestra: 	La lavadora ha detectado una cargadesbalanceada.	Si la lavadora detecta una cargademasiado desbalanceada como parapoder girar, mostrará este código mientrasintenta rebalancear la carga. La lavadoraagregará agua e intentará redistribuir lacarga automáticamente. **Como resultado, el ciclo necesitará más tiempo que el estimado inicialmente.** Esta pantallaes únicamente para su información y norequiere ninguna acción.
La pantalla muestra:	Si el rebalanceo ub (ver arriba) notiene éxito, mostrará este error. La carga es demasiado pequeña. Hay artículos pesados mezclados conartículos más ligeros. La carga está desbalanceada.	El intento automático para rebalancearla carga no tuvo éxito. El ciclo se puso enpausa para permitir que la carga se ajustemanualmente. Puede ser que necesite agregar artículosadicionales a las cargas pequeñas para quela lavadora pueda balancear las cargas. Puede ser que la carga contenga artículospesados y otros más ligeros. Siempre trate delavar artículos que de alguna manera seande pesos similares para ayudar a la lavadoraa distribuir el peso de la carga para unabuena rotación. Redistribuya manualmente la carga si losartículos se han enredado y no permitenque la distribución automática funcioneapropiadamente.
La pantalla muestra: 	Error de control.	Desenchufe la lavadora y espere 60 segundos. Vuelva a conectarla y pruebe de nuevo. Si elerror se vuelve a producir, llame al serviciotécnico.
La pantalla muestra: 	El nivel de agua es demasiado altodebido a una válvula de agua confalla.	Cierre las llaves de agua, desenchufe lalavadora y llame al servicio técnico.
La pantalla muestra: 	El sensor de nivel de agua no funcionacorrectamente.	Cierre las llaves de agua, desenchufe lalavadora y llame al servicio técnico.
La pantalla muestra: 	Se ha producido un error del motor.	Deje que la lavadora descanse durante30 minutos y, a continuación, reinicie el ciclo.Si el código de error LE persiste, llame alservicio técnico.
La pantalla muestra:	Error de embrague.	Falla mecánica.Desenchufe la lavadora y llame al serviciotécnico.

GARANTÍA LIMITADA PARA LAVADORA LG (EE.UU.)

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
LG Electronics U.S.A., Inc. ("LG") garantiza su lavadora LG ("producto") contra cualquier defecto en materiales o mano de obra bajo un uso doméstico normal, durante el periodo de garantía indicado más adelante, y LG podrá reparar o sustituir el producto, bajo su exclusivo criterio. Esta garantía limitada tiene validez sólo para el comprador minorista original del producto, no puede cederse o transferirse a cualquier comprador o usuario posterior, y se aplica sólo cuando el producto se haya adquirido a través de un distribuidor LG autorizado y se haya utilizado en Estado Unidos ("EE.UU."), incluidos los Territorios de EE.UU.

Nota: Los productos de sustitución o piezas de reparación pueden ser nuevos o remanufacturados en fábrica y tendrán garantía para el tiempo restante del período original de garantía o noventa (90) días, el que sea más largo. Guarde la factura o el justificante de compra como prueba de la fecha de compra para la garantía (se le podría pedir que envíe una copia a LG o un representante autorizado).

PERIODO DE GARANTÍA:

Periodo	Un (1) año a partir de la fecha de compra original:	Diez (10) años a partir de la fecha de compra original:	Toda la vida útil desde la fecha de compra original:
Alcance de la garantía	Cualquier pieza interna/funcional	Motor del tambor (estator, rotor)	Tambor de acero inoxidable
Observación	LG suministrará las piezas y la mano de obra para la reparación o sustituirá las piezas defectuosas.	Sólo piezas. El cliente será responsable de la mano de obra o la reparación a domicilio para la sustitución de las piezas defectuosas.	

CÓMO SE PRESTA EL SERVICIO: Servicio a domicilio
El servicio a domicilio se prestará, según esté disponible, durante el período de garantía según la disponibilidad del personal de servicio técnico en EE.UU. Para recibir servicio a domicilio el producto deberá estar accesible y sin obstrucciones para el personal de servicio. Si no se puede prestar el servicio de reparación a domicilio, puede ser necesario retirar, reparar y devolver el producto. Si no está disponible el servicio a domicilio, LG podrá decidir si facilitará transporte para el producto a y desde cualquier servicio técnico de LG, según su elección.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE:
1. Desplazamientos de servicio para el envío, recogida o instalación del producto o para dar instrucciones sobre la utilización del producto.
2. Sustitución de los fusibles de la vivienda o puesta en funcionamiento de los disyuntores, corrección de la instalación eléctrica de la casa o fontanería, o corrección de la instalación del producto.
3. Daños o fallos causados por tubos de agua con fugas o roturas, tubos de agua congelados, tubos de desagüe atascados, suministro de agua inadecuado o con interrupciones o suministro de aire inadecuado.
4. Daños al producto causados por accidentes, pestes e insectos, rayos, viento, fuego, inundaciones o causas de fuerza mayor.
5. Daños o fallos resultantes de un uso inadecuado, abusos, instalación, reparaciones o mantenimiento incorrectos. Las reparaciones incorrectas incluyen la utilización de piezas no aprobadas o especificadas por LG.
6. Daños o fallos causados por la modificación u alteración no autorizada del producto.
7. Daños o fallos causados por la corriente eléctrica, tensión o códigos de fontanería incorrectos.
8. Daños cosméticos, incluidos arañazos, abolladuras u otros daños en el acabado del producto, a menos que los daños sean resultado de defectos de materiales o mano de obra y se informe a LG en un plazo de siete (7) días calendarios a partir de la fecha de entrega.
9. Daños o falta de elementos en cualquier producto de exposición, caja abierta, de descuento o reacondicionado.
10. Productos en los que se haya borrado, desdibujado o cambiado el número de serie original de fábrica.
11. Reparaciones cuando se esté dando al producto una utilización diferente del uso doméstico normal (por ejemplo, alquiler, uso comercial, oficinas e instalaciones recreativas) o contraria a las instrucciones del manual del propietario del producto.
12. La retirada y nueva instalación del producto si se ha instalado en una ubicación inaccesible.

ESTA GARANTÍA EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO Y SIN LIMITACIÓN A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR. EN EL GRADO EN QUE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SEA REQUERIDA POR LEY, ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ EN SU DURACIÓN AL PERIODO INDICADO ANTERIORMENTE. LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN
BAJO ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA SOLUCIÓN PARA EL CLIENTE. NI EL FABRICANTE, NI SUS DISTRIBUIDORES EN EE.UU. SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL, INDIRECTO, ESPECIAL O PUNITIVO DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDAS DE INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO BASADOS EN CONTRATOS, RESPONSABILIDADES EXTRACONTRACTUALES O DE OTRO TIPO.

INCLUYENDO Y SIN LIMITACIÓN A, PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES O LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE PUEDEN NO SER APLICABLES A SU CASO LAS CITADAS EXCLUSIONES. ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UNOS ESTADOS A OTROS.

CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL:
Llame al número 1-800-243-0000 o visite nuestro sitio web en www.lg.com.
Si desea ponerse en contacto por correo: Centro de información al cliente LG (ATT: CIC)
201 James Record Road, Huntsville, AL 35824

This product qualifies for ENERGY STAR in the "factory default (Home Use)" setting.

Changing the factory default settings or enabling other features may increase power consumption that could exceed the limits necessary to quality for ENERGY STAR.

LG Customer Information Center

1-800-243-0000 USA
1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com