


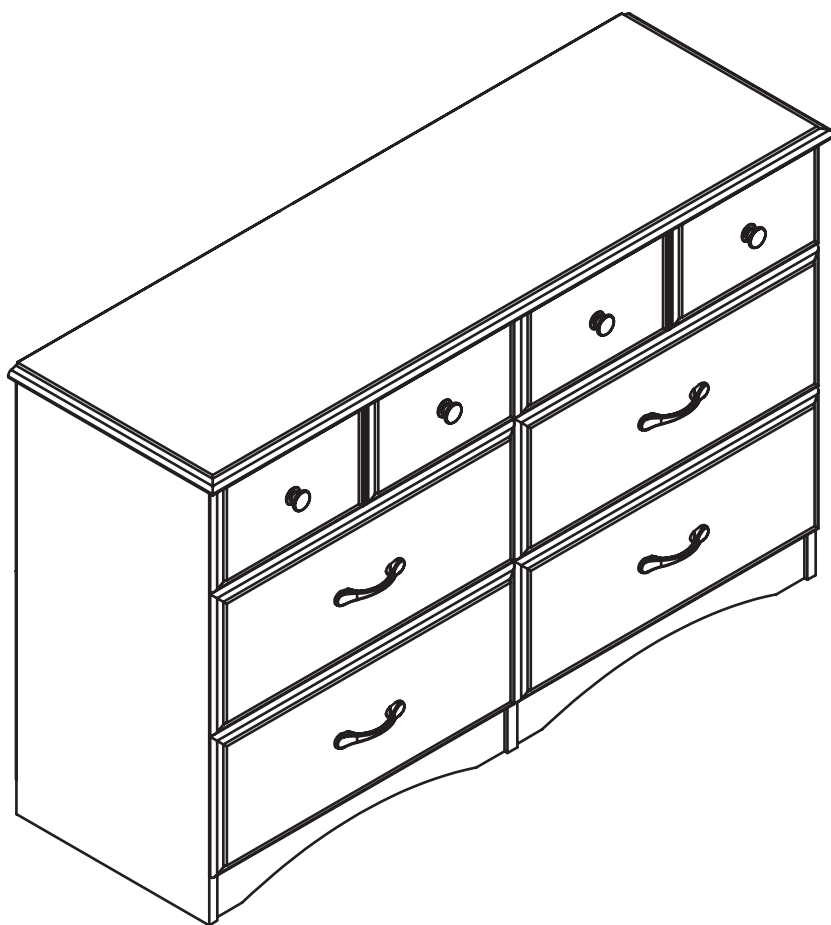

# OWNER'S MANUAL

Grayson 6 Drawer Dresser

Product code: 0-06145173-8

UPC code: 029986593535



Date of purchase: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

B345935309K00



Visit [www.ameriwood.com](http://www.ameriwood.com) to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Visite [www.ameriwood.com](http://www.ameriwood.com) para ver la garantía limitada válida solamente en Estados Unidos y Canadá.

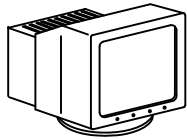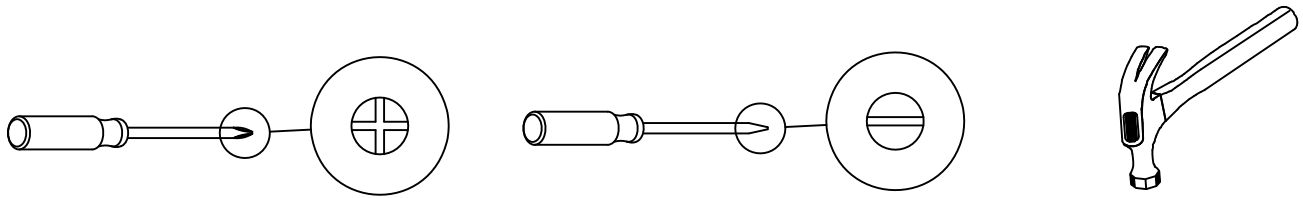

**WWW.AMERIWOOD.COM/PARTS**

(available 24 hours a day, 7 days a week)



**1-800-489-3351**

(in U.S.A. only)

Monday - Friday  
9:00 am - 5:00 pm  
Central Time




**1-636-745-1005**

Lunes - Viernes  
9:00 am - 5:00 pm  
Tiempo Central




AMERIWOOD  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390 USA  
Attention: Consumer Service


# PARTS - PIEZAS

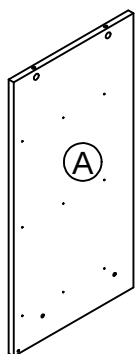


left panel  
panel izquierdo  
35935309010

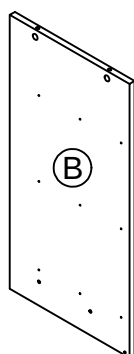


right panel  
panel derecho  
35935309020

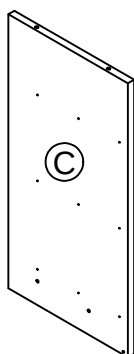


partition  
partición  
35935309030

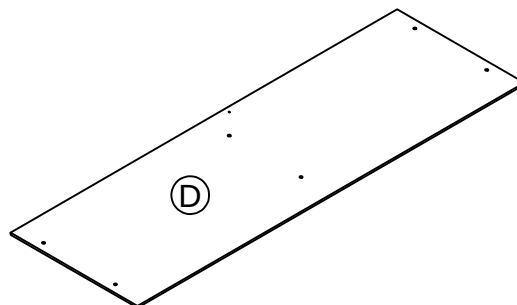


top  
cime  
35935309040

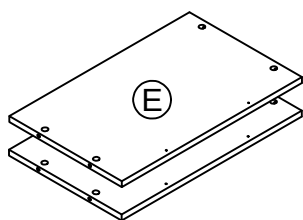


bottom  
fondo  
35935000050

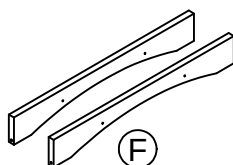


2 kicks  
2 retrocesos  
35935309060

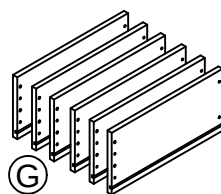


6 left drawer sides  
6 lado del cajones izquierdo  
35935302070

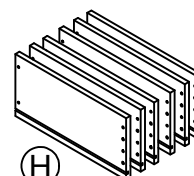


6 right drawer sides  
6 lado del cajones derecho  
35935302080

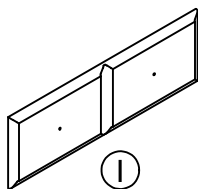


left upper drawer front  
frente del cajón superior  
izquierdo  
35935309090

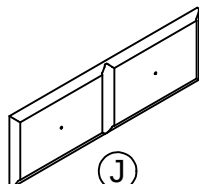


right upper drawer front  
frente del cajón superior  
derecho  
35935309100

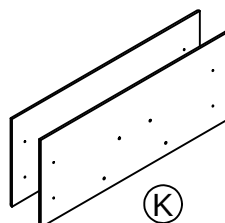


2 left drawer fronts  
2 frentes de cajón izquierdo  
35935309110

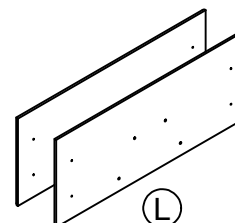


2 right drawer fronts  
2 frentes de cajón derecho  
35935309120

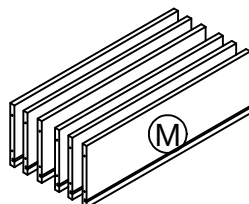

6 drawer backs  
6 cajones traseros  
35935302130

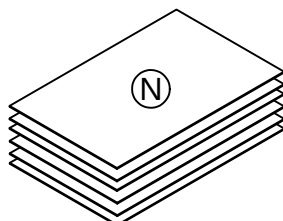

6 drawer bottoms  
6 cajones inferiores  
35935302140




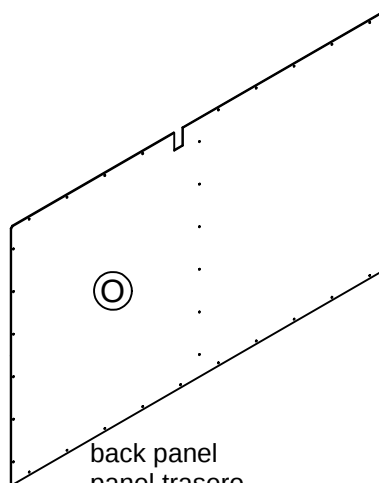


back panel  
panel trasero  
K55320001



This piece is paperboard construction. It is not made from wood but is required for the assembly of your unit.

Esto pedazo son la construcción del cartón. Ello no son hecho de madera, pero se requiere para la asamblea de su unidad.





# PARTS - PIEZAS

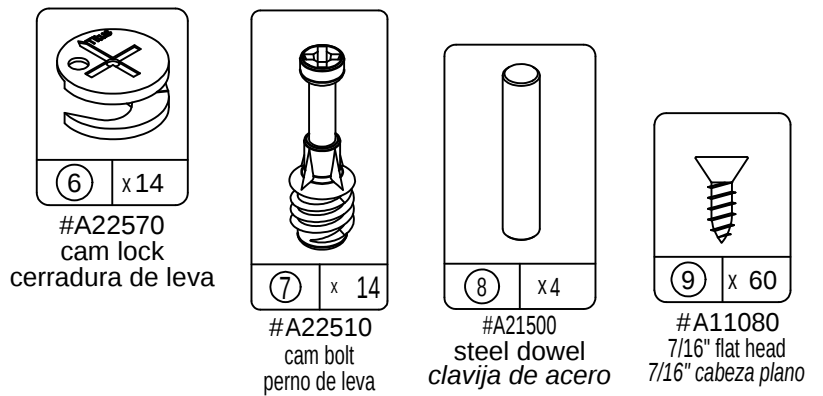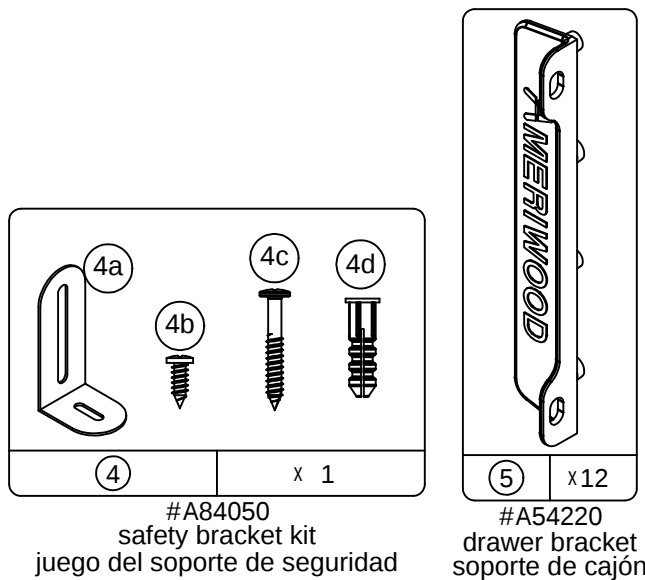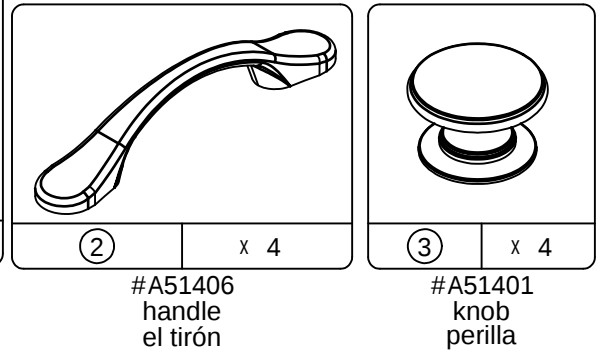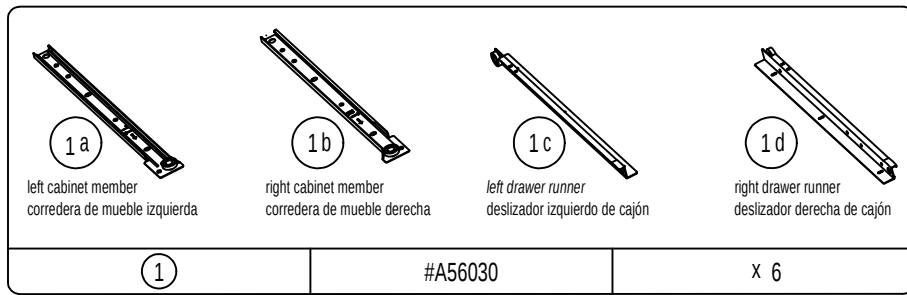


This illustration shows how the CAM fastening system works.  
Esta ilustración muestra el sistema de fijación de leva y como funciona.

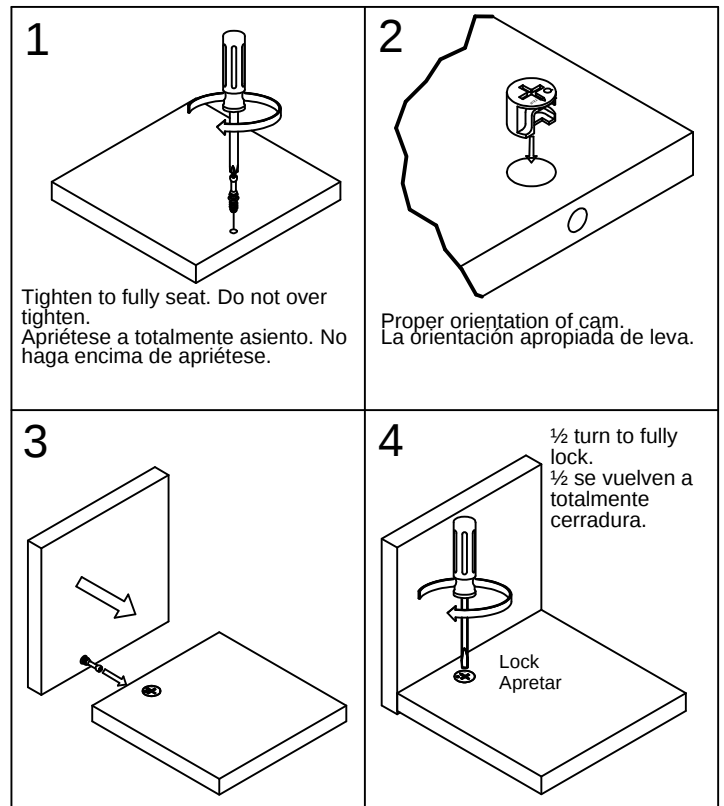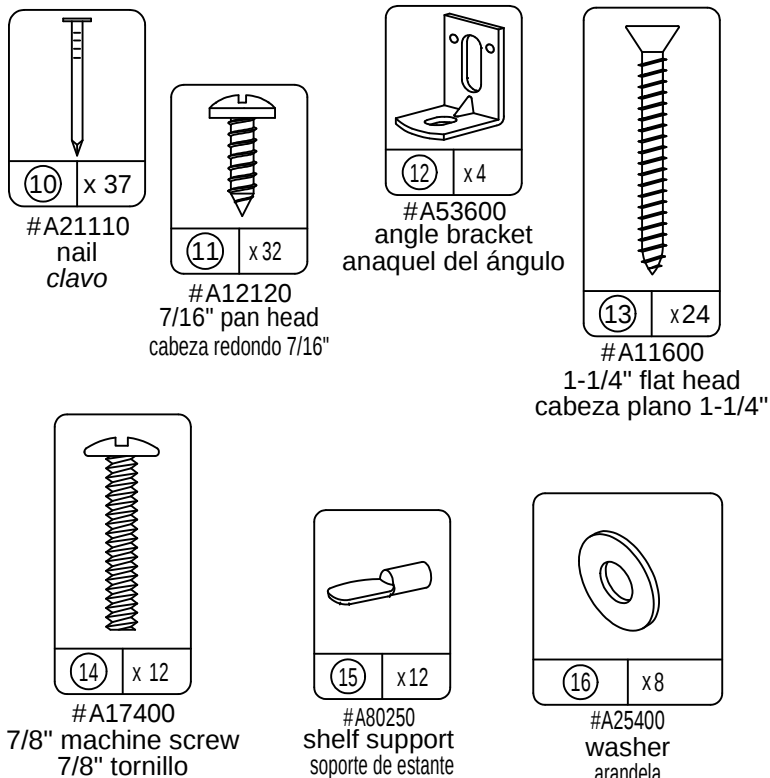

# 1

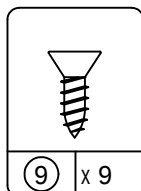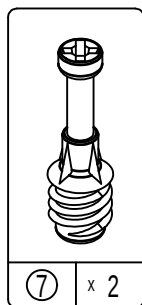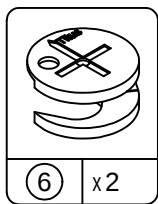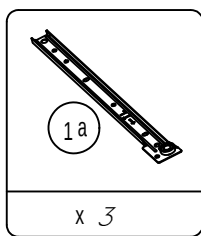


proper orientation of cam lock  
posicion correcta de la cerradura de leva

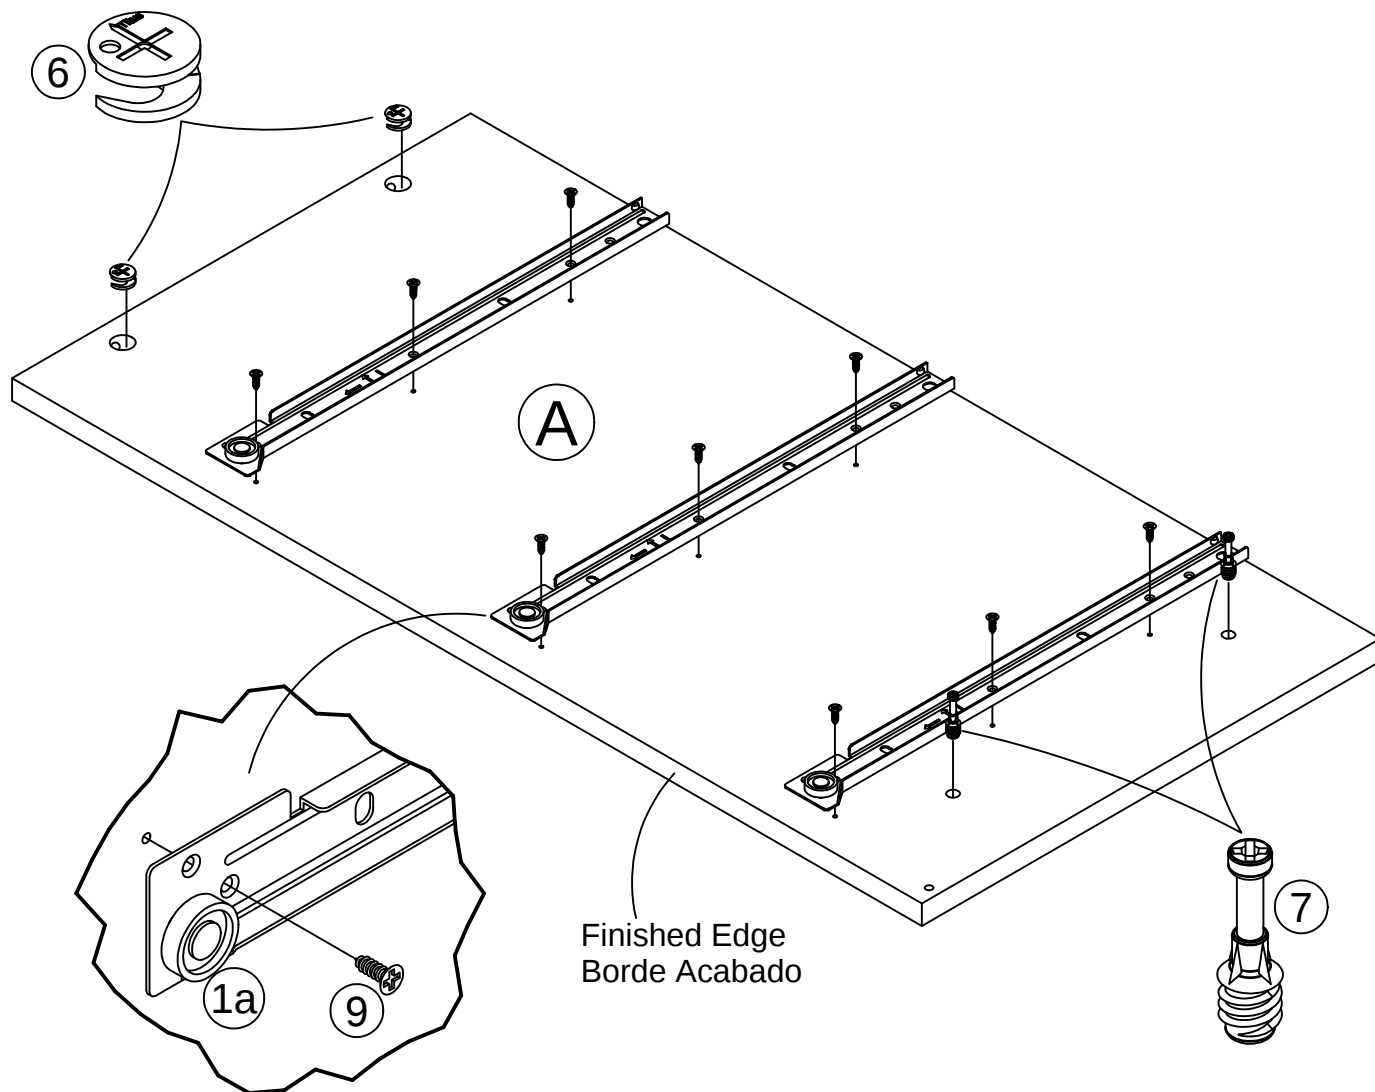


marked with an "L"  
marcado con un "L"







# 2

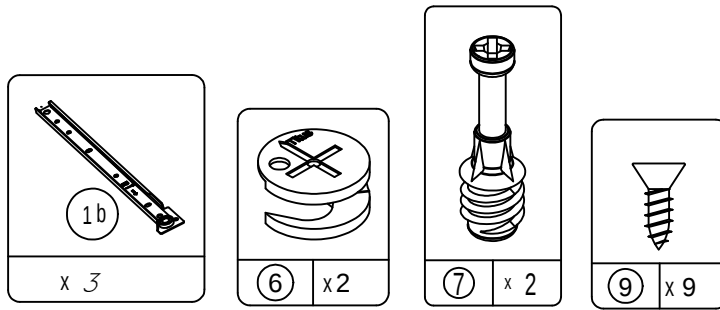



proper orientation of cam lock  
posicion correcta de la cerradura de leva

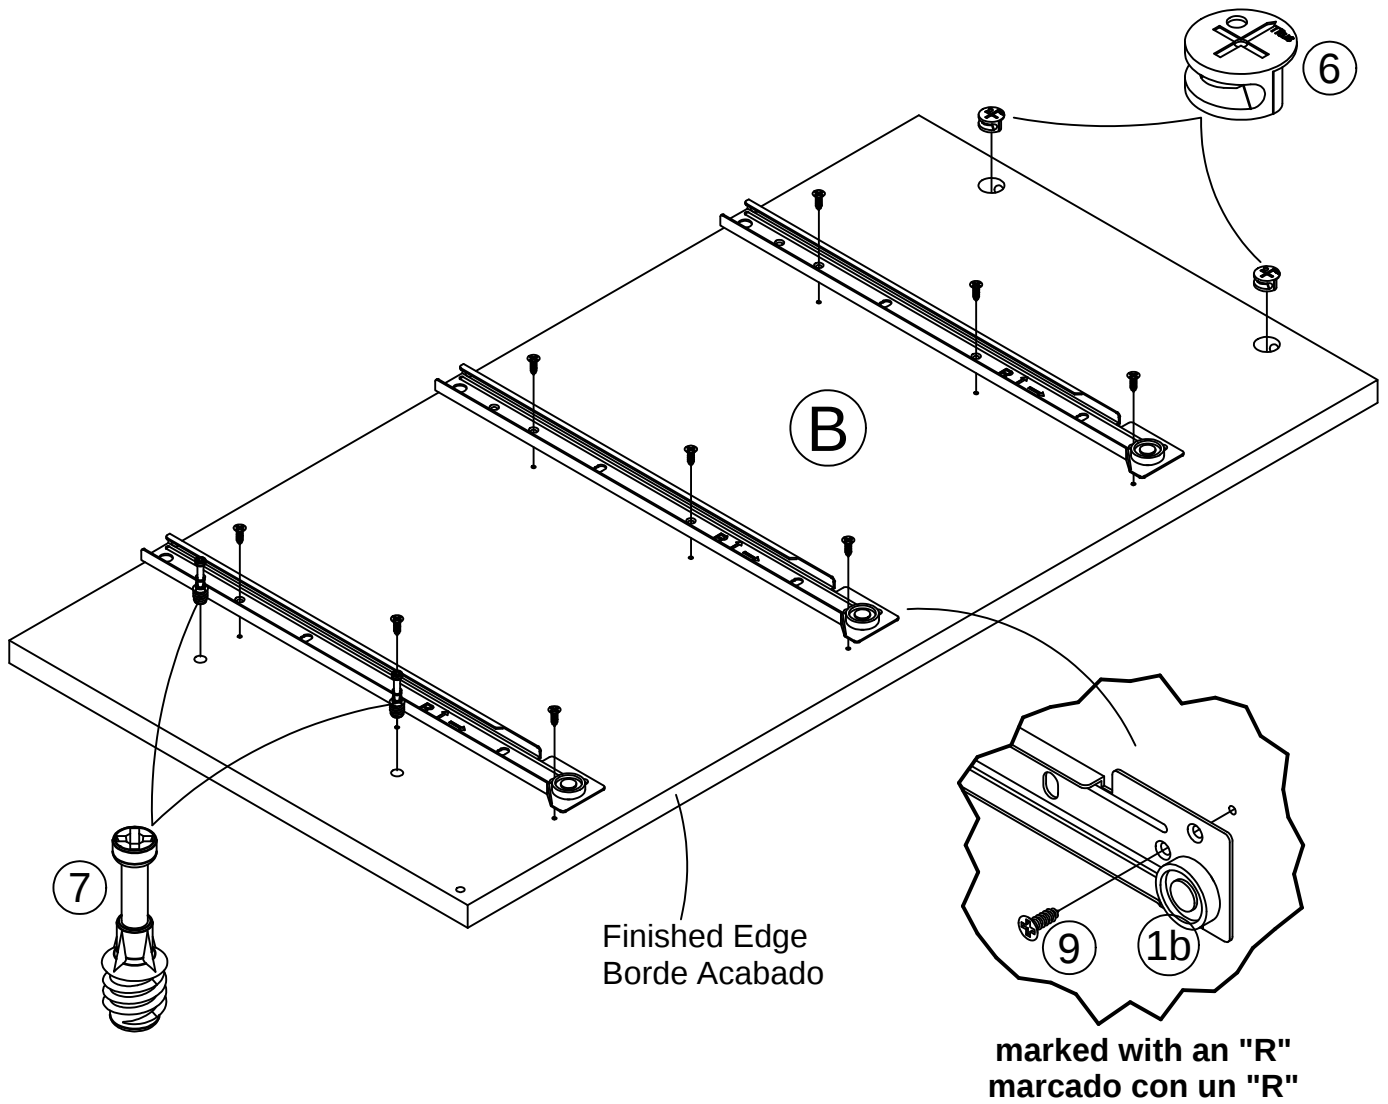



# 3

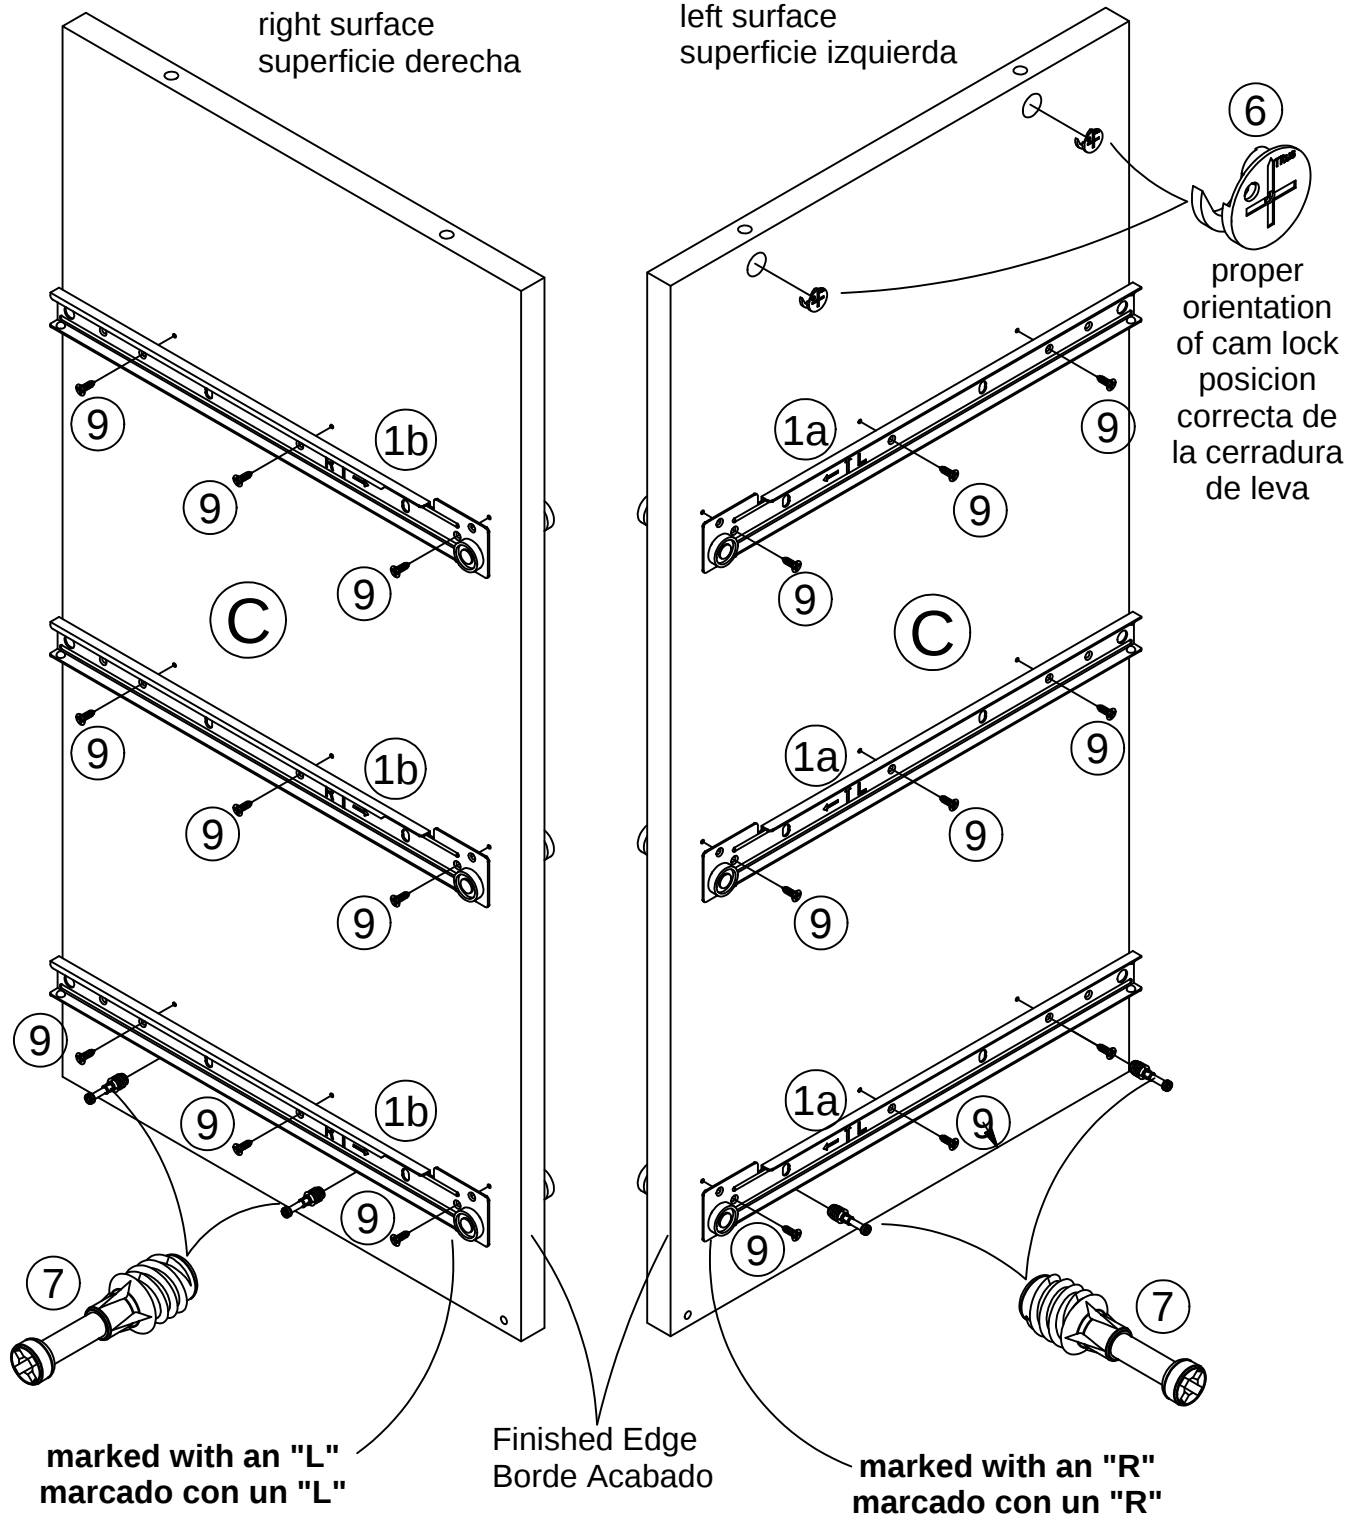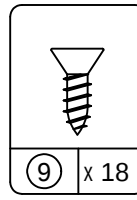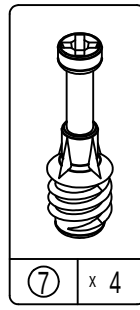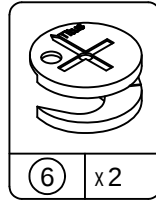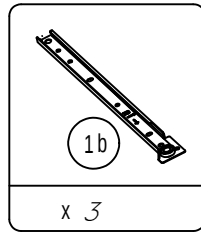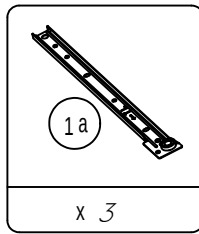



# 4

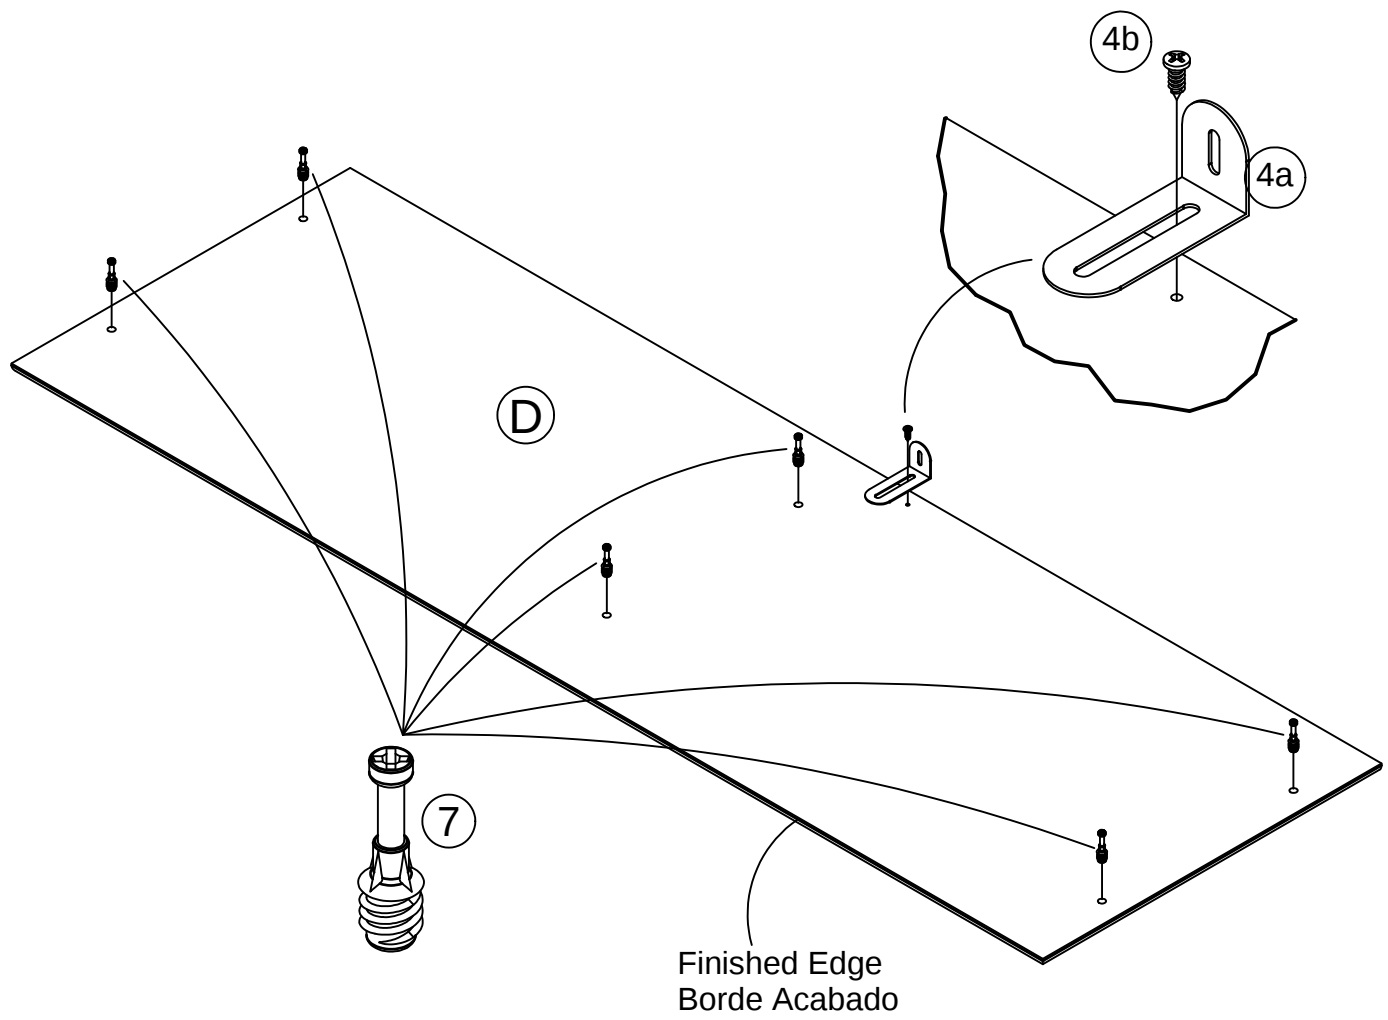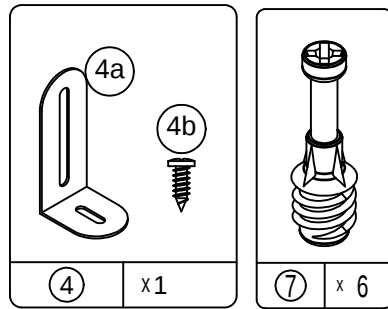



# 5

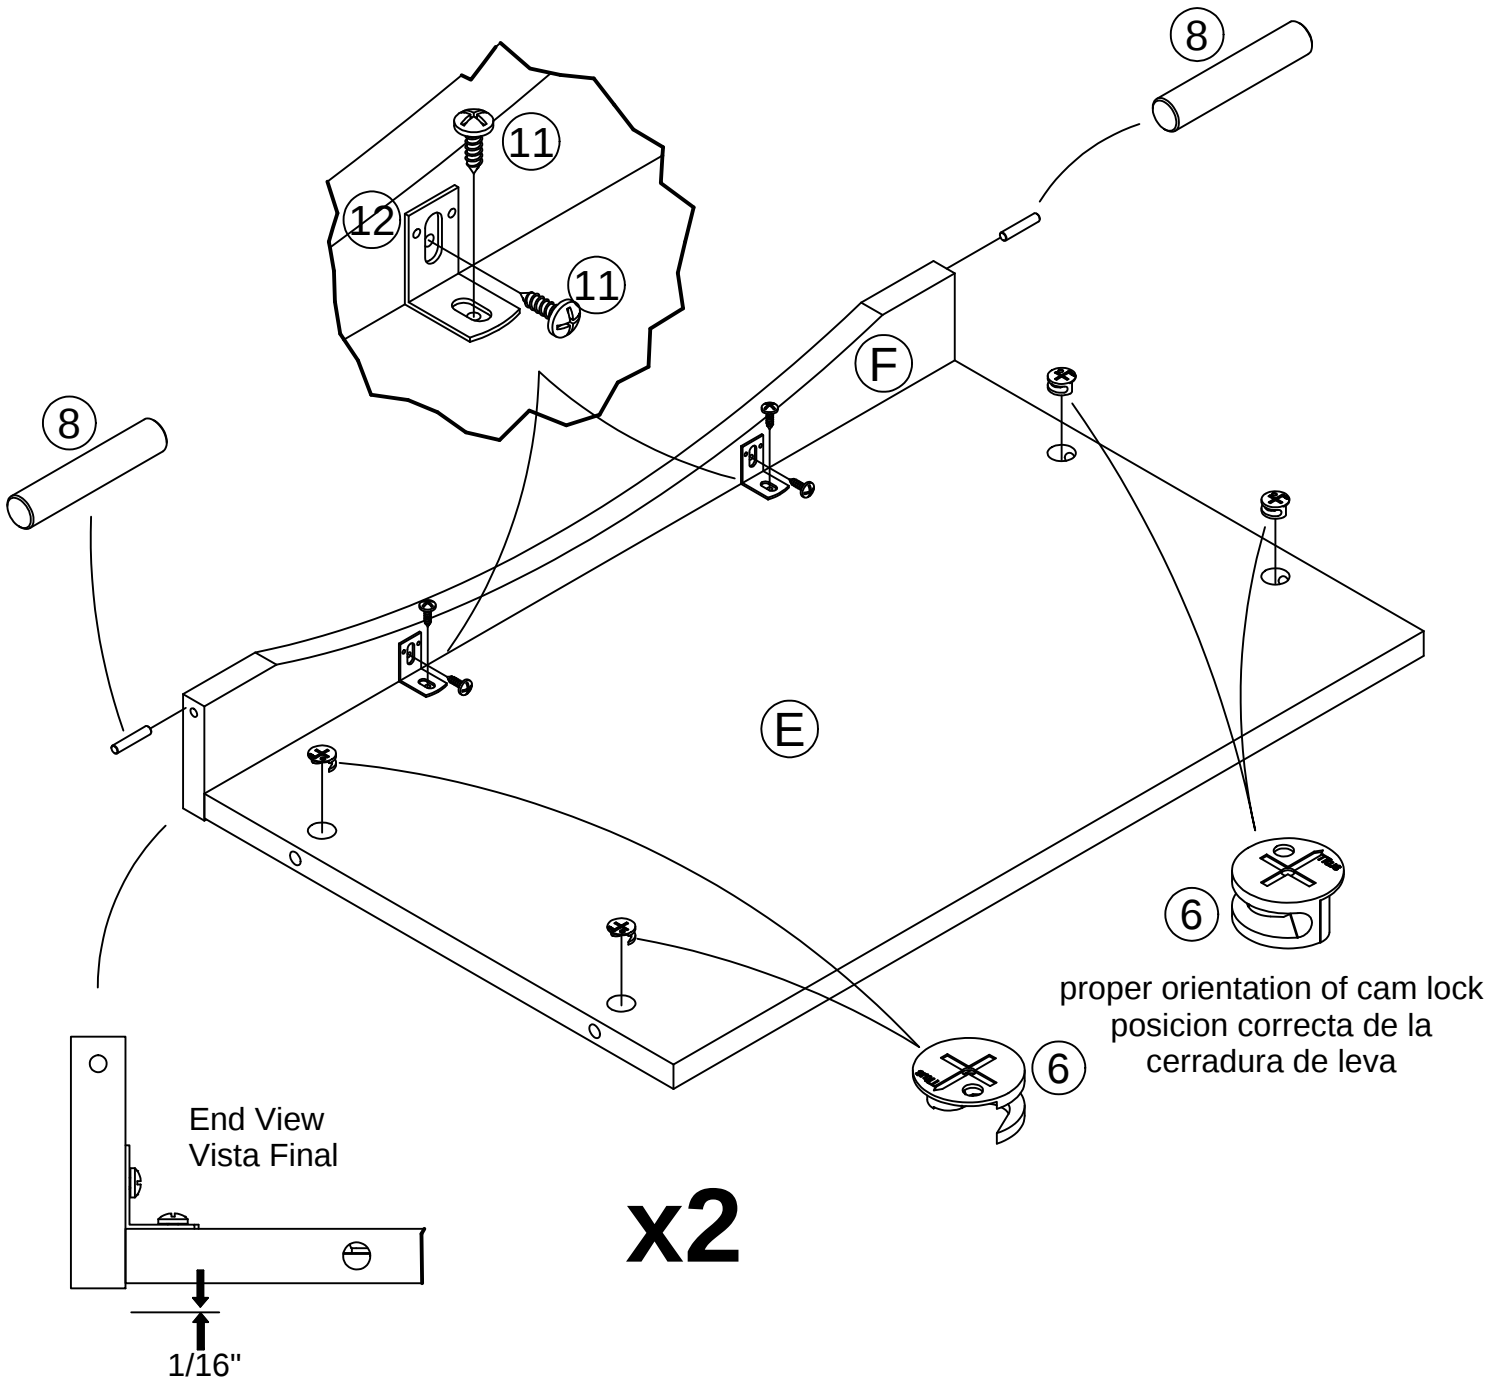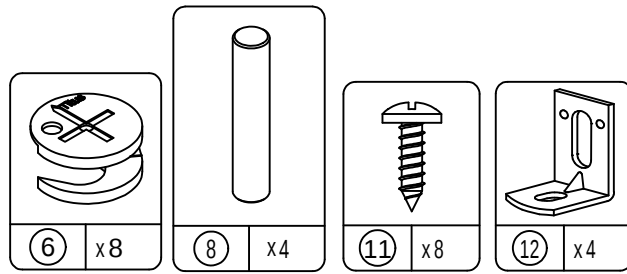



# 6

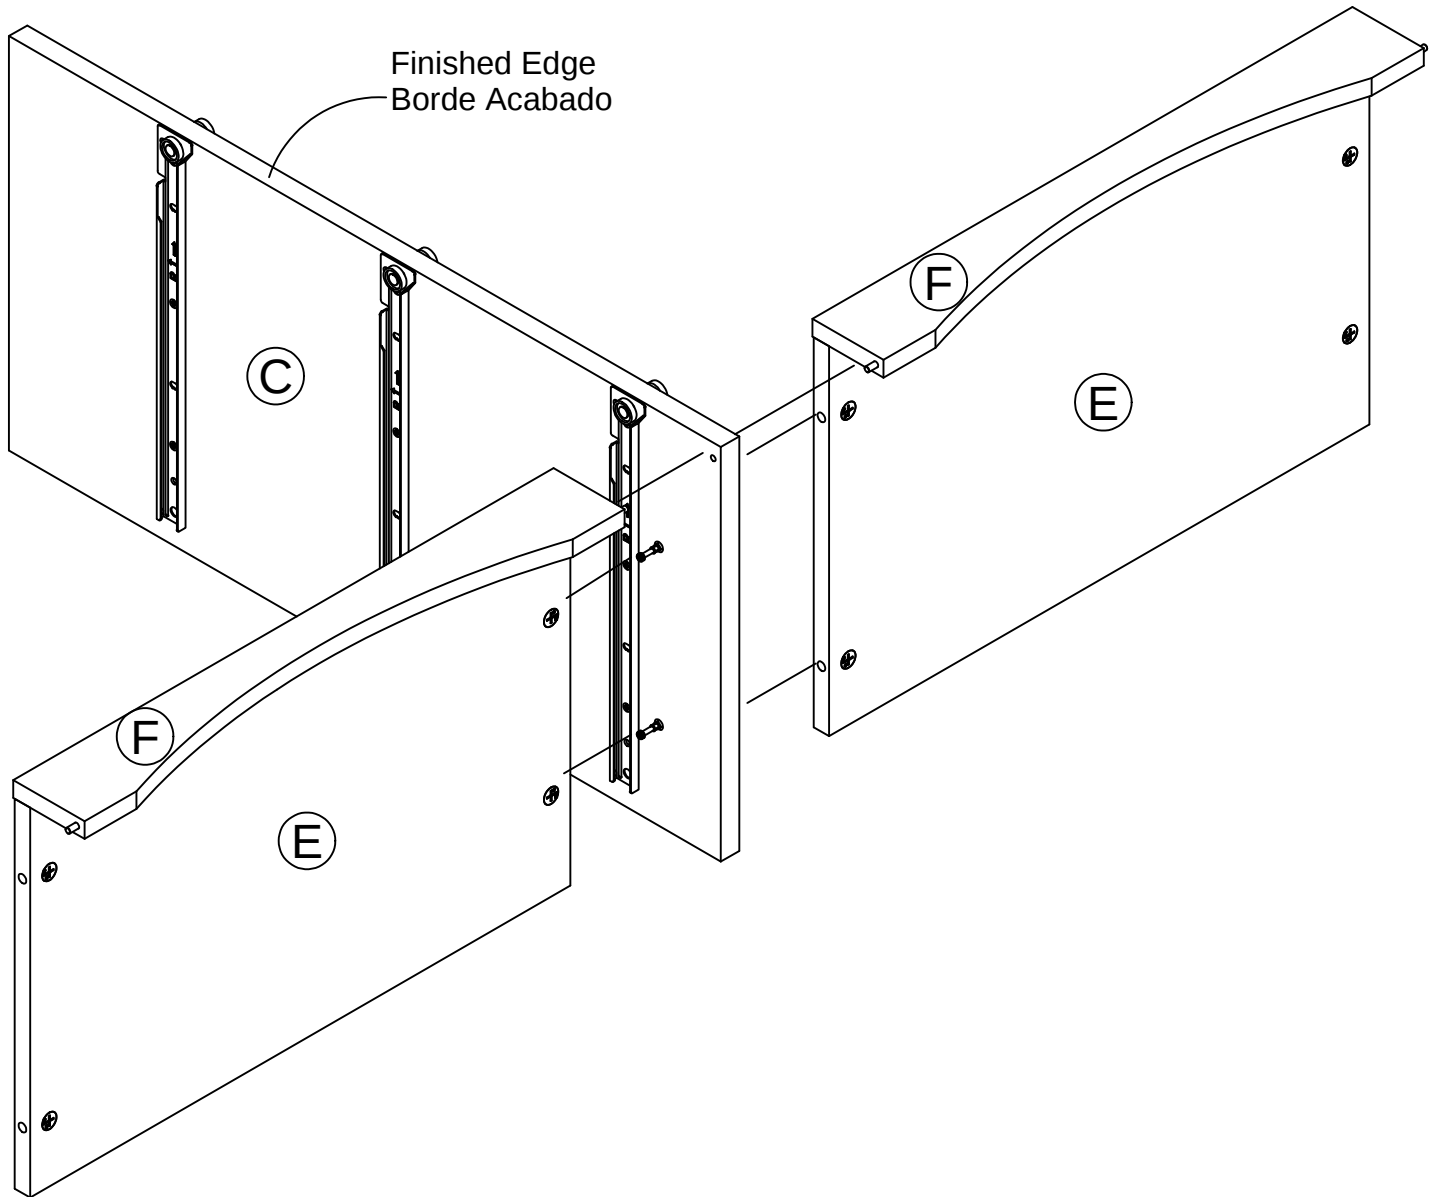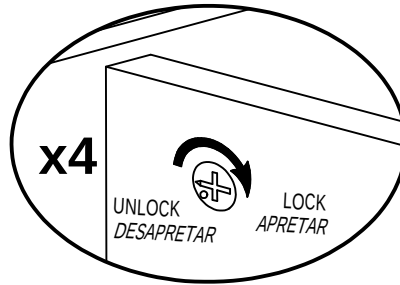


# 7

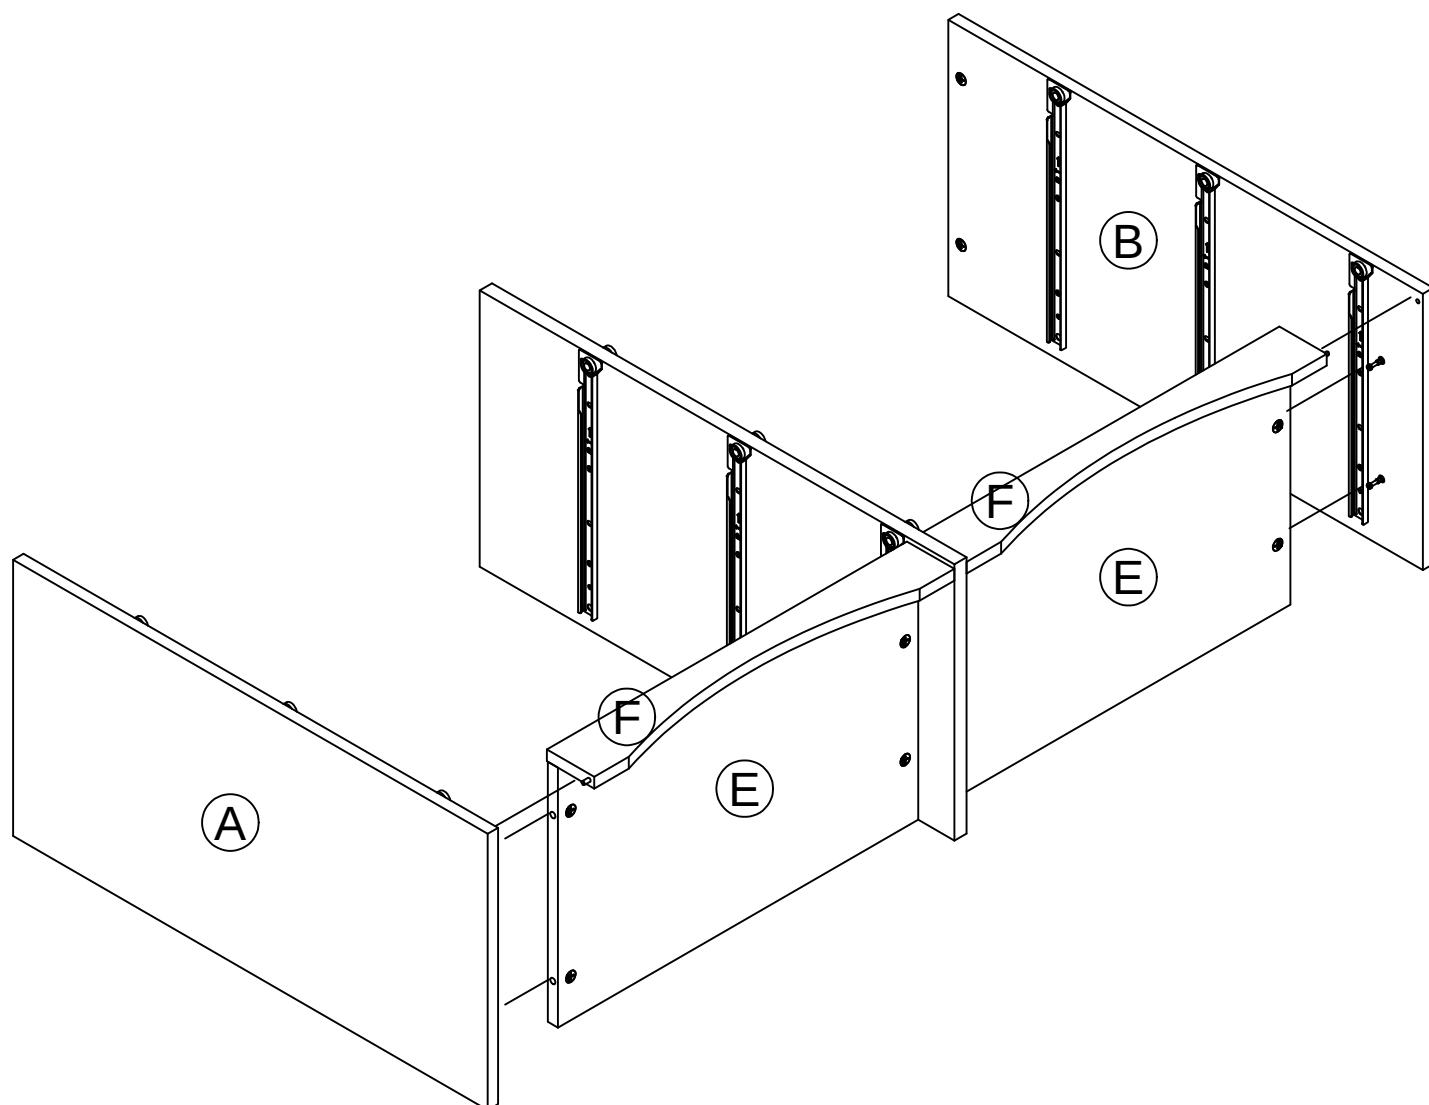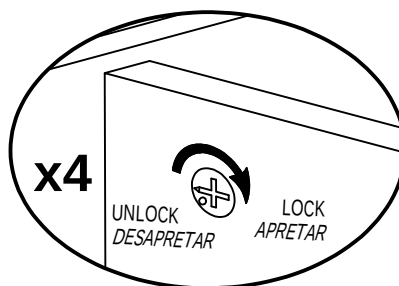

# 8

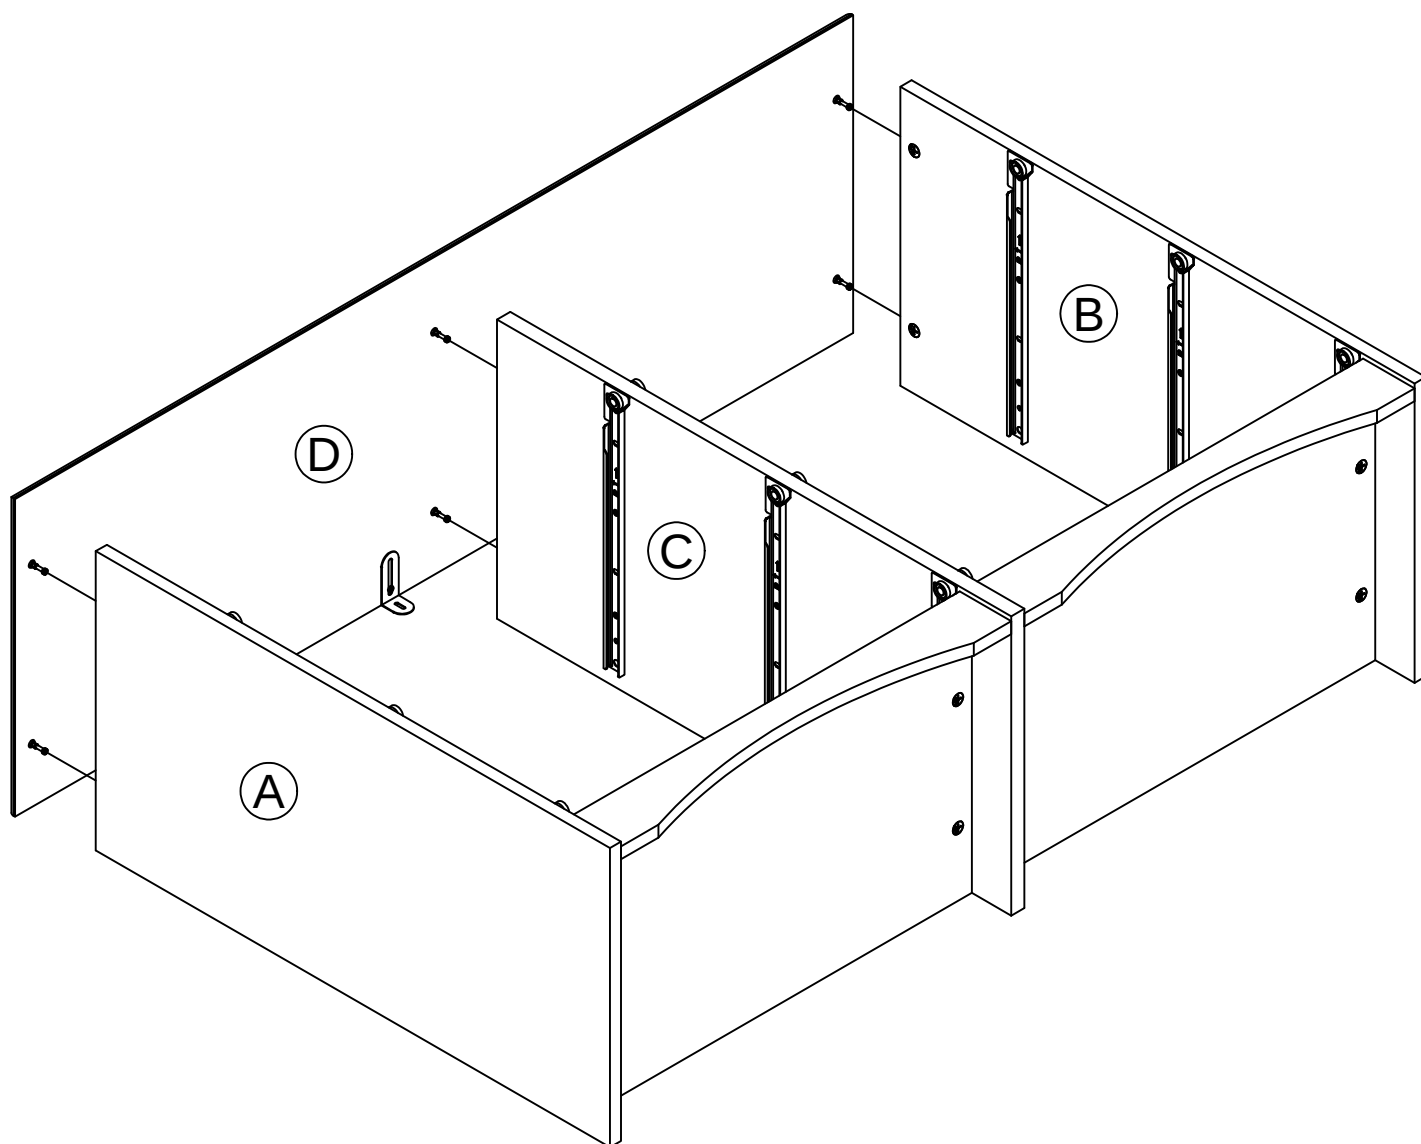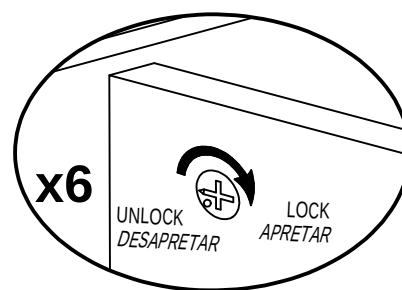


# 9

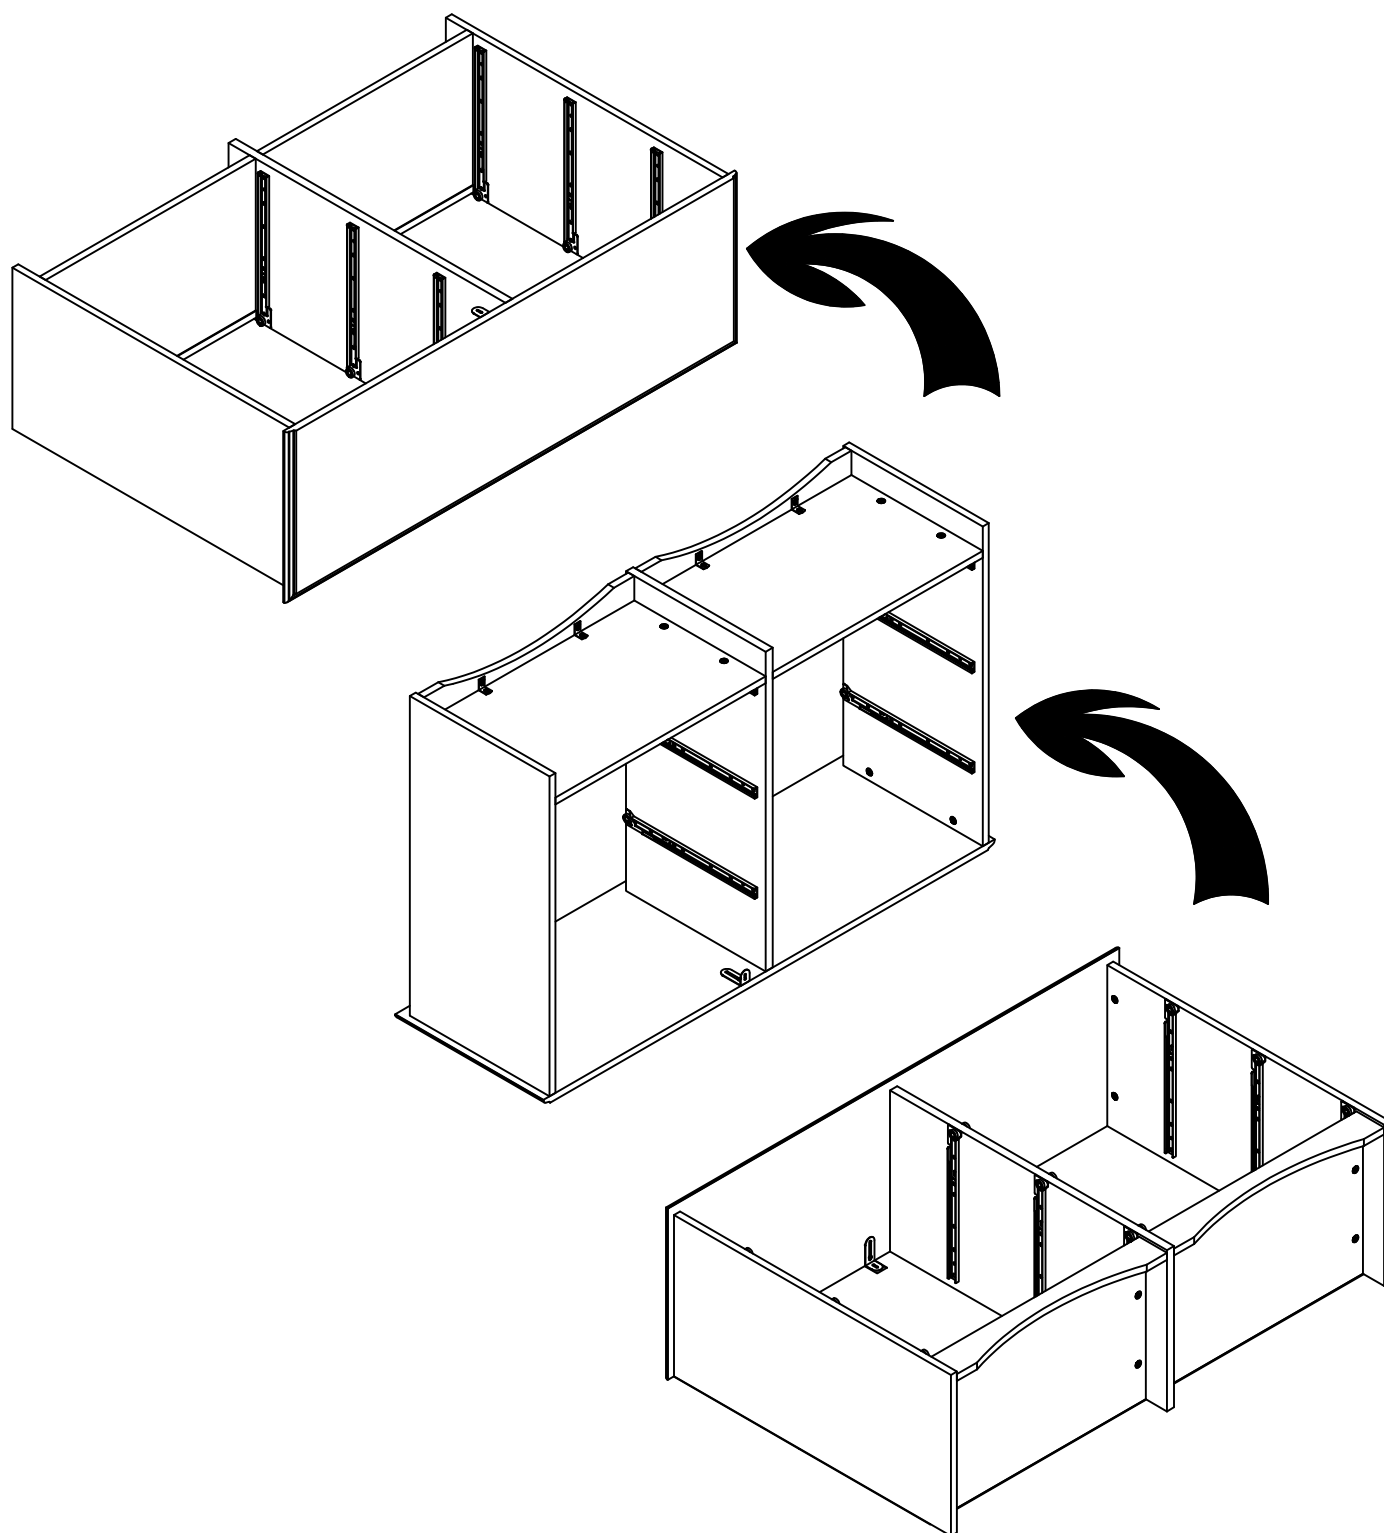

Carefully turn the unit over on its face as shown.  
Cuidadosamente voltee la unidad en su cara como se muestra.

# 10

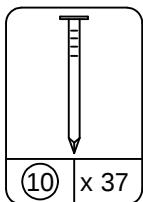


## ⚠ WARNING

Please make sure that the Back Panel is attached securely. All nails must be driven into the parts straight. Failure to do so could cause instability, product collapse and/or serious injury.

## ⚠ ADVERTENCIA

Por favor asegúrese que el Panel Trasero se atan firmemente. Todos los clavos deben manejarse en las partes recto. El fracaso para hacer para que podría causar inestabilidad, derrumbamiento del producto, y/o la lesión seria.

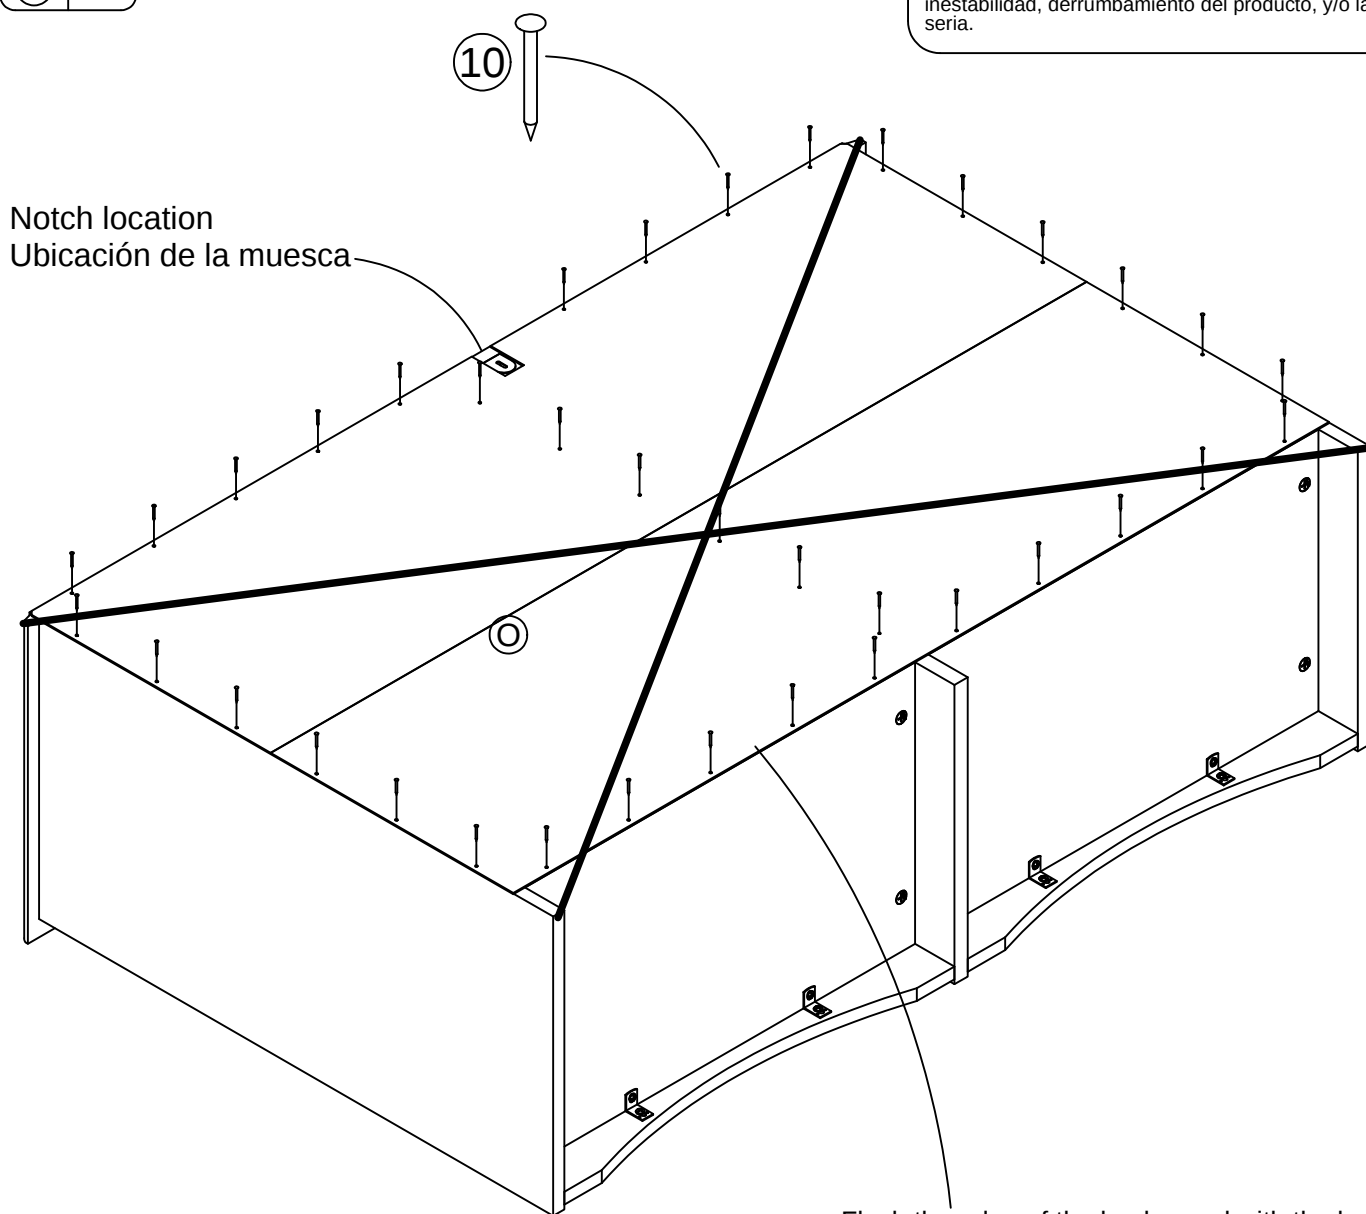

### Assure that the unit is square.

Distance from corner to corner must be equal as shown.

### Asegura que el unidad es cuadrada.

Distancia de esquina a esquina debe ser igual como se muestra por favor.

Flush the edge of the back panel with the bottom edge of the bottom shelf. Align squarely and nail straight through into back edges.

alinie el borde del panel trasero con el borde inferior del estante inferior. Allinee en ángulo recto y clave derecho dentro o en los bordes traseros.


# 11

**Please Note:**

The top of the unit is not shown for visibility of the safety bracket attachment. **DO NOT** remove the top of the unit.

**Observe por favor:**




La unidad de encima no demuestra la visibilidad del accesorio del soporte de seguridad. No quite la parte de encima de la unidad.

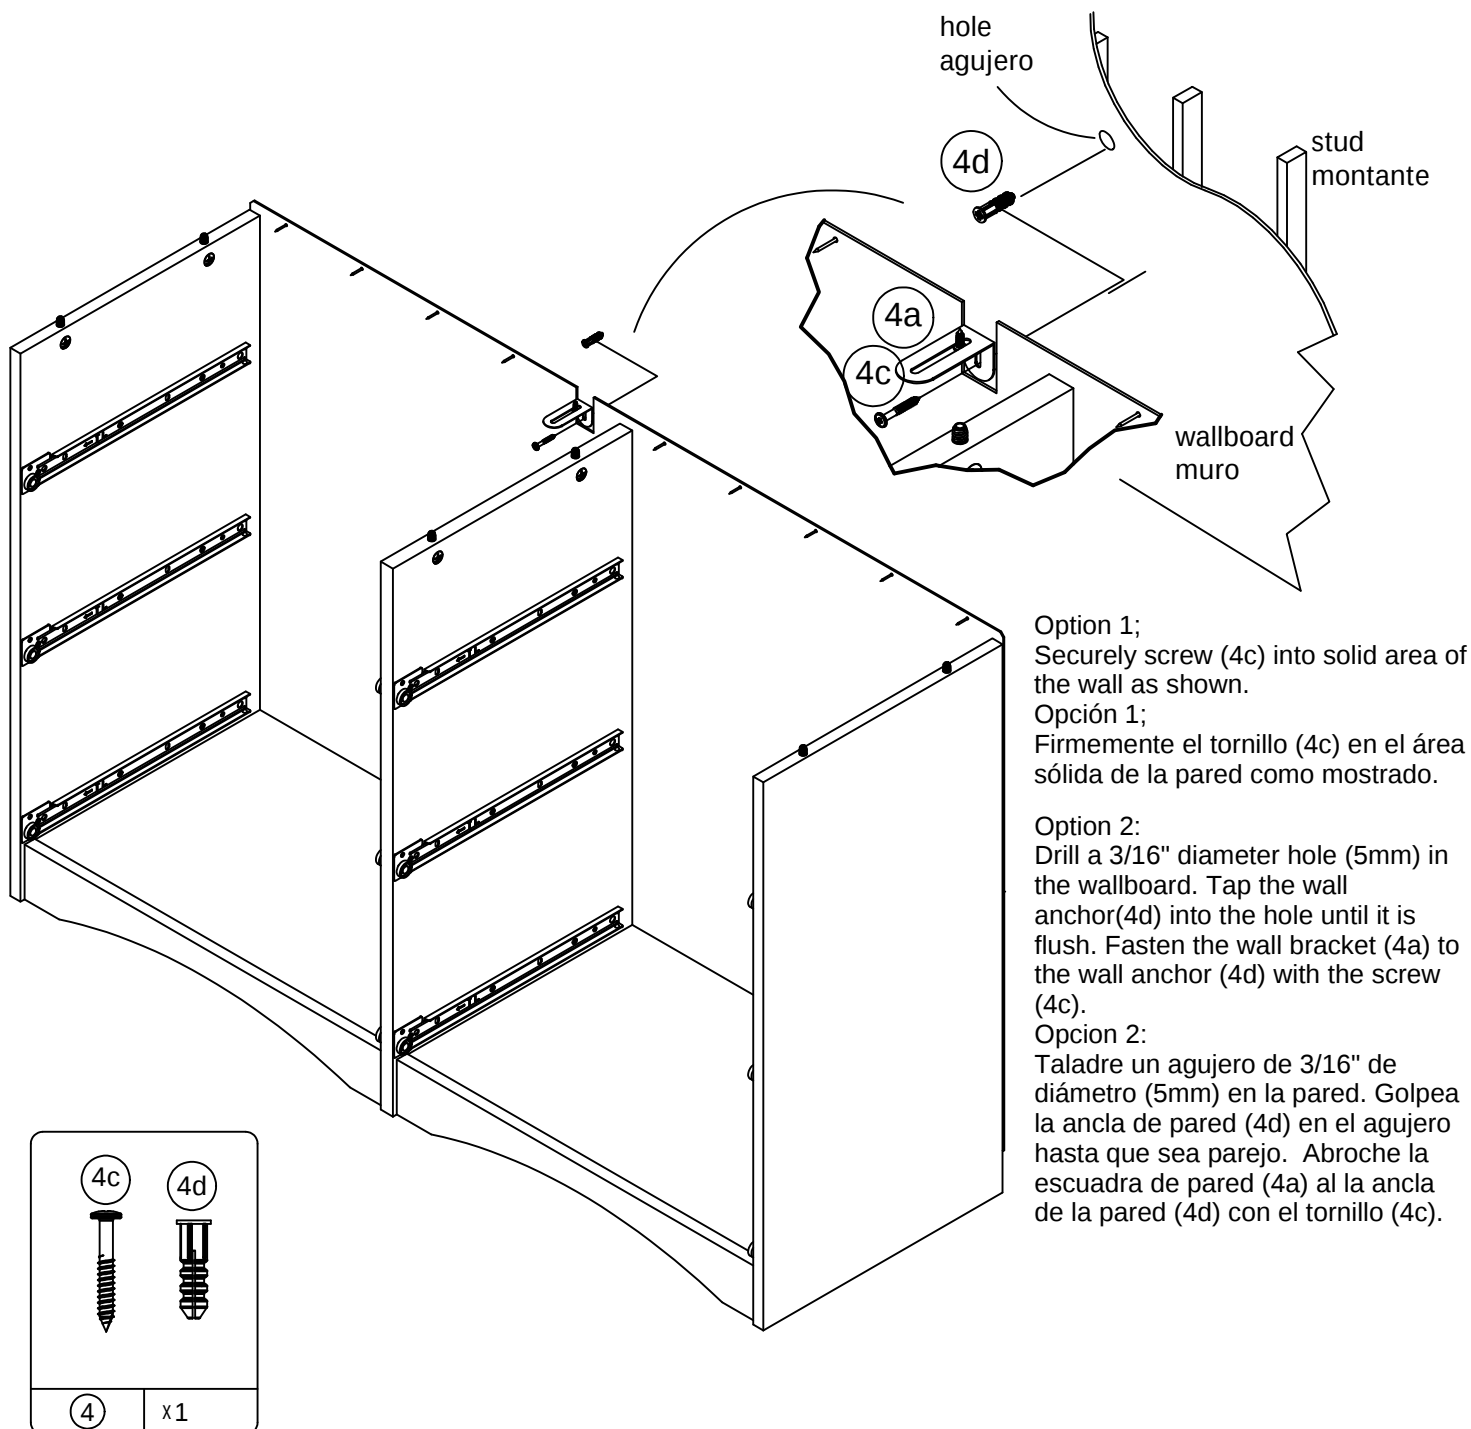


# 12

Lay the drawer sides down on a flat hard surface. Carefully line up the drawer bracket with the holes in the drawer side as shown. Using a hammer, tap each drawer bracket stem part way into each hole. Repeat this process until the drawer bracket is fully seated on the drawer side.

Coloque los lados del cajón sobre una superficie plana y dura. Alinee cuidadosamente el soporte del cajón con los agujeros en el lado del cajón, como se muestra. Con un martillo, golpee cada vástago del soporte del cajón parcialmente en cada orificio. Repita este proceso hasta que el soporte del cajón esté completamente asentado en el lado del cajón.


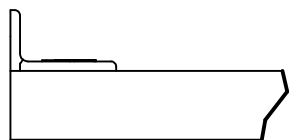
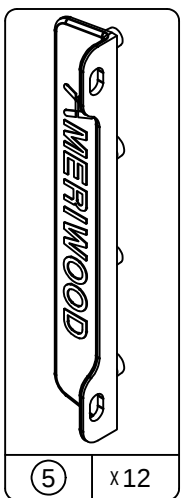
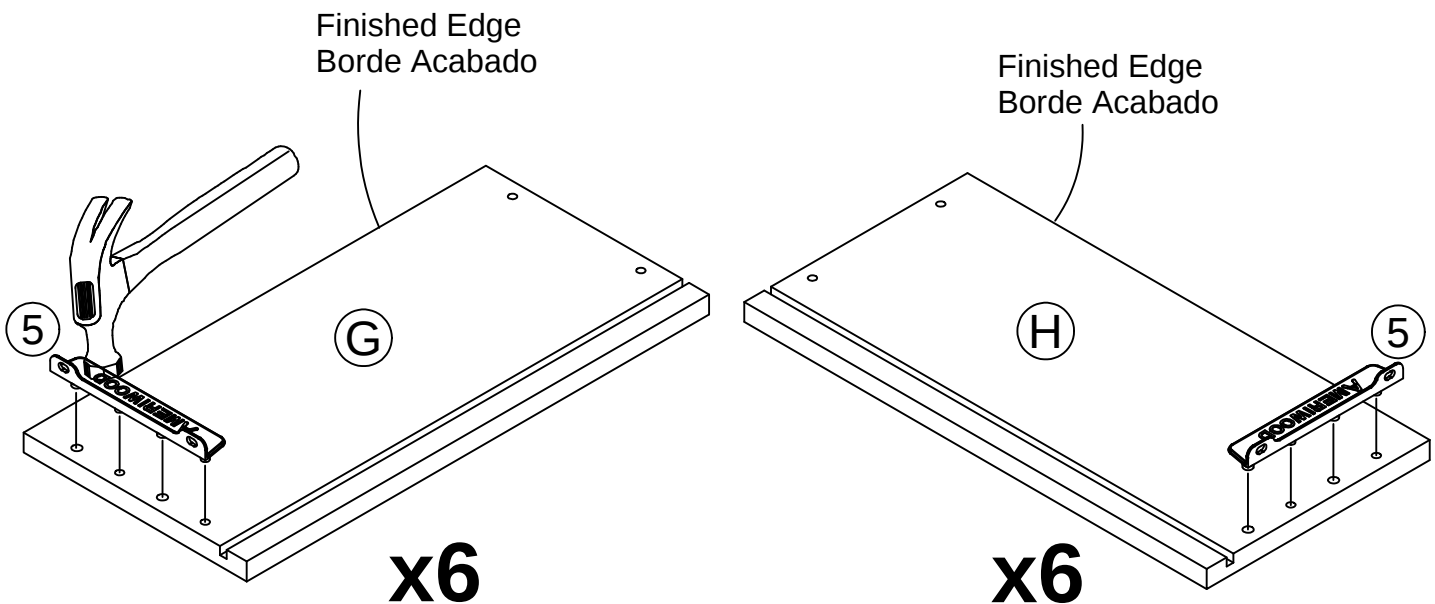


Bracket Orientation  
Orientación del soporte





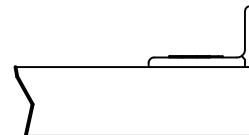


Bracket Orientation  
Orientación del soporte


# 13

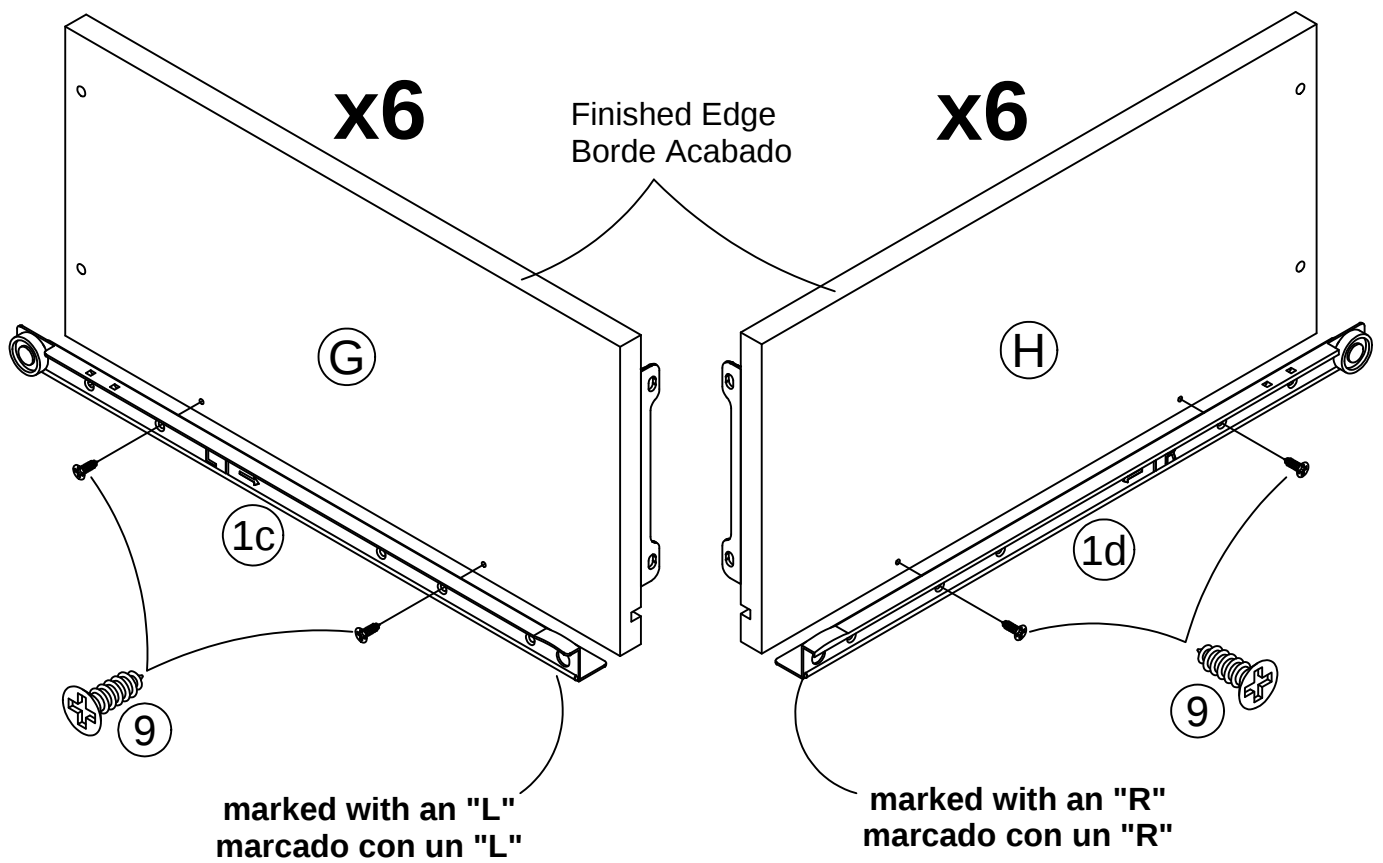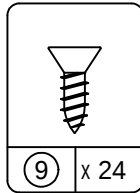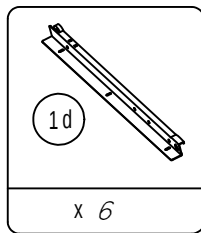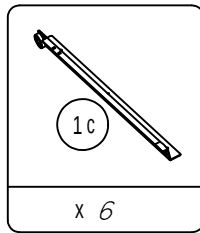


# 14

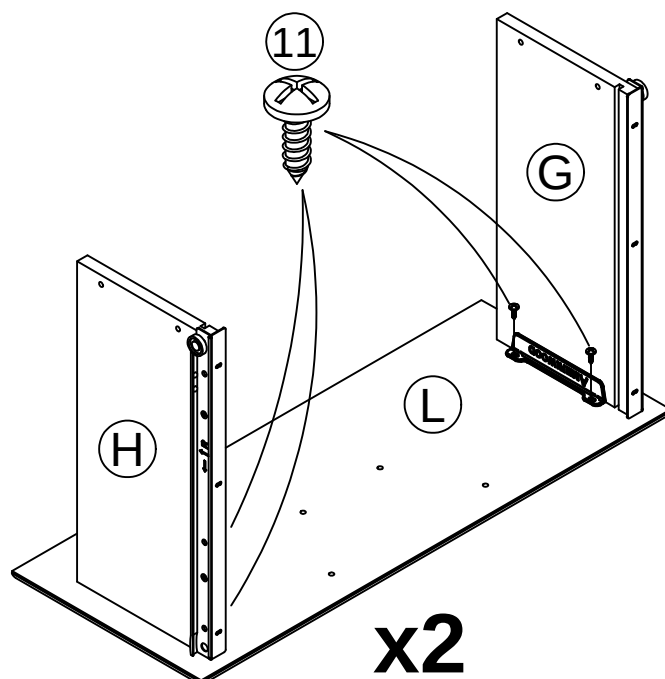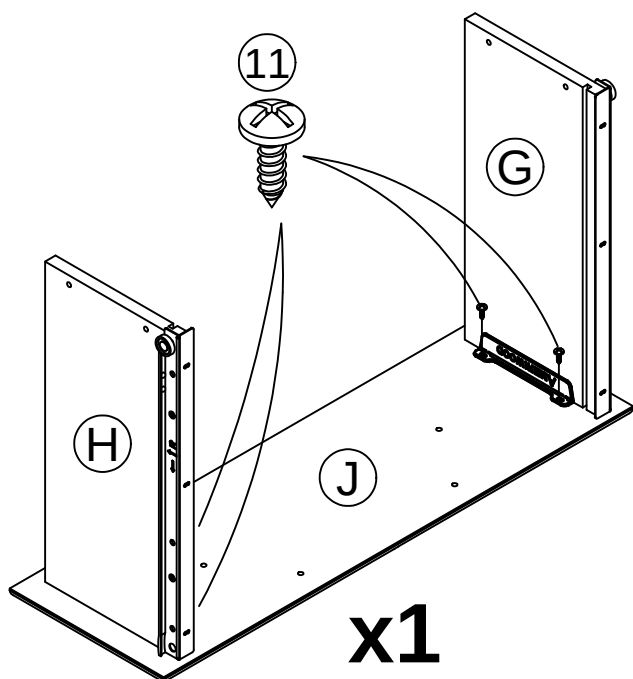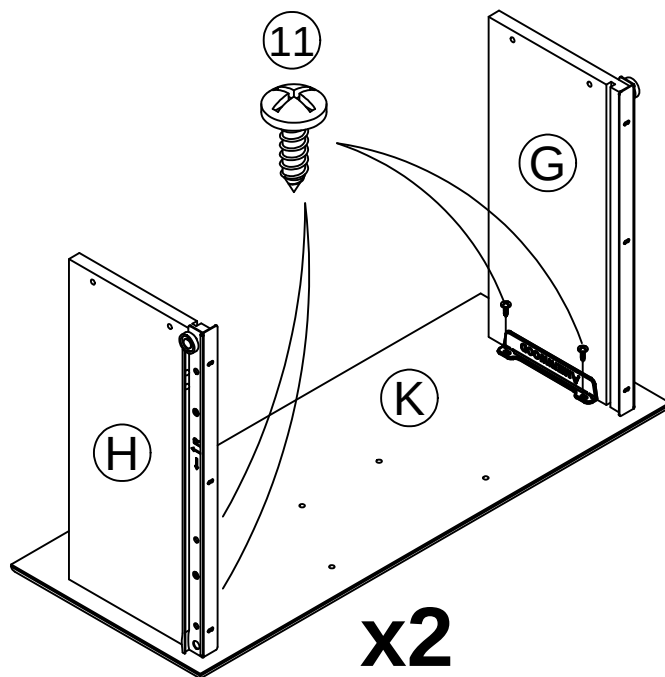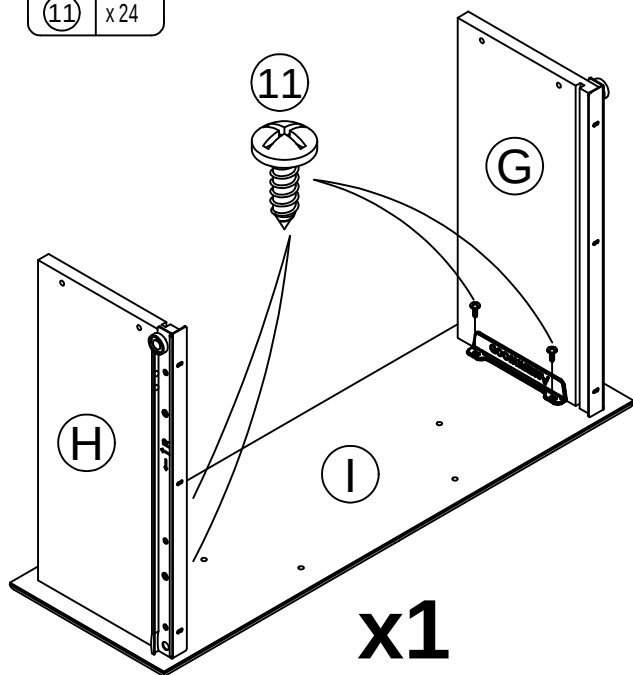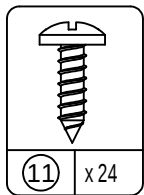

# 15


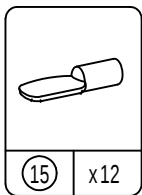


Finished Surface  
Superficie Acabado

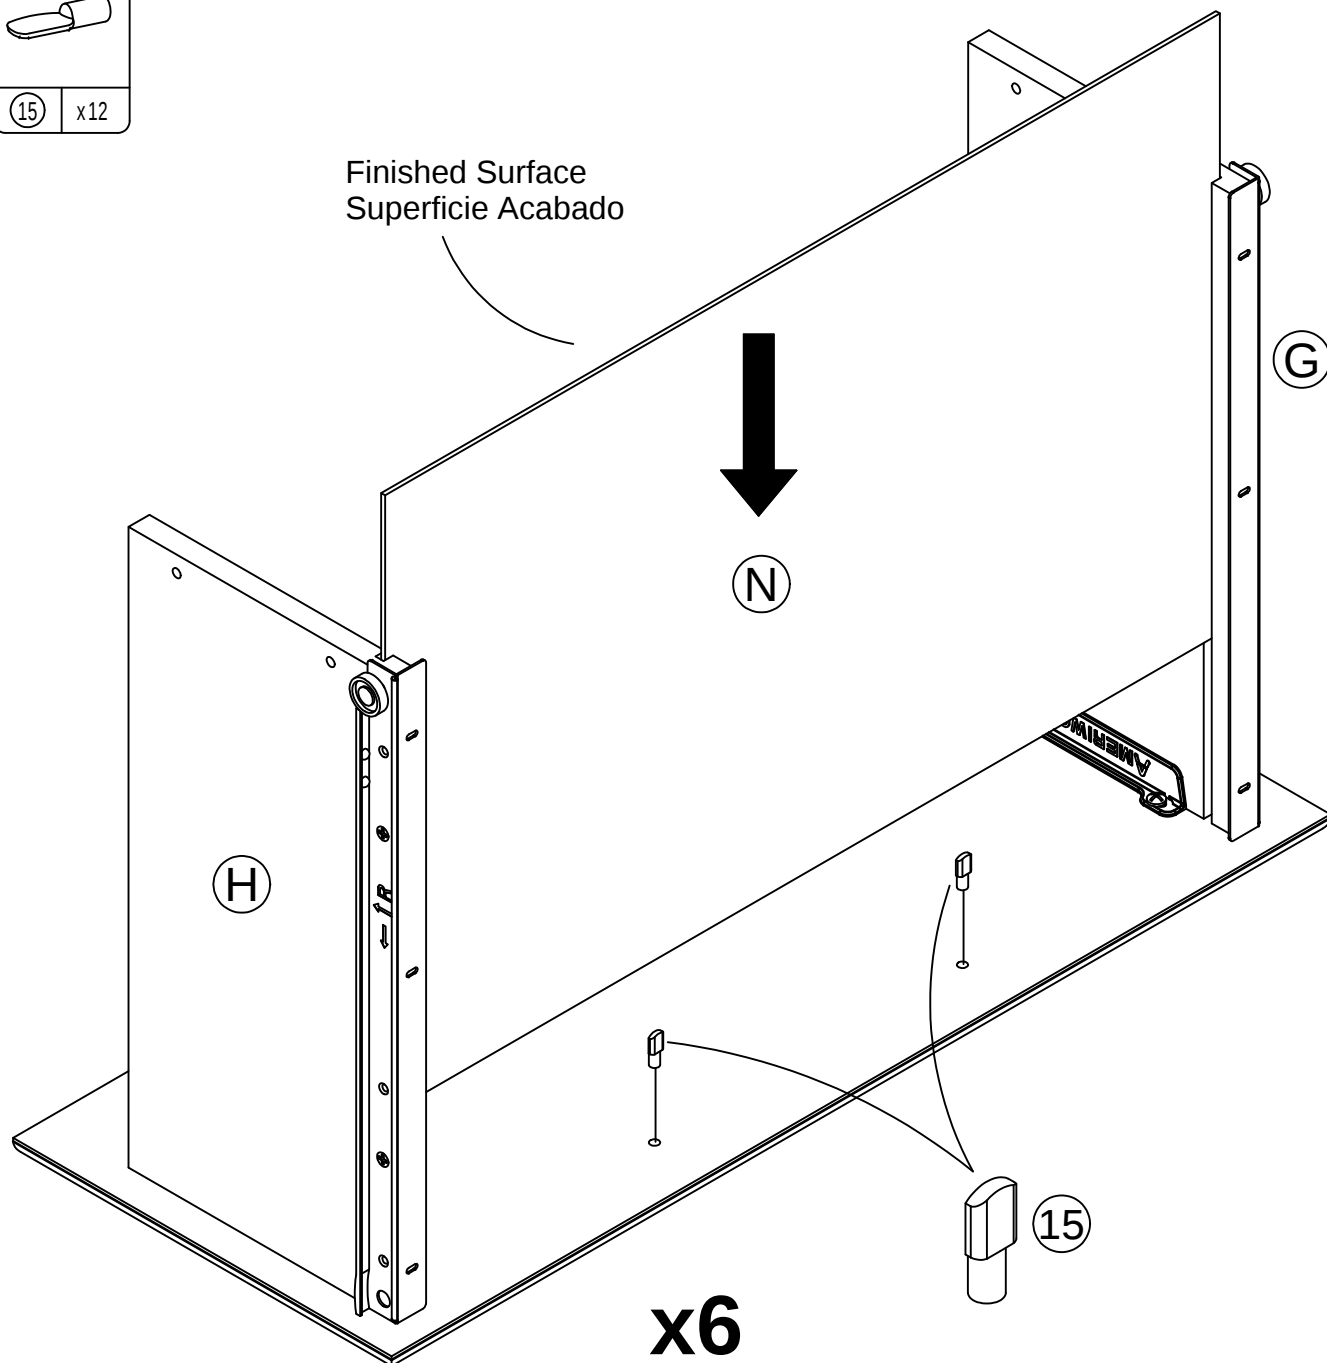






Insert a drawer bottom (N) into all six drawer components as shown.  
Inserte todos los componentes de seis cajones como se muestra a un fondo de cajón (N).



# 16

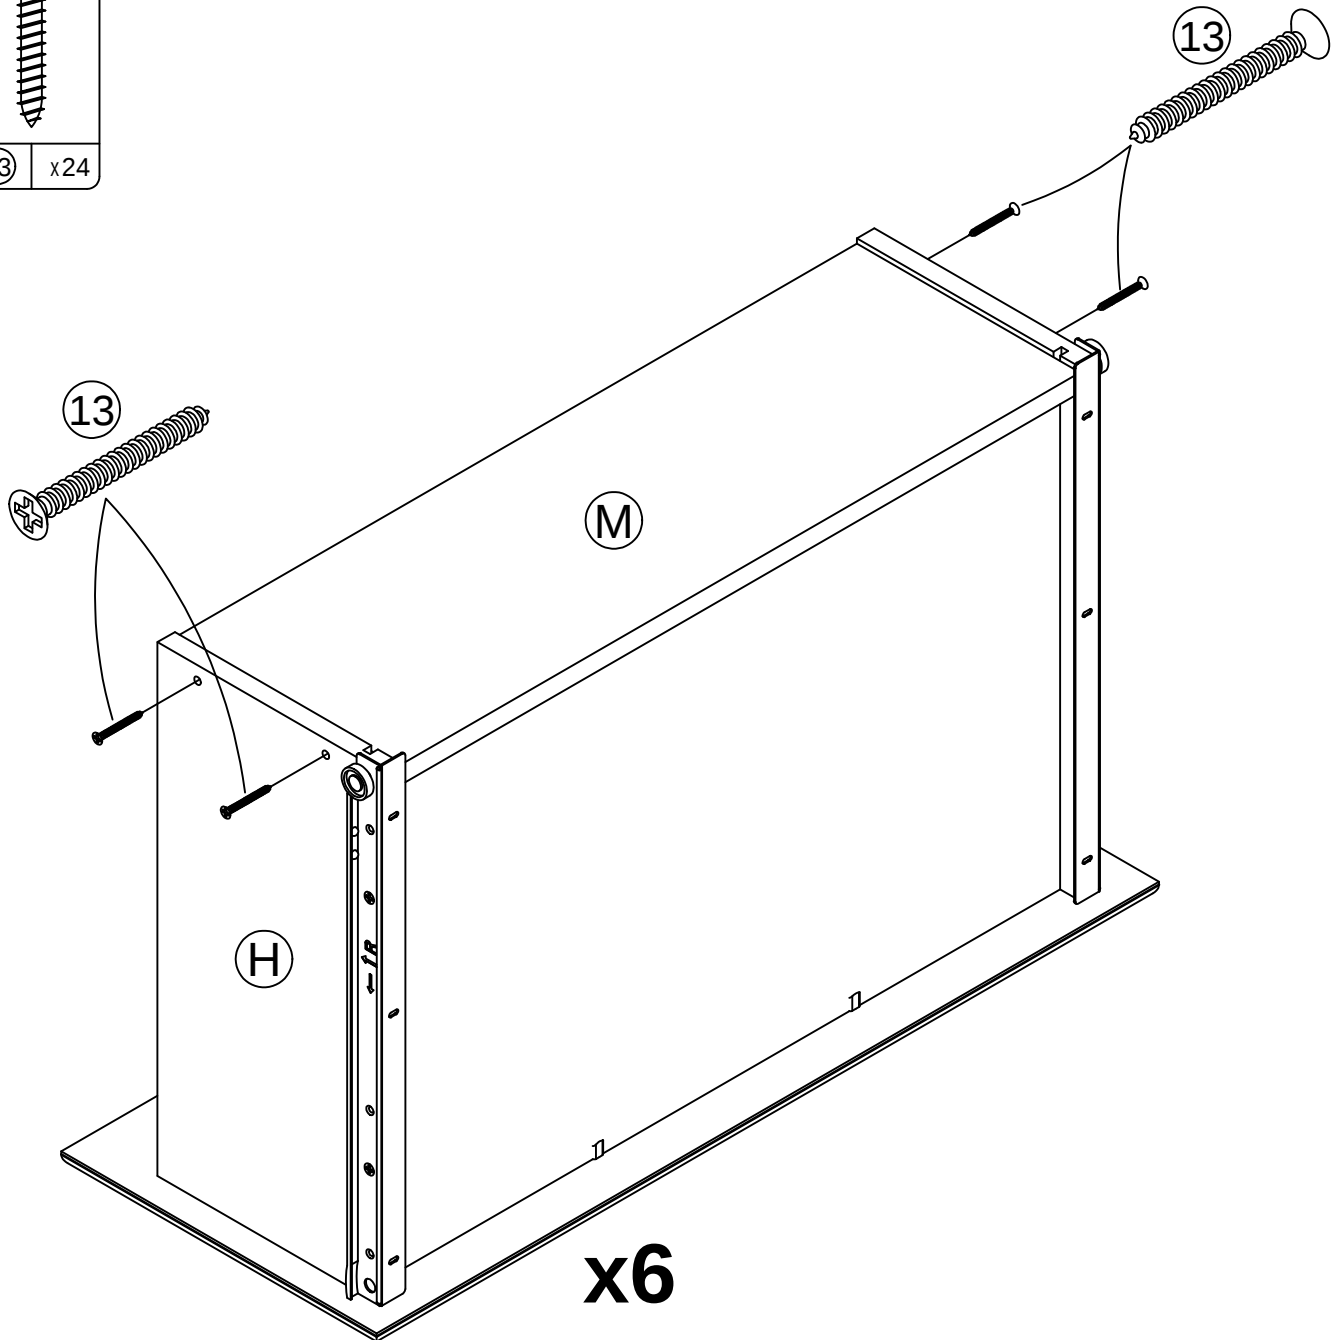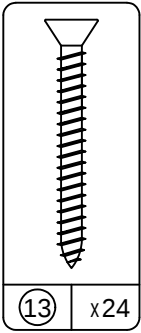

Attach a drawer back (M) to all six drawer components as shown.  
Conecte un cajón detrás (M) a todos los componentes de seis cajones como mostrado.

# 17

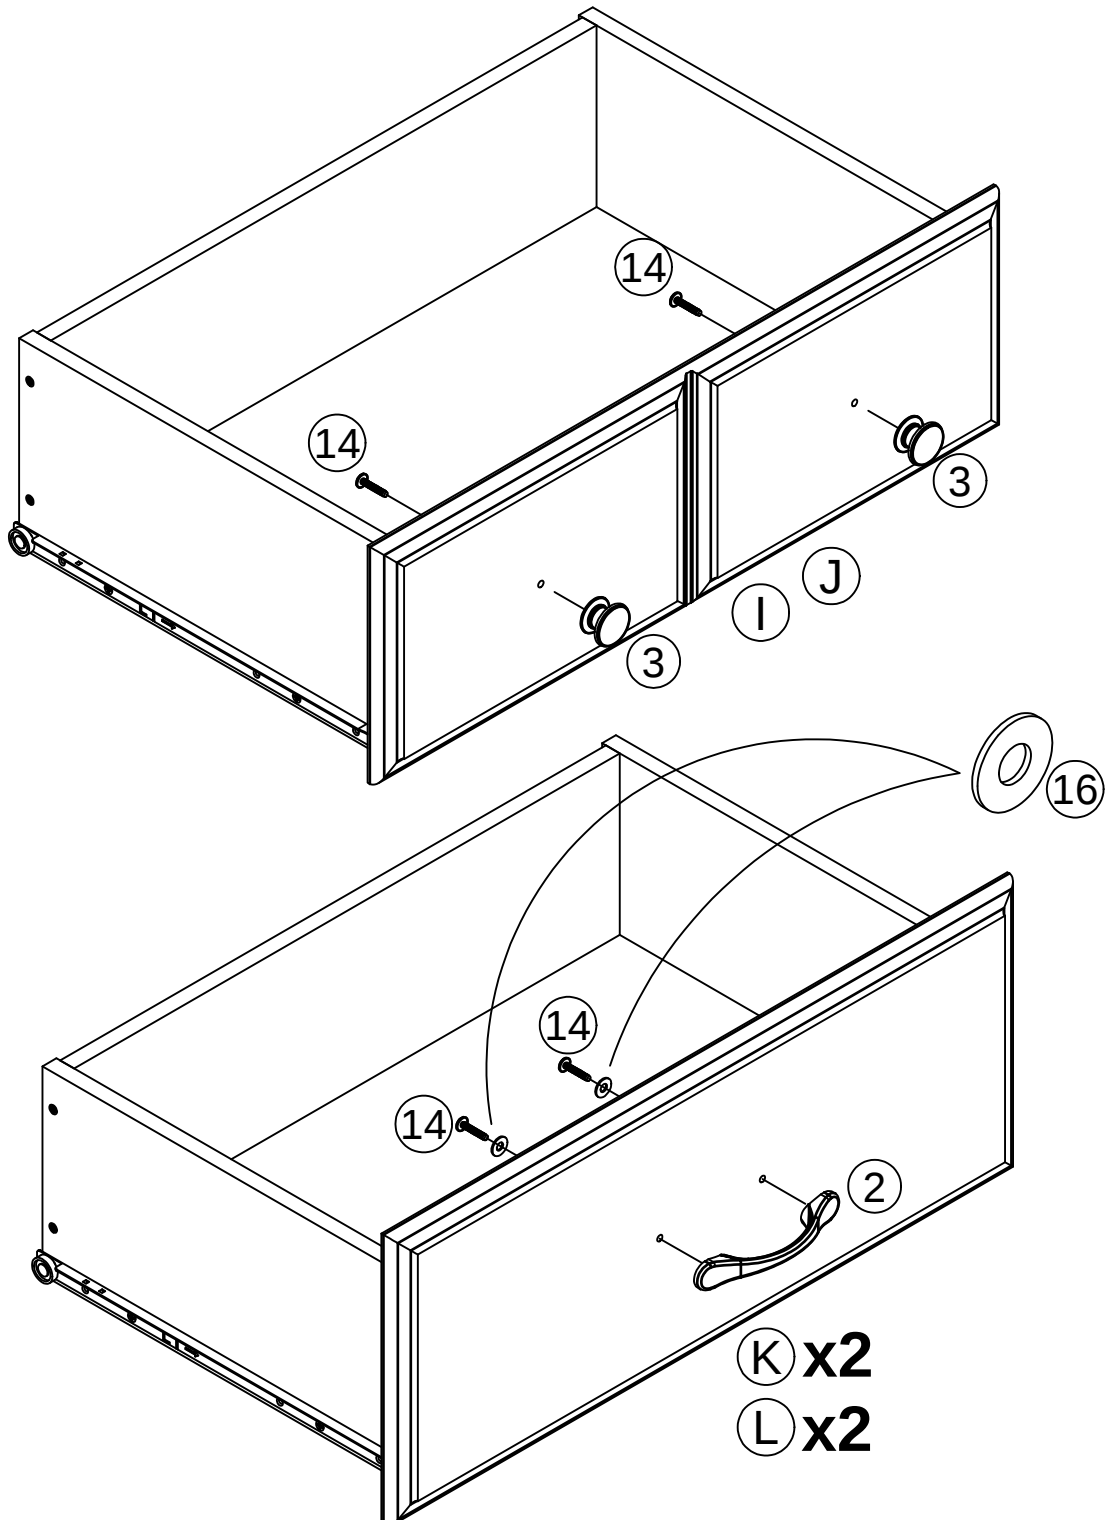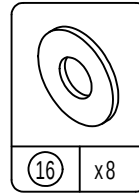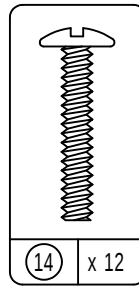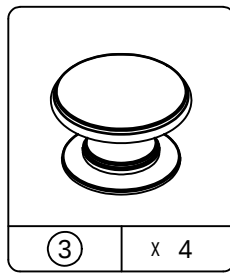
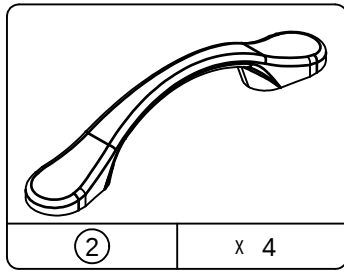


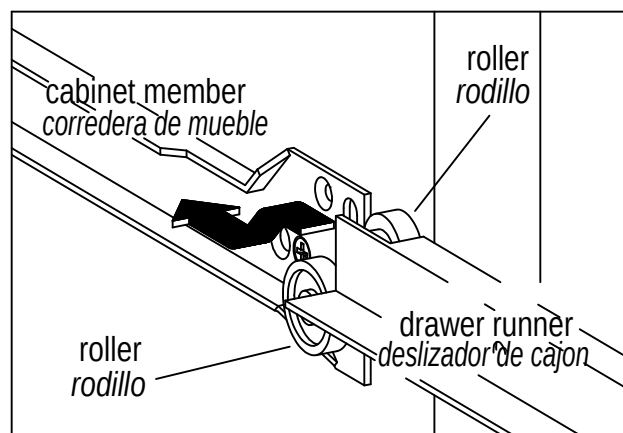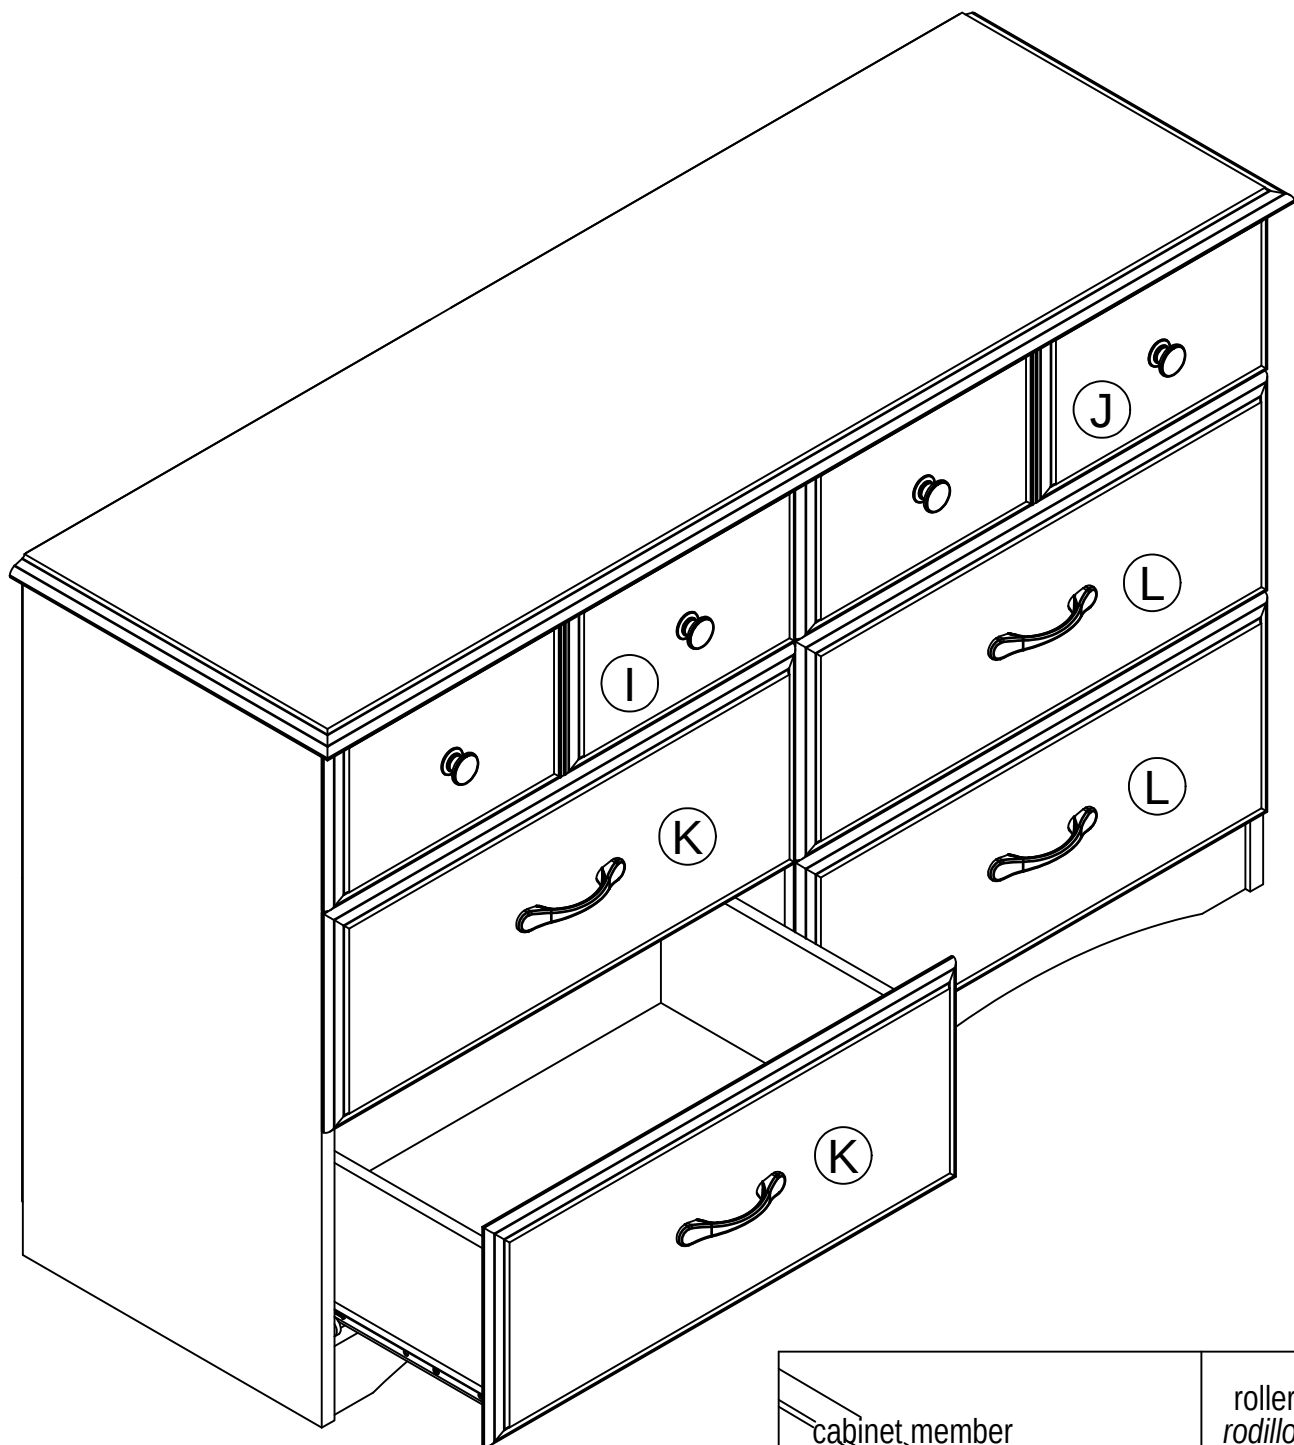

## MAXIMUM LOADS – CARGA MAXIMA

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

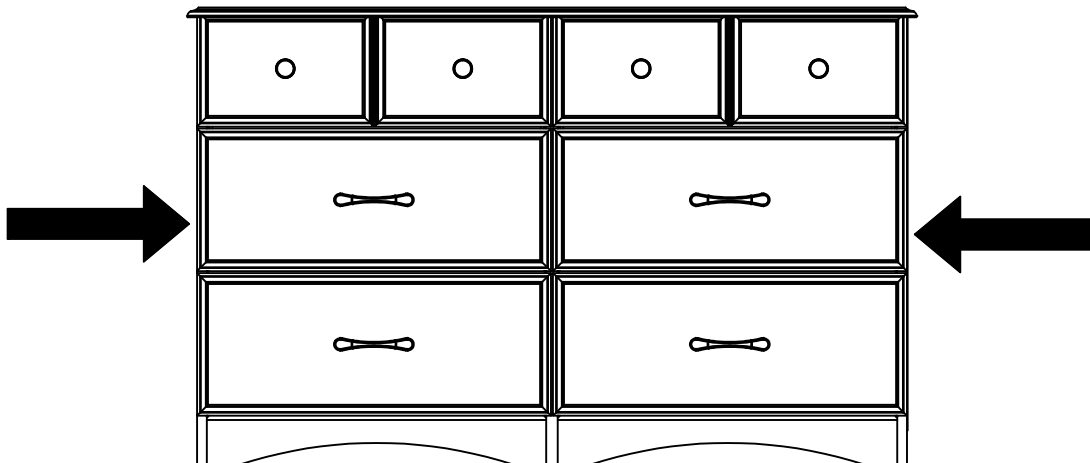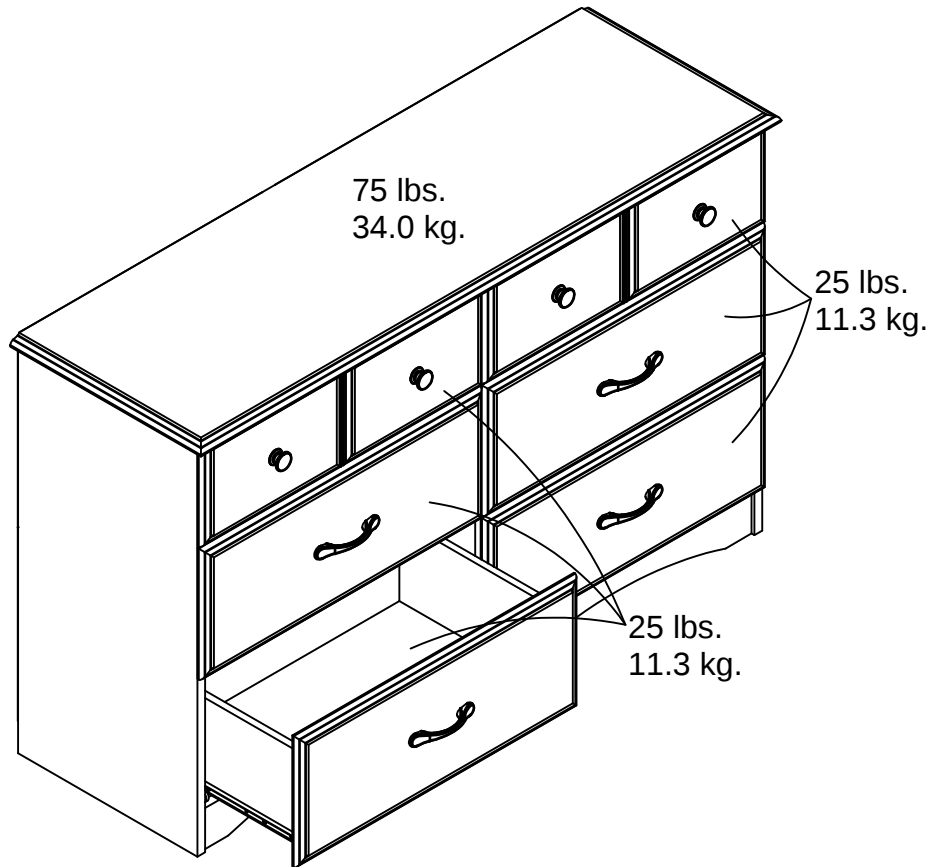

When inserting the Left and Right drawers into your cabinet, note that the outer edges of the drawer fronts need to be flush with the outer surface of the cabinet. If they are not flush, then they need to be moved onto the opposite side of the cabinet.

Al insertar los cajones Izquierda y Derecha en su gabinete, tenga en cuenta que el borde exterior de los frentes de los cajones tiene que estar al ras con la superficie exterior de la cabina. Si no están al ras, entonces tienen que ser movido en el lado opuesto del gabinete.

## Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Ameriwood Industries Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Ameriwood Industries Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
1-636-745-3351
4. Site of manufacture:  
☐ Cornwall, ON
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.



Please refer to part numbers when reordering

For questions or comments about product:  
[www.ameriwood.com/parts](http://www.ameriwood.com/parts) or Call toll-free: 1-800-489-3351

Made in / Hecho en CANADA. Distributed by Kmart Corporation, Hoffman Estates, IL 60179  
SHOP [kmart.com](http://kmart.com)

B345935309K00