
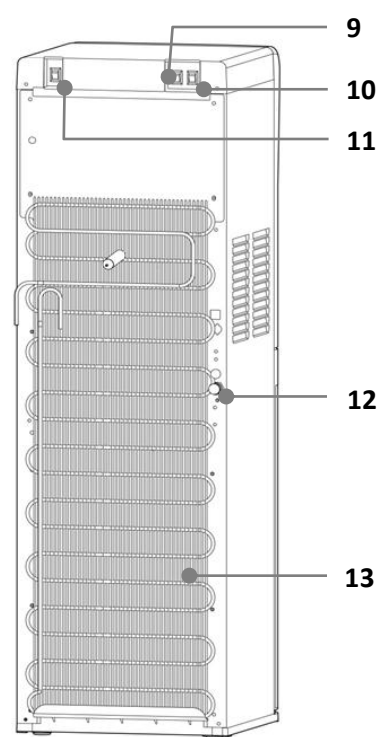


PRIMO

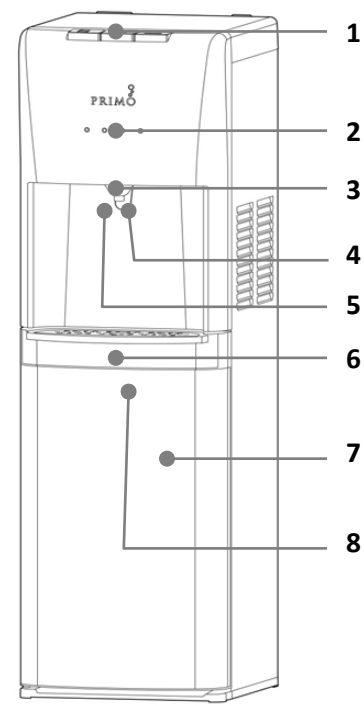

Serie para uso en el hogar

Dispensadores de agua de carga inferior

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES, EL USUARIO DEBE LEER ESTE MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR, INSTALAR Y USAR EL DISPENSADOR.

GUARDAR ESTE MANUAL PARA USO FUTURO

Este dispensador de agua para usar en el hogar está diseñado y fabricado para proporcionar un servicio confiable y seguro si se instala, configura, opera y mantiene de acuerdo a las instrucciones. Siga todas las instrucciones en el orden indicado.

INSTALACIÓN

No se necesitan herramientas ni tornillería.

Ubicación del dispensador

Aviso: NO conecte el cable de alimentación todavía.

- Coloque el dispensador en posición vertical.
- Coloque el dispensador sobre una superficie dura y nivelada en una ubicación fría y bajo la sombra, cerca de un tomacorriente con interrupción por falla en la conexión a tierra.
- Coloque el dispensador de modo que la parte posterior esté al menos a 10 cm de la pared y que haya una distancia mínima de 10 cm a ambos lados.

Instalación de la bandeja y rejilla de goteo


- Retire la bandeja y rejilla de goteo del empaque protector.
- Deslice el ensamble de la bandeja de goteo a su posición hasta que quede firmemente acoplada.

Instale una botella de agua

No se incluye la botella. Requiere botellas dispensadoras de agua estándar de 3, 4 o 5 galones.

¡Visite www.PrimoWater.com para encontrar una tienda de venta de Agua Primo cerca a usted!

- Limpie la tapa y el cuello de la botella con un paño y agua jabonosa tibia, luego enjuague.
- Abra la puerta del dispensador.
- Coloque el ensamble de la sonda en el colgador de la sonda.
- Coloque una botella fresca fuera del gabinete.
- Retire la tapa de plástico completa de la parte superior de la botella.
- Limpie la parte exterior de la botella con un paño.
- Coloque la sonda en la botella.
- Deslice el anillo hacia abajo hasta que calce en su lugar.

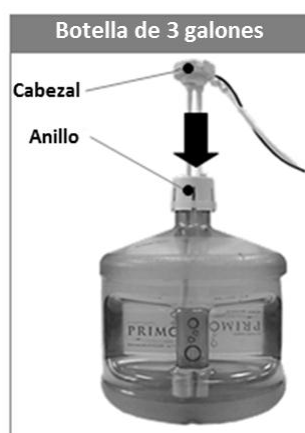

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Parte frontal

- Controles para dispensar agua** – Oprima para dispensar.
- Luces de función** – La luz verde debajo del icono ON indica que el dispensador está enchufado. La luz verde debajo del símbolo de copo de nieve indica que el dispensador está enfriando el agua. La luz verde debajo del símbolo de línea ondeada indica que el dispensador está calentando agua. La luz roja parpadeante debajo del icono de la botella indica que la botella está vacía.
- Surtidor(es)** – La cantidad varía según el modelo. El agua se dispensa por aquí.
- Soporte(s) para botellas (No en todos los modelos)** – Ayuda(n) a alinear las botellas deportivas y los vasos con el surtidor para eliminar derrames.
- Luz nocturna LED (No en todos los modelos)** – Ubicada detrás del soporte para botellas. Ayuda en situaciones de poca luz.
- Bandeja de goteo** – Puede lavarse en el lavaplatos. Se desliza hacia adentro y afuera. El flotador rojo se eleva hasta la superficie para informarle que es hora de vaciar la bandeja.
- Ensamble de la sonda** – Ubicada dentro del gabinete. Se conecta con la botella para permitir que el agua se bombee dentro de los tanques para calentarla y enfriarla.
- Colgador de sonda.** – Ubicado en el lado interior de la puerta en la parte superior. Cuelgue aquí la sonda para mantenerla limpia al cambiar la botella.

Parte trasera

- Interruptor de activación para enfriar** – Verde
- Interruptor de activación para calentar** – Rojo (No en todos los modelos)
- Interruptor de activación para los diodos emisores de luz LED nocturnos** – Azul (No en todos los modelos)
- Drenaje del tanque de agua caliente** – Usar al limpiar. Precaución: El agua puede salir a temperaturas extremadamente elevadas. El uso inapropiado puede causar lesiones personales.
- Enchufe y cordón** – Enchufe solamente en un tomacorriente con interrupción por falla en la conexión a tierra.

- Empuje el cabezal hacia abajo hasta que el tubo toque el fondo de la botella.
- Deslice la botella hacia dentro del gabinete y cierre la puerta. **Aviso: El agua no se bombeará desde la botella a menos que la puerta esté completamente cerrada.**

Suministro de electricidad

Enchufe el cordón en un tomacorriente con interrupción por falla en la conexión a tierra. En este momento, la bomba empezará a mover el agua desde la botella a los tanques de agua caliente y fría. El llenado de los tanques puede tardar hasta 12 minutos la primera vez. Durante este tiempo la bomba funcionará continuamente. Esto es normal.

Activación de la función de enfriamiento

Aviso: Esta unidad no dispensará agua fría hasta que el interruptor esté activado.

Para activar, presione el lado superior del interruptor verde hacia adentro para que empiece a enfriar el agua. Si no desea agua fría, deje el interruptor en la posición de apagado (Off), con el lado inferior presionado hacia dentro.

Activación de la función de calentamiento (No en todos los modelos)

Aviso: Esta unidad no dispensará agua caliente hasta que el interruptor esté activado.

Para activar, presione el lado superior del interruptor rojo hacia dentro para que empiece a calentar el agua. Si no desea agua caliente, deje el interruptor en la posición de apagado (Off), con el lado inferior presionado hacia dentro.

Cómo encender la luz nocturna (No en todos los modelos)

Para activar, presione el lado superior del interruptor azul hacia dentro. La bombilla del LED detrás del surtidor central se encenderá. Si no desea agua luz nocturna, deje el interruptor en la posición de apagado (Off), con el lado inferior presionado hacia dentro.

Regístrese en el Club Primo

Mientras espera que el agua llegue a la temperatura deseada, registre su dispensador. Esto será útil en caso de que necesite servicio de atención al cliente en el futuro. Vaya a www.PrimoWater.com y haga clic en Club Primo.

CÓMO DISPENSAR AGUA

Este dispensador de agua para uso en el hogar ha sido probado y sanitizado antes del empaque y transporte. Durante el transporte, polvo y malos olores pueden acumularse en el tanque y las tuberías. Antes de beber agua, dispense y deseche por lo menos un cuarto de galón de agua.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para disminuir el riesgo de lesiones y daño a la propiedad, el usuario debe leer esta guía por completo antes de ensamblar, instalar y operar el dispensador.


Si no se siguen las instrucciones de este manual se pueden producir lesiones personales o daño a la propiedad.

Este producto dispensa agua a temperaturas muy altas.

Si no se usa correctamente pueden producirse lesiones personales.

Al operar este dispensador, tome siempre las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- Antes de usar, este dispensador debe ensamblarse e instalarse correctmanete, como se indica en el manual.
- Este dispensador está hecho sólo para dispensar agua. NO utilice otros líquidos. NO lo utilice para otros propósitos. Nunca utilice ningún otro líquido en el dispensador que no sea agua embotellada conocida y microbiológicamente segura.
- Sólo para uso en interiores. Mantenga el dispensador de agua en un lugar seco, lejos de la luz solar directa. NO utilice en exteriores.
- Instale y utilice sólo sobre una superficie sólida, plana y nivelada.
- NO coloque el dispensador en un espacio cerrado o un gabinete.
- NO opere el dispensador en presencia de vapores explosivos.
- Coloque la parte posterior del dispensador a no menos de 10 cm de la pared y deje pasar un flujo de aire libre entre la pared y el dispensador. Debe haber una distancia de al menos 10 cm en los costados del dispensador para permitir el flujo de aire.
- Use sólo tomacorrientes con la debida puesta a tierra.
- No utilice una extensión eléctrica con su dispensador de agua.
- Tome siempre el enchufe y jálolo hacia fuera del tomacorriente. Nunca lo desenchufe tirando del cable de alimentación.
- Para protegerse de las descargas eléctricas, NO sumerja el cable, el enchufe ni las piezas del dispensador en el agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que el dispensador esté desenchufado antes de limpiarlo
- Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin supervisión adecuada y directa. Desenchufe la unidad para evitar el uso sin supervisión por parte de los niños.
- No dispense agua caliente si el botellón está vacío.
- Sólo un técnico calificado debe realizar las tareas de mantenimiento. Llame al 866-429-7566 para obtener ayuda.

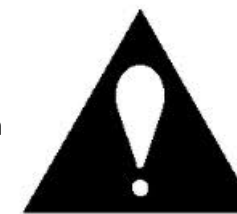

Cómo dispensar agua fría

Luego de la instalación, tardará hasta 1 hora obtener agua a la máxima temperatura fría. Durante este momento el compresor podría funcionar de manera continua. Esto es normal

- Coloque la botella, el vaso, el jarro o la olla debajo del surtidor.
- Presione el control de agua fría (azul oscuro) hacia abajo para que ésta comience a fluir.
- Suelte el control luego de alcanzar el nivel de llenado deseado.

Cómo dispensar agua fresca (No en todos los modelos)

- Coloque la botella, el vaso, el jarro o la olla debajo del surtidor.
- Presione el control de agua fresca (azul claro) hacia abajo para que ésta comience a fluir.
- Suelte el control de alcanzar el nivel de llenado deseado.

Cómo dispensar agua caliente

PRECAUCIÓN: Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden provocar quemaduras graves. Evite el contacto directo con el agua caliente. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la unidad mientras dispensa agua. Nuna permita que los niños dispensen agua caliente sin supervisión adecuada y directa. Desenchufe la unidad para evitar el uso sin supervisión por parte de los niños.

Luego de la instalación, el agua caliente estará lista entre 15 y 20 minutos.

- Coloque la botella, el vaso, el jarro o la olla debajo del surtidor.
- Deslice el botón rojo lejos de usted y presione el control de agua caliente hacia abajo para que ésta comience a fluir.
- Suelte el control luego de alcanzar el nivel de llenado deseado.

MANTENIMIENTO

Para lograr el mejor sabor, rendimiento e higiene, limpie el tanque de agua fría por lo menos cada 3 meses y el gabinete, controles y surtidor cada vez que cambia el botellón de agua. Vacíe y limpie la bandeja de goteo cuando sea necesario. Para minimizar los depósitos de minerales, use solamente agua en botellones purificada de alta calidad, como Primo.

For instructions and videos for maintaining your dispenser please visit - <http://store.primowater.com/SpecialPages/CustomerCare.aspx#>

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation, (“Proveedor”) garantiza al comprador original de este dispensador, y a ninguna otra persona, que si este dispensador se ensambla y se usa según las instrucciones impresas incluidas, ninguna de las piezas del producto presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El proveedor puede exigir un comprobante razonable de la fecha de su compra de parte de la tienda o un distribuidor autorizado. Por ello, usted deberá conservar su recibo o factura de la venta. Esta garantía limitada se limitará al reemplazo o a la reparación de piezas que presenten fallas bajo un uso y servicio normales y que el Proveedor determine en su propia opinión que presentan fallas después de examinarlas. Antes de devolver cualquier pieza, debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente del Proveedor, mediante la información de contacto que se presenta más abajo. Si el Proveedor, después de examinar la pieza devuelta, confirma que existe una falla que está cubierta por esta garantía limitada, y si el Proveedor aprueba la reclamación, esa pieza se reemplazará sin ningún costo para el cliente. Al devolver piezas defectuosas usted deberá prepagar los cargos de transporte. El Proveedor devolverá las piezas de repuesto al comprador original, con flete o franqueo prepago.

La Garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debido a accidentes, abuso, mal uso, alteración, mala aplicación, instalación inadecuada o mantenimiento o reparación inadecuados por usted o por un tercero, o por no efectuar mantenimiento normal o rutinario del dispensador, como se señala en este Manual del usuario. Además, la Garantía limitada no cubre daños en el acabado, como rayones, abolladuras, decoloración u óxido luego de la compra.

La Garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías expresas. El proveedor rechaza todas las garantías por productos comprados a vendedores que no sean minoristas o distribuidores autorizados. LUEGO DEL PERÍODO DE UN (1) AÑO DE GARANTÍA EXPRESA, EL PROVEEDOR RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. ADEMÁS, EL PROVEEDOR NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL ANTE EL COMPRADOR NI NINGÚN TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, PUNITIVOS, FORTUITOS O RESULTANTES. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por defectos provocados por terceros. Esta Garantía Limitada le otorga derechos legales específicos al comprador, el que podría tener también otros derechos dependiendo de dónde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, fortuitos o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Primo Water Corporation
104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104
www.PrimoWater.com

Cambio de botella

Una luz roja parpadeante en las luces de función le alertará cuando la botella esté vacía. Reemplace la botella lo antes posible.

Aviso: No dispense agua caliente, fresca o fría si la luz roja está titilando ya que podría vaciar los tanques y provocar que el dispensador se sobrecaliente.

- Abra la puerta del dispensador y deslice la botella vacía fuera del gabinete.
- Retire el ensamble de la sonda de la botella vacía. Coloque el ensamble de la sonda en el colgador de la sonda.
- Ponga a un lado la botella vacía.
- Coloque una botella fresca fuera del gabinete. Retire la tapa de plástico completa de la parte superior de la botella. Limpie la parte exterior de la botella con un paño.
- Coloque la sonda en la botella. Deslice el anillo hacia abajo hasta que calce en su lugar. Empuje el cabezal hacia abajo hasta que los tubos toquen el fondo de la botella.
- Deslice la botella hacia dentro del gabinete y cierre la puerta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El agua fría no está fría.

- Tarda hasta una hora en dispensar agua fría luego de la instalación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que la parte posterior del dispensador esté al menos a 10 cm de una pared y de que haya un flujo de aire libre en los 4 lados del dispensador.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido verde de la parte posterior del dispensador esté en la posición ON.
- Si el agua todavía no está fría, llame al 866-429-7566 para obtener ayuda.

El agua caliente no está caliente.

- Toma entre 15 y 20 minutos en dispensar agua caliente luego de la instalación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido rojo de la parte posterior del dispensador esté en la posición ON.

La luz nocturna no funciona (No en todos los modelos)

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido de la luz nocturna de la parte posterior del dispensador esté en la posición ON.