

sauder.com

 SAUDER®



Congratulations.
You are now an adult.

2-Drawer Pedestal

The Via Collection | 401444

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-19
Français pg 20-22
Español pg 23-25


Lot # **363328** 07/01/14
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-19
Français	20-22
Español	23-25
Safety	26
Warranty	27

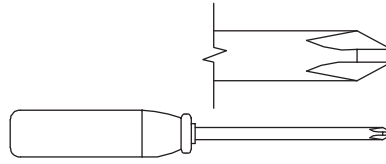


No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

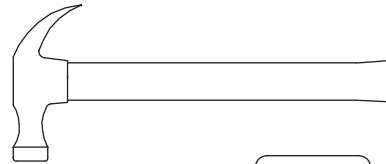

Hammer
Not actual size 😊

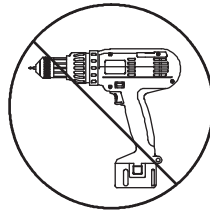

Skip the power trip.
This time.

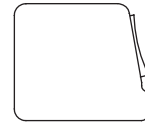

Tape Measure

Part Identification

Now you know
our ABCs.




† While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A2	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	TOP (1)
D	BOTTOM (1)

D78	DRAWER BACK (2)
D87	DRAWER RIGHT SIDE (2)
D88	DRAWER LEFT SIDE (2)
D708	DRAWER BOTTOM (2)





E	BACK (1)
F	DRAWER FRONT (1)
G	UPPER DRAWER FRONT (1)
L	BASE (1)

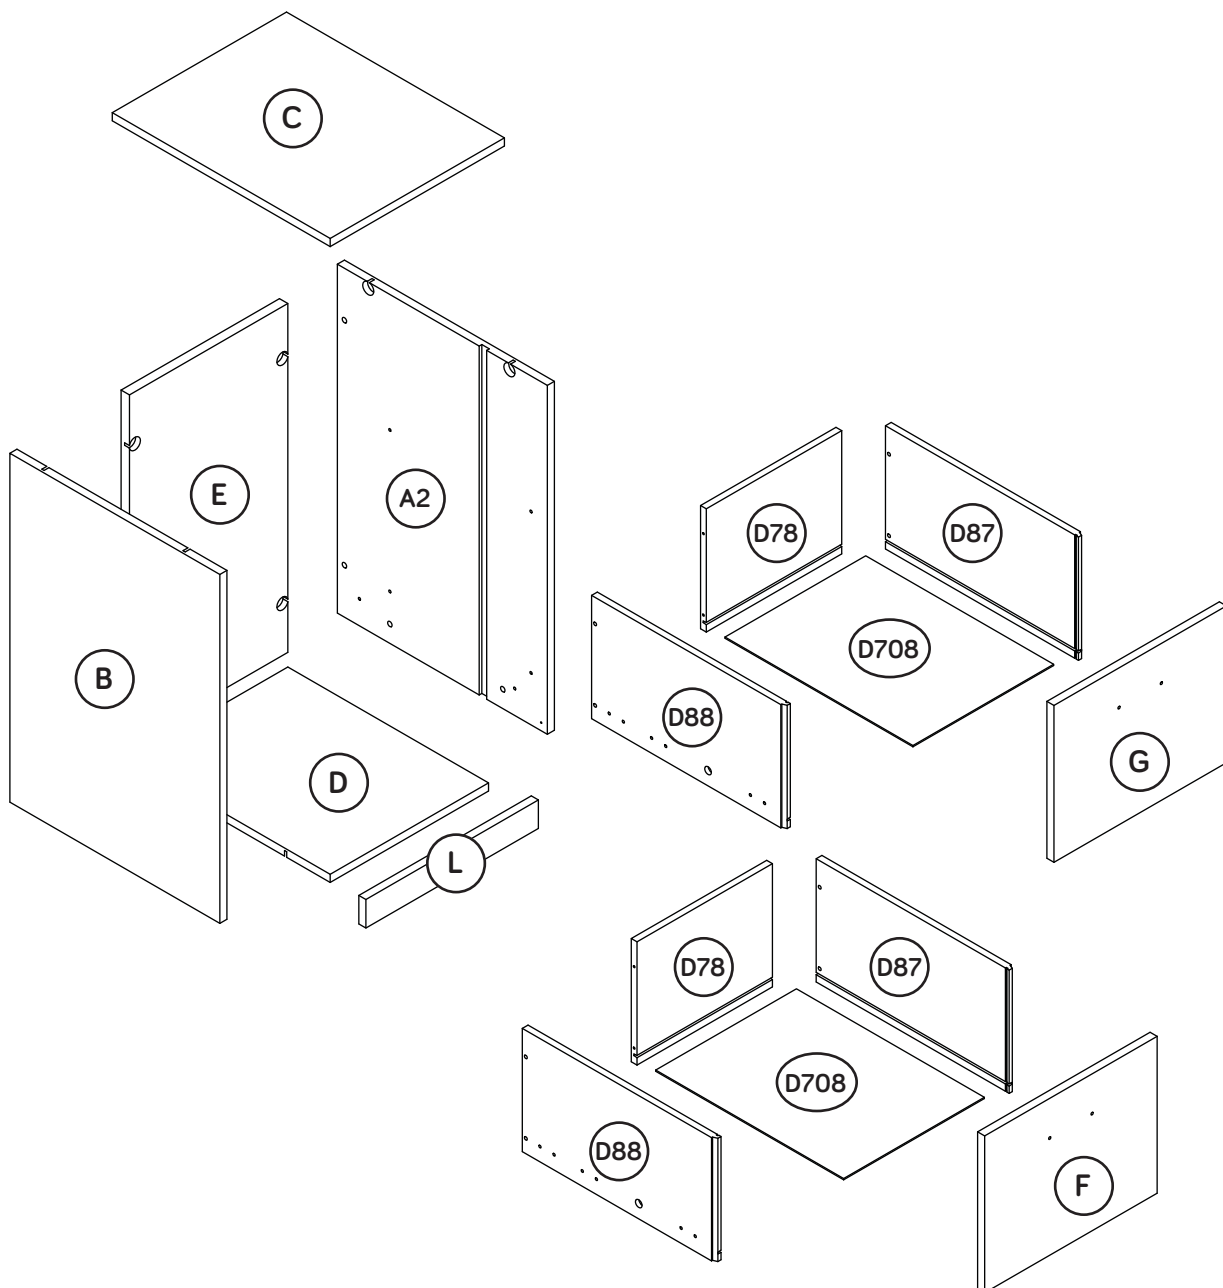

Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)

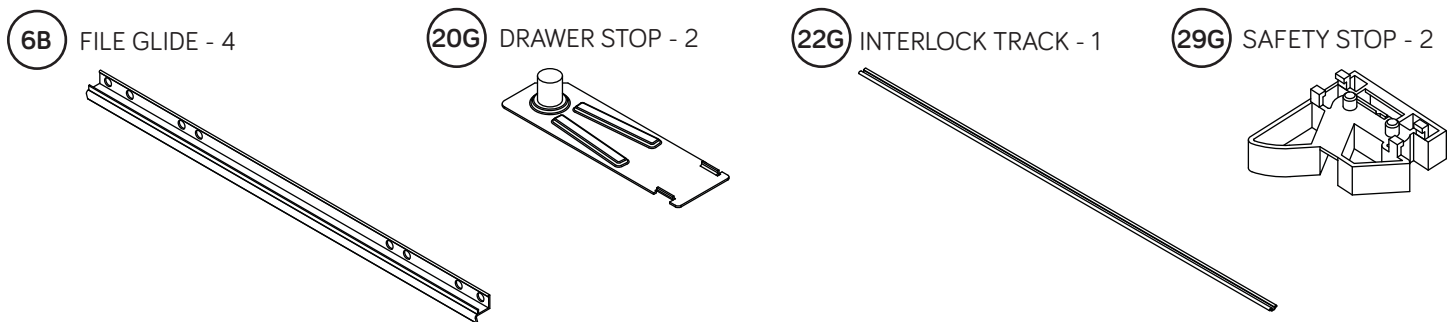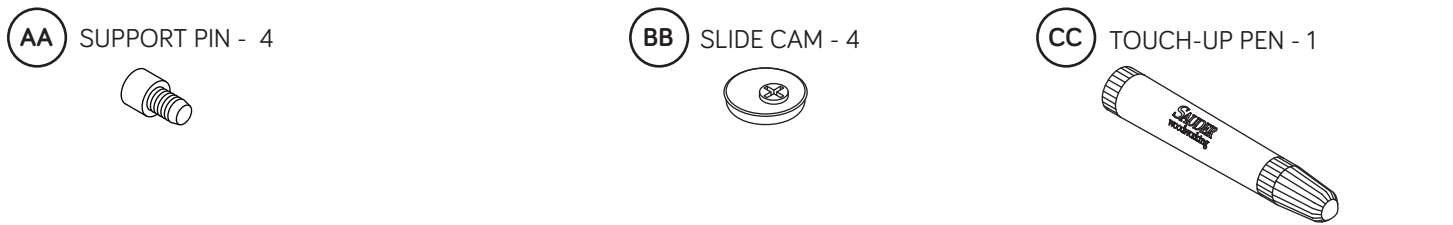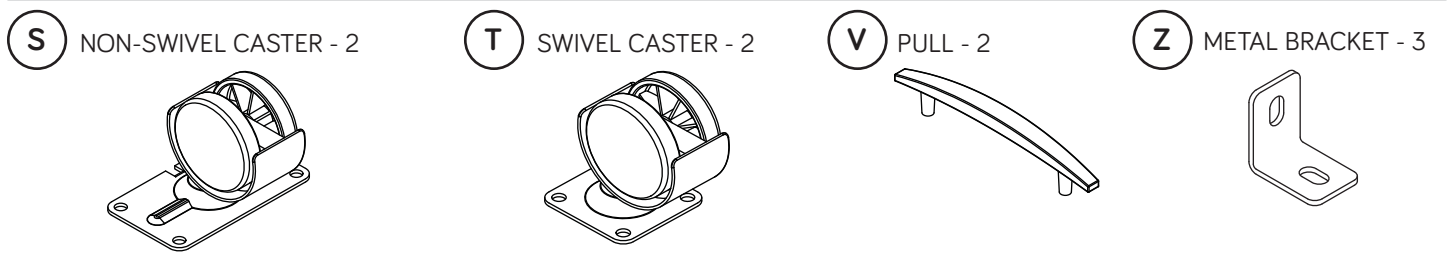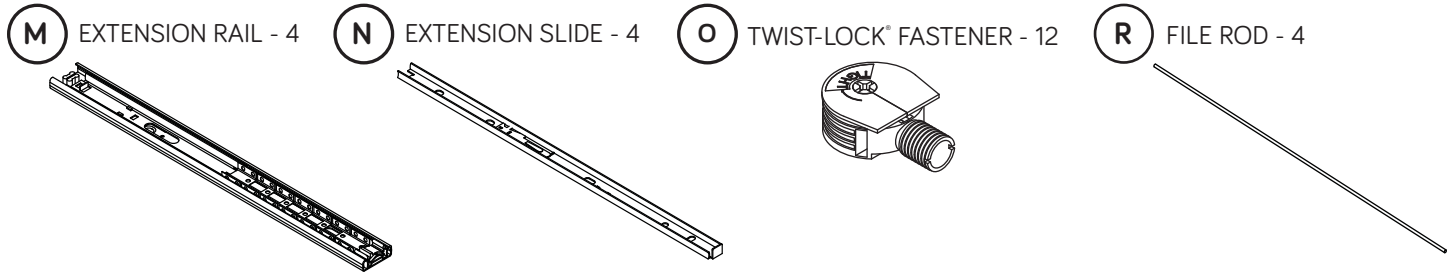




Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (O) into the large holes in the RIGHT END (A2) and LEFT END (B). Repeat this step for the BOTTOM (D) and BACK (E).


Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

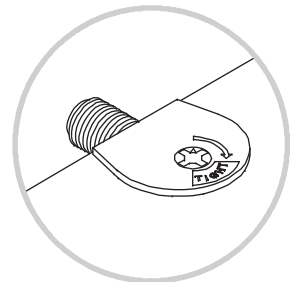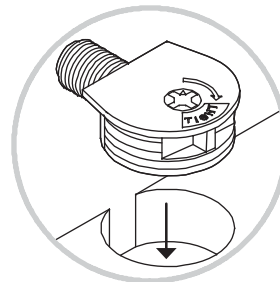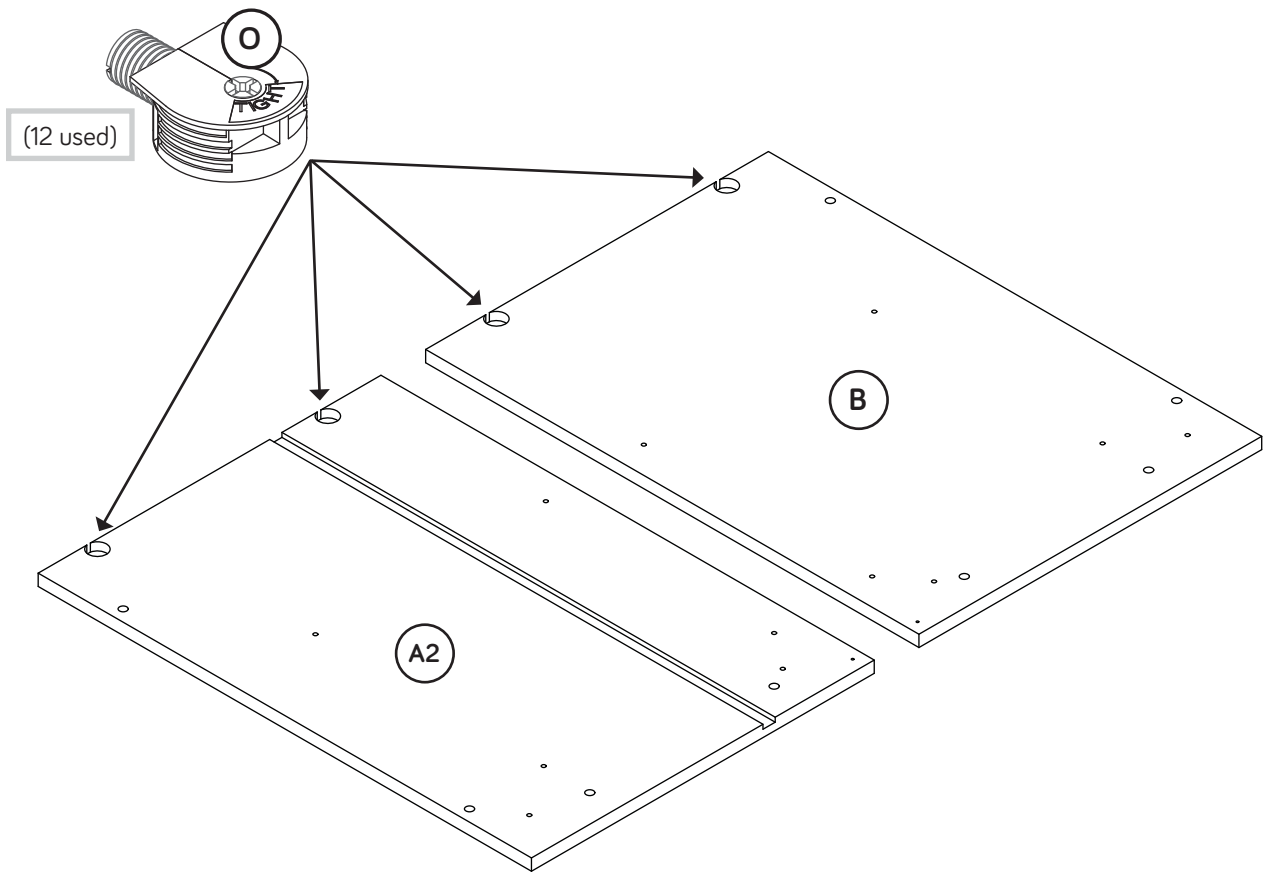

Step 2




- Insert two SAFETY STOPS (29G) into the holes shown in the RIGHT END (A2).

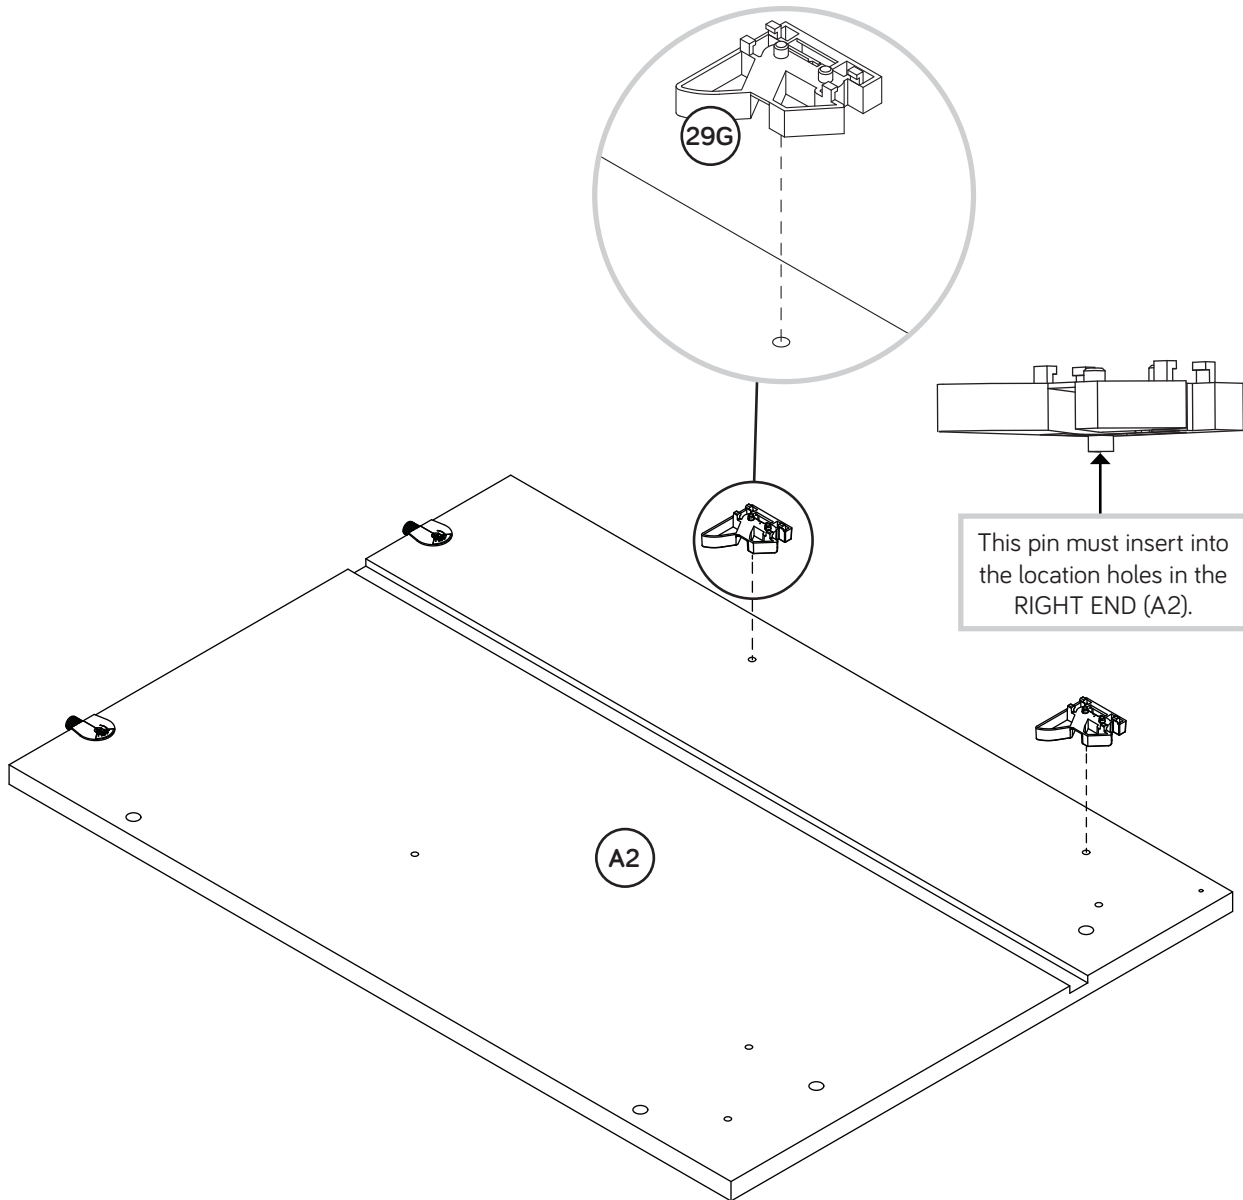

Step 3



- Diagram 1. Measure 2-1/2" from one end of the INTERLOCK TRACK (22G). Position the INTERLOCK TRACK as shown.
- SAFETY STOP / TRACK ATTACHMENT: Diagram 2. Tilt the first edge of the INTERLOCK TRACK (22G) into the SAFETY STOPS (29G).
- Diagram 3. Rotate the INTERLOCK TRACK and apply force to snap the second edge into the SAFETY STOP.
- Diagram 4. Repeat the SAFETY STOP / TRACK ATTACHMENT for the next SAFETY STOP while holding the previously completed SAFETY STOP in its location hole. Visually check that all INTERLOCK TRACK edges have been snapped into the SAFETY STOPS as shown in diagram 3.
- Diagram 5. Remove the INTERLOCK TRACK assembly from Diagram 4 and flip it over before inserting the INTERLOCK TRACK (22G) with SAFETY STOPS (29G) into the groove in the RIGHT END (A2).

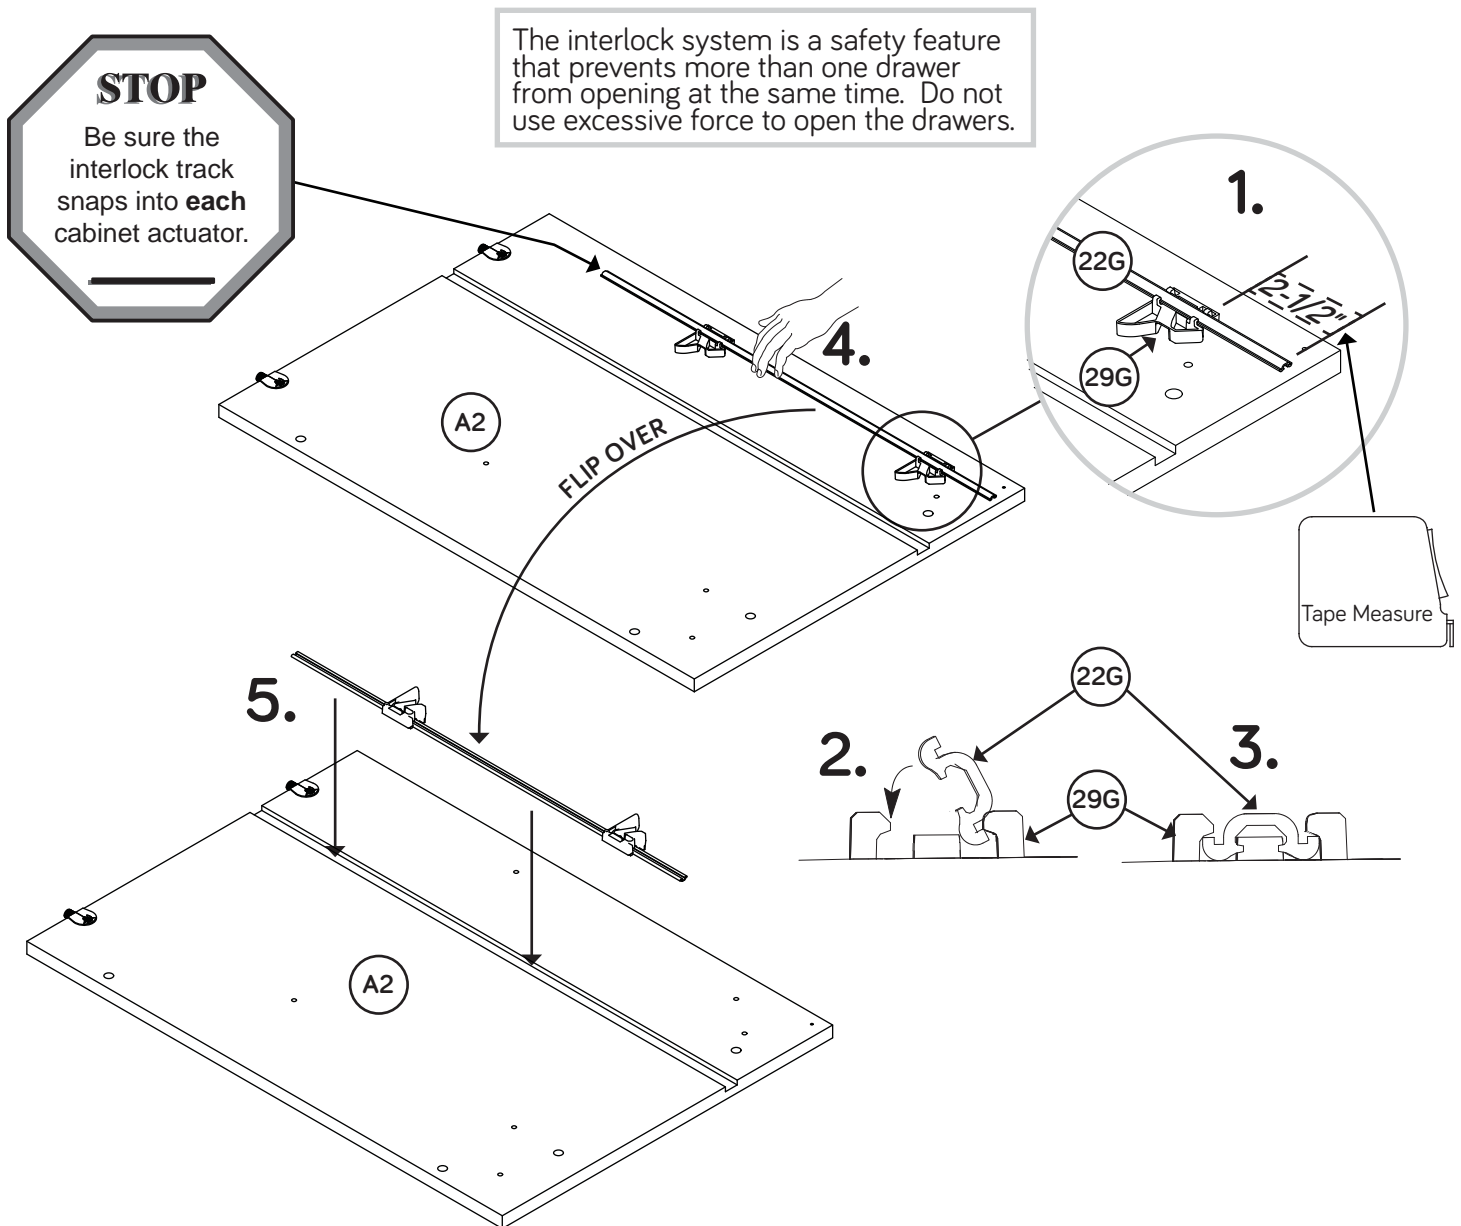


Step 4







- ✚ Separate the EXTENSION SLIDES (N) from the EXTENSION RAILS (M) as shown in the upper diagram. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten four EXTENSION RAILS (M) to the ENDS (A2 and B). Use eight GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (GG).
- ✚ **NOTE:** For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the innercartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other hole that lines up with the hole in the END. Turn a SCREW into this hole.

 Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

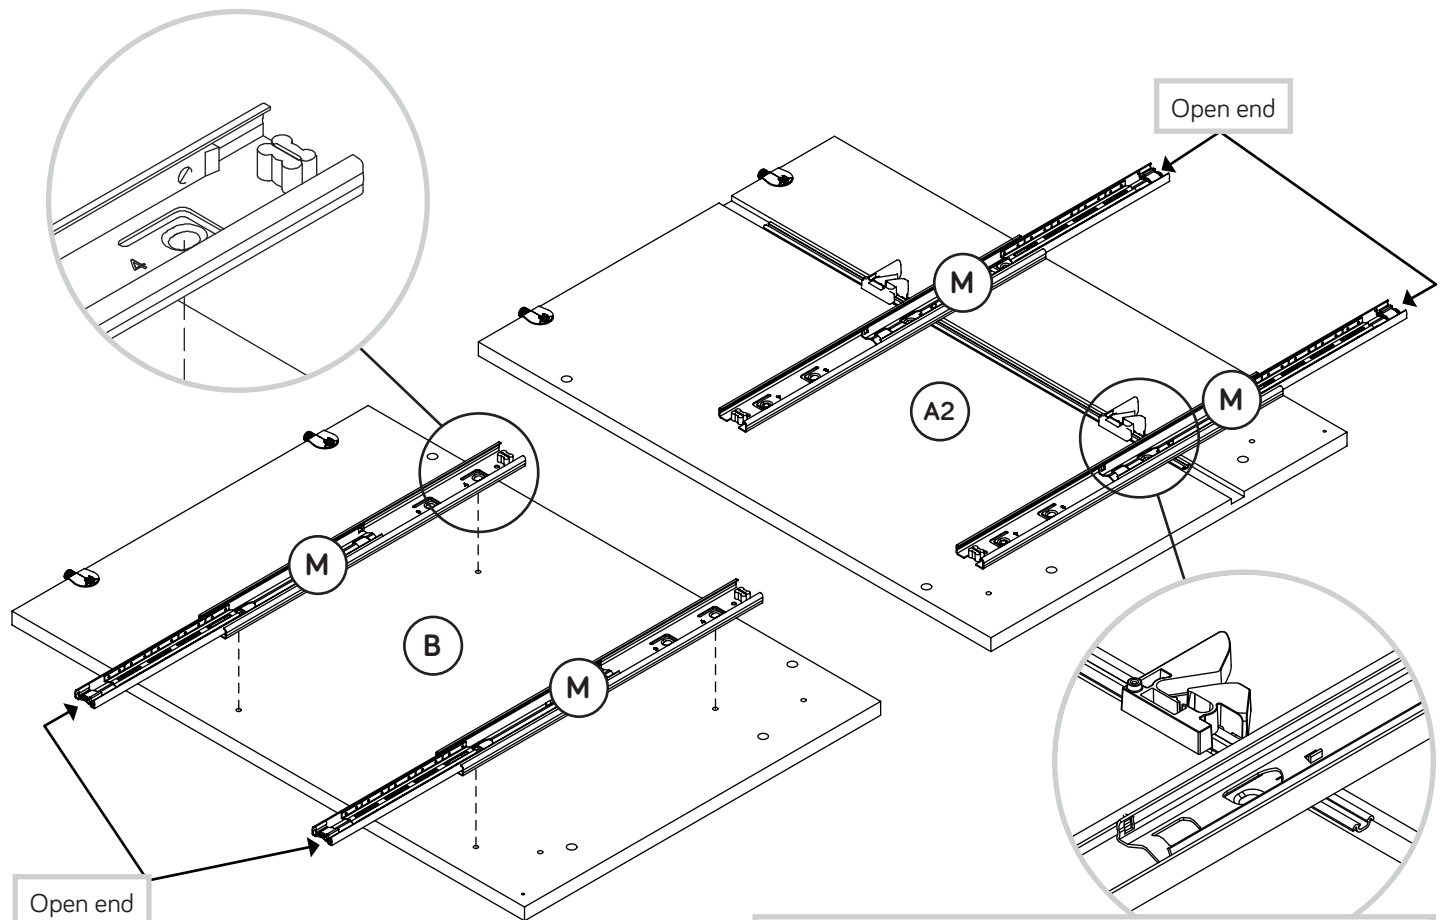

Push the black lever in and pull the SLIDE from the RAIL.




   **GG**

GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW
(8 used in this step)

After fastening the EXTENSION RAILS to the RIGHT END (A2), the SAFETY STOPS should touch the top edge of the RAILS. If the gap is larger than 1/16", the drawers could lock up and not open. If this happens, open two drawers at the same time to override the interlock system. Remove the drawers to re-adjust the INTERLOCK TRACK assembly.

Step 5

Tap four SUPPORT PINS (AA) into the ENDS (A2 and B).

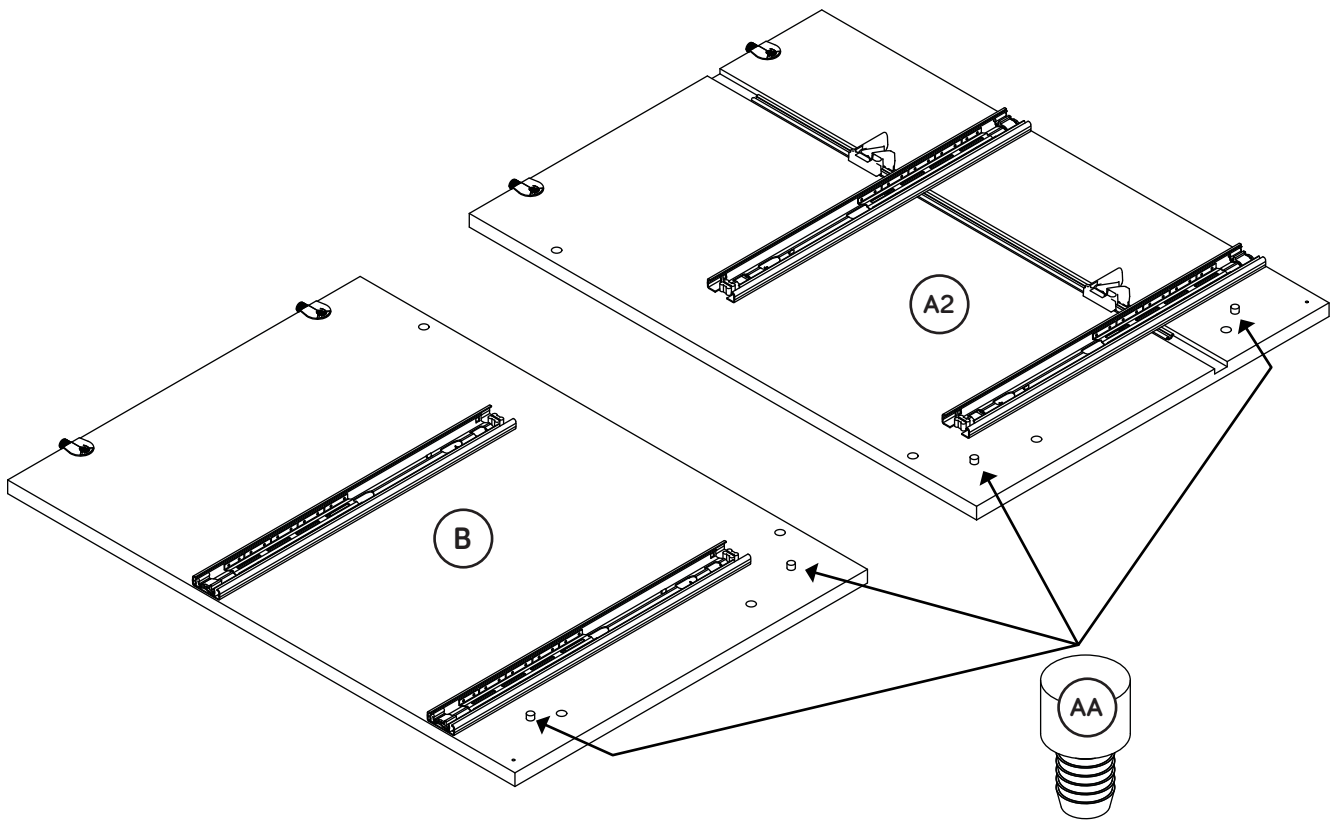

Step 6




- Fasten the BACK (E) and BOTTOM (D) to the LEFT END (B). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.


2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

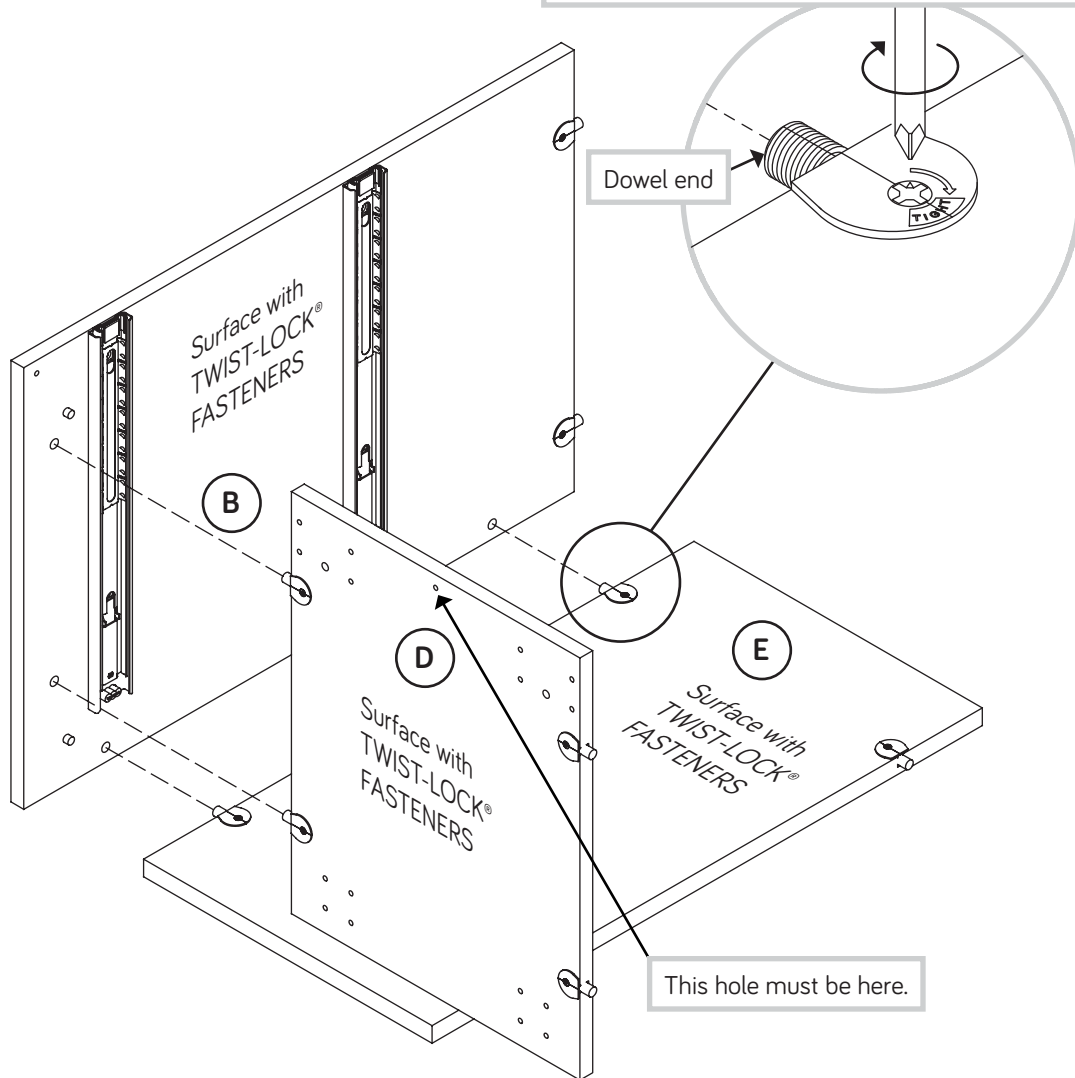


Step 7



- Fasten the RIGHT END (A2) to the BACK (E) and BOTTOM (D). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.


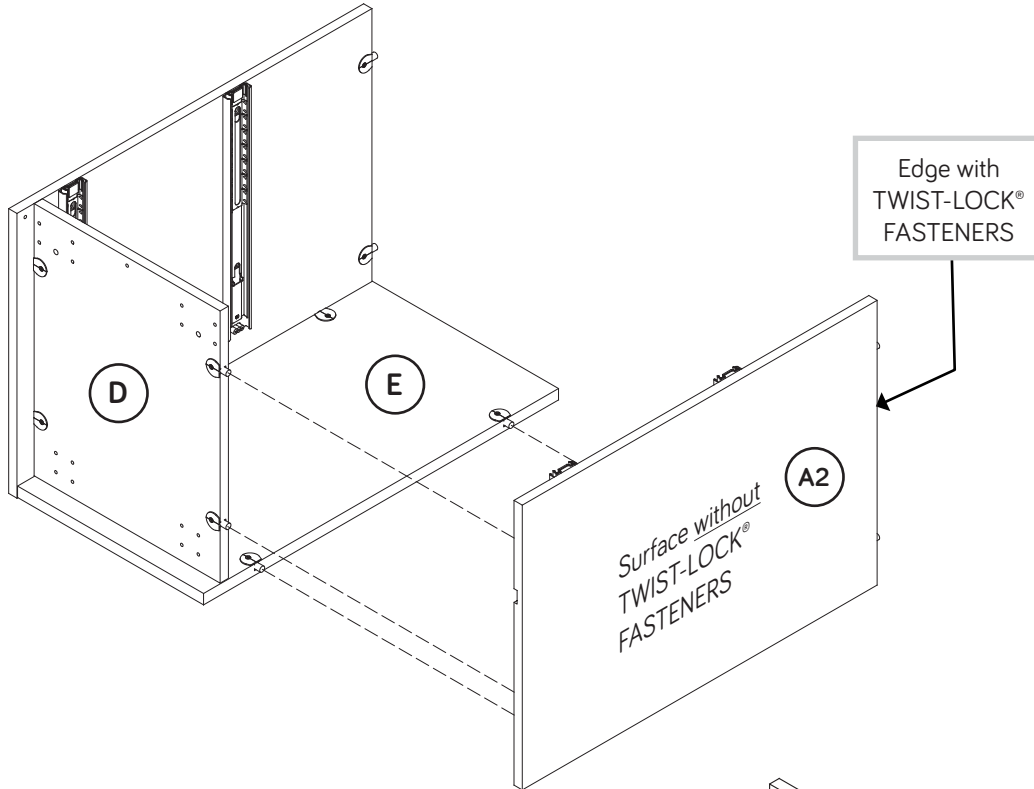


- Fasten the TOP (C) to the ENDS (A2 and B). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

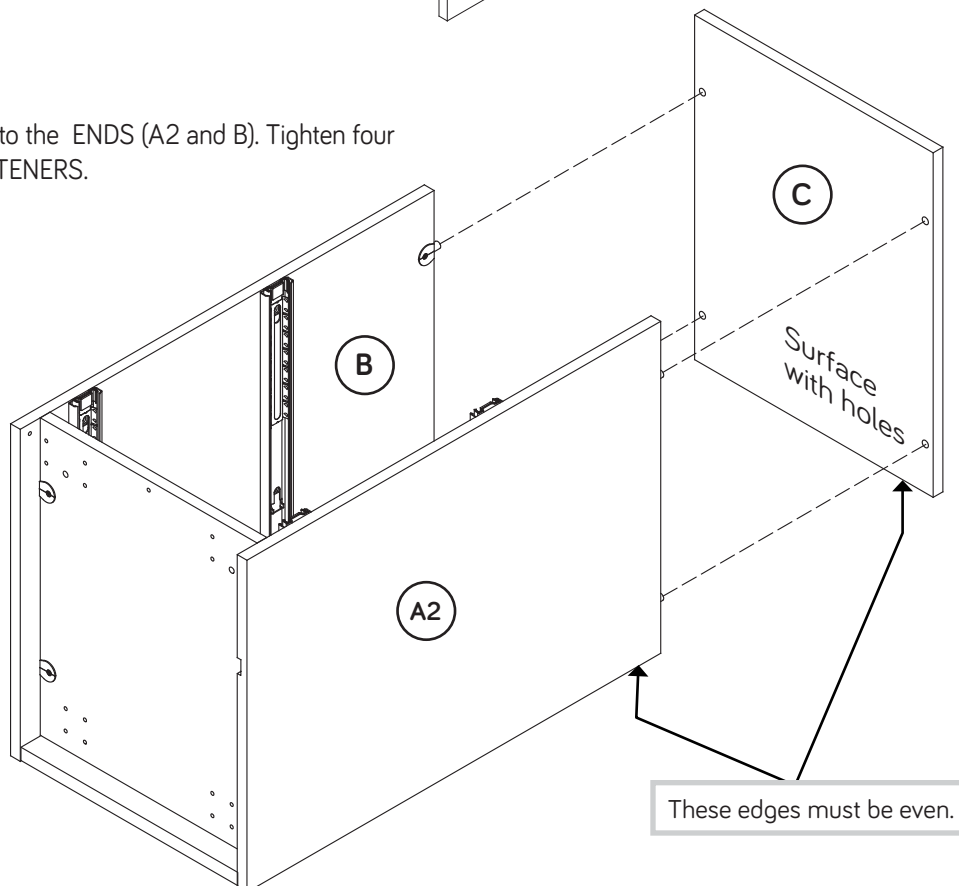


Step 8

- Fasten three METAL BRACKETS (Z) to the ENDS (A2 and B) and BOTTOM (D). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EE).
- NOTE:** Be sure the BRACKETS are even with the edges of the ENDS and BOTTOM.
- Fasten the BASE (L) to the BOTTOM (D) and ENDS (A2 and B). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EE).

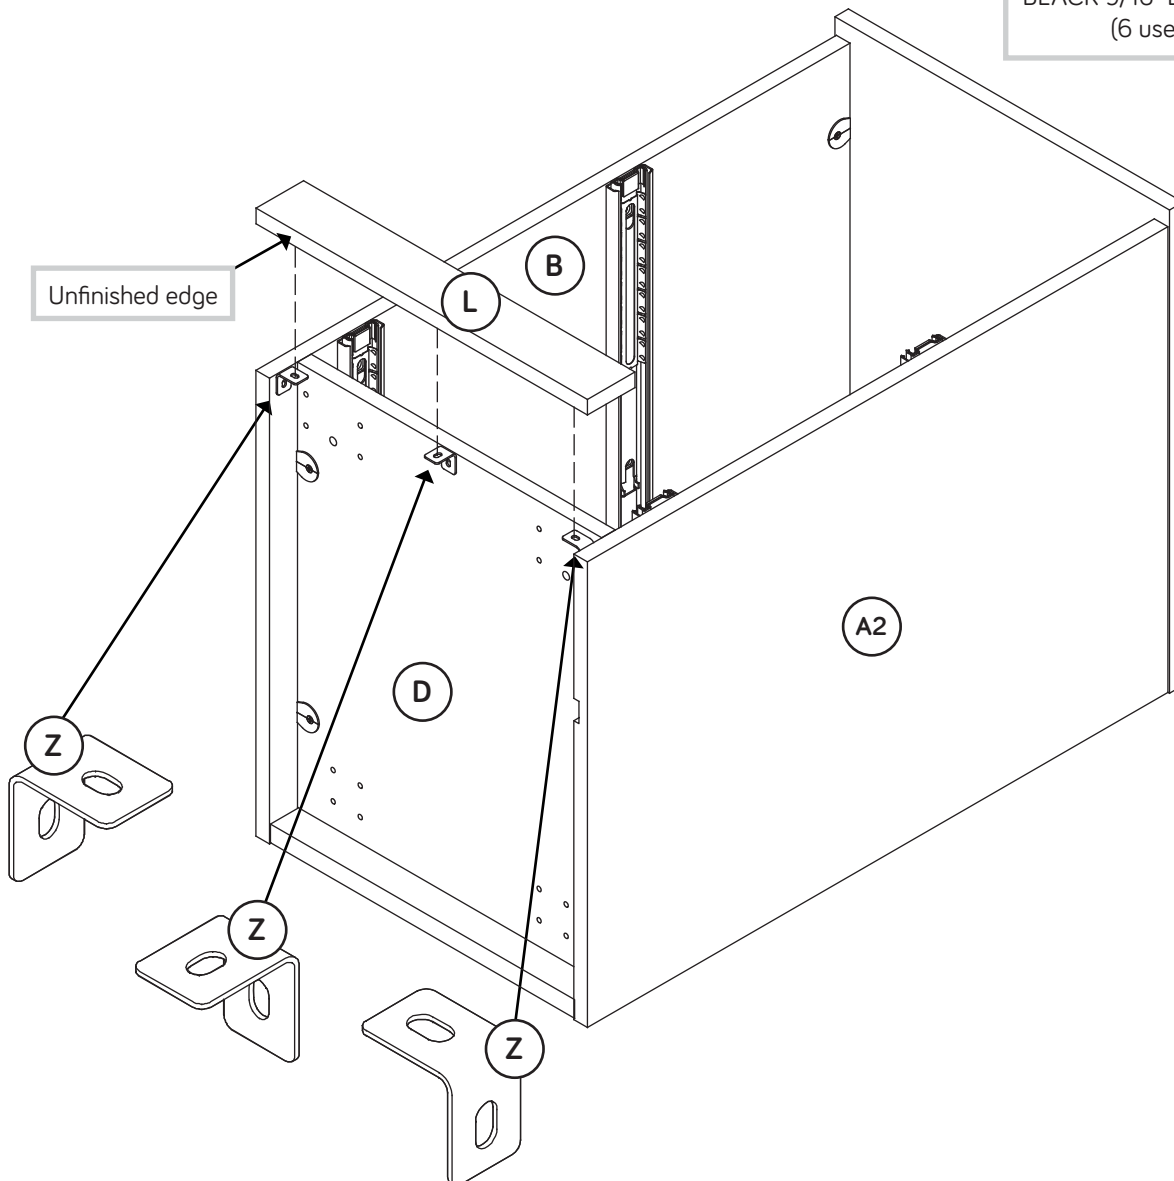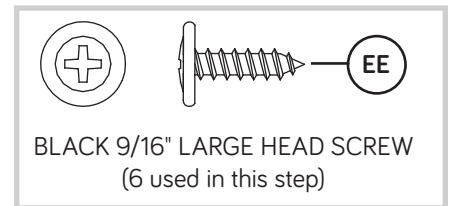


Step 9

- Fasten two SWIVEL CASTERS (T) to the eight holes in the BOTTOM (D) closest to the BACK (E). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EE).
- Fasten two NON-SWIVEL CASTERS (S) to the ten holes in the BOTTOM (D) closest to the BASE (L). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EE).

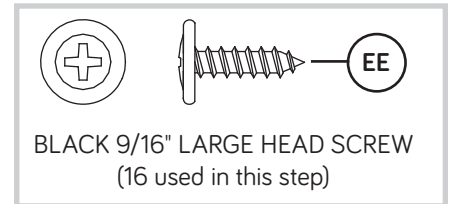

The tabs on the NON-SWIVEL CASTERS must insert into these holes.

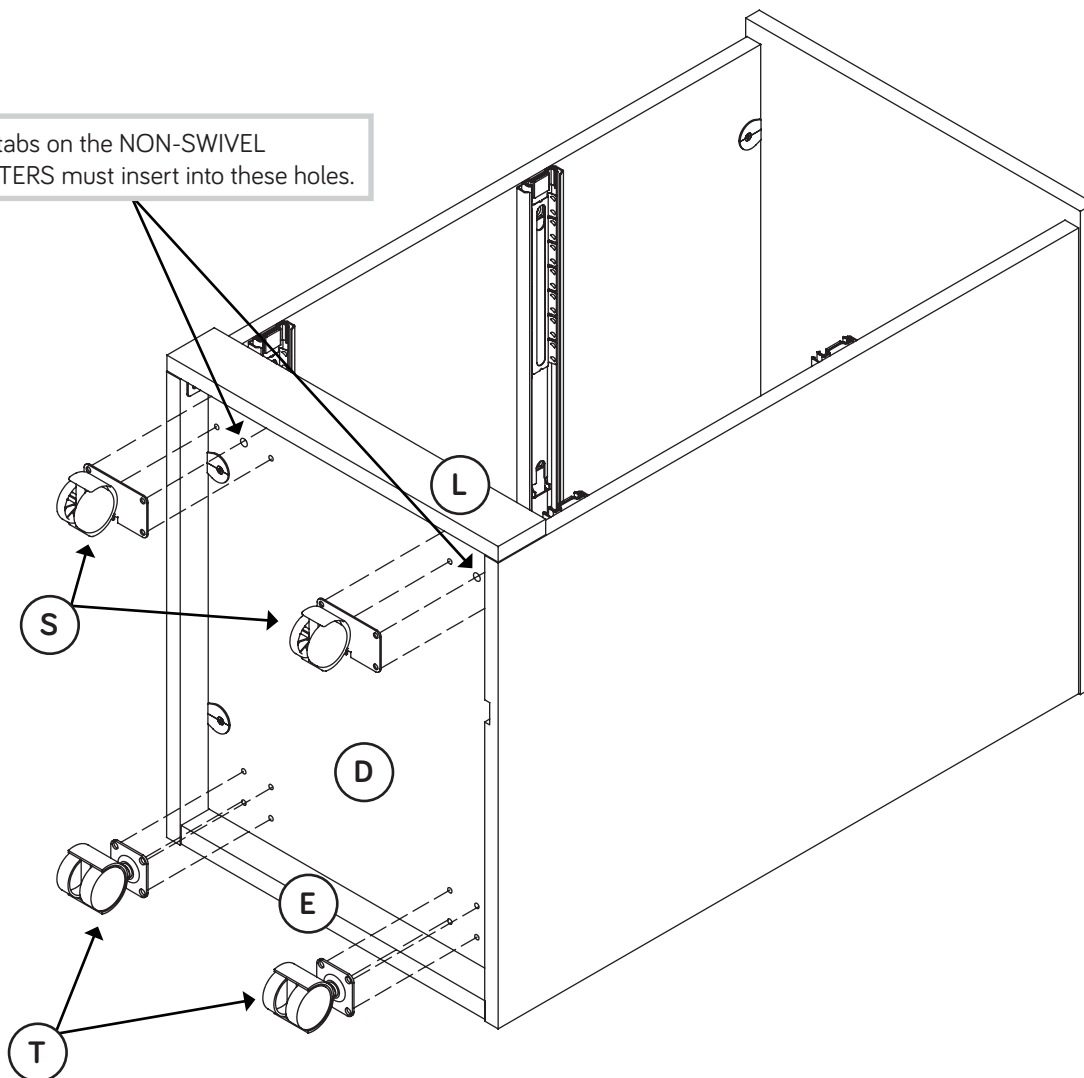


Step 10

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO




1

The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.

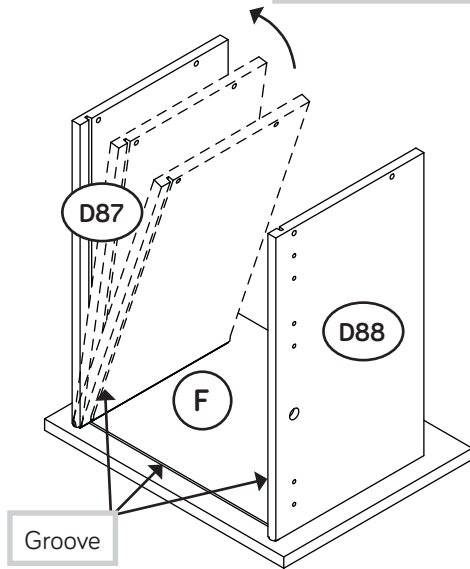

2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

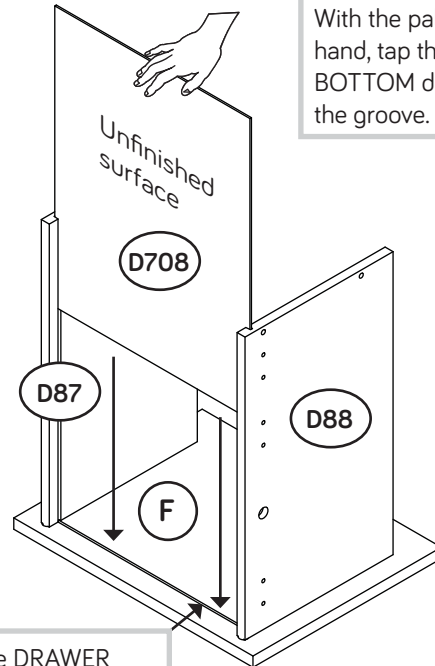


Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.


✚ Insert the DRAWER SIDES (D87 and D88) at an angle into the slot at each end of the DRAWER FRONT (F).

✚ Slide the DRAWER BOTTOM (D708) into the grooves in the DRAWER SIDES (D87 and D88) and DRAWER FRONT (F).

3

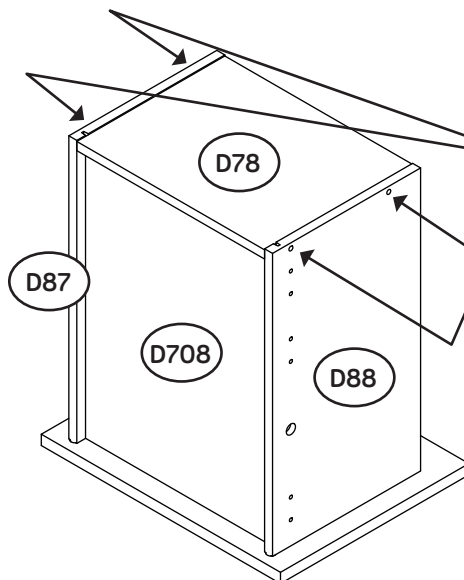

Start each screw a few turns before completely tightening any of them.



BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW
(8 used in this step)

✚ Fasten the DRAWER BACK (D78) to the DRAWER SIDES (D87 and D88). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).


✚ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D708) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D78).

✚ Repeat this step for the remaining drawer.

Step 11




- ✚ Insert a SLIDE CAM (BB) into the LEFT DRAWER SIDE (D88).
- ✚ Fasten an EXTENSION SLIDE (N) to a LEFT DRAWER SIDE (D88). Use two GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (GG) through holes #1 and #4.
- ✚ **NOTE:** The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.

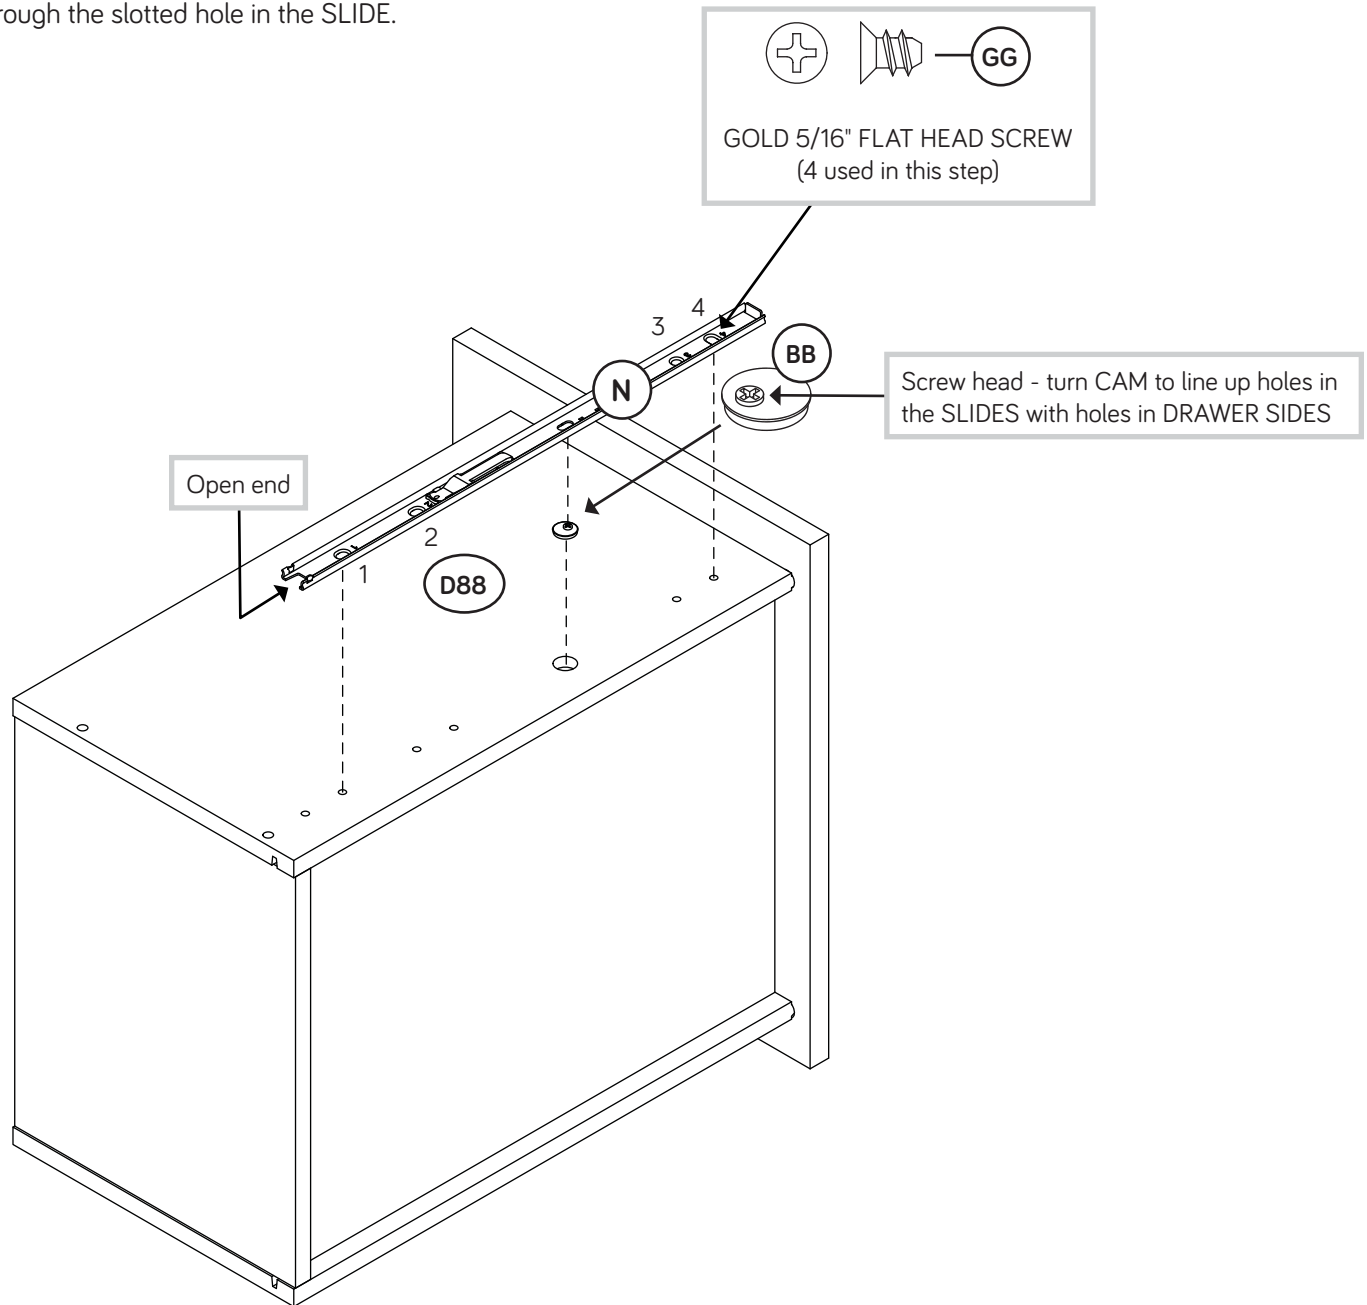

Step 12



- ✚ Flip the drawer over onto the LEFT DRAWER SIDE (D88).
- ✚ Insert a SLIDE CAM (BB) into the DRAWER RIGHT SIDE (D87).
- ✚ Diagram 1. Insert the tabs on a DRAWER STOP (20G) into the slots in a EXTENSION SLIDE (N). You may need to insert one tab first, then the other.
- ✚ Diagram 2. Visually check that the DRAWER STOP (20G) is seated in the EXTENSION SLIDE (N).
- ✚ Diagram 3. If the DRAWER STOP is not seated, use your hammer to gently tap the SLIDE until the tabs are properly seated in the slots.
- ✚ Now, fasten the EXTENSION SLIDE (N) to the DRAWER RIGHT SIDE (D87). Use two GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (GG) through holes #1 and #4.
- ✚ Repeat steps 12 and 13 for the remaining drawer.

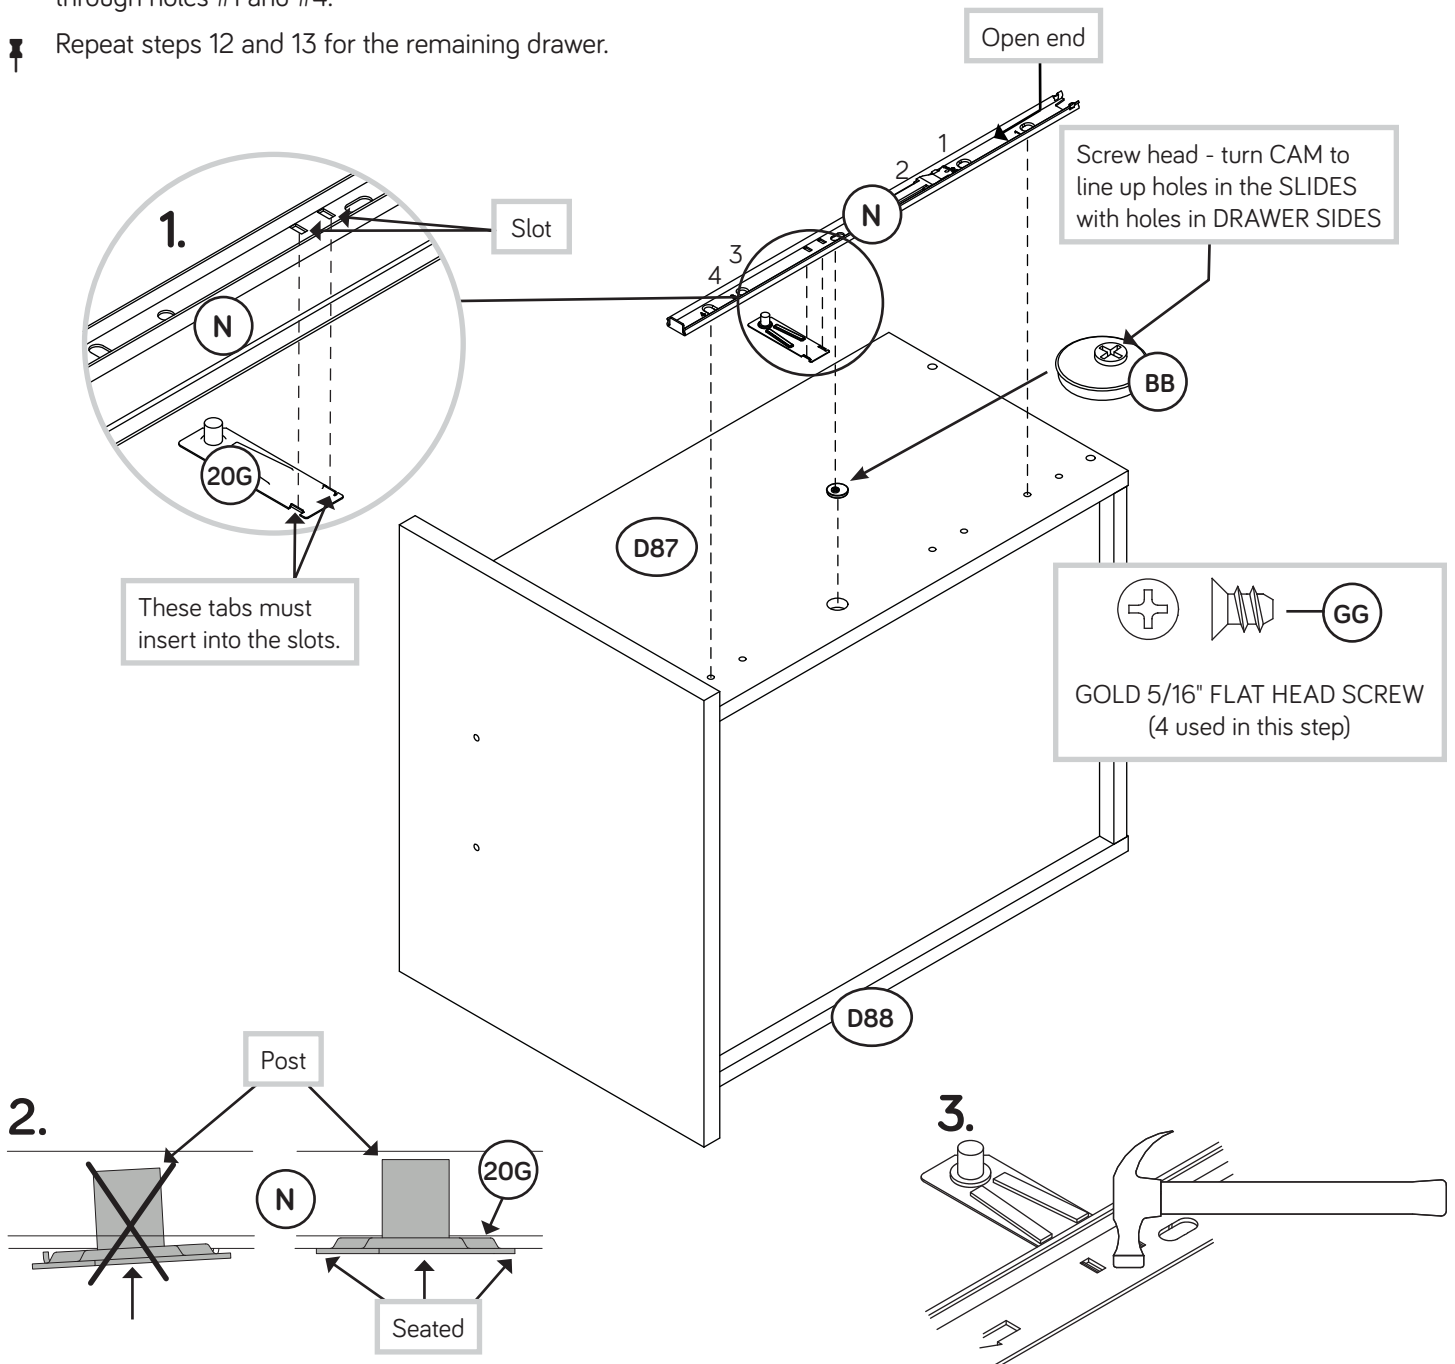


Step 13

- Fasten a PULL (V) to the DRAWER FRONT (F). Use two BLACK 7/8" MACHINE SCREWS (DD).
- Push a FILE GLIDE (6B) onto the DRAWER RIGHT SIDE (D87).
- Slide the FILE RODS (R) into the FILE GLIDE (6B) on the DRAWER RIGHT SIDE (D87)
- Slide another FILE GLIDE (6B) onto the other end of the FILE RODS (R), then press this FILE GLIDE over the DRAWER LEFT SIDE (D88).
- Repeat this step for the remaining drawer.




If you're doing this to help a friend, don't leave without a bite.

Insert the FILE RODS into the holes of your choice in the FILE GLIDES, depending on your file sizes.

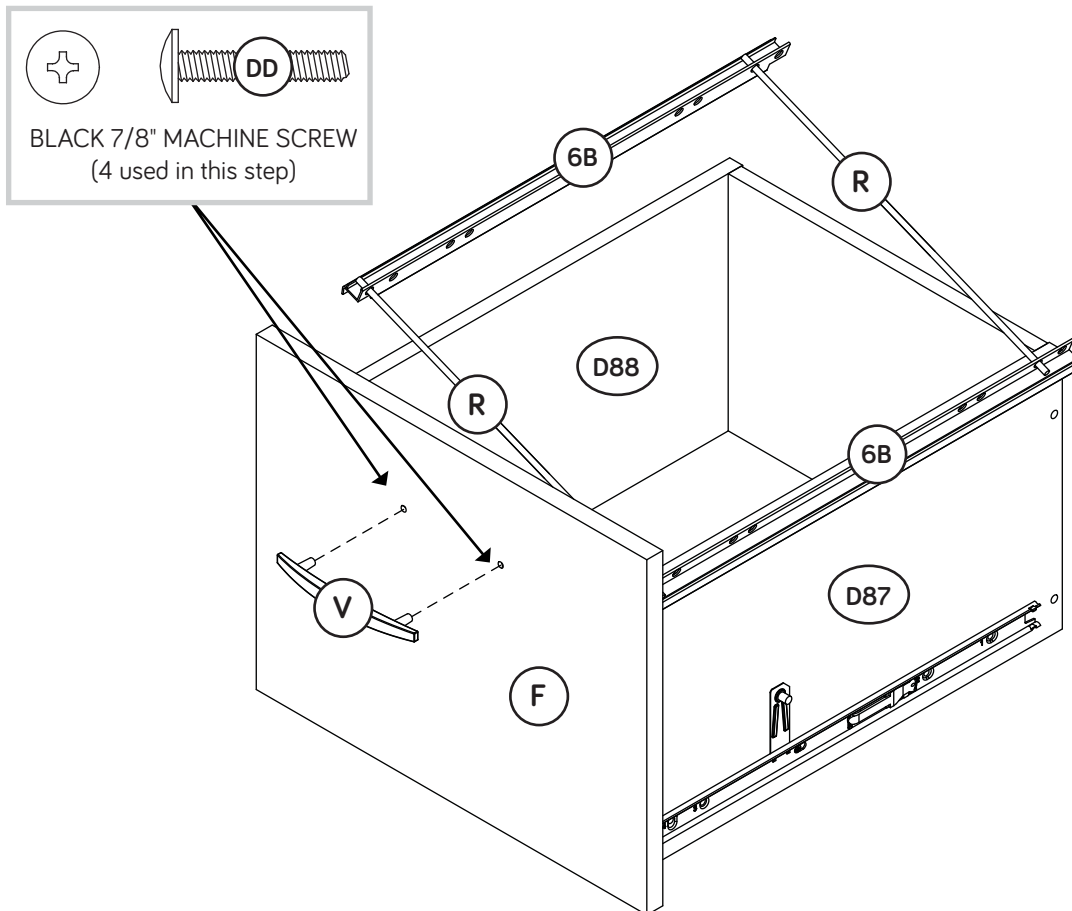

Step 14

- ✦ Carefully stand your unit upright.
- ✦ To insert a drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- ✦ **NOTE:** Be sure to insert the drawer with the DRAWER FRONT (F) in the lower position and the UPPER DRAWER FRONT (G) in the upper position.

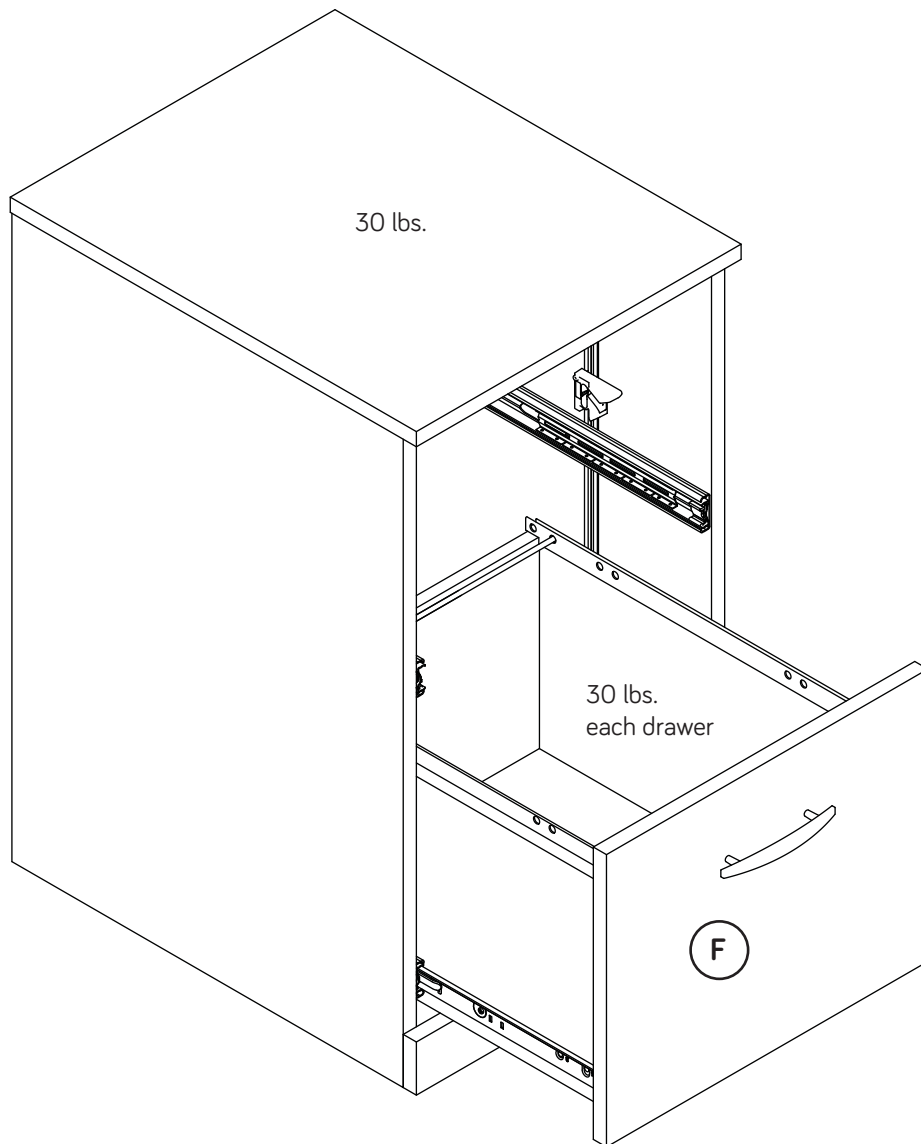

Step 15



✚ To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #4 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the CAM clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the CAM. The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONTS line up better when closed. Tighten the SCREW when finished with adjustments.

✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.


✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ **And to celebrate, why not share your success story?**




Loosen screw #4 a 1/4 turn, turn the cam a 1/4 turn maximum in both the clockwise and counter-clockwise directions to make adjustments, and then tighten screw #4.

The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front.



Cam

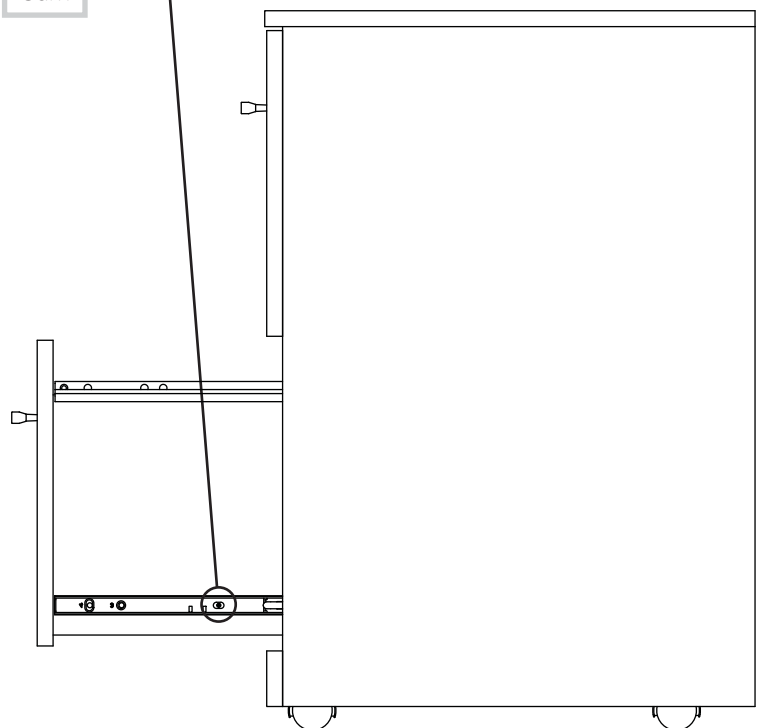

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n^o : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A2	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	T	ROULETTE PIVOTANTE.....	2
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	V	POIGNÉE.....	2
C	DESSUS.....	1	Z	CONSOLE EN MÉTAL.....	3
D	DESSOUS.....	1	AA	GOUPILLE DE SUPPORT.....	4
D78	ARRIÈRE DE TIROIR.....	2	BB	EXCENTRIQUE DE COULISSE.....	4
D87	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	2	CC	FEUTRE DE RETOUCHE.....	1
D88	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	2	6B	ARMATURE POUR DOSSIERS.....	4
D708	FOND DE TIROIR.....	2	20G	ARRÊT DE TIROIR.....	2
E	ARRIÈRE.....	1	22G	RAIL DE VERROUILLAGE.....	1
F	DEVANT DE TIROIR.....	1	29G	ARRÊT DE SÉCURITÉ.....	2
G	DEVANT DE TIROIR SUPÉRIEUR.....	1	30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE.....	8
L	BASE.....	1	DD	VIS À MÉTAUX 22 mm NOIRE.....	4
M	GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	4	EE	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....	22
N	COULISSE D'EXTENSION.....	4	GG	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE.....	16
O	FIXATION TWIST-LOCK®.....	12			
R	TIGE DE DOSSIER.....	4			
S	ROULETTE NON-PIVOTANTE.....	2			

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncez une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (O) dans les gros trous de l'EXTRÉMITÉ DROITE (A2) et l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Répétez cette étape pour le DESSOUS (D) et l'ARRIÈRE (E).

ÉTAPE 2

Insérer deux ARRÊTS DE SÉCURITÉ (29G) dans les trous illustrés dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (A2).

ÉTAPE 3

Schéma 1. À l'aide d'un mètre ruban, déterminer l'endroit à 63,5 mm de une extrémité du RAIL DE VERROUILLAGE (22G). Placer le RAIL DE VERROUILLAGE comme l'indique le schéma.

FIXATION DES ARRÊTS DE SÉCURITÉ/RAILS : Schéma 2. Incliner le premier chant du RAIL DE VERROUILLAGE (22G) dans les ARRÊTS DE SÉCURITÉ (29G).

Schéma 3. Faire pivoter le RAIL DE VERROUILLAGE et appliquer une certaine force pour enclencher le second chant dans l'ARRÊT DE SÉCURITÉ.

Schéma 4. Répétez la FIXATION DES ARRÊTS DE SÉCURITÉ/RAILS pour les prochains ARRÊTS DE SÉCURITÉ tout en maintenant l'ARRÊT DE SÉCURITÉ préalablement assemblé dans son trou d'emplacement. Vérifier visuellement que tous les chants du RAIL DE VERROUILLAGE sont bien enclenchés dans les ARRÊTS DE SÉCURITÉ comme l'indique le schéma 3.

Schéma 5. Retirez l'ensemble de RAIL DE VERROUILLAGE du Schéma 4 et le retourner avant d'insérer le RAIL DE VERROUILLAGE (22G) avec les ARRÊTS DE SÉCURITÉ (29G) dans la rainure de l'EXTRÉMITÉ DROITE (A2).

ÉTAPE 4

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (N) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (M) comme l'indique le schéma supérieur. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer quatre GLISSIÈRES D'EXTENSION (M) aux EXTRÉMITÉS (A2 et B). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (GG).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver l'autre trou qui est aligné sur le trou dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ce trou.

ÉTAPE 5

Enfoncer quatre GOUPILLES DE SUPPORT (AA) dans les EXTRÉMITÉS (A2 et B).

ÉTAPE 6

Fixer l'ARRIÈRE (E) et le DESSOUS (D) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 7

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A2) à l'ARRIÈRE (E) et au DESSOUS (D). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer le DESSUS (C) aux EXTRÉMITÉS (A2 et B). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 8

Fixer trois CONSOLES EN MÉTAL (Z) aux EXTRÉMITÉS (A2 et B) et au DESSOUS (D). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (EE).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des chants des EXTRÉMITÉS et du DESSOUS.

Fixer le SOCLE (L) au DESSOUS (D) et aux EXTRÉMITÉS (A2 et B). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (EE).

ÉTAPE 9

Fixer deux ROULETTES PIVOTANTES (T) aux les huit trous dans le DESSOUS (D) plus près de l'ARRIÈRE (E). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (EE).

Fixer deux ROULETTES NON-PIVOTANTES (S) aux les dix trous dans le DESSOUS (D) plus près de la BASE (L). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (EE).

ÉTAPE 10

1 Insérer les CÔTÉS DE TIROIR (D87 et D88) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE TIROIR (F).

2 Enfiler le FOND DE TIROIR (D708) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D87 et D88) et du DEVANT DE TIROIR (F).

3 Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D78) aux CÔTÉS DE TIROIR (D87 et D88). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (D708) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (D78).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 11

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (BB) dans le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (D88).

Fixer une COULISSE D'EXTENSION (N) au CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (D88). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (GG) à travers les trous n° 1 et n° 4.

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

ÉTAPE 12

Retourner le tiroir sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (D88).

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (BB) dans le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D87).

Schéma 1. Insérer les pattes sur un ARRÊT DE TIROIR (20G) dans les fentes d'une COULISSE D'EXTENSION (N). Il faut peut-être insérer une patte en premier puis l'autre.

Schéma 2. Vérifier visuellement que l'ARRÊT DE TIROIR (20G) est en place dans la COULISSE D'EXTENSION (N).

Schéma 3. Si l'ARRÊT DE TIROIR n'est pas en place, utiliser un marteau pour taper légèrement sur la COULISSE jusqu'à ce que les pattes soient correctement en place dans les fentes.

Maintenant, fixer la COULISSE D'EXTENSION (N) au CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D87). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (GG) à travers les trous n° 1 et n° 4.

Répéter les étapes 12 et 13 pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 13

Fixer un POIGNÉE (V) au DEVANT DE TIROIR (F). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 22 mm NOIRES (DD).

Enfoncer une ARMATURE POUR DOSSIERS (6B) sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D87).

Enfiler les GUIDES POUR DOSSIERS (R) dans l'ARMATURE POUR DOSSIERS (6B) située sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D87).

Enfiler une autre ARMATURE POUR DOSSIERS (6B) sur l'autre extrémité des GUIDES POUR DOSSIERS (R) et appuyer cette ARMATURE POUR DOSSIERS sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (D88).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 14

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer un tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer le tiroir avec le DEVANT DE TIROIR (F) dans la position inférieure et le DEVANT DE TIROIR SUPÉRIEUR (G) dans la position du haut de l'élément.

ÉTAPE 15

Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS n° 4 dans les COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la CAME dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la CAME. Plus la vis dans le trou oblong est haute, plus le devant de tiroir sera haut. Plus la vis est basse, plus le devant de tiroir sera bas. Ajuster les tiroirs de cette manière permet aux DEVANTS DE TIROIR d'être mieux alignés une fois fermés. Resserrer la VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A2	EXTREMO DERECHO	1	AA	PASADOR DE APOYO	4
B	EXTREMO IZQUIERDO	1	BB	EXCÉNTRICO DE CORREDERA.....	4
C	PANEL SUPERIOR.....	1	CC	PLUMA DE RETOQUE.....	1
D	FONDO.....	1	6B	CORRIMIENTO DE ARCHIVERO.....	4
D78	DORSO DE CAJÓN.....	2	20G	TOPE DE CAJÓN.....	2
D87	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	2	22G	CARRIL DE UNIÓN.....	1
D88	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	2	29G	TOPE DE SEGURIDAD	2
D708	FONDO DE CAJÓN.....	2	30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm.....	8
E	DORSO.....	1	DD	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 22 mm.....	4
F	CARA DE CAJÓN.....	1	EE	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	22
G	CARA DE CAJÓN SUPERIOR.....	1	GG	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm.....	16
L	BASE	1			
M	RIEL DE EXTENSIÓN.....	4			
N	CORREDERA DE EXTENSIÓN.....	4			
O	SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	12			
R	VARILLA DE ARCHIVERO	4			
S	RUEDECITA NO-GIRATORIA	2			
T	RUEDECITA GIRATORIA.....	2			
V	TIRADOR.....	2			
Z	SOPORTE DE METAL	3			

PASO 1

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (O) dentro de los agujeros grandes del EXTREMO DERECHO (A2) y del EXTREMO IZQUIERDO (B). Repita este paso para el FONDO (D) y el DORSO (E).

PASO 2

Inserte dos TOPES DE SEGURIDAD (29G) dentro de los agujeros indicados en el EXTREMO DERECHO (A2).

PASO 3

Gráfico 1. Mida 63,5 mm de un extremo del CARRIL DE UNIÓN (22G). Coloque el CARRIL DE UNIÓN como se muestra.

SUJECIÓN DE TOPE SEGURIDAD / CARRIL: Gráfico 2. Incline el primer borde del CARRIL DE UNIÓN (22G) en los TOPES DE SEGURIDAD (29G).

Gráfico 3. Gire el CARRIL DE UNIÓN y presione para introducir el segundo borde en el TOPE DE SEGURIDAD.

Gráfico 4. Repita la SUJECIÓN DE TOPE SEGURIDAD / CARRIL para el próximo TOPE DE SEGURIDAD mientras sostiene el TOPE DE SEGURIDAD previamente completado en su agujero de ubicación. Compruebe visualmente que todos los bordes de los CARRILES DE UNIÓN hayan sido introducidos en los TOPES DE SEGURIDAD como se muestra en el gráfico 3.

Gráfico 5. Retire el ensamblaje del CARRIL DE UNIÓN del gráfico 4 y voltéelo antes de insertar el CARRIL DE UNIÓN (22G) con los TOPES DE SEGURIDAD (29G) entre la ranura en el EXTREMO DERECHO (A2).

PASO 4

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (N) de los RIELES DE EXTENSIÓN (M) como se muestra en el diagrama superior. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije cuatro RIELES DE EXTENSIÓN (M) a los EXTREMOS (A2 y B). Utilice ocho TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (GG).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar el otro agujero que se alinea con el agujero del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

PASO 5

Clave cuatro PASADORES DE APOYO (AA) dentro de los EXTREMOS (A2 y B).

PASO 6

Fije el DORSO (E) y el FONDO (D) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

PASO 7

Fije el EXTREMO DERECHO (A2) al DORSO (E) y al FONDO (D). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el PANEL SUPERIOR (C) a los EXTREMOS (A2 y B). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 8

Fije tres SOPORTES DE METAL (Z) a los EXTREMOS (A2 y B) y al FONDO (D). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EE).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes de los EXTREMOS y del FONDO.

Fije la BASE (L) al FONDO (D) y a los EXTREMOS (A2 y B). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EE).

PASO 9

Fije dos RUEDECITAS GIRATORIAS (T) a los ocho agujeros en el FONDO (D) más cercano al DORSO (E). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EE).

Fije dos RUEDECITAS NO-GIRATORIAS (S) a los diez agujeros en el FONDO (D) más cercano a la BASE (L). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EE).

PASO 10

1 Inserte los LADOS DE CAJÓN (D87 y D88) en ángulo en el encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN (F).

2 Deslice el FONDO DE CAJÓN (D708) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D87 y D88) y de la CARA DE CAJÓN (F).

3 Fije el DORSO DE CAJÓN (D78) a los LADOS DE CAJÓN (D87 y D88). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (D708) ajuste en la ranura del DORSO DE CAJÓN (D78).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 11

Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (BB) dentro del LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (D88).

Fije una CORREDERA DE EXTENSIÓN (N) al LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (D88). Utilice dos TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (GG) a través de los agujeros No. 1 y No. 4.

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

PASO 12

Vuelva el cajón al revés sobre el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (D88).

Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (BB) en el LADO DERECHO DE CAJÓN (D87).

Gráfico 1. Inserte las lengüetas de un TOPE DE CAJÓN (20G) dentro de los encajes de una CORREDERA DE EXTENSIÓN (N). Puede que usted necesite insertar una lengüeta primero, y luego la otra.

Gráfico 2. Compruebe visualmente que el TOPE DE CAJÓN (20G) esté asentado en la CORREDERA DE EXTENSIÓN (N).

Gráfico 3. Si el TOPE DE CAJÓN no está asentado, utilice un martillo para ligeramente clave la CORREDERA hasta que las lengüetas estén asentadas apropiadamente en los encajes.

Ahora, fije la CORREDERA DE EXTENSIÓN (N) al LADO DERECHO DE CAJÓN (D87). Utilice dos TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (GG) a través de los agujeros No. 1 y No. 4.

Repita los pasos 12 y 13 para el otro cajón.

PASO 13

Fije un TIRADOR (V) a la CARA DE CAJÓN (F). Utilice dos TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 22 mm (DD).

Empuje un CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (6B) sobre el LADO DERECHO DE CAJÓN (D87).

Deslice las VARILLAS DE ARCHIVERO (R) dentro del CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (6B) sujeta al LADO DERECHO DE CAJÓN (D87).

Deslice otro CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (6B) sobre el otro extremo de las VARILLAS DE ARCHIVERO (R) y presione este CORRIMIENTO DE ARCHIVERO sobre el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (D88).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 14

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar un cajón dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetos a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

NOTA: Asegúrese de insertar el cajón con la CARA DE CAJÓN (F) dentro de la posición inferior y la CARA DE CAJÓN SUPERIOR (G) dentro de la posición superior de la unidad.

PASO 15

Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 4 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la LEVA. Entre más alto esté el tornillo en el agujero oblongo, más alto estará el frente del cajón. Entre más bajo esté el tornillo, el frente del cajón estará más bajo. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de las CARAS DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ CAUTION

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none">Overloaded shelves and drawer.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury.Top-heavy furniture can tip over.Overloaded shelves can break.	<ul style="list-style-type: none">Never exceed the weight limits shown in the instructions.Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on lower shelves.
<ul style="list-style-type: none">Improperly moving the cart.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury or equipment damage.The cart can tip if not moved carefully over obstacles or across a changing floor surface (for example, from a wood floor to a carpeted floor).	<ul style="list-style-type: none">Lift the cart so the casters clear any obstacles or abrupt changes in the floor surface.
<ul style="list-style-type: none">Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	<ul style="list-style-type: none">This product is not designed to support a television.

⚠ ATTENTION

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement le tableau suivant.

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none">Tablettes et tiroir surchargés.	<ul style="list-style-type: none">Risque de blessure ou de dommage matériel.Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	<ul style="list-style-type: none">Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
<ul style="list-style-type: none">Déplacer le desserte improprement.	<ul style="list-style-type: none">Risques d'accident ou peut endommager le mobilier.La desserte risque de se renverser si ne déplace pas avec précaution sur les obstacles ou sur le changement de la surface du sol (par exemple, de un sol en bois sur un sol avec moquette).	<ul style="list-style-type: none">Soulever la desserte de façon à ce que les roulettes passent les obstacles ou changements brusques dans la surface du sol.
<ul style="list-style-type: none">Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	<ul style="list-style-type: none">Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	<ul style="list-style-type: none">Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ PRECAUCIÓN

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">Estantes y cajón sobrecargados.	<ul style="list-style-type: none">Riesgo de lesiones.El mobiliario inestable puede volcarse.Los estantes sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
<ul style="list-style-type: none">Mover el carrito inapropiadamente.	<ul style="list-style-type: none">Riesgo de lesiones o daño al equipo.El carrito puede inclinar si no se mueve con cuidado sobre los obstáculos o sobre una superficie de piso que cambie (por ejemplo, sobre un piso en madera junto a un piso alfombrado).	<ul style="list-style-type: none">Levante el carrito de manera que las ruedecitas pasen un obstáculo u otro cambio repentino en la superficie del piso.
<ul style="list-style-type: none">Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y son propensos a inclinarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____

