

Manual de uso y cuidado

Español

TABLA DE CONTENIDOS

REGISTRO DE PRODUCTO	33	CARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERADOR	50
GARANTIA	34	Parrillas del Refrigerator	50
REFRIGERADOR SEGURO	35-36	Cajón Deli	50
Deshacerse de su viejo refrigerador	37	Recipiente de verduras	51
INSTRUCCIONES DE INSTALACION	38	CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR	52
Desempaque del Refrigerador.....	38	CARACTERISTICAS DE LA PUERTA	53
Requisitos de ubicación	39	Guías de anaqueles	53
Requisitos eléctricos	39	Compartimento util	53
Partes y características.....	40	ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	54
Requisitos de suministro de agua	41	Alimentos frescos.....	54
Conectar el Suministro de agua.....	41	CUIDADO DEL REFRIGERADOR	55
Connectar el Refrigerador	42	Limpieza.....	55
Completar la Instalación.....	43	Como limpiar su Refrigerador.....	55
Instalacion de la cubierta frontal	44	Vacaciones y Cuidado al trasladar	56
Cambio de apertura de puertas	44-45	GUIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS	57
Instalacion de Manijas.....	46	NUMERO DE SERVICIO	CONTRAPORTADA
Ajuste de Puertas	47		
USO DEL REFRIGERADOR	48		
Usando los Controles	48		
Fabrica de hielo.....	49		

REGISTRO DE PRODUCTO

En el espacio a continuación, registre el momento de la compra, modelo y número de serie de su producto. Va a encontrar el modelo y número de serie impreso en una etiqueta de identificación ubicada en el revestimiento interior del compartimiento del refrigerador. Tiene elementos de tesis de la información disponible siempre va a tocar Sears Concerniente su producto.

Modelo No. _____

Fecha de Compra _____

Serial No. _____

Guarde las instrucciones y adjunte el recibo de compra para referencia futura.



GARANTIA DEL REFRIGERADOR

Garantía limitada de Kenmore

CON EL COMPROBANTE DE VENTA, la siguiente cobertura de garantía aplica cuando este electrodoméstico se instala, opera y mantiene correctamente de acuerdo con todas las instrucciones indicadas.

Un año en el dispositivo

POR UN AÑO a partir de la fecha de venta, este electrodoméstico está garantizado contra defectos de material o mano de obra. Un electrodoméstico defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el artefacto no puede repararse, será reemplazado sin cargo. Esta cobertura de la garantía se aplica solo durante 90 días a partir de la fecha de venta si el electrodoméstico es usado para otros fines ajenos al hogar.

De por Vida en recipientes de almacenamiento

SIEMPRE QUE SEA UTILIZADO desde la fecha de venta, se proporcionará un reemplazo gratuito por un recipiente de almacenamiento defectuoso en el refrigerador o congelador. * Si el defecto aparece en el primer año, se instalará un nuevo recipiente sin cargo. Si el defecto aparece después del primer año, se suministrará una nueva recipiente pero no se instalará sin cargo. Esta garantía de por vida solo cubre recipientes de almacenamiento, y no se aplica a ningún otro componente relacionado o mecanismo. Usted es responsable del costo de mano de obra de la instalación del recipiente después del primer año a partir de la fecha de venta. * La cobertura de la garantía se aplica a los anaqueles de puertas, cajones y cestas. Los defectos deben ser verificados por un representante de servicio autorizado de Sears.

Para detalles de la cobertura de la garantía y obtener reparaciones o reemplazos gratuitos, visite la página web: www.kenmore.com/warranty

Esta garantía cubre los defectos sólo en materiales y mano de obra, y no pagará lo siguiente:

1. Artículos desechables que se desgasten por uso normal, incluyendo, pero no limitado a, filtros, correas, bolsos o rosca en las bombillas de base.
2. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este aparato, o para instruir al usuario en la correcta instalación del dispositivo, operación y mantenimiento.
3. Servicio técnico para corregir la instalación aparato no autorizada realizada por agentes de servicio de Sears, o para reparar problemas con los fusibles de la casa, interruptores, cableado de la casa, e instalaciones de tuberías de suministro de gas o resultantes de dicha instalación.
4. Daños o fallas de este aparato resulta de instalación no realizada por autorizados agentes de servicio de Sears, incluyendo la instalación que no estaba de acuerdo con los códigos eléctricos, de gas o de plomería.
5. Daños o fallas de este aparato, incluyendo la decoloración u oxidación superficial, si no es operado y mantenido correctamente de acuerdo con las instrucciones provistas.
6. Daños o fallas de este aparato, incluyendo la decoloración u oxidación superficial, como resultado de accidentes, alteraciones, abuso, mal uso o un uso diferente de los fines previstos.
7. Daños o fallas de este aparato, incluyendo la decoloración o la superficie de la roya, causada por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes de los recomendados en las instrucciones suministradas con el producto.
8. Daños o fallas de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas de este aparato.
9. Servicio a un aparato si la placa de modelo y de serie se encuentra, alterados o no puede ser fácilmente determinado que tiene el logo de certificación apropiada.

Exclusión de garantías implícitas ; limitación de los recursos:

Único y exclusivo recurso del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación o el reemplazo del producto según lo dispuesto en este documento. Las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular, están limitadas a un año en el aparato y durante el tiempo que sean usados los recipientes de almacenamiento, o el período más corto permitido por la ley. El vendedor no será responsable de los daños incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados o la limitación de la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud física, por lo que estas exclusiones o limitaciones pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía se aplica solamente mientras este producto se utiliza en los Estados Unidos.

Esta garantía le otorga derechos específicos legales, y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Transform SR Brands Management LLC, Hoffman Estates, IL 60179

SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes

Hemos provisto muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "ADVERTENCIA" o "PELIGRO". Estas palabras significan:

! PELIGRO

Usted puede morir o sufrir una lesión si no sigue inmediatamente estas instrucciones.

! PRECAUCIÓN

Usted puede morir o resultar seriamente lesionado si no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir el riesgo de lesiones, y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar el refrigerador, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Conecte a un contacto de 3 terminales con conexión a tierra.
- No quite el terminal de tierra.
- No modifique el enchufe del cable de alimentación. Si el enchufe no entra a la toma de corriente eléctrica, instale el tomacorriente adecuado por un electricista calificado.
- No utilice un adaptador de dos terminales, cable de extensión o extensión multicontacto.
- No repare o reemplace ninguna pieza del refrigerador a menos que se recomiende en el manual de usuario o publicadas en el manual de reparación. No intente hacer servicio si las instrucciones no están suficientemente claras o si son demasiado complicadas para sus conocimientos.
- Siempre desconecte el refrigerador del suministro eléctrico antes de realizar cualquier servicio.
- Desconecte el cable de alimentación tirando del enchufe, no del cable.
- Instale el refrigerador de acuerdo con las instrucciones de instalación. Todas las conexiones de agua, energía eléctrica y puesta a tierra deben cumplir con los códigos locales y ser realizadas por personal autorizado cuando sea necesario.
- Mantenga su refrigerador en buenas condiciones. Los golpes o caídas pueden dañar el refrigerador o causar un mal funcionamiento o fugas. Si el daño se produce, tiene que revisarse el refrigerador por un técnico de servicio calificado.
- Reemplace los cables de alimentación desgastados y / o enchufes sueltos.
- Siempre lea y siga las instrucciones de almacenamiento y conservación ideal del fabricante para los productos que se almacenan en el refrigerador.
- Su refrigerador no debe ser operado en presencia de vapores explosivos.
- Retire las puertas de su refrigerador viejo.
- Los niños no deben subir, colgar o pararse en ninguna parte del refrigerador.
- Limpie los derrames o fugas de agua asociados con la instalación de agua.
- Use un limpiador no inflamable.
- Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador.
- Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador.
- Desconecte la alimentación antes de instalar la fábrica de hielo (solamente en aquellos modelos preparados para instalar).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similarmente para evitar un peligro.

PELIGRO. riesgo de incendio o explosión Refrigerante inflamable utilizado. No use dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No perforo la tubería del refrigerante.

PELIGRO. riesgo de incendio o explosión Refrigerante inflamable utilizado. Para ser reparado solo por personal de servicio capacitado. No perforo la tubería del refrigerante.

PRECAUCIÓN. riesgo de incendio o explosión Refrigerante inflamable utilizado. Consulte el manual de reparación / la guía del propietario antes de intentar reparar este producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.

PRECAUCIÓN. riesgo de incendio o explosión Deseche adecuadamente de acuerdo con las regulaciones federales o locales. Refrigerante inflamable utilizado.

PRECAUCIÓN. riesgo de incendio o explosión debido a una perforación en tubería de refrigerante; siga las instrucciones de manejo cuidadosamente. Refrigerante inflamable utilizado.

ADVERTENCIA. mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del artefacto o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.

ADVERTENCIA. no use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA. no dañe el circuito de refrigerante

ADVERTENCIA. no use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del artefacto, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA. conectarse al suministro de agua potable solamente.

PELIGRO. riesgo de atrapamiento de niños. Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador : Quíte las puertas. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente al interior.

ESPECIFICACIONES


MODELOS		111.6933*, 111.6051*	111.7121*, 111.6121*, 111.6120*
DIMENSIONES EXTERNAS	ANCHO	29.9 in	32.9 in
	PROFUNDIDAD	28.8 in	32.0 in
	ALTO	66.3 in	66.7 in
PESO NETO		176.7 Lbs	220.5 Lbs
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA	CAPACIDAD DEL CONGELADOR	5.8 cu ft	5.8 cu ft
	CAPACIDAD ALIMENTOS FRESCOS	14.2 cu ft	15.0 cu ft
	CAPACIDAD TOTAL	18.2 cu ft	20.8 cu ft
	REFRIGERANTE	R600a	R134a
	SISTEMA DE DESHIELO	POR RESISTENCIA, TIPO SEATH	
		AUTOMATICO	
	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	CONVECCIÓN FORZADA	
VOLTAJE	115V/60Hz		
POTENCIA DE ENTRADA DE ICE MAKER (OPCIONAL)		145 W	
MAXIMA PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA		827 kPa	
MINIMA PRESION DE ENTRADA DE AGUA		207 kPa	

Eliminación apropiada de su Viejo Refrigerator

⚠ PELIGRO

Peligro atrapamiento y asfixia de niños

Retire las puertas de su refrigerador viejo
El no hacerlo puede resultar en la muerte o daño cerebral.

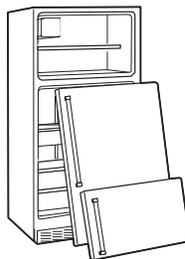

Antes de deshacerse de su viejo refrigerador o congelador:

- Quite las puertas
- Deje las parrillas en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente en el interior.

Refrigeradores desechados o abandonados son peligrosos - “Pocos días”, incluso si se van a dejar Si se va a deshacer de su refrigerador viejo, por favor siga estas instrucciones para ayudar a prevenir accidentes.

Información importante para saber acerca de la eliminación de los refrigerantes:

Disponer del refrigerador en conformidad con los reglamentos federales y locales. Los Refrigerantes deben ser evacuados por una EPA con técnicos en refrigeración con licencia y certificación de conformidad con los procedimientos establecidos.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ ADVERTENCIA

El uso de este electrodoméstico puede exponerlo a productos químicos conocido por el estado de California como causante de cáncer, nacimientos defectuosos u otros daños reproductivos. Para más información vea la página web:

www.P65Warnings.ca.gov

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Desempaque del Refrigerator

PRECAUCION

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o mas personajes para mover e Instalar el refrigerador.
El no hacerlo puede resultar en lesiones de espalda u otras

Remover el empaque

- Retire la cinta y los residuos de pegamento de las superficies antes de encender el refrigerador. Frote una pequeña cantidad de jabón líquido sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.

NOTA: No use instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o productos de limpieza abrasivos para eliminar restos de cinta adhesiva o pegamento. Estos productos pueden dañar la superficie de su refrigerador. Para obtener más información, consulte “Seguridad del refrigerador”.

- Eliminar / reciclar todos los materiales de embalaje.

Importante: No quite el unicel de retorno de aire que se encuentra en la parte trasera del panel de control en la parte superior del conservador. Esta pieza es parte del refrigerador y no de material de embalaje. Si se quita el inserto, el hielo puede bajar del congelador y formar carámbanos.

Quando mueva su Refrigerador:

Su refrigerador es muy pesado. Al mover el refrigerador para la limpieza o servicio, asegúrese de cubrir el suelo con cartón o madera para evitar daños en el piso. Siempre jale del refrigerador recto al moverlo. No menee o “camine” el refrigerador cuando se trata de mover ya que podría dañar el piso.

Limpieza antes de utilizar

- Después de quitar todos los materiales de empaque, limpie el interior de su refrigerador antes de usarlo. Vea las instrucciones de limpieza en “Cuidado de su refrigerador.”

Información importante para saber acerca de los estantes y tapas de vidrio:

No limpie las parrillas de vidrio con agua tibia cuando están frías. Los parrillas y cubiertas pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impacto, como un golpe brusco. El vidrio templado está diseñado para romperse en muchos pedazos, guijarros de pequeño tamaño. Esto es normal. Parrillas de vidrio y tapas son pesadas. Use ambas manos al sacarlos para evitar que se caigan.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Requisitos de ubicación

! PELIGRO



Riesgo de Explosion

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador.


El no hacerlo puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Importante: Este refrigerador está diseñado para uso en interiores doméstico.

Para garantizar una ventilación adecuada para su refrigerador, deje 2" (5,08 cm) de espacio a cada lado y en la parte superior. Permita 2" (5,08 cm) de espacio detrás del refrigerador. Si su refrigerador tiene una máquina de hielo, que haya espacio adicional en la parte posterior de las conexiones de la línea de agua. Cuando se instala el refrigerador próximo a una pared fija, deje "(5,08 cm) de espacio mínimo en el lado de la bisagra (algunos modelos requieren más) para permitir que la puerta se pueda abrir.

NOTA: Este refrigerador está diseñado para uso en un lugar donde la temperatura varía desde un mínimo de 39 ° F (4 ° C) a un máximo de 110 ° F (43 ° C). El intervalo de temperatura ambiente ideal para un rendimiento óptimo, lo que reduce el consumo de electricidad y proporciona una refrigeración superior, es de entre 60 ° F (15 ° C) y 90 ° F (32 ° C). Se recomienda que no se instale el refrigerador cerca de una fuente de calor, como un horno o un radiador.

Tenga cuidado al instalar la unidad sobre pisos de vinilo o madera, para no marcar o dañar el suelo. Un trozo de madera contrachapada, una alfombra u otro material se debe utilizar para proteger el suelo, mientras que se posiciona la unidad.

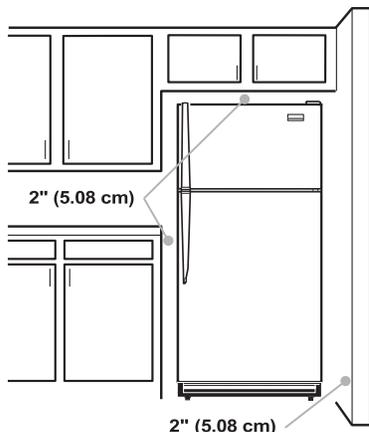

Requisitos electricos

! PELIGRO



Riesgo de shock Electrico

Tomacorriente de 3 terminales

No remueva la conexión a tierra

No utilice adaptadores.

No utilice una extensión del tomacorriente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o una descarga eléctrica..


Antes de mover el refrigerador a su ubicación final, es importante asegurarse de que tiene la conexión eléctrica adecuada.

Método de conexión a tierra recomendado

Se requiere solamente una toma 115 voltios, 60 Hz, CA protegida a 15 ó 20 amperios conectada a tierra. Se recomienda que se proporcione un circuito separado sólo para su refrigerador. Utilice una toma de corriente que no se puede apagar con un interruptor. No utilice un cable de extensión.

NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de instalación o limpieza, desconecte el refrigerador de la fuente eléctrica. Cuando haya terminado, vuelva a conectar el refrigerador a la fuente eléctrica.

PARTES Y OPERACIONES

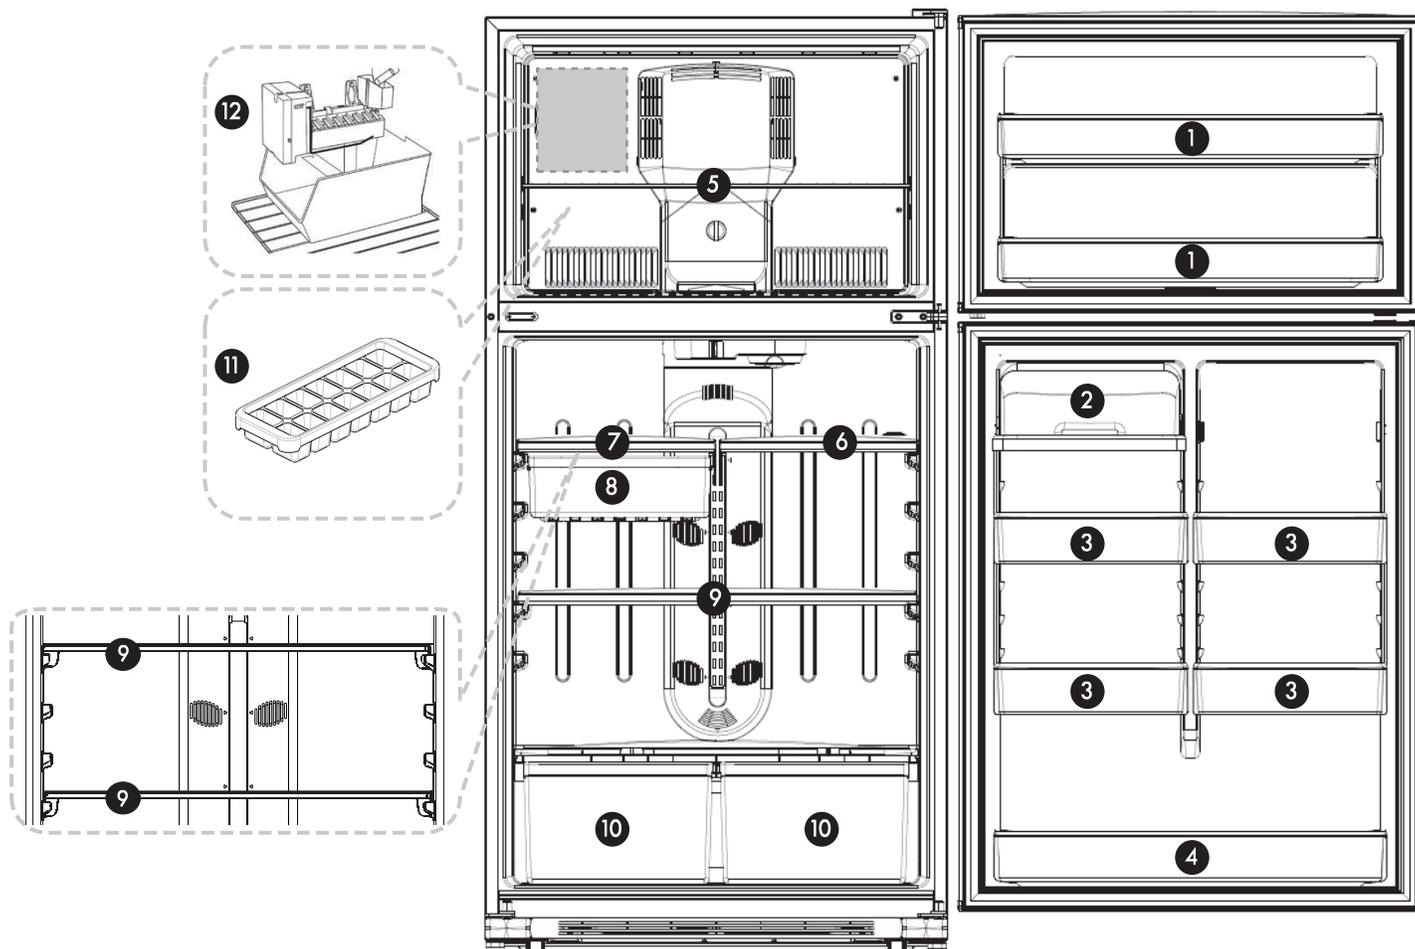

* Este manual de instrucciones se refiere a varios modelos. Las características pueden variar según el modelo

- | | |
|---|--|
| 1. parrilla media anchura ajustable con cajon para carnes frias | 7. parrilla media anchura ajustable con cajon para carnes frias |
| 2. Cajon para carnes | 8. Cajon para carnes |
| 3. Parrilla anchura completa ajustable | 9. Parrilla anchura completa ajustable |
| 4. Cajon para el almacenamiento de frutas y verduras con control de humedad | 10. Cajon para el almacenamiento de frutas y verduras con control de humedad |
| 5. Bandeja de hielo (opcional) | 11. Bandeja de hielo (opcional) |
| 6. Recipiente de hielo / máquina de almacenamiento de hielo (opcional) | 12. Recipiente de hielo / máquina de almacenamiento de hielo (opcional) |

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Requerimientos de suministro de agua(opcional)

Esta instalación de la tubería de agua no está garantizada por el fabricante del refrigerador o de la fábrica de hielo. Siga estas instrucciones cuidadosamente para minimizar el riesgo de daños al producto.

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

Herramientas necesarias:

- Tubería de cobre 1/4" de diámetro externo
- Destornillador de punta plana
- Llave tipo Española 1/2" o llave ajustable
- Dos tuercas de compresión de 1/4" de diámetro exterior y 2 mangas.
- Un taladro eléctrico y la broca

Importante:

- Si enciende el refrigerador antes de la línea de agua está conectado, coloque a su vez la fábrica de hielo en OFF.
- Todas las instalaciones deben cumplir con los requisitos locales de plomería.
- Use tuberías de cobre y revise si hay fugas. Instale la tubería de cobre sólo en áreas donde la temperatura vaya a permanecer por encima del punto de congelación.
- Para evitar quemaduras y daños al producto, no conecte la línea de agua a la tubería de agua caliente.
- Al usar cualquier dispositivo eléctrico (como un taladro eléctrico) durante la instalación, asegúrese de que el dispositivo está aislado o conectado de una manera que evite el peligro de descargas eléctricas, o funciona con pilas.

NOTA: Si su tubería de cobre actual cuenta con abocinado en el extremo, necesitará un adaptador (disponible en tiendas de artículos de plomería) para conectar la línea de agua para el refrigerador o se puede cortar el abocinado con un cortador de tubo y luego usar un accesorio de compresión. Una válvula de cierre puede conectarse a la línea de agua fría

La válvula de cierre debe tener una entrada de agua con un diámetro interior mínimo de 5/32" (3,97 mm) en el punto de conexión a la línea de agua fría. En válvulas de retención de tipo montura se incluyen en el paquete de conexión de agua.

Antes de comprar, asegúrese que una válvula tipo montura cumple con los códigos de plomería locales.

Instale la válvula de cierre en la línea de agua potable cercana utilizada con mas frecuencia

Presion de agua

Importante: Se necesita un suministro de agua fría con presión de agua entre 30 y 120 psi (207 y 827 kPa) para hacer funcionar la fábrica de hielo.

NOTA: Si la presión del agua es inferior a lo que se requiere, los cubitos de hielo podrían ser en forma irregular o con huecos. Si tiene alguna pregunta acerca de la presión del agua, llame a un plomero competente autorizado.

Osmosis inversa de agua de alimentación

Si un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría, la presión de agua del sistema osmosi inversa necesitará ser de un mínimo de 40 a 60 psi (276 a 414 kPa). Si la máquina de hielo todavía no está funcionando correctamente:

- Compruebe si el filtro de sedimentos en el sistema de ósmosis inversa está bloqueado. Vuelva a colocar el filtro si es necesario.
- Permita que el tanque de almacenaje del sistema de ósmosis inversa vuelva a llenar después del uso intenso.

Conecte el suministro de agua(opcional)

Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

Importante: Si enciende el refrigerador antes de la conexión del agua, apague la fábrica de hielo

Conecte la línea de agua

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro eléctrico
2. Cierre el suministro principal de agua. ABRA el grifo más cercano el tiempo suficiente para que la tubería de agua se limpie.
3. Localice un tubo vertical de agua fría de 1/2" a 1/4" (1,25 cm a 3,18 cm) cerca del refrigerador.


Importante:

- Asegúrese de que es una tubería de agua fría.
 - Una tubería horizontal funcionará, pero taladre por el lado superior de la tubería, no por debajo. Esto ayudará a mantener el agua alejada del taladro y sedimento normal en la válvula.
4. Determinar la longitud de la tubería de cobre que necesita. Mida desde la conexión de la parte inferior izquierda del refrigerador hasta la tubería de agua. Añadir 8 pies (2,4 m) para permitir la limpieza. Utilice tubería de cobre de 1/4" (6,35 mm) de diámetro exterior (diámetro exterior). Asegúrese de que ambos extremos de la tubería de cobre están cortados a escuadra.


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Conecte el suministro de agua(continua)

5. Perfore un agujero de $\frac{1}{4}$ " en el tubo de agua fría (incluso si esta utilizando una válvula de auto-perforación), utilizando una broca afilada. Quitar cualquier rebaba que resulte de perforar el agujero en el tubo. Tenga cuidado de no permitir que el agua se drene en el taladro. No perforar un agujero de $\frac{1}{4}$ " puede resultar en la producción de hielo o cubos más pequeños.
6. Ajuste la válvula de retención a la tubería de agua fría con la abrazadera. Asegúrese que el extremo de salida esté firmemente en el agujero perforado de $\frac{1}{4}$ " en la tubería de agua y que la arandela se encuentra bajo la abrazadera. Apriete la tuerca de empaque. Apriete los tornillos de la abrazadera lenta y uniformemente de manera que la arandela provea un cierre hermético. No apriete demasiado porque se puede romper la tubería de cobre.

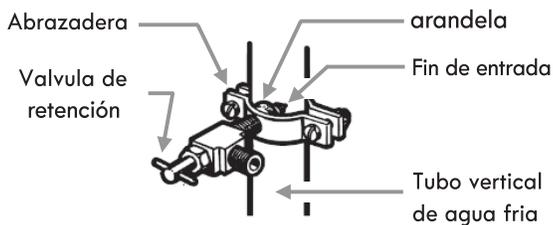


7. Coloque la tuerca de compresión y el Buje para el tubo de cobre en el extremo de la tubería y conéctela a la válvula de cierre. Asegúrese de que el tubo esté completamente insertado en la válvula. Apriete la tuerca de compresión firmemente. Para tubería de plástico, inserte el extremo moldeado de la tubería en la válvula de cierre y apriete la tuerca de compresión hasta que esté apretado a mano; a continuación, apriete una vuelta adicional con una llave. El apriete excesivo puede causar fugas.

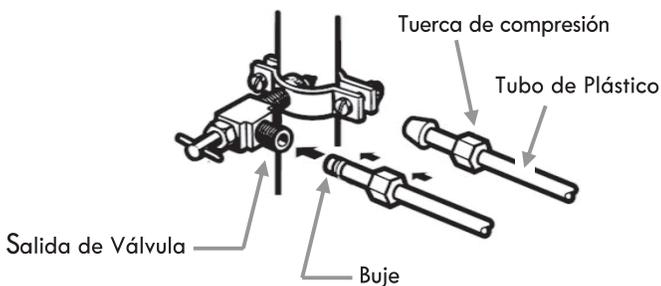

8. Coloque el extremo libre del tubo en un recipiente o fregadero, y abra el suministro principal de agua. Enjuague la tubería hasta que el agua este clara. Cierre la válvula de cierre en la tubería de agua. Enrolle el tubo de cobre.


Conecte el Refrigerador

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro eléctrico.
2. Retire los tornillos que sujetan la cubierta de acceso al compartimento del compresor en parte trasera del refrigerador. Retire la tapa y la cubierta de plástico flexible de la válvula de agua (conexión del refrigerador)

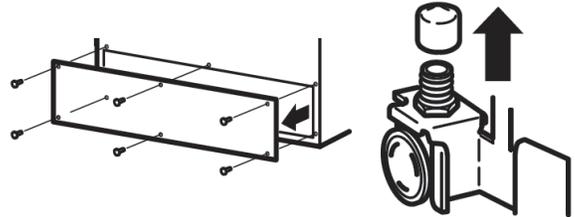


NOTA: Asegúrese de guardar los tornillos como la cubierta de acceso se debe instalar más adelante para asegurar que su refrigerador funcione correctamente.

3. Coloque la tuerca de compresión y el manguito sobre el extremo de la tubería como se muestra. Insertar el extremo de la tubería en la conexión de la válvula de agua lo mas dentro posible. Mientras sostiene la tubería, apriete el accesorio. Para tubería de plástico, inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión de la válvula de agua y apriete la tuerca de compresión

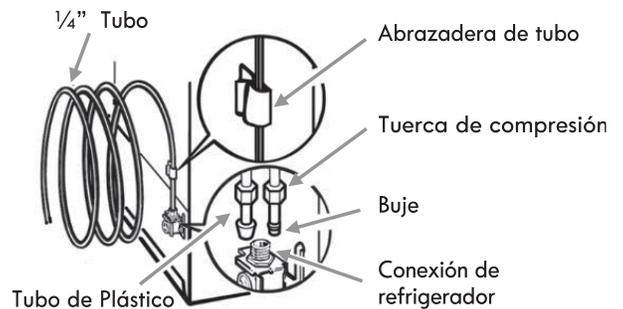

4. Use la abrazadera de tubo en el respaldo del refrigerador para asegurar el tubo de plástico como se muestra. Este ayudara a evitar daños en el tubo cuando el refrigerador se empuje hacia atrás contra la pared.
5. Abra la válvula de cierre. Vuelva a colocar la cubierta de acceso.

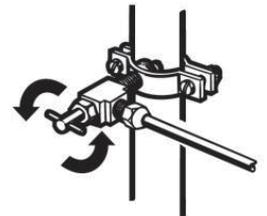

6. Compruebe si hay fugas. Ajuste las conexiones (incluidas las conexiones en la válvula) o tuercas que tienen fugas.
7. La máquina de hielo está equipado con un filtro de agua incorporado. Si las condiciones del agua requieren un segundo filtro de agua, instalarlo en el $\frac{1}{4}$ " (6,35 mm) de línea de agua, ya sea en la conexión del tubo. Consiga un filtro de agua del distribuidor de electrodomésticos más cercano.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Complete la Instalación

⚠ PRECAUCION



Peligro de descarga eléctrica

Enchufe en una toma de conexión a tierra de 3 Terminales.


No quite la terminal de tierra.

No use un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

- El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o una descarga eléctrica.

1. Enchufe en una toma de conexión a tierra de terminales.
2. Iniciar la máquina de hielo. Mover el brazo de llenado a la posición de encendido (hacia abajo). La máquina de hielo no comenzará a operar hasta que alcance su temperatura de operación de 15 ° F (-9 ° C) o por debajo. A continuación, comenzará a funcionar automáticamente.

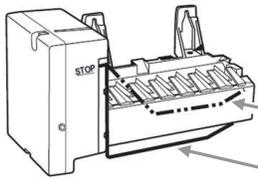

La palanca hacia arriba para detener

La palanca hacia abajo para encender


NOTA: Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deshágase de los tres primeros lotes de hielo producidos. Permitir a los 3 días se vuelva a llenar sus recipientes.

En condiciones de menor presión del agua, la válvula de agua puede encenderse hasta 3 veces para suministrar suficiente agua a la máquina de hielo.

Instalación de la Rejilla de la base frontal

La rejilla de la base frontal, que se empaca en el interior del refrigerador para su envío y debe ser instalado después de que el refrigerador se ha nivelado.

1. Alinear la rejilla de la base a los agujeros roscados. El lado cortado hacia fuera en la rejilla de la base se instala alrededor de la bisagra inferior de la puerta.)
2. Asegure la rejilla de la base en los agujeros de los tornillos con un destornillador Phillips.

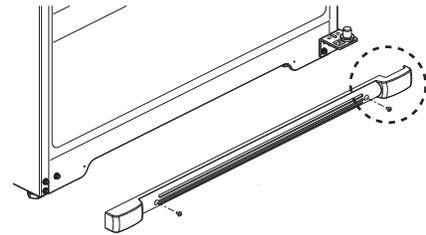

NOTA: Revertir estos pasos para eliminar este tipo de rejilla de la base..

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Puertas inversas (opcional)


Importante: Si desea invertir sus puertas para que se abran en el sentido opuesto, siga estos pasos.

Herramientas necesarias: llave inglesa de 5/16", destornillador Phillips, espátula, dado 5/16" y matraca.

Desconecte el refrigerador

1. Mantenga cerrada la puerta del congelador con cinta adhesiva. Retire la tapa de la bisagra con una espátula y dejar a un lado.
2. Con un dado 5/16" y matraca, quitar los tornillos de la bisagra superior y dejar de lado.
3. Retire la cinta y con cuidado levante y retire la puerta del congelador (incluyendo la bisagra superior) quite la bisagra central.
4. Con un destornillador Phillips, retire el tope de la puerta de la parte inferior de la puerta del congelador y fijarlo en el lado opuesto.
5. Con una espátula, levante el tapón de la parte superior de la puerta del congelador y vuelva a colocarlo en el lado opuesto.
6. Retire el tapón del orificio de tornillo de la parte superior del gabinete y vuelva a colocar en el lado opuesto


PUERTA DEL CONGELADOR

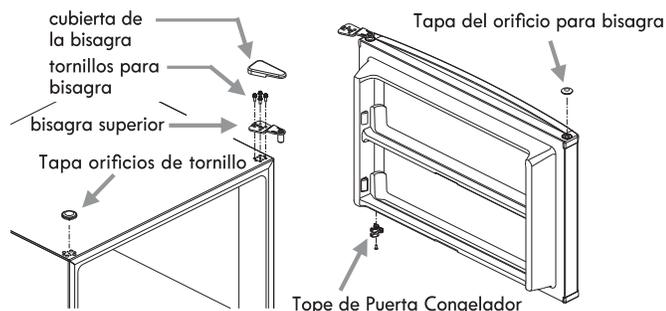

NOTA:


- No pierda los tornillos de la bisagra superior.
- Coloque la puerta sobre una superficie que no raye con la parte interna hacia arriba.
- No deje la puerta a caer al suelo. Al ajustar hacia abajo, o detener la puerta podría dañarse.

7. Cierre la puerta del refrigerador con cinta adhesiva. Con un dado de 5/16" y una matraca, quitar los tornillos de la bisagra de enmedio y la bisagra de enmedio desde la parte superior de la puerta del refrigerador. Con una espátula, extraer la tapa protectora y la tapa del orificio de la bisagra central. Y luego reemplazarlos en el lado opuesto

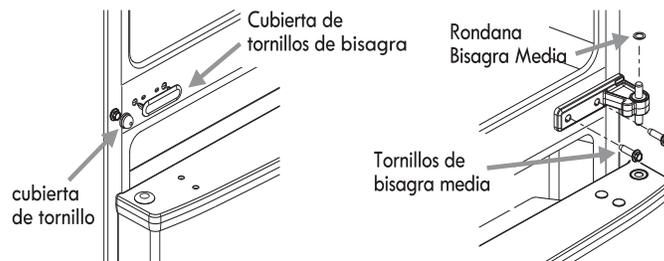

NOTA: no pierda los tornillos de la bisagra de enmedio ni la arandela de la bisagra enmedio. Si la arandela no esta en la bisagra, revise si no esta pegada a el fondo de la puerta.

8. Retire la cinta y con cuidado levante y retire la puerta del refrigerador.
9. Retire la rejilla de la base frontal y dejar de lado.
10. Con un dado de 5/16" y matraca, retire la placa de bisagra inferior de la esquina inferior del refrigerador y fijarlo en el lado opuesto.
11. Retire la arandela y el vástago de la parte interior de la placa de bisagra y colocarlos en el exterior de la placa de bisagra.

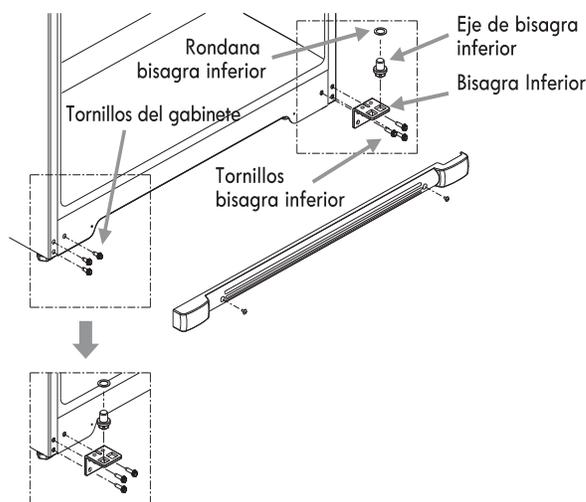


NOTA:

- No pierda los tornillos de bisagra inferiores, tornillos del gabinete y arandela de la bisagra inferior. Si la arandela no esta en el vástago de la bisagra, revise si no esta pegada en el fondo de la puerta.
- Coloque la puerta sobre una superficie que no raye con la parte interna hacia arriba.
- No deje la puerta a caer al suelo. Al ajustar hacia abajo, o detener la puerta podría dañarse.


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Puertas inversas (opcional)(continuacion)

12. Retire el tope de la puerta del refrigerador de la parte inferior de la puerta del refrigerador y fijarlo en el lado opuesto con un destornillador Phillips.
13. Con una espátula, hacer palanca para extraer los tapones de la parte superior de la puerta del refrigerador y reemplazarlos en el lado opuesto.

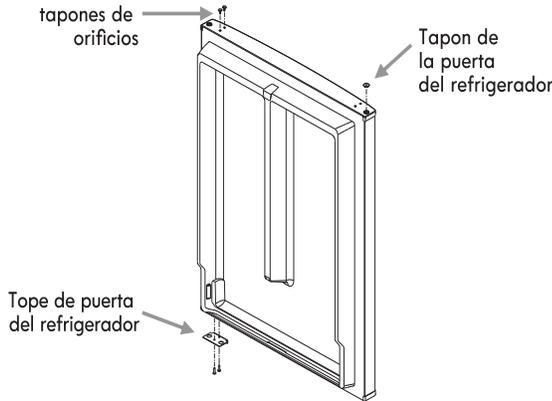


14. Retire el sello magnético de las puertas del congelador y del refrigerador. Y luego girarlas 180 grados. Reensamblarlas empujando desde abajo hacia arriba

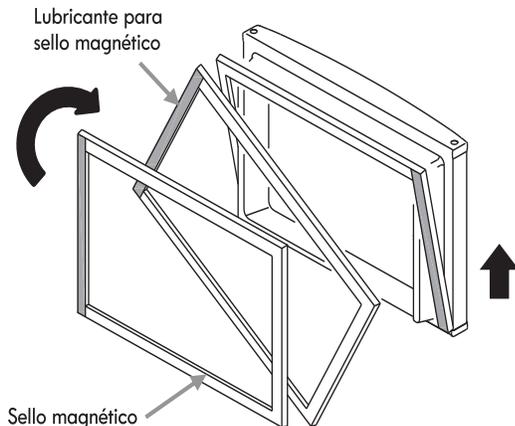

NOTA: El aceite en el sello magnético es normal. No hay necesidad de limpiar el aceite. Ayuda a prevenir la deformación del sello magnético del lado de la bisagra. Si necesita más aceite, se puede usar vaselina.

15. Vuelva a colocar cuidadosamente la puerta del refrigerador en la placa de la bisagra en la esquina inferior.
16. Fije la bisagra de en medio con los tornillos retirados desde el lado opuesto y fijarlos utilizando una llave de 5/16".
17. Coloque con cuidado la puerta del congelador en la parte superior del brazo de la bisagra. Utilice la pieza de unicel a modo de espaciador para mantener las alineadas.

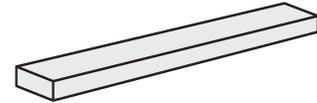


NOTA: No tire el espaciador de unicel que esta entre las dos puertas. Las puertas pueden asentarse con el uso. Asegúrese de que la arandela está en su lugar en la parte superior del eje de bisagra.

18. Deslice la bisagra superior hasta su lugar en la puerta del congelador y asegurar los tornillos con una llave de 5/16". Asegurese que todos los tornillos an sido apretador de forma segura.
19. Coloque la tapa de la bisagra en su lugar.
20. Vuelva a colocar la rejilla frontal de la base. Recuerde que debe conectar el refrigerador y restablecer los controles para el ajuste correspondiente (s).

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Instalación de Jaladeras


Importante: Las jaladeras están etiquetadas F (congelador) y R (refrigerador) para la configuración típica de puertas batientes derechas. Las jaladeras se pueden invertir para la configuración de las puertas batientes izquierda. Figura 1 muestra la posición de montaje de las jaladeras para la abatición de las puertas de derecha e izquierda.

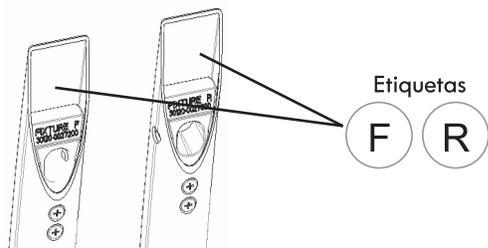


NOTA: Antes de la instalación, seleccione la jaladera adecuada mediante la lectura de la etiqueta que se encuentra aquí.

Herramientas necesarias: Herramientas necesarias


Partes incluidas: Llave hexagonal (A), dos tornillos de separadores (B), cuatro tornillos de la jaladera (C)

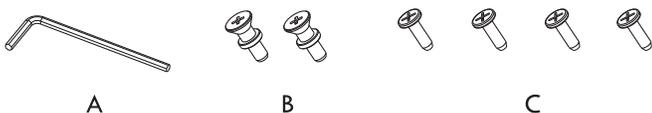

Para la instalación de las jaladeras, ver figura 1 (abajo) para la orientación.

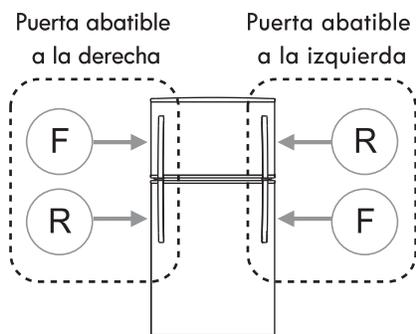


Paso 1. Instalar los tornillos de los separadores (B) (Por lo general en ambas puertas del congelador y refrigerador)

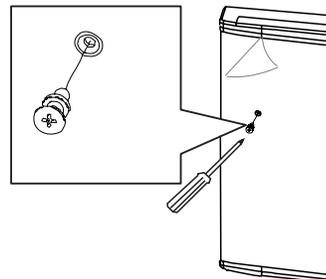


NOTA: Retire la película protectora antes de instalar las jaladeras. (En algunos modelos)

Paso 2. Instalar los tornillos de las jaladeras (C) (por lo general 2 por jaladera). Asegúrese de que el extremo opuesto de la jaladera se coloca sobre el tornillo separador (B) antes de apretar los tornillos (C).

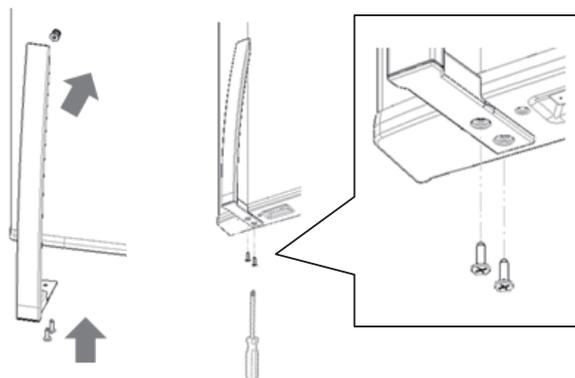

Paso 3. Apretar el tornillo hexagonal en las jaladeras utilizando la herramienta proporcionada.

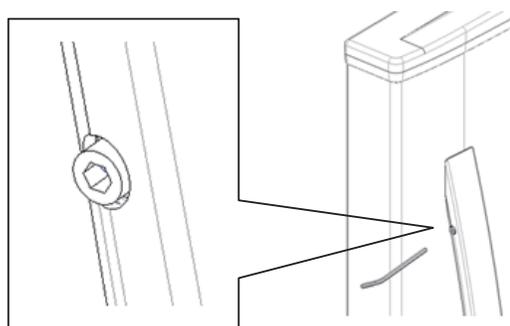

INSTRUCCIONES DE INSTALACION


Ajustar las puertas

Nivelando

Su refrigerador tiene dos patas ajustables delanteras cerca de cada esquina frontal del refrigerador, junto a las ruedas. Si su refrigerador parece inestable o usted quiere las puertas se cierran con facilidad, ajuste la inclinación del refrigerador usando las siguientes instrucciones:

1. Retire la rejilla de la base. Consulte "Instalación frontal Rejilla de la base".
2. Gire las dos patas niveladoras delanteras en sentido horario para elevar la parte frontal del refrigerador y en sentido contrario para bajarla.

NOTA: Si hay alguien que empuje la parte superior del refrigerador para quitarle peso a las patas de nivelación para que sea más fácil de ajustar

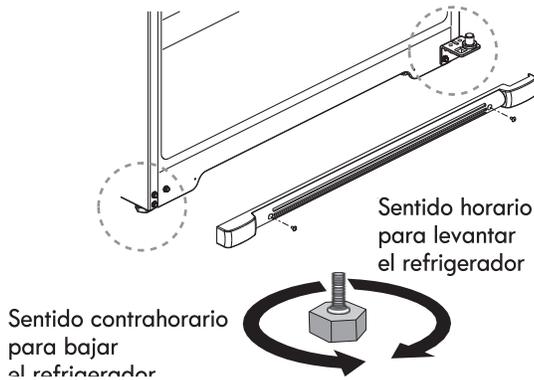

3. Abra las dos puertas de nuevo para asegurarse de que se cierran con la facilidad que usted desea y que se mantengan cerrados. En caso contrario, incline el refrigerador ligeramente más hacia la parte posterior, girando ambos tornillos niveladores en sentido horario.
4. Vuelva a colocar la rejilla base.


NOTA:

- Antes de mover el refrigerador lejos de la pared, asegúrese de girar las patas niveladoras en sentido contrario a las manecillas del reloj de modo que el peso del refrigerador se transfiera completamente a las ruedas delanteras.
- Si el suelo no está nivelado y es necesario levantar la parte trasera del refrigerador, se aconseja a rodar los rodillos posteriores en una pieza de madera u otro material de aportación.

Alineación de Puerta

Si el espacio entre sus puertas parece desigual, se puede ajustar usando las siguientes instrucciones:

NOTA: El uso de espuma puerta del espaciador para regular la distancia adecuada entre los congelador y refrigerador de puertas. Lugar espaciador Entre las puertas Al apretar el congelador puerta de la bisagra superior.

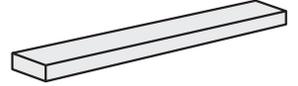


Si la puerta del congelador es demasiado elevada:

1. Retire la tapa de la bisagra en la parte superior de la puerta del congelador y afloje los tornillos con un dado de 5/16" y una matraca.
2. Asegúrese de la distancia entre las puertas y mantenga la puerta en el lado de la jaladera.
3. Apriete por completo todos los tornillos y coloque la tapa de la bisagra.


Si ambas puertas son demasiado elevadas:

1. Retire la tapa de la bisagra en la parte superior de la puerta del congelador y afloje los tornillos con un dado de 5/16" y una matraca.
2. Aflojar los dos tornillos de la bisagra central con un dado de 5/16" y una matraca.
3. Deslice la bisagra de enmedio a la izquierda para bajar las puertas.
4. Apriete por completo todos los tornillos y coloque la tapa de bisagra.

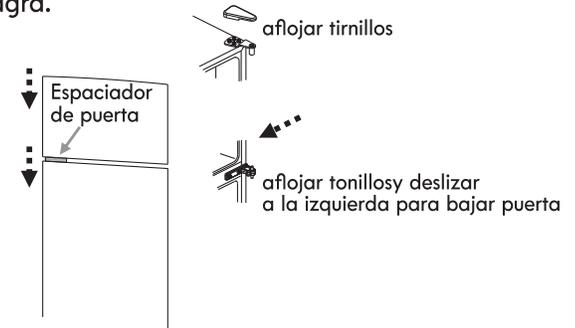

Si ambas puertas son demasiado abajo:

1. Retire la tapa de la bisagra en la parte superior de la puerta del congelador y afloje los tornillos con un dado de 5/16" y una matraca.
2. Aflojar los dos tornillos de la bisagra central con un dado de 5/16" y una matraca.
3. Deslice la bisagra de enmedio a la derecha para elevar las puertas.
4. Apriete por completo todos los tornillos y coloque la tapa de bisagra.

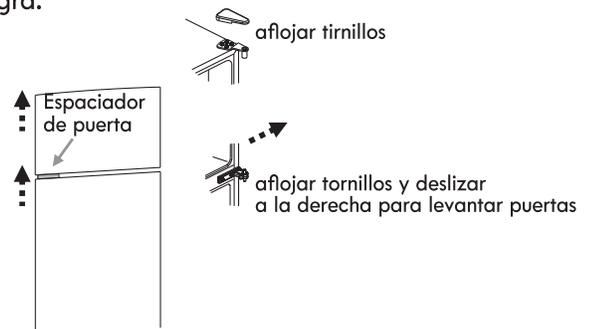

USO DEL REFRIGERADOR

Usando los controles

Su refrigerador tiene dos controles que afectan a la temperatura. El control de temperatura está localizado en el frente superior del compartimento de refrigerador y el control de flujo de aire se encuentra en la pared posterior del compartimento congelador.


Importante:

- La configuración recomendada debe ser correcta para el uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o el jugo están tan fríos como quiera y cuando el helado es firme.
 - Espere 24 horas para que el refrigerador se enfríe por completo antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, los alimentos pueden descomponerse.
- NOTA:** Ajustar los controles de temperatura del refrigerador y del congelador a un ajuste más frío de lo recomendado no enfriará más rápido los compartimientos.
- Si la temperatura es demasiado caliente o demasiado fría en el refrigerador o congelador, primero reviece los conductos de ventilación para asegurarse de que no están bloqueados antes de ajustar los controles.

Control Temperatura Refrigerador

Para su comodidad, el control de la temperatura está posicionado desde fábrica. La primera vez que instale el refrigerador, asegúrese de que el control sigue posicionado como se muestra.

Posición recomendable "4"

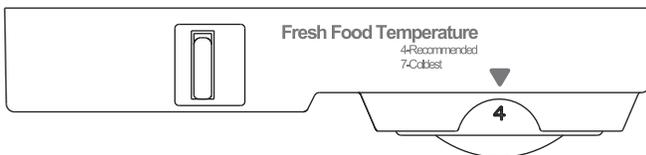

NOTA: Su refrigerador funcionará de forma continua durante varias horas desde el primer inicio. Esto es normal.

Ajuste del control de temperatura

Si es necesario ajustar la temperatura en el refrigerador (o congelador), siga las instrucciones en la GUÍA DE CONTROL DE TEMPERATURA tabla.

NOTA: No ajuste el control de más de una configuración a la vez. Espere 24 horas para que los ajustes de temperatura Entre 'para estabilizar.

- ajustes de fábrica listo: Para un funcionamiento óptimo en un entorno de garaje, sistema de control de temperatura en compartimento frigorífico a 4 y establecer el control de la temperatura en el compartimento del congelador al recomendados.


NOTA: Una exposición sostenida a temperaturas ambiente por debajo de 39 ° F (4 ° C) puede dar lugar a la congelación de alimentos y bebidas almacenados en la sección de refrigeración.

Control de Temperatura Freezer

El control de temperatura se calibra en un rango de "más frío" a "frío".

Para su comodidad, el control de la temperatura está presente en la fábrica para la configuración recomendada que se indica en el dial.

Utilice el control de temperatura para ajustar la temperatura del congelador a su condición deseada. Se recomienda que cuando se enchufe en el refrigerador por primera vez, asegúrese de que el ajuste de control es el recomendado.

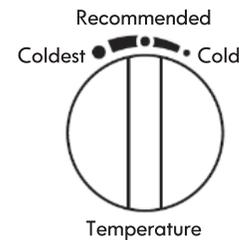

Ajuste de la temperatura del congelador

Si es necesario ajustar la temperatura en el congelador (compartimento o en el refrigerador), siga las indicaciones de la tabla GUÍA DE CONTROL DE TEMPERATURA a continuación.

Importante: Una vez que se logra el rendimiento, devolver el control del flujo de aire en el ajuste recomendado para mantener el refrigerador funcionando con la máxima eficacia

GUIA DE CONTROL DE TEMPERATURA

condicion / rason:	Ajuste:
REFRIGERADOR TIBIO	Ajuste a mas alto
CONGELADO tibio o poco hielo	El ajuste no esta en alto
REFRIGERADOR Muy frio	Ajuste a temperature mas baja
CONGELADOR muy frio	Ajuste la temperature a menos frio
Rapida producción de hielo	ajuste a COLDEST
lugar con altas temperaturas (más de 90 grados F)	COLDEST - Para mantener la tasa de producción de fabricación de hielo

Libre de deshielo

Su refrigerador está diseñado para descongelar automáticamente

Superficies tibias del Gabinete

A veces, la parte frontal del gabinete del refrigerador puede estar caliente al tacto. Este es un hecho normal que ayuda a evitar que la humedad se condense en el gabinete. La condición será más perceptible cuando se inicia por primera vez el refrigerador, durante el tiempo caliente y después de la apertura excesiva o prolongada de la puerta.

Fabrica de hielos (algunos modelos)


Encendido de la máquina de hielo de encendido / apagado

NOTA: No fuerce el brazo de control de alambre hacia arriba o abajo.

- Para activar la máquina de hielo, simplemente baje el brazo de control de alambre

NOTA: La máquina de hacer hielo tiene un apagado automático. A medida que se produce el hielo, los cubitos de hielo llenarán el depósito de hielo y los cubitos de hielo levantarán el brazo de control de alambre a la posición OFF (brazo hacia arriba).

- Para activar manualmente la fábrica de hielo, levante el brazo de control de alambre a la posición OFF (brazo elevado) y escuche el chasquido para asegurarse de que la máquina de hielo no va a seguir funcionando.

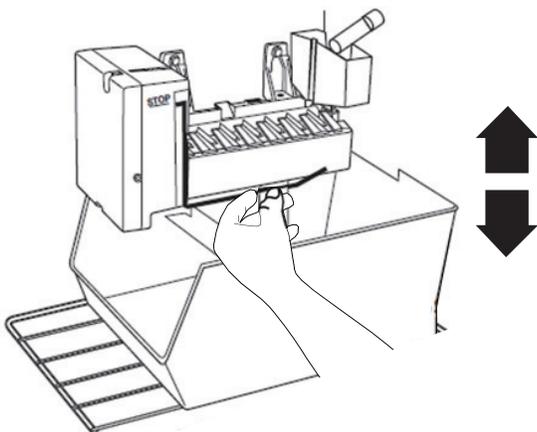

NOTA: Apague la fábrica de hielo antes de retirar el depósito de hielo para servir el hielo o para limpiar el depósito. Esto evitará que los cubitos de hielo se caigan fuera de la fábrica de hielo y en el compartimiento del congelador. Después de sustituir el depósito de hielo, encender la máquina de hielo.

Indice de Produccion de hielo

- La fábrica de hielo deberá producir aproximadamente 8 a 12 lotes de hielo durante un período de 24 horas Si el hielo no se está haciendo lo suficientemente rápido, gire el control del congelador hacia un número más alto (más frío) en pasos de números. (Por ejemplo, si el control está en 3, moverlo a entre 3 y 4.) Espere 24 horas y, si es necesario, gradualmente gire el control del congelador al ajuste más alto, esperando 24 horas entre cada aumento.

Recuerde

- La máquina de hielo no comenzará a operar hasta que alcance su temperatura de operación de 15 ° F (-9 ° C) o menos. A continuación, iniciará el funcionamiento automático
- En condiciones de baja presión del agua o el primer suministro de agua, la válvula de agua, la válvula de agua puede encenderse hasta 3 veces para suministrar suficiente agua a la máquina de hielo.
- El hielo comenzará a producirse después de 24 horas Desheche los tres primeros lotes de hielo.
- La calidad del hielo será tan buena como la calidad del agua suministrada a la máquina de hielo. Evitar la conexión de la máquina de hielo a un suministro de agua blanda. Los químicos para ablandar el agua (como la sal) pueden dañar los componentes de la fábrica de hielo y producir hielo de muy baja calidad. Si un suministro de agua blanda no se puede evitar, asegúrese de que el ablandador de agua funciona correctamente y está bien mantenido.
- No almacena cualquier cosa arriba de el fabricante de hielo o en el cubo de almacenamiento del hielo.

CARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERADOR

Su modelo puede tener algunas o todas estas características

Para saber acerca de cristales de vidrio y su cubierta

Parrillas del Refrigerador

Para satisfacer sus necesidades de almacenamiento. Las parrillas en nuestro refrigerador son ajustables. Almacenar Alimentos similares juntos en su refrigerador y ajustando las parrillas para colocar elementos en diferentes alturas rá que encontrar el punto exacto que desea más fácil. También reducirá la cantidad de tiempo que la puerta del frigorífico está abierto,y ahorrar energía

Importante:

- No limpiar las parrillas de vidrio o cubiertas con agua tibia cuándo estén fríos. Las parrillas y cubiertas pueden romperse si son expuestos a cambios bruscos de temperatura o impacto, tales como golpes.
- El vidrio templado está diseñado para romperse en muchas pequeñas piezas. Esto es normal.
- Las Parrillas de vidrio y cubiertas son pesadas. al removerlas use ambas manos para evitar que estas se caigan

Precaución: Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad.

- Nunca intente ajustar una parrilla cuando está cargado con alimentos.
- Probar que la parrilla es segura antes de cargar elementos en ella.

Parrilla ancho completo

Algunos modelos están equipados con parrillas de alambre o parrillas de vidrio de ancho completo que están soportados por las guías moldeadas en las paredes interiores del compartimiento de alimentos frescos

Para retirar y reemplazar una parrilla de ancho completo:


1. Retire los alimentos de la parrilla
2. Sujete cada lado de la parrilla.
3. Jale la parrilla hacia delante aproximadamente 1”(25mm).
4. Sujetando la parrilla desde debajo, levántela y extráigala.
5. Deslice la parrilla en la posición alternativa deseada.

Parrilla de ancho medio

Un extremo de la parrilla se apoya en un soporte de pared lateral moldeado; un soporte en los otros ganchos extremos en una pista en la pared posterior del gabinete To remove and replace a half-width shelf:

Para remover y reemplazar parrillas de ancho medio


1. Retire los alimentos de la parrilla.
2. Incline hacia arriba el borde frontal de la parrilla.
3. Levante la parte trasera de la parrilla.
4. Tire de la parrilla hacia afuera de la pista.
5. Mueva la parrilla en la posición alternativa deseada.
6. Mientras se inclina la parrilla hacia arriba, inserte el gancho superior en la parte posterior de la parrilla en una ranura en la pista.
7. Baje la parte delantera de la parrilla hasta que la parte inferior de la parrilla encaje en su lugar.

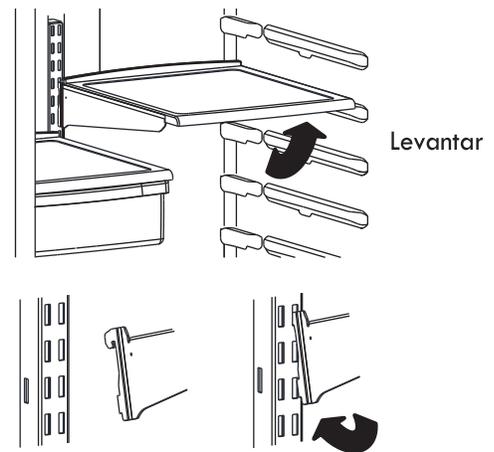

Cajon de carnes frias

Para sacar y reemplazar el cajón de carnes frias:

1. Deslice deli cajón hasta el tope.
2. Levante la parte delantera del cajon de carnes con una mano mientras que apoya el fondo del cajón con la otra mano. Deslice el cajón hacia fuera el resto del camino
3. Vuelva a colocar el cajón deslizándolo hacia adentro hasta más allá del tope del cajón.

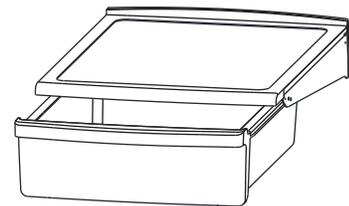

CARACTERISTICAS DEL REFRIGERADOR


Cajon de verduras

Cajones de verduras

Los cajones de verduras proporcionan un área de almacenamiento de frutas y hortalizas. El exceso de agua que pueda acumularse en el fondo de los cajones o debajo de los cajones se debe secar.

Para sacar y reemplazar el cajón de verduras:

1. Deslice el cajón de verduras hacia afuera hasta el tope. Levante la parte delantera y deslice el cajón fuera el resto del camino.
2. Vuelva a colocar el cajón deslizándolo hacia adentro totalmente más allá del tope.

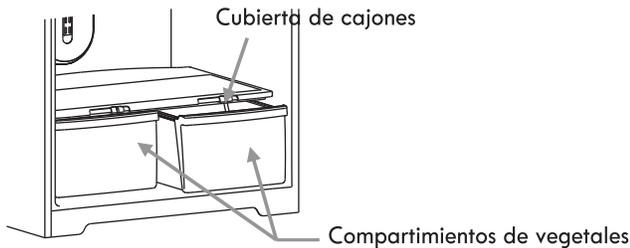


NOTA: Si la puerta le impide sacar los cajones, primero intentar sacar los anaqueles de la puerta. Si esto no ofrece suficiente espacio, El refrigerador necesitará ser rodado hacia adelante hasta que la puerta se abre lo suficiente para deslizar los cajones. En algunos casos, cuando se hace rodar el refrigerador, Necesitará mover el refrigerador a la izquierda o a la derecha a medida que se extiende.

Cubierta de cajón de verduras

Para sacar y reemplazar la cubierta de cajon :

1. Retire los alimentos de la cubierta y luego los cajones de verduras.
2. Retire el cristal de la cubierta del cajón verduras.
3. Levante ligeramente la parte frontal de la cubierta del cajón de verduras.
4. Sujete la cubierta por la parte interior para levantarlo y luego removerlo del gabinete.
5. Con la cubierta delantera inclinada ligeramente hacia arriba, inserte cuidadosamente la cubierta superior en el interior del gabinete.
6. Coloque la parte posterior y los lados de la cubierta sobre los soportes y deje que la cubierta se asiente en su lugar.
7. Vuelva a colocar el cristal empujando el borde frontal firmemente en la cubierta del cajón. Vuelva a colocar los cajones.

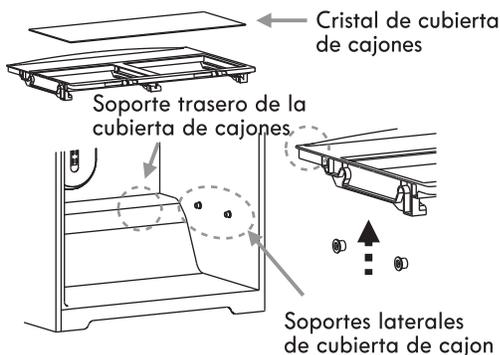

Control de humedad del cajon de verduras

Usted puede controlar la cantidad de humedad en el cajón de verduras. Deslice el control (en determinados modelos) hacia "baja" para proporcionar condiciones de menor humedad en el cajón.. Para la mayoría de los vegetales, Deslice el control hacia "Hi" para proporcionar condiciones de más humedad en el cajón.. Para mejores resultado, Mantenga el cajón de verduras herméticamente cerrado.



- Fruta: Lavar, secar y almacenar en el refrigerador en una bolsa de plástico o cajon. No lave ni quite la cascara de las bayas hasta que estén listos para su uso. Ordenar y conservar las bayas en el contenedor original en el cajon, O guardar en una bolsa de papel cerrada flojamente sobre una parrilla del refrigerador.
- Vegetales con cascara: Coloque en una bolsa de plástico o recipiente de plástico y almacenar en cajon.
- Vegetales de hoja: Lavar en agua fría, Escurrir y cortar o arrancar las partes magulladas y descoloridos. Colocar en una bolsa de plástico o recipiente de plástico y guardar en cajón.

⚠ PRECAUCIÓN:

Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad.


- Nunca intente ajustar una parrilla cuando está cargado con alimentos.
- Probar que la parrilla es segura antes de cargar elementos en ella.

Para remover y reemplazar una parrilla de alambre

1. Retire los alimentos de la parrilla.
2. Levante el lado izquierdo de la plataforma ligeramente y deslícelo izquierda lo máximo posible en el centro de la estantería izquierda de los orificios del soporte. El lado derecho de la plataforma se suelte del soporte en los agujeros de la derecha. Levantar el lado derecho de la estantería para retirar del congelador.
3. Para reemplazar, ángulo lateral derecho del estante e inserte el lado izquierdo de la estantería en la medida en que se vaya hacia el centro de la estantería izquierda de los orificios del soporte. Baje el lado derecho de la plataforma para alinearse con los agujeros del soporte del lado derecho. Deslice la bandeja hacia la derecha para fijar en el soporte agujeros.

NOTA: Si la máquina de hielo no está en uso, la plataforma puede ser insertado en el conjunto superior de los orificios del soporte para adaptarse a las necesidades de almacenamiento una vez que el hielo se retira del anaquel.

4. Para reemplazar, sosteniendo la estantería diagonalmente, inserte el extremo izquierdo del estante en el centro de la estantería de los soportes en la pared lateral.
5. Inserte el extremo derecho de la plataforma en los soportes de estantería en la pared lateral. Resto de cada extremo de la estantería en la parte inferior de los soportes de estantería

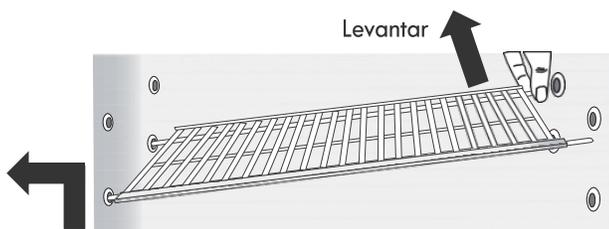

Levantar y deslizar


CARACTERISTICAS DE LA PUERTA

Anaqueles de Puertas

Para sacar y reemplazar los anaqueles:

Retire el recipiente levantándolo y tirando de ella hacia fuera.

2. Vuelva a colocar el recipiente deslizándolo encima del soporte deseado y empujándolo hacia abajo hasta que se detenga.

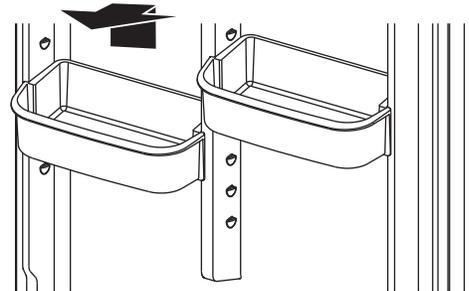


Compartimento de lácteos

Los compartimentos de lácteos cubiertos y diseñado para almacenar productos alimenticios como unta mantequilla o margarina.

Para remover y limpiar:

Sujete el compartimento de productos lácteos de la parte inferior y levante.

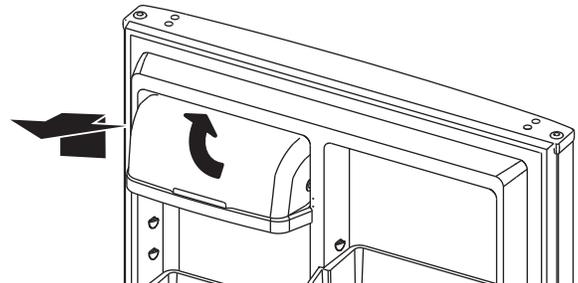

Almacenamiento de alimentos Frescos

El compartimento de alimentos frescos del refrigerador debe mantenerse entre 34°F (1°C) y 40°F (4°C) con una temperatura óptima de 37°F (3°C). Para comprobar la temperatura, coloque un termómetro en un vaso de agua y colóquelo en el centro del refrigerador.

Verificar después de 24 horas. Si la temperatura es superior a 40°F (4°C) ajustar el control, tal como se explica en la página "Control de temperatura".

Evitar sobrecargar las bandejas del refrigerador. Esto reduce la circulación de aire alrededor de la comida y se traduce en un enfriamiento desigual.

Almacenamiento en los cajones de las verduras atrapa la humedad para ayudar a preservar la calidad de las frutas y verduras por períodos de tiempo más largos

Ordenar las frutas y verduras antes de su almacenamiento y coloque artículos magullados o blandos primero. Descartar aquellos que muestran signos de decadencia.

Siempre envuelva los alimentos olorosos como la cebolla y repollo de modo que el olor no se transfiera a otros alimentos.

Aunque las verduras necesitan cierta cantidad de humedad para permanecer fresco, demasiada humedad puede acortar los tiempos de almacenamiento (especialmente los artículos de hoja). Escurrir bien las verduras antes de guardar.

La carne de res y de ave cruda debe envolverse firmemente para evitar que derrames y contaminación de otros alimentos o superficies no ocurra.

De vez en cuando el moho se desarrollará en la superficie de los quesos duros (Suizo, Cheddar, el queso parmesano). Cortar o FF al menos una pulgada alrededor y debajo del área con moho.

Mantenga su cuchillo o instrumento alejado del propio molde

No intente guardar cada rebanada de queso, queso fresco, requesón, queso crema, crema agria o yogur cuando aparece moho.

La mayoría de los productos lácteos tales como leche, yogur, crema agria y queso cottage tienen fechas de vencimiento en sus envases para la longitud adecuada de almacenamiento.

Guarde estos alimentos en la caja original y refrigere inmediatamente después de la compra y después de cada uso. Guarde estos alimentos en la caja original y refrigere inmediatamente después de la compra y después de cada uso.

Almacenamiento de congelados

- El compartimento congelador del refrigerador debe mantenerse aproximadamente a 0°F (-18°C). Para comprobar la temperatura, coloque un termómetro entre los paquetes congelados y compruebe después de 24 horas. Si la temperatura está por encima de -18°C (0°F), ajustar el control, tal como se explica en la página "control de temperatura".
- Los tiempos de almacenamiento variarán de acuerdo a la calidad y el tipo de alimento, el tipo de embalaje o envoltura utilizada (debe ser hermético y humedad-pfroof) y la temperatura de almacenamiento.
- Sellar el envase o contenedor de forma segura para evitar la transferencia de sabores y olores de todo el producto. Los cristales de hielo dentro de un envase sellado son normales. Esto simplemente significa que la humedad de los alimentos y el aire en el interior del envase se condensa, creando cristales de hielo.
- Un congelador funciona más eficientemente cuando es por lo menos 2/3 lleno. Deje un espacio entre los paquetes así que el aire frío pueda circular libremente, permitiendo que los alimentos para congelar lo más rápidamente posible .
- Para reducir al mínimo la deshidratación y el deterioro de la calidad use papel de aluminio, papel de congelador, bolsas de congelación o recipientes herméticos. Extraiga la mayor cantidad de aire de los paquetes como sea posible y asegúrese de que estén bien sellados. El aire atrapado puede hacer que la comida se seque, cambie de color y desarrolle un sabor desagradable (quemadura de congelación).
- No vuelva a congelar la carne que se ha descongelado completamente.
- Evite colocar alimentos demasiado calientes en el congelador . Esto sobrecarga el congelador, reduce la velocidad de congelación y puede elevar la temperatura de los alimentos congelados.
- Evitar el almacenamiento de los alimentos difíciles de congelar, tales como helado y jugo de naranja en los estantes de la puerta del congelador. Estos alimentos se conservan mejor en el interior del congelador donde la temperatura varía menos con aberturas de las puertas.

Limpieza

PRECAUCION



Peligro de Explosion

Use un limpiador no inflamable.

El no hacerlo puede ocasionar la muerte, explosión o fuego

Las secciones del refrigerador y del congelador se descongelan automáticamente. No obstante, limpie ambas secciones una vez al mes para evitar la acumulación de olores. Limpie los derrames de inmediato.

Importante: Debido a que el aire circula entre ambas secciones, los olores que se formen en una sección pasarán a la otra. You must limpie completamente ambas secciones para eliminar odors. Para evitar la transferencia de olores y deshidratación de los alimentos, envuelva o tape bien los alimentos.

Para limpiar su refrigerador

Aviso: Para evitar una descarga eléctrica que puede provocar lesiones graves o la muerte, desconecte el cable de alimentación antes de mover o limpiar el refrigerador.

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos o ásperos, como aerosoles para ventanas, productos de limpieza para pulir, líquidos inflamables, ácido muriático, ceras para limpieza, detergentes concentrados, blanqueadores o limpiadores que contengan productos derivados del petróleo en las superficies exteriores (puertas y armarios), piezas de plástico, interiores y revestimientos de puertas o juntas. No use toallas de papel, estropajos para fregar u otros utensilios de limpieza ásperos.

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro eléctrico.
2. Lavado a mano, enjuague, y secar las piezas extraíbles y superficies interiores completamente magra. Utilice una esponja o un paño suave y un detergente suave en agua tibia.
3. Limpie las superficies exteriores.

Metal pintado: Lavado exterior metálica pintada con un trapo limpio y suave o una esponja y un detergente suave en agua tibia. Enjuagar las superficies con agua limpia y caliente y secar inmediatamente para evitar manchas de agua.

Aceroinoxidable: Lave las superficies de acero inoxidable con un trapo limpio y suave o una esponja y un detergente suave en agua tibia. Enjuagar las superficies con agua limpia y caliente y secar inmediatamente para evitar manchas de agua.

NOTA: Cuando limpie acero inoxidable, limpie siempre en la dirección del grano para evitar rallar.

limpiador de acero inoxidable

Para mejores resultados use Kenmore Stainless Steel Cleaner item #02240083 o equivalente. Disponible en Kenmore.com o llame al 1-844-553-6667.

4. No hay necesidad de rutina de limpieza del condensador en entornos operativos normales del hogar. Si el entorno es particularmente sucio o polvoriento, existe un importante tráfico de mascotas en la casa, el condensador debe limpiarse cada 2 a 3 meses para garantizar la máxima eficiencia. Si necesita limpiar el condensador:
 - Retire la rejilla de la base
 - Use una aspiradora con un cepillo suave para limpiar la rejilla, las áreas abiertas detrás de la rejilla y la superficie frontal del condensador.
5. Vuelva a colocar la rejilla de la base cuando

CUIDADO DEL REFRIGERADOR

Cuidados en Vacaciones y mudanzas

Vacaciones

Si usted decide dejar el refrigerador mientras está ausente:

1. Consuma todos los alimentos perecederos y congele el resto.
2. Si su refrigerador tiene un icemaker automático, y está conectado a la casa mantenga el suministro de agua, apague el suministro de agua a la nevera. Propiedad puede dañarse si el suministro de agua no se apaga..
3. Si usted tiene un fabricante automático de hielo, apagar la máquina de hielo.
NOTA: Elevar el alambre apaga el brazo a la posición OFF (hacia arriba).
4. Vaciar el depósito de hielo.

Si usted elige para apagar el refrigerador antes de irse:

1. Retire todos los alimentos del refrigerador.
2. Desconecte el refrigerador de la toma eléctrica.
3. Si su refrigerador tiene una máquina automática de hacer hielo:
 - Cierre el suministro de agua a la máquina de hacer hielo por lo menos un día de anticipación.
 - Cuando el último lote de hielo cae, elevar el alambre apagado brazo a la posición (arriba) OFF.
 - Purgar el agua de la línea de llenado máquina de hielo y secar a fondo la máquina de hielo
4. Limpie el refrigerador, límpielo, y seque bien.
5. Cinta de goma o bloques de madera a las cimas de las dos puertas para mantenerlas lo suficientemente abierto para que el aire ingrese en. Esto detiene el olor y la formación de moho.

NOTA: Si se utiliza una máquina de hielo automática, desechar las primeras dos o tres cosechas de hielo, cuando el frigorífico está puesta de nuevo en servicio.

Moviendo

1. Si su refrigerador tiene una máquina automática de hacer hielo:
 - Cierre el suministro de agua a la máquina de hacer hielo por lo menos un día de anticipación.
 - Desconecte la línea de agua de la parte posterior del refrigerador.
 - Cuando el último lote de hielo caiga, levante el alambre apagado brazo a la posición OFF (hacia arriba).
2. Retire todos los alimentos del refrigerador y empaque todos los alimentos congelados en hielo seco.
3. Vacío el cubode hielo.
4. Desenchufe el refrigerador.
5. Limpiar, limpie y seque completamente
6. Saque todas las partes desmontables, envuélvalas bien, y la cinta juntos para que no se sacudan durante la mudanza.
7. Dependiendo del modelo, levantar la parte delantera del refrigerador para que ruede con facilidad o elevar las patas de nivelación para que no rayar el piso.
8. Encintar las puertas cerradas con cinta adhesiva y el cable de alimentación a la parte posterior del refrigerador.

Al llegar a su nuevo hogar, ponga todo de nuevo y consulte la sección "Instrucciones de instalación" para obtener instrucciones de preparación. Además, si su refrigerador tiene fábrica de hielo anautomatic, recuerde que debe volver a conectar el suministro de agua al refrigerato

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Pruebe las soluciones sugeridas aqui o visite nuestro sitio web para evitar el costo de una llamada de servicio.

⚠ PRECAUCION



Riesgo de choque electrico

Tomacorriente de 3 terminales
 No remueva la conexión a tierra
 No utilice adaptadores.
 No utilice una extensión del tomacorriente.
 El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o descarga eléctrica.

⚠ PRECAUCION



Riesgo de Explosion

Utilize limpiador no flamable.
 El incumplimiento de esto resulta en muerte, explosión o fuego.

Consulte este cuadro para solucionar problemas en primera ... es posible que no necesite llamar al servicio técnico.

OPERACION GENERAL

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	QUÉ HACER
El refrigerador no funciona	No está conectado a un suministro eléctrico	Enchufe el cable de alimentación a un enchufe de conexión a tierra de 3. No utilice un cable de extensión.
	No hay alimentación a la toma	Enchufe una lámpara para ver si la toma de corriente funciona.
	fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Si el problema continúa, póngase en contacto con un electricista.
	Instalación nueva	Espere 24 horas después de la instalación para que el refrigerador se enfríe por completo.
Trabaja demasiado tiempo o frecuentemente	Los refrigeradores actuales inician y se detienen con más frecuencia para mantener temperaturas uniformes.	
	Normal en el arranque de las unidades nuevas o recientemente	Espere 24 horas para que el refrigerador se enfríe por completo (ver "Controles de temperatura" página).
	las aberturas de puertas constante o prolongada.	Esto es normal. Minimizar las aberturas de las puertas.
	La puerta no está sellando.	Comprobar para ver si algo está impidiendo que la puerta se cierre.
Trabaja demasiado tiempo o frecuentemente	La puerta no está sellando.	Desbloquear para permitir que el aire caliente a la unidad de salida.
	La puerta está bloqueada o abierta	Mueva los paquetes de alimentos lejos de la puerta. Empuje el recipiente o el estante nuevamente a la posición correcta. Asegúrese de que la cubierta del cajón está totalmente asentada, de manera que la parte posterior descansa sobre los soportes.
La puerta es difícil de abrir	Sello magnetico esta sucias o pegajosas.	Limpie las juntas y superficies en contacto con agua tibia y jabón suave. Enjuague y seque con un paño suave.
Aire tibio desde el fondo de gabinete	Esto es lo normal flujo de aire para la circulación del condensador	
Hay acumulación de humedad interior.	Habitación húmeda	Contribuye a la acumulación de humedad en el refrigerador.
	Las puertas se abrieron a menudo o no están completamente cerradas.	Permite que el aire húmedo entre en el refrigerador. Minimizar las aberturas de puertas y mantenga la puerta completamente cerrada
El gabinete vibra	El gabinete no está nivelada. piso flojo	Nivele el Gabinete
Olor en gabinete	Los alimentos causantes de malos olores no están cubiertos	Cubrir o envolver alimentos que producen olor fuerte. gabinete limpio.

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

TEMPERATURA

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	QUÉ HACER
Congelador, refrigerador demasiado tibio	Instalación nueva	Espere 24 horas después de la instalación para que el refrigerador se enfríe por completo.
	Control de ajuste demasiado tibio. aberturas de las puertas prolongados.	Ajuste el control de temperatura. Minimizar las aberturas de las puertas.
	Una gran cantidad de alimentos calientes se ha añadido recientemente.	Permite varias horas para que el refrigerador vuelva a la temperatura normal.
	Los productos con alto contenido de azúcar no pueden endurecerse por completo cuando se congela.	
Congelador, refrigerador demasiado frío	El control puesto demasiado frío.	Ajusta control de temperatura.

RUIDO

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	QUÉ HACER
<p>El refrigerador es ruidoso</p> <p>NOTA: El ruido del refrigerador se ha reducido en los últimos años. Debido a esta reducción de ruido de funcionamiento, puede notar ruidos desconocidos que son normales.</p>	el ruido normal: zumbido	Heard Cuando la válvula de agua abre para llenar el fabricante de hielo
	el ruido normal: clic / chasquido	Las válvulas que abren o encierro
	el ruido normal: pulsante	Fans/El compresor que ajusta para optimizar rendimiento
	Normal de ruido: el chisporrotear / Gorgoteo	Water Goteo en el calentador durante defrost ciclo
	el ruido normal:estallido	Contraction/expansión de dentro de paredes, especialmente durante iniciales frescos-abajo.
	el ruido normal: el agua corriendo	May ser oído cuándo el hielo funde durante el defrost ciclo y carreras de agua a la cacerola de desagüe.
	Normal de ruido: chirriante / agrietamiento	Occure Cuando el hielo está siendo expulsado del molde de fabricante del hielo.
	El gabinete no está nivelada.	Gabinete de nivel.

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Fabrica de Hielo

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	QUÉ HACER
La máquina de hielo no produce hielo o no produce suficiente hielo (en algunos modelos)	La máquina de hielo no está conectado a un suministro de agua	Conecta refrigerador a suministro de agua y agua de vuelta shutoff la válvula plenamente abierta.
	Un estrechamiento en la tubería puede reducir el flujo de agua	Alisar la línea de fuente del agua
	máquina de hielo no está encendida	Marca seguro el cable de fabricante del hielo shutoff brazo o cambio (dependiendo de modelo) es en el ENCIMA posición.
	Instalación nueva	El hielo comenzara a producirse después de 24 horas
	Gran cantidad de hielo retirado recientemente	Deja tiempo suficiente para fabricante de hielo para producir más hielo.
	El cubo de hielo atascado en el brazo eyector de la fábrica de hielo	Saca hielo del eyector brazo con un utensilio plástico.
	Un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa al suministro de agua fría puede disminuir la presión del agua	Ve "Requisitos de Suministro de agua."
Los cubos de hielo son huecos o pequeños (en algunos modelos) NOTA: Esto es una indicación de baja presión de agua.	La válvula de agua no es completamente abierta	Girar la valvula de cierre de agua completamente abierta
	Un estrechamiento en la tubería puede reducir el flujo de agua	Enderezar la línea de suministro de agua.
	Un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa al suministro de agua fría puede disminuir la presión del agua	Consulte "Requisitos de suministro de agua"
	La línea de suministro o la válvula de cierre están obstruidos.	Llamar a un plomero competente
Mal sabor, olor o color gris en el hielo (en algunos modelos)	Nuevas conexiones de plomería pueden producir descolorido o de mal sabor de hielo	Desechar el hielo y lavar el depósito de hielo. Espere 24 horas para que la fábrica de hielo haga hielo nuevo, y desechen los 3 primeros lotes de hielo producido.
	Hielo almacenado demasiado tiempo puede desarrollar un mal sabor	Descarte el hielo. Lave el depósito de hielo. Deje transcurrir 24 horas para que la fábrica de hielo haga hielo nuevo.
	El olor de los alimentos se puede transferir al hielo	Utilice empaques herméticos para almacenar alimentos.
	Hay minerales (como el azufre) en el agua	Puede ser necesario instalar un filtro de agua para eliminar los minerales.

Kenmore®

Customer Care Hotline

To schedule in-home repair service
or order replacement parts

Para pedir servicio de reparación
a domicilio, y ordenar piezas

1-844-553-6667

www.kenmore.com

